

HU

RÉSZLETES HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZABADON ÁLLÓ INDUKCIÓS TŰZHELYHEZ

gorenje

EIT5355XPD

Köszönjük Önnek

a bizalmat és termékünk megvásárlását.

E részletes használati utasítás célja, hogy megkönnyítse a termék használatát. Az utasítás segítségével a lehető leggyorsabban ismerheti meg új készülékét.

Győződjön meg róla, hogy a készülék sértetlen. Ha szállítási sérülést észlel rajta, kérjük vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, akitől a terméket vásárolta, vagy a területi raktárat, ahonnan a készülék kiszállításra került.

A készülék használati útmutatóját megtalálja honlapunkon is:

<http://www.gorenje.com>

GORENJE gospodinjski aparati, d.d.
Partizanska cesta 12,
SI-3320 Velenje, SLOVENIA
info@gorenje.com



Fontos információ



Tipp, megjegyzés



FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

OLVASSA ÁT FIGYELMESEN A HASZNÁLATI UTASÍTÁST ÉS ŐRIZZE MEG, MERT KÉSŐBB IS SZÜKSÉGE LEHET RÁ.

A készüléket kizárólag abban az esetben használhatják 8 évesnél idősebb gyerekek, illetve csökkent fizikális, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkezők, valamint olyan személyek, akiknek nincs meg a megfelelő tudásuk és tapasztalatuk, ha felügyeletük biztosított, vagy ha megfelelő utasításokat kaptak a készülék biztonságos használatát illetően és megértették az ezzel járó veszélyeket. Ne engedje a gyerekeknek, hogy játsszanak a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását nem végezhetik gyerekek felügyelet nélkül.

FIGYELMEZTETÉS: A készülék és annak egyes hozzáférhető részei használat közben igen felforrósodhatnak. Ügyeljen rá, hogy ne érintse meg ezeket a részeket. A 8 évnél fiatalabb gyerekeket tartsa távol a készüléktől, kivéve, ha folyamatosan felügyeli őket.

FIGYELMEZTETÉS: A készülék hozzáférhető részei használat közben igen felforrósodhatnak. Tartsa távol a kigyerekeket a sütőtől.

FIGYELMEZTETÉS: Tűzveszély: ne tároljon tárgyakat a főzési felületeken.

FIGYELMEZTETÉS: A felügyelet nélküli, olajjal vagy zsírral történő főzés veszélyes lehet és tüzet is okozhat. SOHA ne próbálja a tüzet vízzel eloltani. Kapcsolja ki a készüléket, majd fedje le a lángot pl. egy fedővel vagy egy takaróval.

Kizárólag a sütőhöz javasolt hússzondát használja.

FIGYELEM: A főzés folyamatát és a rövid főzési folyamatot állandóan felügyelni szükséges.

FIGYELMEZTETÉS: Ha az üvegkerámia felület megrepedt, azonnal kapcsolja ki a készüléket az áramütés elkerülése érdekében.



FIGYELEM: Dőlésveszély.



FIGYELMEZTETÉS: A készüléket – eldőlését megelőzendő – stabilizálni szükséges. Tanulmányozza át az üzembe helyezésre vonatkozó utasításokat.

FIGYELMEZTETÉS: Mielőtt az izzót kicserélné, győződjön meg róla, hogy a készülék áramtalanítva van-e, az áramütés veszélyének elkerülése érdekében.

Az indukciós mezőre ne helyezzen olyan tárgyakat, mint például a kések, a villák, a kanalak vagy a fedők, mert ezek erősen felforrósodhatnak.

A készüléket nem szabad dekor ajtó mögé elhelyezni, a túlmelegedést megelőzendő.

A sütőajtó, illetve a főzőlap-fedél üvegének tisztítására ne használjon durva, súroló hatású tisztítószeret vagy éles fém kaparókat, mivel ezek megkarcolhatják a felületet, amitől az üveg megrepedhet.

A készülék tisztítására ne használjon gőztisztítót vagy nagynyomású tisztítót, mert ezek használata áramütést okozhat.

Használat után a főzési mezőt a vezérlőgombbal kapcsolja ki - ne hagyatkozzon az automatikus edényfelismerésre.

A készüléket nem szabad külső időzítővel vagy külön távirányítóval vezérelni.

FIGYELMEZTETÉS: Csak a főzőkészülék gyártója által gyártott, vagy a használati utasításban megfelelőként megjelölt védőrácsot használjon, illetve olyat, ami egybe van építve a készülékkel. A nem megfelelő védőrács használata balesetet okozhat.

Ha a csatlakozó kábel sérült, azt kizárólag a gyártó, annak márkaszervize, vagy más, hasonlóan képzett személy cserélheti ki, a veszélyek elkerülése érdekében.

FIGYELEM: A készülék kizárólag főzési célokra szolgál. Más célra - például a helyiség fűtésére - nem használható.

A készüléket közvetlenül a padlón kell elhelyezni, mindenféle alátét vagy lábazat nélkül.

A készüléket ne helyezze erős hőforrások (például szilárd tüzelésű kályhák) közelébe, mert a magas hőmérséklet kárt okozhat a készülékben.

A készüléket kizárólag a gázszolgáltató vagy egy felelős szerviz szakembere csatlakoztathatja. A kapcsok (a csatlakozó kábel helyett) kapocs-fedéllel kell hogy legyenek ellátva (lásd a további tartozékokat). Be kell tartani valamennyi érvényes jogszabályt és a helyi gázszolgáltató gázcsatlakoztatásra vonatkozó műszaki feltételeit is.

Ha a készülék közelében lévő más készülékek csatlakozó kábelei beszorulnak a sütő ajtajába, megsérülhetnek, ami rövidzárlatot okozhat. Ezért tartsa biztonságos távolságban a többi készülék csatlakozó kábelét.

A sütő falait ne borítsa be alufóliával és ne helyezzen tepsiket vagy más edényeket a sütő aljára. Az alufólia akadályozza a levegő keringését a sütőben, gátolja a sütési folyamatot és tönkre teszi a zománc bevonatot.

Működés közben a sütő ajtaja igen felforrósodhat. A nagyobb fokú védelem érdekében egy harmadik üveg is beépítésre került az ajtóba, ami csökkenti a külső felszín hőmérsékletét (csak egyes modelleknél).

A sütőajtó zsanérai megsérülhetnek, ha túl nagy súly kerül az ajtóra. Ne helyezzen nehéz edényeket a nyitott sütőajtóra és ne támaszkodjon rá a sütőtér tisztítása közben. Soha ne álljon rá a sütő ajtajára és ne engedje a gyerekeknek, hogy ráüljenek.

Ügyeljen rá, hogy a szellőzőnyílások soha ne legyenek lefedve vagy más módon akadályoztatva.

FIGYELMEZTETÉS: A készülék üveg vagy üvegkerámia főzőlappal rendelkezik, amelynek eltörése esetén:

- kapcsolja ki az összes elektromos melegítő elemet és áramtalanítsa a készüléket;
- ne érintse meg a készülék felületét;
- ne használja a készüléket.

A készülék csatlakoztatására használjon 5 x 1,5 mm²-es, H05VV-F5G 1,5-ös jelölésű vagy annál jobb kábelt. A kábelt kizárólag a szerviz munkatársa vagy más hasonlóan képzett személy szerelheti fel.

A készüléket fix huzalozással kell csatlakoztatni, a vonatkozó szabályoknak megfelelően.

A készüléket fix huzalozáshoz kell csatlakoztatni, amely rendelkezik beépített megszakítóval. A fix huzalozást az érvényes szabályoknak megfelelően kell elvégezni.

A KÉSZÜLÉK CSATLAKOZTATÁSA ELŐTT



A készülék csatlakoztatása előtt olvassa át figyelmesen a használati utasítást. A készülék nem megfelelő csatlakoztatása vagy használata miatt jelentkező javítási vagy jótállási kérelem nem tárgya a garanciának.

A KÉSZÜLÉK FIÓKJA



A sütő fiókjában ne tároljon gyúlékony, robbanásveszélyes, illékony vagy hőre érzékeny tárgyakat (papír, konyharuha, műanyag zacskók, tisztítószer, sprayk), mivel ezek a sütő működése közben lángra kaphatnak és tüzet okozhatnak.

A SÜTŐ TARTOZÉKAI ÉS KIEGÉSZÍTŐI

(modelltől függően)

SÍNEK

A sínek négy szinten teszik lehetővé az ételkészítést.

A készülék működése sínek nélkül is biztonságos.

TELESZKÓPOS KIHÚZHATÓ SÍNEK

A teleszkópos kihúzható sínek a 2., 3. és 4. szintekre helyezhetők be. A sínek részben vagy teljesen húzhatók ki.

VÁJATOK

A sütő oldalain négy szinten bemélyedések vannak, a rács és a tepsik behelyezésére.

SÜTŐAJTÓ KAPCSOLÓ

A kapcsoló kikapcsolja a sütő melegítését és a ventilátort, ha működés közben a sütő ajtaja kinyitásra kerül. Az ajtó bezárásakor a kapcsoló ismét bekapcsolja az égőket.

HŰTŐVENTILÁTOR

A készülékbe hűtőventilátor van beépítve, ami hűti a burkolatot és a vezérlő panelt.

A hűtőventilátor akkor működik, ha a sütő működésben van.




A főzés során a készülék és annak egyes elérhető részei felforrósodhatnak. Használjon edényfogót!

RÁCS



A rácson van egy biztonsági zár. Ezért emelje meg egy kicsit a rácsot elől, amikor a sütőből kihúzza.

A rácsot vagy a tepsit mindig a két huzalprofil között résbe kell beilleszteni.

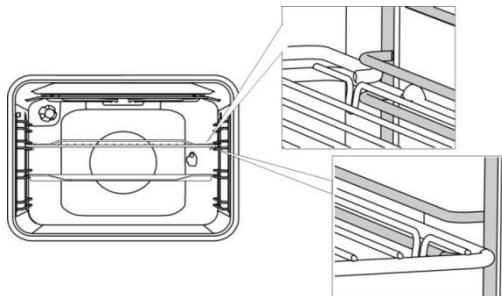


A teleszkópos kihúzható sínek esetében először húzza ki a síneket az egyik szinten és helyezze rájuk a rácsot vagy a tepsit. Ezután egy kézzel tolja be amennyire csak lehet.



A sütő ajtaját csak akkor csukja be, ha a teleszkópos sínek már teljesen visszatolódtak a sütőbe.

VEZÉRLŐ EGYSÉG

(modelltől függően)



1. sütési mód választó gomb
2. hőmérséklet-beállító gomb
3. elektronikus programóra

PUSH PULL GOMBOK

(modelltől függően)

Nyomja meg finoman a gombot, hogy az kiemelkedjék a vezérlő panelből. Ezt követően állítsa be a sütő üzemmódját és hőmérsékletét.

A gombok csak akkor süllyeszthetők vissza a vezérlő panelbe, amikor nulla pozícióban vannak.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT


A készülék kézhez vételét követően távolítsa el mindent a sütőből – beleértve az esetlegesen a szállításhoz használt eszközöket is.

Meleg víz és mosogatószer segítségével tisztítsa meg a tartozékokat és az eszközöket. Ne használjon súrolószereket.

Ha a főzőlap üvegkerámia felülettel rendelkezik, tisztítsa meg nedves ruhával és egy kis mosogatószerrel. Ne használjon olyan erős tisztítószereket, mint például a súrolószerek, amelyek karcolásokat okozhatnak, erős súrolószivacsok vagy rozsdá- illetve folttisztítók.

A sütő első alkalommal történő felmelegítésekor jellegzetes új készülék szag lesz érezhető. Szellőztesse ki alaposan a helyiséget a készülék első használatakor.


INDUKCIÓS FŐZÉSI FELÜLET

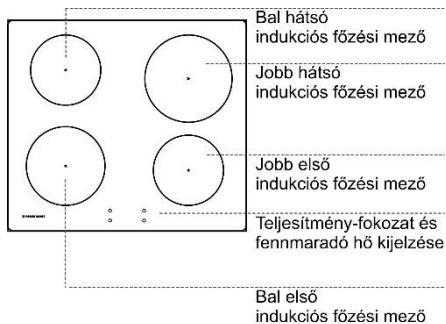

ÜVEGKERÁMIA FŐZÉSI FELÜLET

- A főzőlap ellenáll a hőmérséklet-változásnak.
- Az üvegkerámia lap igen erős, de nem törhetetlen. Ha egy tárgy a szélével vagy erősen esik rá, az üveglap eltörhet. A sérülés vagy azonnal, vagy csak egy kis idő elteltével válik láthatóvá. A sérült főzőlapot azonnal áramtalanítsa és ne használja. Ha az üvegkerámia felületet tárolóhelyként használják, az karcolásokat vagy más sérülést okozhat.
- A főzőlap felülete teljesen vízszintes és sima, olyan szélek nélkül, ahol a szennyeződés fel tudna gyülemelni.
- Ügyeljen rá, hogy a főzési mező és az edények alja is tiszta és száraz legyen. Ezáltal jobb hővezetés érhető el és megelőzhető a főzési felület károsodása. A főzési mezőre soha ne helyezzen üres edényt.

AZ INDUKCIÓS FŐZÉSI MEZŐ MŰKÖDÉSI ELVE

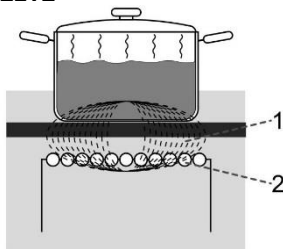

1. mágneses mező
2. indukciós csövek

- A főzőlap nagy hatékonyságú indukciós főzési mezőkkel rendelkezik. A hő közvetlenül az edény aljában keletkezik, ahol a legnagyobb szükség van rá, ezáltal elkerülhető az energiavesztés az üvegkerámia felületen.

- Az energia-felhasználás így jelentősen alacsonyabb, mint a hagyományos, sugárzáson alapuló főzési mezők esetében.
- Az üvegkerámia főzési mező nem közvetlenül melegszik fel, hanem közvetetten, az edény aljából visszasugárzó hőtől. Miután a főzési mező kikapcsolásra került, a hő "fennmaradó hő"-ként kerül kijelzésre.
- Az indukciós főzési mezők esetében a melegítést az üvegkerámia felület alatt elhelyezett indukciós tekercs teszi lehetővé. A tekercs mágneses mezőt generál, amelynek következtében az edény aljában (amely mágnesezhető) árványáram keletkezik, ettől pedig az edény alja felmelegszik.




Ha a forró üvegkerámia főzőlapra cukor, vagy magas cukortartalmú étel kerül, azt azonnal le kell törölni onnan, vagy a cukrot egy kaparóval el kell távolítani, amíg a főzési mező még meleg. Csak így előzhető meg az üvegkerámia felület károsodása.

A forró üvegkerámia felület tisztítására ne használjon tisztítószerkeket, mert azok kárt okozhatnak benne.

INDUKCIÓS EDÉNYEK


AZ INDUKCIÓS FŐZŐLAPON VALÓ HASZNÁLATRA ALKALMAS EDÉNYEK

- Az indukciós főzőlap csak megfelelő edények használata esetén működik jól.
- Ügyeljen rá hogy az edény a főzési mező közepén legyen.
- Megfelelő edények: acél, zománczott acél és öntöttvas edények.
- Nem megfelelő edények: réz vagy alumínium fenekű, acél-ötvözetből készült edények, üvegedények.
- Mágnesesz: egy kis mágnes segítségével ellenőrizze, hogy az edény alja mágnesezhető-e. Ha a mágnes az edény aljához tapad, az megfelel az indukciós főzőlapon való használatra.

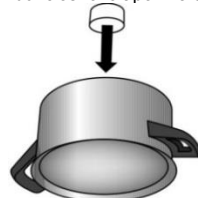

- Gyorsfőző (kukta) használata esetén felügyelje folyamatosan a főzést, amíg a megfelelő nyomás elérésre nem kerül. Először állítsa a főzési mezőt maximális teljesítmény-fokozatra; majd, a kukta gyártójának utasításait követve használja a megfelelő szenzort a teljesítmény csökkentésére a megfelelő időben.

- Ügyeljen rá, hogy elegendő folyadék legyen a kuktában, vagy bármilyen más edényben, mivel üres edény használata és túlhevülése esetén az edény és a főzőlap egyaránt károsodhat.
- Speciális edény használata esetén be kell tartani a gyártó utasításait.
- Ne használjon egyenetlen aljú edényt! A domború vagy homorú alj akadályozza a túlhevülés elleni védelmet, ennek következtében a főzési mező túlhevülhet. Mindez az üvegfelület repedéséhez, vagy az edény aljának megolvadásához vezethet. A garancia nem érvényes az olyan károkról, amelyek a nem megfelelő edényhasználat, vagy az üres (odaégett) edényhasználat miatt következtek be.

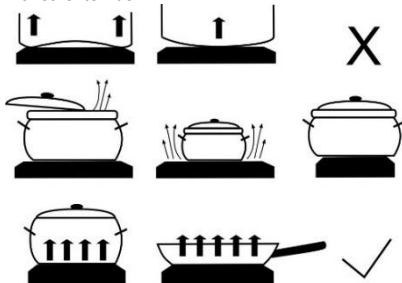

- ⚠** Kizárólag olyan, elektromos és indukciós főzéshez alkalmas edényeket használjon, amelyek:
- alja vastag (legalább 2,25 mm) és
 - egyenes.

Főzési mező	Az edény aljának minimális átmérője
Ø 160 mm	Ø 110 mm
Ø 200 mm	Ø 145 mm

⚠ FIGYELMEZTETÉS!


Beépíthető indukciós főzőlap használata esetén ne helyezzen semmilyen kiegészítőt vagy segédeszközt (redukciós gyűrű, indukciós alátét, amelyek a nem mágnesezhető aljú edényt használatra alkalmassá teszik) az edény alja és az üvegkerámia főzőlap felülete közé. Az ilyen kiegészítők használata következtében megsérülhet a készülék és fennállhat az égésveszély is.

EDÉNYFELISMERÉS

- Akkor sem következik be energiavesztés, ha a főzési mezőn nincs edény, vagy ha az edény átmérője kisebb, mint a főzési mező átmérője.
- Ha az edény sokkal kisebb, mint a főzési mező, lehetséges, hogy a főzési mező nem tudja felismerni azt. A főzési mező bekapcsolásakor az "u" jel jelenik meg a kijelzőn. Ha a következő 10 percben egy edényt helyezünk az indukciós főzési mezőre, a főzőlap felismeri azt és bekapcsol a kiválasztott teljesítmény-fokozaton.

Amint az edény eltávolításra kerül a főzési mezőről, az elektromos áram-ellátás megszakad.


- Ha a főzési mezőre olyan kisebb edényt helyezünk, amit a főzési mező még felismer, a készülék csak az edény méretének megfelelő mennyiségű áramot fog felhasználni.

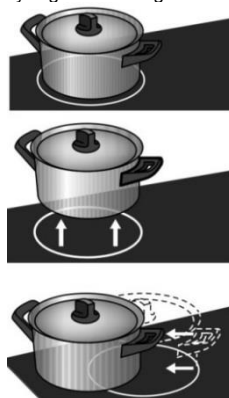

ENERGIATAKÁRÉKOSSÁGI TIPPEK

- Az edények vásárlásakor ügyeljen arra, hogy az edényen feltüntetett átmérő általában a felső szélre vagy a fedőre vonatkozik, amely általában szélesebb, mint az edény aljának átmérője.
- Ha egy ételt hosszú ideig tart elkészíteni, használjon kuktát. Ügyeljen rá, hogy mindig elegendő folyadék legyen a kuktában. Ha üres edényt helyez a főzőlapra, az túlhevülhet, aminek következtében az edény és a főzőlap is károsodhat.
- Amikor csak lehetséges, fedje le az edényt egy megfelelő méretű fedővel. Akkor edényt használjon, amely megfelel az elkészíteni kívánt étel mennyiségének. Ha nagy, csak részben teli edényben főz, sokkal nagyobb lesz az áramfogyasztás.

AZ INDUKCIÓS FŐZŐLAP MŰKÖDTETÉSE

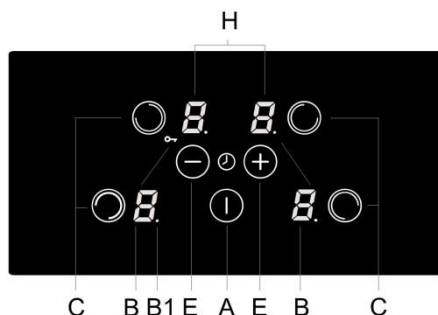

- A** A főzőlap ki- / bekapcsolása szenzor
B Teljesítmény-fokozat / fennmaradó hő kijelzése
B1 A tizedespont az aktív időzítés-funkciót jelzi
C Főzési mező választás szenzorok
E (-) és (+) szenzor
H Óra kijelzése

A TELJESÍTMÉNY SZABÁLYOZÁSA


A főzési mezőn tíz különböző teljesítmény-fokozat állítható be. Az egyes szinten használatára a táblázatban találhatók példák.

Teljesítmény-fokozat	Funkció
0	Kikapcsolás, a fennmaradó hő kihasználása.
1-2	Az étel melegen tartása, kisebb mennyiségek lassú forralása (legalacsonyabb beállítás).
3	Lassú főzés (a főzés folytatása a kezdeti intenzív melegítés után).
4-5	Nagyobb mennyiségek lassú főzése (folytatás), nagyobb darabok sütése.
6	Sütés, pírítás.
7-8	Sütés.
9	Nagy mennyiségek főzése, sütése.
P	"Power boost" (különlegesen magas) beállítás a főzés kezdetére; ideális nagyon nagy mennyiségű étel főzése esetén is.

A FŐZŐLAP VEZÉRLÉSE

- Az üvegkerámia főzőlap elektromos hálózatra történő csatlakoztatását követően a kijelzőn egy rövid időre valamennyi jelzés kigyullad. A főzőlap ezzel működésre kész.
- A főzőlap elektronikus szenzorokkal van ellátva, amelyek akkor kapcsolnak be, ha ujjával legalább 1 másodpercre megérinti a jelölt felületeket.
- A szenzorok bekapcsolását mindig hangjelzés kíséri.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a szenzorok felületére. Ügyeljen rá, hogy a szenzorok felülete mindig tiszta legyen.

A FŐZŐLAP BEKAPCSOLÁSA

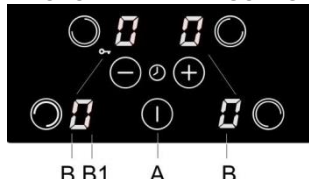


Érintse meg a be- / kikapcsolás szenzort (A) és tartsa legalább 1 másodpercig benyomva. A főzőlap

bekapcsol és valamennyi teljesítmény-fokozat kijelzőn (B) kigyullad a "0", valamint villogni kezdenek a (B1) tizedespontok.



A következő beállítást 10 másodpercen belül el kell végezni, ellenkező esetben a főzőlap kikapcsol.

A FŐZÉSI MEZŐK BEKAPCSOLÁSA

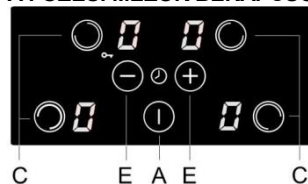


Miután a főzőlapot a be- / kikapcsolás gomb (A) segítségével bekapcsolta, a következő 10 másodpercen belül bekapcsolhatja a kívánt főzési mezőt.

- Miután megérintette a kívánt főzési mező (C) szenzorját, a kapcsolódó teljesítmény-fokozat kijelzőn a "0" intenzívebben világít.
- A teljesítmény-fokozat beállításához (1-9-P) érintse meg a "+" és a "-" (E) szenzorokat. Ha először a "-" szenzort érinti meg, a teljesítmény-fokozat beállítás 9-es lesz.




Ha folyamatosan benyomva tartja a "+" vagy a "-" (E) szenzort, a teljesítmény-fokozat automatikusan csökken vagy nő. Ez úgy is kivitelezhető, ha egyszer-egyszer megérinti a szenzorokat - ilyenkor a teljesítmény-fokozat egy szintet változik.

A FŐZÉSI MEZŐK KIKAPCSOLÁSA

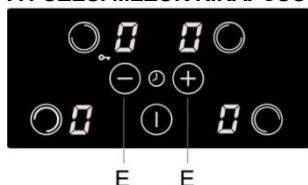

- Először válassza ki a kikapcsolni kívánt főzési mezőt.
- Az "-" (E) szenzor érintésével állítsa a teljesítmény-fokozatot "0"-ra. Ha valamennyi főzési mező teljesítmény-fokozata "0", a főzőlap 20 másodperc elteltével kikapcsol.


A FŐZŐLAP KIKAPCSOLÁSA

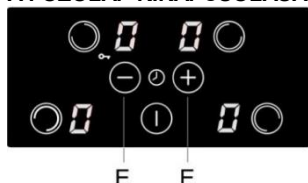

A főzőlap bármikor kikapcsolható a be- / kikapcsolás szenzor (A) érintésével. Ilyenkor valamennyi beállítás törlesre kerül, kivéve a stoppet (lásd az "Időzítés" fejezetet).

A VEZÉRLŐ EGYSÉG LEZÁRÁSA / GYEREKZÁR

A vezérlő egység lezárásával megakadályozhatja a főzési mezők működését, illetve használatát. Így a vezérlő egység zárja egyben gyerekzárként is működik.

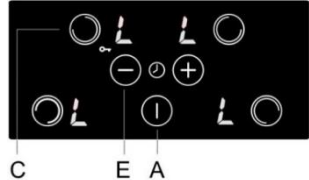

A GYEREKZÁR BEKAPCSOLÁSA

- A főzőlapnak kikapcsolt állapotban kell lennie.
- A főzőlap bekapcsolásához nyomja meg az (A) szenzort. A kijelzőkön a "0" beállítás lesz látható.
- Nyomja meg egyszerre a bal hátsó főzési mező szenzorát (C) és az "-" (E) szenzort, és tartsa őket benyomva körülbelül 3 másodpercig. A sipolás után valamennyi kijelzőn az "L" jelzés lesz látható, ami néhány másodperc elteltével eltűnik. A gyerekzár ezzel bekapcsolásra került.

A GYEREKZÁR KIKAPCSOLÁSA

- Nyomja meg az (A) szenzort a készülék bekapcsolásához. Valamennyi kijelzőn az "L" jelzés lesz látható.
- Nyomja meg egyszerre a hátsó főzési mező szenzorát (C) és az "-" (E) szenzort, és tartsa őket benyomva 3 másodpercig. Ekkor valamennyi kijelzőn a "0" jelzés lesz látható. A gyerekzár ezzel kikapcsolásra került.

A FENNMARADÓ HŐ KIJELZÉSE



Az üvegkerámia főzőlap kijelzi a fennmaradó hőt is - ilyenkor a kijelzőn a "H" jelzés látható. A főzési mező ugyanis nem közvetlenül melegszik, hanem a visszatérő hőtől, amit az edény alja ad le. Amíg a főzőlap kikapcsolását követően látható a "H" jelzés, a fennmaradó hő kihasználható ételmelegítésre vagy olvasztásra. Amikor a "H" jelzés eltűnik, a főzési mező még mindig forró lehet. Legyen elővigyázatos, mert fennáll az égésveszély.

POWER BOOST


A Power Boost funkció bármelyik főzési mezőnél bekapcsolható a gyorsabb főzés érdekében. Ez a

funkció lehetővé teszi nagy mennyiségű étel intenzív melegítését.



Ennél a főzési mezőnél lehetőség van öt percig extra erős teljesítménnyel melegíteni - azt követően a főzési mező automatikusan 9-es fokozatra kapcsol.

A POWER BOOST FUNKCIO BEKAPCSOLÁSA

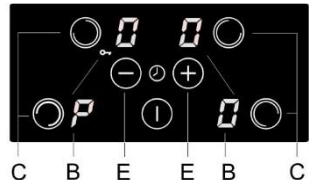

Nyomja meg a megfelelő szenzort (C) a főzési mező kiválasztásához. A "-" vagy a "+" szenzorok segítségével válassza ki a 9-es fokozatot, majd utána nyomja meg azonnal a "+" szenzort. A teljesítmény-fokozat kijelzőjén a "P" jelzés lesz látható.

A POWER BOOST FUNKCIO KIKAPCSOLÁSA

Nyomja meg a kiválasztott főzési mező szenzorát (C); majd ezt követően azonnal nyomja meg az "-" (E) szenzort. A kijelzőről eltűnik a "P" jelzés, a főzési mező pedig 9-es fokozatra kapcsol.

A MŰKÖDÉSI IDŐ KORLÁTOZÁSA

Biztonsági kikapcsolás.

Teljesítmény-fokozatok	Órák a biztonsági kikapcsolás előtt
1	8
2	6
3	5
4	5
5	4
6	1,5
7	1,5
8	1,5
9	1,5
P	5 percig


Minden egyes főzési mező maximális folyamatos működési ideje korlátozott, ennek időtartama a fenti táblázatban látható. Ha a főzési mezőt a biztonsági mechanizmus kapcsolja ki, a kijelzőn a "0" vagy a "H" jelzés lesz látható (amennyiben van fennmaradó hő).

Példa: Állítsa a főzési mezőt 6-os fokozatra és hagyja egy ideig működni. Ha nem módosítja a beállítást, a biztonsági mechanizmus másfél óra elteltével kapcsolja ki automatikusan a főzési mezőt.

TÚLHEVÜLÉS ELLENI VÉDELEM

- A főzőlap hűtőventilátorral van felszerelve, ami hűti az elektronikát főzés közben. A ventilátor a főzés befejezése után is működhet még egy ideig.
- Az indukciós főzőlap beépített túlhevülés elleni védőmechanizmussal is rendelkezik, ami védi az elektronikus részeket a károsodástól. A védelmi mechanizmus több szinten működik. Amikor a főzési mező hőfoka jelentősen megemelkedik, a teljesítmény-fokozat automatikusan csökkentésre kerül. Amennyiben ez nem elegendő, az aktuálisan működő főzési mezők teljesítmény-fokozata tovább csökken, vagy a biztonsági mechanizmus teljesen kikapcsolja őket. Ebben az esetben a kijelzőn az "E2" jelzés lesz látható. Ha a főzőlap lehűlt, annak teljes teljesítménye ismét rendelkezésre áll.


IDŐZÍTÉS

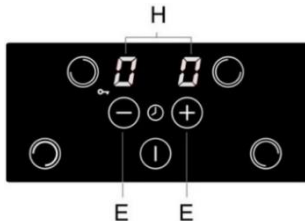

- Az időzítés funkció a "-" és a "+" (E) szenzorok egyidejű megnyomásával választható ki. Az időzítés-beállítások a két felső kijelzőn (H) lesznek láthatóak, miközben az alsó két kijelző ki lesz kapcsolva.
- Az időzítés beállítása csak 10 másodpercig látható. Ezután a kijelző visszakapcsol a teljesítmény-fokozat kijelzésére.

KÉT MŰKÖDÉSI MÓD KÖZÜL VÁLASZTHAT

- a) **A kikapcsolás időzítése** - az időzítés funkció egy kiválasztott főzési mezőhöz kapcsolódik. Az idő elteltével a főzési mező automatikusan kikapcsol.
- b) **Stopper - az időzítés funkciónak** csak figyelmeztető szerepe van. Az időtartam elteltével csak hangjelzés lesz hallható.

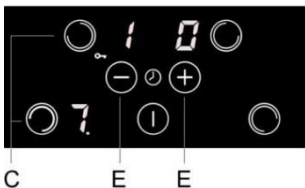

Az időzítés bekapcsolása és beállítása

- Az időzítés funkció a "-" és a "+" (E) szenzorok egyidejű megnyomásával választható ki.
- Ha korábban már kiválasztott egy bizonyos főzési mezőt és annak kijelző egysége intenzívebben világít, az időzítés ahhoz a főzési mezőhöz kerül

beállításra. A teljesítmény-fokozat melletti tizedespont azt jelzi, hogy az időzítés (kikapcsolás) beállításra került.

- Az időzítés (stopper) akkor is beállítható, ha egyetlen főzési mező sincs kiválasztva és nem a főzés, hanem valami más miatt szeretne figyelmeztetést beállítani. Az időzítés beállítását két villogó tizedespont jelzi a kijelző egység mellett.

A főzés időtartamát a "-" vagy a "+" (E) szenzorok érintésével állíthatja be. (Ha először a "-"t nyomja meg, az idő azonnal 30 perc lesz. A szenzor hosszabb ideig tartó benyomva tartásával a beállítás gyorsabb ütemben változik).

Az érték 01 és 99 perc közötti tartományban állítható be. A kikapcsolás időzítése minden egyes főzési mezőre beállítható. A hátralévő idő ellenőrzéséhez válassza ki a megfelelő főzési mezőt és aktiválja az időzítés funkciót. A beállítás a "-" vagy a "+" (E) szenzorok megnyomásával módosítható.

Ha a beállított időtartam eltelt, a kijelzőn a "00" jelzés fog villogni; a kikapcsoló óránál pedig a hozzá tartozó tizedespont is villog. Rövid sípolás lesz hallható, amit bármely gomb megnyomásával kikapcsolhat - vagy 2 perc elteltével automatikusan kikapcsol.

BIZTONSÁGI FUNKCIÓK ÉS HIBÁK KIJELEZÉSE

A főzőlap túlhevülés elleni szenzorokkal is rendelkezik. Ha a hőfok túl magasra emelkedik, egyes főzési mezők vagy akár a teljes főzőlap is ideiglenesen és automatikusan kikapcsolásra kerülhetnek.

Hiba, lehetséges ok, megoldás

Folyamatos sípolás és az Er03 villog a kijelzőn

- Víz fröccsent a szenzor felületére, vagy valamilyen tárgy van a szenzorokon. Törölje át a szenzorok felületét.

Villogó E/2

- A főzési mező túlhevült. Várja meg, amíg lehűl.

Villogó E/3

- Nem megfelelő edény, amely nem rendelkezik ferromágneses tulajdonságokkal. Használjon másik edényt.




Működési zavar esetén, vagy ha a hibaüzenet nem tűnik el, áramtalanítsa a készüléket néhány percre (vegye ki a biztosítékot vagy kapcsolja le a főkapcsolót); majd csatlakoztassa újra és kapcsolja be.

Ha a probléma továbbra is fennáll, hívja fel a szervizet.

ZAJOK ÉS HANGOK AZ INDUKCIÓS FŐZÉS SORÁN

Zajok és hangok	Ok
Az indukció által generált működési zaj	Az indukciós technológia egyes fémek elektromágneses hatás alatti sajátosságain alapszik. Ennek során örvényáram keletkezik, amely a molekulákat rezgésre kényszeríti. Ezek a rezgések (vibrálások) alakulnak át hővé. A fém típusától függően ez csendesebb zajjal járhat.
Megoldás / magyarázat: Ezek természetesek és nem jelentenek semmilyen működési zavart.	
Transzformátor-szerű zúgás	Magas teljesítmény-fokozatnál jelentkezik. Ennek oka a főzőlapból az edénybe átvitt energia-mennyiség.
Megoldás / magyarázat: A teljesítmény-fokozat csökkentésével ez a zaj eltűnik vagy halkabb lesz.	
Az edények pattogása és rezgése	Ez a zaj azoknál az edényeknél jelentkezik, amelyek többféle anyagból készültek.
Megoldás / magyarázat: A zajt a különböző anyagrétegek eltérő felületeinek rezgése okozza. Ez a zaj az edénytől függ. Változhat az éppen készítő étel mennyisége és típusa függvényében is.	
A ventilátor zaja	Az indukciós elektronika megfelelő működéséhez szükséges a hőmérséklet felügyelete. Ezért a főzőlap olyan ventilátorral rendelkezik, amely különféle sebességgel működik, az észlelt hőmérséklettől függően.
Megoldás / magyarázat: A ventilátor a főzőlap kikapcsolását követően is működhet még egy ideig, amennyiben a hőmérséklet túl magas.	

ELEKTRONIKUS IDŐZÍTÉS

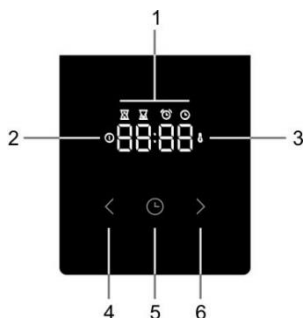

Felhasználói felület

1. Időzítés funkció kijelző
2. Bekapcsolva jelvény
3. Hőmérséklet jelvény
4. "Kevesebb" gomb
5. Idő gomb/ programbeállítás
6. "Több" gomb

Az aktuális idő beállítása



Amikor a készüléket első alkalommal csatlakoztatjuk az elektromos hálózatra, a kijelző kigyullad. Három másodperc elteltével az óra jel és a 12:00 jelzés kezd el villogni a kijelzőn. Az időt az oda és a vissza gombok segítségével állíthatja be, "<" és ">". 10 másodperc elteltével a kijelző automatikusan jóváhagyja a beállításokat, a készülék ezzel használatra kész.

Az aktuális idő beállítható:

- amikor a készülék először kerül csatlakoztatásra az elektromos hálózatra
- készenléti (standby) üzemmódban, ha kétszer egymás után megnyomásra kerül az idő gomb.
- áramszünet után.

Működési idő beállítása



Válasszon ki egy sütési módot a "sütési mód" gomb segítségével, majd állítsa be a hőmérsékletet.

Nyomja meg az időzítés gombot a működési idő funkció kiválasztásához (⌚).

A kijelzőn ekkor kigyullad a működési idő ikon (⌚). Az időtartamot a "kevesebb" és a "több" gombok segítségével állíthatja be, "<" és ">".

A beállítások 10 másodperc elteltével automatikusan jóváhagyásra kerülnek.

A beállítások a "programbeállítás" gomb megnyomásával is jóváhagyhatók (⌚).

A kijelzőn látható lesz a már eltelt működési idő.



Miután a sütőt a "sütési üzemmód kapcsoló" gomb segítségével bekapcsolta, az elektronikus programóra három másodpercen belül automatikusan felajánlja a sütési idő beállításának lehetőségét. A kijelző ilyenkor villog és kigyullad a "sütési idő" ikon (⌚). Ha az idő 5 másodpercen belül nem kerül beállításra, az időzítés készenléti üzemmódba kapcsol és a sütési idő nem lesz időkontroll alatt. A kijelzőn megjelenik az aktuális idő.

A beállított sütési idő elteltével hangjelzés lesz hallható és a sütő kikapcsol. A sütő a "sütési üzemmód kapcsoló" gomb megnyomásával is

kikapcsolható. A hangjelzés kikapcsolásához nyomja meg az időzítő bármely gombját.



Ha a sütőt nem kapcsolja ki és a hangjelzés bármely gomb megnyomásával kikapcsolja, a sütő újra bekapcsol és a sütés folytatódik.

A működési idő és a sütés végének beállítása



Válasszon ki egy sütési módot a "sütési mód" gomb segítségével, majd állítsa be a hőmérsékletet.

Nyomja meg az időzítés gombot a működési idő funkció kiválasztásához "⌚".

A kijelzőn ekkor kigyullad a működési idő ikon "⌚". Az időtartamot a "kevesebb" és a "több" gombok segítségével állíthatja be, "<" és ">".

Az idő elmentéséhez nyomja meg az időzítés gombot "⌚".

Nyomja meg kétszer a "program beállítása" ⌚ gombot.

A kijelzőn ekkor kigyullad a sütés vége ikon "⌚". Állítsa be a sütési idő végét a "kevesebb" vagy a "több" gomb segítségével "<" és ">".

A beállítások 10 másodperc elteltével automatikusan jóváhagyásra kerülnek.

A beállítások a "programbeállítás" gomb megnyomásával is jóváhagyhatók ⌚.

A sütő a tervezett "sütés vége" ⌚ előtt lép működésbe, a kívánt "sütési idő" ⌚ függvényében.


Amikor a sütő eléri a beállított "sütés vége" ⌚ időpontot, kikapcsol.

Példa: A beállított sütési idő 30 perc, a sütés vége 12:00 óra. A sütő 11:30-kor lép működésbe és a kijelzőn látható lesz a sütésből még hátralévő idő. 12:00 órakor a sütő kikapcsol.

A beállított sütési idő elteltével hangjelzés lesz hallható és a sütő kikapcsol. A sütő a "sütési üzemmód kapcsoló" gomb megnyomásával is kikapcsolható. A hangjelzés kikapcsolásához nyomja meg az időzítő bármely gombját.



Figyelmeztetés funkció



A figyelmeztetés funkció a sütő működésétől függetlenül állítható be. A legnagyobb lehetséges beállítás 23 óra és 59 perc. A működési idő utolsó perce másodpercekben kerül kijelzésre.

A beállított sütési idő elteltével hangjelzés lesz hallható. A hangjelzés kikapcsolásához nyomja meg az időzítő bármely gombját.

Az időzítő készenléti üzemmódba kapcsol és a kijelzőn az aktuális napi idő lesz látható.

Az időzítés funkciók a beállítások "0"-ra állításával törölhetők. Ha a készülék néhány percig inaktív, készenléti üzemmódba kapcsol. A kijelzőn ilyenkor az aktuális idő lesz látható, illetve világítani fog a kiválasztott időzítés-funkció.

TOVÁBBI FUNKCIÓK

Gyerekszár



A gyerekszár segítségével a sütő működés közben is lezárható. Ugyanígy lezárható az időzítés egy beállított programmal való sütés közben, így megakadályozható a sütő nem kívánt működtetése.

A gyerekszár a "program beállítása" ⌚ gomb megnyomásával és 5 másodpercig történő benyomva tartásával kapcsolható be.

A kijelzőn 5 másodpercig a "Loc" felirat lesz látható, ami azt jelzi, hogy valamennyi funkció lezárásra került.

A gyerekszár kikapcsolásához tartsa ismét benyomva néhány másodpercig a gombot.



Ha a gyerekszár bekapcsolásra került és nincs időzítés beállítva (csak az óra látható a kijelzőn), a sütő nem fog működni. Ha a gyerekszár úgy kerül bekapcsolásra, hogy előtt már beállításra került valamilyen időzítés funkció, a sütő működni fog, de a beállítások nem lesznek módosíthatók.

Amikor a gyerekszár be van kapcsolva, a sütő funkciói, illetve a további funkciók nem módosíthatók. A sütési folyamat ilyenkor csak a "sütési mód" gomb "0" pozícióba állításával kapcsolható ki. A gyerekszár a sütő kikapcsolását követően is aktív marad. Ha új programot szeretne kiválasztani, a gyerekszárat előbb ki kell kapcsolni.

Hangjelzés



A hangjelzés hangereje akkor módosítható, ha nincs beállítva időzítés funkció. A készülék készenléti üzemmódban van és csak az aktuális idő kijelzése látható.

Nyomja meg és tartsa benyomva 5 másodpercig a "kevesebb" gombot "<". A kijelzőn ekkor a "Vol" felirat jelenik meg, több, teljesen világító oszlop kíséretében.

Üzem mód	Leírás
Javasolt hőmérséklet °C	Sütési mód
▼▼▼▼	NAGY GRILL A felső égő és az infra égő működik. A hőt közvetlenül az infra égő sugározza, ami a sütő tetejében került elhelyezésre. A melegítés hatásfokának növelésére pedig a felső égő is működik. Ez a kombináció ideális kisebb mennyiségű megszendvics, hús vagy sörkolbász grillezésére vagy kenyér pirítására. 230
🔥	GRILL LÉGKEVERÉSSSEL A grill égő és a ventilátor működik. Ez a kombináció ideális hús grillezésére, nagyobb darab húsok vagy szárnyas sütésére egy szinten. Szintén használható gratinírozott ételek készítésére, valamint ropogós kéreg sütésére. 170
🌀	FORRÓ LEVEGŐ ÉS ALSÓ ÉGŐ Az alsó égő, a kerek égő és a forró levegős ventilátor működik. Pizza, szaftos sütemény, gyümölcstorta, kelt tészta és omiók sütemény készítésére. 200
🌀	FORRÓ LEVEGŐ A kerek égő és a ventilátor működik. A sütő hátsó falában elhelyezett ventilátor gondoskodik a forró levegő állandó keringetéséről a sült hús vagy a tészta körül. Ezzel a sütési móddal egyszerre több szinten is süthető hús vagy sütemény. 180
🌀	ALSÓ ÉGŐ ÉS VENTILÁTOR Ez a sütési mód ideális kelt, de alacsonyabb sütemény sütésére, valamint gyümölcs és zöldségek befőzésére. 180
🔥	EDÉNYMELEGÍTÉS Ez a funkció edények (tányérok, csészék) tárolás előtti melegítésére szolgál, hogy a bennük lévő étel tovább maradjon meleg. 60
*💧	KIOLVASZTÁS A levegő az égők bekapcsolása nélkül kering, csak a ventilátor működik. Fagyasztott ételek lassú kiolvasztására szolgál. -
👉	AQUA CLEAN Csak az alsó égő sugározza a hőt. A funkció a foltok és ételmaradékok eltávolítására szolgál. A program 30 percig tart. 70

A SÜTÉSI MÓDOK LEÍRÁSA

Használjon sötét, fekete szilikon-bevonatú vagy zománcozott sütőtepsiket, mert ezek igen jól vezetik a hőt.


Az üres sütő melegítése sok energiát igényel. Ezért többféle tészta vagy több pizza egymás után történő sütésével sok energia takarítható meg, mert a sütő már elő lesz melegítve.

A sütőt körülbelül 10 perccel a sütés vége előtt kapcsolja ki, így a felgyülemlett hő kihasználásával energiát takaríthat meg.



A sütés végeztével a hűtőventilátor működése is leáll. Ha az ételt a sütőben hagyja, pára képződhet, ami lecsapódik a sütő első oldalán és az ajtaján.

Sütési szintek

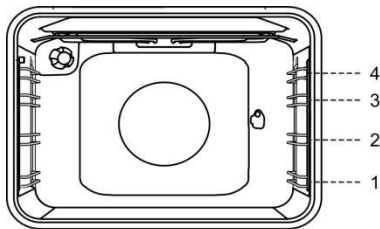

SÜTÉSI MÓD

A SÜTŐ VILÁGÍTÁSA

A sütő világítás valamennyi üzemmódban automatikusan bekapcsol, amikor a működési mód kiválasztásra kerül.

GYORS ELŐMELEGÍTÉS »»»

Ez a funkció akkor hasznos, ha mielőbb szeretné a sütőt a kívánt hőfokra felmelegíteni. Ez az üzemmód nem alkalmas ételek készítésére.

- Forgassa el a sütő funkciógombját gyors előmelegítés pozícióba.
- Állítsa be a kívánt hőfokot a hőfok-szabályozó gomb segítségével.

FELSŐ ÉS ALSÓ ÉGŐ ==

A sütőtér alsó és felső részén elhelyezett égők egyenletesen sugározzák a hőt a sütő belsejébe. Ennél az üzemmódnál csak egy szinten süthető hús vagy sütemény.

Hús sütése

Használjon zománcozott, edzett üveg, agyag vagy öntöttvas edényt, illetve tepsit. A rozsdamentes acél tepsit nem megfelelő, mert erőteljesen visszaveri a hőt.

Tészta sütése

Használjon csak egy szintet és sötét színű tepsit vagy edényt. A világos színű tepsikben a sütemény

nehezebben sül, mert ezek a tepsik visszaverik a hőt. A tepsiket mindig a rácsra helyezze. Ha a sütő tartozékát képező tepsit használja, távolítsa el a rácsot. Ha a sütőt előmelegíti, a sütési idő rövidebb lesz.



A mély tepsit sütés közben nem szabad az 1. szintre helyezni.

NAGY GRILL, GRILL, GRILL▼▼▼▼

Amikor a nagy grilllel grillezünk, a felső égő és a sütő felső részén elhelyezett grill égő működik (NAGY GRILL, GRILL).

Csak a nagy grill szett részét képező infra égő működik. (GRILL).

Melegítse elő az infra égőt (grillt) 5 percg.

A maximális hőmérséklet a grill és a nagy grill használata során 230°C.

A sütés folyamatát állandóan felügyelje. A magas hőmérséklet miatt a hús gyorsan odaéghet! Az infra égővel történő grillezés ideális kolbászok, hússzeletek és hal (steak, szelet, lazacszeletek, s tb.) és pirítós kenyér készítésére.

Ha a közvetlenül a rácson grillez, kenje át olajjal, hogy a hús ne tapadjon rá és a 4. szintre helyezze be. Az 1. vagy a 2 szintre helyezze be a csepp tálcát a húsból csepegő zsiradék és szaft felfogására. Ha tepsiben grillezi a húsokat, ügyeljen rá, hogy elegendő folyadék legyen a tepsiben, hogy a hús ne égjen oda. Sütés közben fordítsa meg a húst.

Amikor tepsiben grillezi a húsokat, ügyeljen rá, hogy elegendő folyadék legyen a tepsiben, hogy a hús ne égjen oda. Sütés közben fordítsa meg a húst.

Minden egyes grillezést követően tisztítsa meg a sütőt és a tartozékait.

Ha pisztrángot süt, törölje szárazra papírtörülővel. A hal belsejébe tegyen fűszereket, kívülről pedig kenje meg olajjal, majd helyezze a rácsra. Sütés közben ne forgassa.




Csak akkor használja a grillt, ha a sütő ajtaja zárva van.

Az infra égő, a rács és a sütő egyéb tartozékai igen felforrósodhatnak a grillezés során, ezért használjon védőkesztyűt és csipeszt.


SÜTÉS A FORGÓNYÁRSSAL

(modelltől függően)

A nyárs használata esetén a maximális hőmérséklet 230°C lehet.

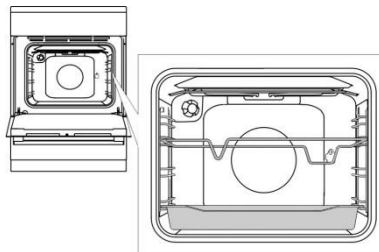

Helyezze be a nyárstartót alulról a 3. szintre, a csepp tálcát pedig tegye be az első szintre.

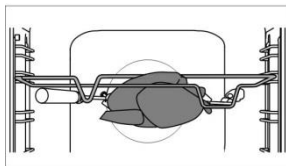

Húzza rá a húst a nyársra és húzza meg a csavarokat.

Helyezze a nyárs fogantyúját az első nyárstartóra és illesse a végét a sütő hátsó falának jobb oldalán lévő nyílásba. (a nyílást forgatható fedél védi).

Vegye le a nyárs fogantyúját és zárja be a sütőt.

Kapcsolja be a sütőt és válassza ki a NAGY GRILL funkciót.



A grillt ne használja 4. pozícióban.

Csak akkor használja a grillt, ha a sütő ajtaja zárva van.

GRILL LÉGKEVERÉSSSEL



Ennél a sütési módnál a grill égő és a ventilátor működik egyszerre. Ideális hús, hal és zöldségek grillezésére. (Lásd a GRILL résznél található leírást és tanácsokat.)

FORRÓ LEVEGŐ ÉS ALSÓ ÉGŐ



Az alsó égő, a kerek égő és a ventilátor működik. Ideális pizzák, almás pite és gyümölcs torta készítésére.

FORRÓ LEVEGŐ



A kerek égő és a ventilátor működik. A sütőtér hátsó falában elhelyezett ventilátor gondoskodik a forró levegő folyamatos keringetéséről a hús vagy a tészta körül.

Hús sütése

Használhat zománcozott, hőálló üveg, agyag vagy öntöttvas edényt. A rozsdamentes acélból készült tepsik nem megfelelőek, mert erőteljesen visszaverik a hőt.

A sütés során biztosítson elegendő folyadékot, hogy a hús ne égessen le. Fordítsa meg sütés közben a húst. A sült szaftosabb lesz, ha letakarja az edényt.

Tészta sütése

Javasolt a sütőt előmelegíteni.

Aprósüteményeket lapos tepsikben több szinten is süthet (2. és 3.). Vegye figyelembe, hogy a sütési idő különböző lehet, még akkor is, ha a tepsik teljesen egyformák. Lehet, hogy a felső tepsit előbb kell majd kivennie mint az alsót. A tepsiket és sütőformákat mindig a rácsra helyezze el; ha a sütő tartozékaként mellélt tepsit használja, vegye ki a rácsot.

Az egyenletes sülés érdekében ügyeljen rá, hogy a sütemények azonos vastagságúak legyenek.



Ne helyezze sütés közben a mély tepsit az 1. szintre.



ALSÓ ÉGŐ ÉS VENTILÁTOR

Ez az üzemmód alacsonyabb kelt tészták sütésére, valamint gyümölcs és zöldség befőzésére ideális. Használja alulról a 2. szintet és nem túl magas tepsiket, hogy a forró levegő szabadon tudjon keringeni az étel felső részénél.

Befőzés

Készítse elő a szokásos módon a befőzni kívánt ételt és a befőttes üvegeket. Használjon gumis tömítőgyűrűvel és üveg fedéllel ellátott üvegeket. Ne használjon csavaros vagy fém fedelű üvegeket, illetve fém dobozokat. A befőttesüvegek azonos méretűek legyenek, ugyanaz legyen a tartalmuk és jól legyenek lezárva.

A mély tepsibe töltsön 1 liter forró vizet (körülbelül 70°C), majd helyezzen bele 6 darab 1 literes befőttes üveget. Tegye a tepsit a sütőbe, a 2. szintre.

A befőzés során felügyelje az ételt és addig főzze, amíg a befőttes üvegekben lévő folyadék forni nem kezd - amíg az első üvegben meg nem jelennek a buborékok.



KIOLVASZTÁS

Ennél az üzemmódnál a levegő úgy kering a sütőben, hogy egyetlen égő sincs bekapcsolva.

A kiolvasztásra alkalmas ételek közé tartoznak a tejszínes és vajkrémes torták, kalácsok és sütemények, kenyér és zsemle, valamint a fagyasztott gyümölcs.

Az esetek többségében javasolt az ételt kivenni a csomagolásból (ne felejtse el eltávolítani a fém kapszokat).

A kiolvasztási idő felénél fordítsa meg, keverje fel vagy válassza szét az ételdarabokat (ha össze voltak fagyva).



EDÉNYMELEGÍTÉS

E funkció segítségével előmelegíthetők az edények (tányérok, csészék), így az ételek tovább melegen tarthatók bennük.



AQUA CLEAN

Csak az alsó égő sugározza a hőt. Ez a funkció a foltok és az ételmaradékok sütőből való eltávolítására szolgál. A program 30 percig tart.

KARBANTARTÁS & TISZTÍTÁS



Ügyeljen rá, hogy áramtalanítsa a készüléket és várja meg, amíg lehűl.

Gyermekek nem szabad, hogy tisztítsák a készüléket vagy karbantartási feladatokat végezzenek megfelelő felügyelet nélkül.

Rozsdamentes acél előlap és burkolat

(modelltől függően)

Az ilyen felületet csak kímélő tisztítószerrel (szappanhab) és olyan puha szivaccsal tisztítsa, ami nem karcolja meg a bevonatot. Ne használjon súroló hatású tisztítószerkeket vagy oldószereket, mert azok kárt tehetnek a burkolat bevonatában.

Lakkozott felületek és műanyag részek

(modelltől függően)

Ne tisztítsa a gombokat, ajtófogantyúkat, matricákat és adattáblákat súroló hatású tisztítószerkeket vagy súroló anyagokkal, alkohol-alapú tisztítószerkeket vagy alkohollal. A foltokat azonnal távolítsa el puha, nem súroló hatású ruha és egy kis víz segítségével, elkerülendő a felület károsodását..

Használhat a gyártó által speciálisan ilyen felületekhez javasolt tisztítószerkeket és tisztító anyagokat is.

Zománcozott felületek (sütő, főzőlap)

Tisztításukra használjon nedves szivacsot és tisztítószert. A zsíros foltokat meleg víz és speciális zománc tisztító segítségével lehet eltávolítani. A zománcozott felületeket soha ne tisztítsa súroló hatású szerekkel, mert azok helyrehozhatatlan kárt okozhatnak a készülék felületében.

Üveg felületek

A sütőajtó üvegének tisztítására ne használjon durva, súroló hatású tisztítószerkeket vagy éles fém kaparókat, mert ezektől a felület megrepedhet és el is törhet. Az üveg felületeket speciális, üveghez, tükörhöz és ablakhoz való tisztítószerkekel tisztítsa.

AZ ÜVEGKERÁMIA FELÜLET TISZTÍTÁSA

A kihűlt üvegkerámia felületet minden egyes használat után tisztítsa meg. Ellenkező esetben a rajta maradt szennyeződések a következő használatkor beleégnek a felületbe.

Az üvegkerámia főzőlap rendszeres tisztítására használjon speciális ápolószereket, amelyek védő filmréteget képeznek a felületen, így megakadályozva, hogy a szennyeződés rátapadjon.



Az üvegkerámia felület minden egyes használata előtt törölje le a port és esetleges más szennyeződéseként úgy a főzőlapról, mint az edények aljáról, mert ezek megkarcolhatják a felületet.




A fémszivacs, a durva tisztítószivacsok és a súrolóporok megkarcolhatják a felületet. A felületben kárt okozhatnak az erős sprayk és a nem megfelelő folyékony tisztítók is.



Az erős tisztítók vagy az edények durva, illetve sérült alja miatt a főzőlap jelölése lekaphat.

A kisebb szennyeződések nedves, puha ruhával távolítsa el, majd törölje szárazra a felületet.

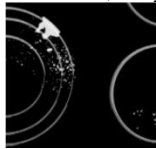

A vízfoltokat enyhe ecetes oldattal távolítsa el. Ugyanakkor ne törölje át a keretet (csak egye modelleknel) ezzel az oldattal, mert az elveszítheti fényét. Ne használjon erős sprayket vagy vízkőoldó szereket.

Az erősebb szennyeződések speciális, üvegkerámia felületek tisztítására való szerekek távolíthatja el. Ezek használata során kövesse a gyártó utasításait. Ügyeljen rá, hogy a tisztítást követően alaposan eltávolítsa a tisztítók maradványait, mert ezekről a főzési mezők felmelegedésekor az üvegkerámia felület károsodhat.



Az igen makacs és ráégett szennyeződések kaparó segítségével távolíthatók el. A kaparó használata során legyen elővigyázatos, nehogy megsérüljön.




Kaparót csak akkor használjon, ha a szennyeződés nedves ruhával, vagy speciális, üvegkerámia felületekhez való tisztítók szerekekkel nem távolítható el.

A kaparót megfelelő szögben tartsa (45° - 60°). Finoman nyomja a kaparót az üveghez csúsztassa a jelölésen keresztül a szennyeződés eltávolítására. Ügyeljen rá, hogy a kaparó műanyag nyele (egy modelleknel) ne érintkezék a forró főzési mezővel.



A kaparót ne nyomja merőlegesen az üveghez és ne karcolja meg a főzőlap felületét annak hegyével vagy pengéjével.

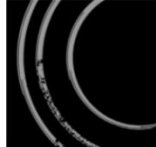

A kaparót ne nyomja merőlegesen az üveghez és ne karcolja meg a főzőlap felületét annak hegyével vagy pengéjével.



Az üvegkerámia felület elszíneződése nincs hatással a felület működésére és stabilitására. Az ilyen elszíneződéseket általában a felületre ráégett ételmaradékok, vagy egyes edények aljának anyagai (alumínium vagy réz) okozhatják. Az ilyen elszíneződést igen nehéz teljes mértékben eltávolítani.

Megjegyzés: Valamennyi felsorolt hiba elsősorban esztétikai jellegű és közvetlenül nincs hatással a készülék működésére. Az ilyen hibák elhárítása nem képezi a garancia tárgyát.

SÜTŐ

A sütő falait nedves szivacs és tisztítószer segítségével tisztítsa meg. A sütő falára ráégett makacs szennyeződések eltávolítására használjon speciális zománc tisztítót. A tisztítást követően törölje szárazra a sütőt. A sütő tisztítását csak akkor kezdje meg, ha az már teljesen kihűlt. Soha ne használjon súroló hatású tisztítók szereket, mert azok megkarcolhatják a zománcozott felületet.

A sütő tartozékait mosogassa el szivacs és tisztítószer segítségével vagy helyezze őket a mosogatógépbe (rács, tepsí, stb.). Használhat speciális tisztítók szereket is a makacs vagy ráégett foltok eltávolítására.

AZ AQUA CLEAN FUNKCIÓ HASZNÁLATA

A SÜTŐ TISZTÍTÁSÁRA

Forgassa el a SÜTÉSI RENDSZER VÁLASZTÓ GOMBOT Aqua Clean pozícióba. Állítsa a HŐMÉRSÉKLET GOMBOT 70°C-ra.

Töltsön 0,6 liter vizet egy tepsibe és helyezze be az alsó szintre.

30 perc elteltével a sütő zománczott falaira lerakódott ételmaradékok feloldódnak és egy nedves ruha segítségével könnyedén letörölhetőek lesznek.



Az Aqua Clean funkciót csak akkor használja, ha a sütő már teljesen kihűlt.

A RÁCS ÉS A KIHÚZHATÓ TELESZKÓPOS SÍNEK ELTÁVOLÍTÁSA ÉS TISZTÍTÁSA

A sínek tisztítására hagyományos tisztítószereket használjon.

Tartsa a síneket alulról és húzza őket a sütőtér közepe felé.

Vegye ki őket a felül lévő nyílásokon keresztül.



A kihúzható síneket ne tisztítsa mosogatógépben.


A KATALITIKUS BETÉTEK ELHELYEZÉSE

A sínek tisztítására kizárólag hagyományos tisztítószereket használjon.

Távolítsa el a rácsokat vagy a teleszkópos síneket (modelltől függően).



Szerelje fel a katalitikus betéteket a rácsokra. A rácsok felső részét rögzítse a katalitikus betétek "A" jelű felső nyílásaihoz.

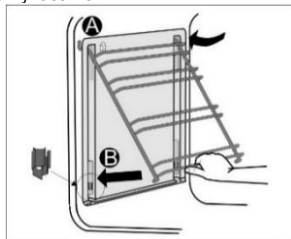

Illeszze a rácsokat a katalitikus betétekkel a sütő oldalsó falain lévő "A" jelű nyílásokba.

Nyomja őket a sütő alsó részén található "B" jelű fülecskébe.



A katalitikus betéteket ne tisztítsa mosogatógépben.

AZ IZZÓ CSERÉJE

Az izzó fogyóeszköz és mint ilyen, nem tárgya a garanciának. Az izzó cseréje előtt vegye ki a tepsiket, a rácsot és a síneket.

Áramtalanítsa a készüléket!

Vegye le az izzó fedelét és húzza ki vagy csavarja ki az izzót.

Halogén izzó: G9, 230 V, 25 W. (Hagyományos izzó: E14, 230V, 25 W - modelltől függően.)



Az égési sérülések elkerülése érdekében használjon védőkesztyűt.

KOMFORT AJTÓZÁRÁS

(modelltől függően)

A tűzhelyek az új, biztonsági KOMFORT zsanérokra vannak felszerelve. Ezek a speciális zsanérok nagyon csendes és puha záródást biztosítanak a sütő ajtajának.



Az ajtó túl erős becsukására a rendszer hatása csökken vagy a rendszer biztonsági okokból kiiktatásra kerül.

AJTÓZÁR (modelltől függően)


Az ajtózárra kinyitáshoz tolja azt mutatóujjával enyhén jobbra és ezzel egyidőben húzza kifelé az ajtót.




Ha a sütő ajtaja zárva van, az ajtózárra automatikusan visszaáll a kiinduló helyzetébe.

A SÜTŐ AJTÁJÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA ÉS VISSZAHELYEZÉSE (modelltől függően)

1. Nyissa ki a sütő ajtaját (teljesen).
2. Forgassa el az ajtó ajtózárszerét az alsó részét (hagyományos záródás). COMFORT záródás esetén 90°-kal forgassa el az alsó részt.

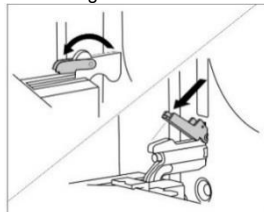


3. Lassan csukja be a sütő ajtaját, amíg az alsó részek nem illeszkednek az ajtó oldalsó zsanérjaiba. Nyissa ki az ajtót 15°-os szögben (az ajtó zárt pozíciójához viszonyítva) és húzza ki az ajtót a készülék mindkét zsanérjából.

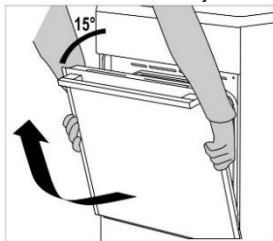


Mielőtt visszahelyezné az ajtót, mindig ellenőrizze, hogy a zsanérok alsó részei megfelelően illeszkednek-e az ajtó oldalsó részeihez. Ezzel megelőzhető az erős rugókhöz kapcsolt zsanérok hirtelen bezáródása. Az alsó részek elengedése esetén fennáll az ajtó károsodásának veszélye, illetve sérülésveszély is jelentkezhet.

A sütő ajtajának eltávolítása és visszahelyezése (modelltől függően)

1. Nyissa ki a sütő ajtaját (teljesen).
2. Emelje fel és fordítsa meg az alsó részeket.

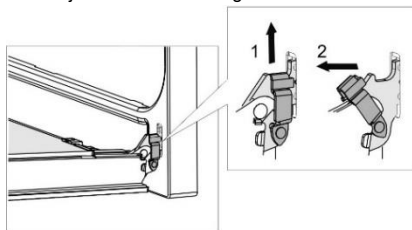

3. Lassan csukja be az ajtót, emelje meg és húzza ki a készülék mindkét zsanérjából.

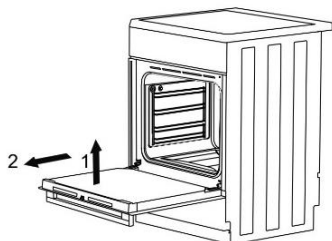



Az ajtó visszahelyezéséhez kövesse a fenti lépéseket fordított sorrendben. Abban az esetben, ha az ajtó nem nyílik vagy záródik megfelelően,

ellenőrizze, hogy a zsanérok megfelelően vannak-e a kapcsokra helyezve.



A SÜTŐAJTÓ ÜVEGÉNEK ELTÁVOLÍTÁSA ÉS VISSZAHELYEZÉSE

(modelltől függően)

A sütőajtó üvege belülről tisztítható, de először el kell távolítani. Vegye ki a sütő ajtaját (lásd "A sütő ajtajának eltávolítása és visszahelyezése" fejezetet).

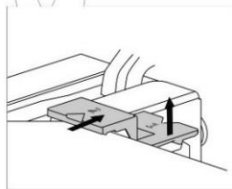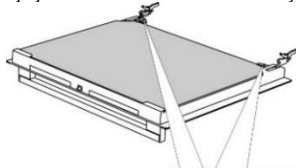

Emelje fel enyhén az ajtó bal és jobb oldalán található rögzítőket (1-es jelölés a rögzítőn) és húzza őket elfelé az üvegtől (2-es jelölés a rögzítőn).

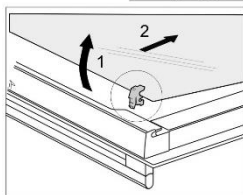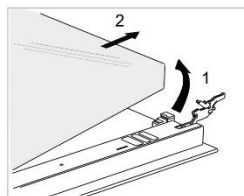

Tartsa az ajtó üvegét az alsó szélénél; enyhén emelje meg, hogy már ne érintkezzék a rögzítővel és távolítsa el.



A harmadik üveg (csak egyes modelleknél) eltávolításához emelje azt fel és távolítsa el. Vegye le az üvegen található gumi tömítéseket ki.



Az üveg visszahelyezéséhez kövesse a fenti utasításokat fordított sorrendben. Az ajtón és az üvegen található jelöléseknek (félkörök) átfedésben kell lenniük.

A sütőajtó üvegének eltávolítása és visszahelyezése (modelltől függően)

Csavarozza ki az ajtó bal és jobb oldalán található csavarokat és húzza aki a felső léceet. Ekkor az ajtó üveglapja kihúzhatóvá válik.

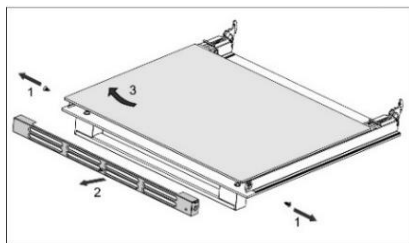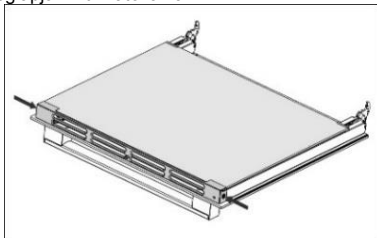

Az ajtó üvegének visszahelyezéséhez kövesse ezeket a lépéseket fordított sorrendben.

HIBAELHÁRÍTÁSI TÁBLÁZAT


Probléma / hiba	Ok
A háztartás fő biztosítéka gyakran kimegy.	Hívjon szerelőt. Ellenőrizze, hogy az összes bekapcsolt készülék teljesítménye nem lépi-e túl a háztartás hálózati kapacitását.
A sütő világítása nem működik.	Az izzó cseréjének folyamata a "Tisztítás és karbantartás" fejezetben kerül ismertetésre.
Az étel nem sül át.	Megfelelő hőfokot és sütési módot választott? Zárva van a sütő ajtaja?

Hibakód kijelzése a főzőlapon	Ok	Megoldás
Bekapcsolta a főzési mezőt, de az "u" jelzés továbbra is villog.	Az edény nem megfelelő indukciós főzőlapon való használatra, vagy túl kicsi az átmérője. Lehet, hogy az edény túlforrósodott és elveszítette ferromágneses jellemzőit.	Ellenőrizze, hogy az edény mágnesezhető-e (vonzza-e a mágnes). Ügyeljen rá, hogy az edény átmérője elég nagy legyen (általában >12cm). Ha a kijelző a készülék kikapcsolását követően még mindig villog, áramtalanítsa a készüléket, majd 5 perc elteltével csatlakoztassa újra a hálózatra.
A "Power Boost" (gyors melegítés) funkció automatikusan kikapcsol.	Természetes, hogy a Power Boost funkció bizonyos idő elteltével automatikusan kikapcsol és a teljesítmény-fokozat 9-re kapcsol. Ha a főzési mező túlhevült, a biztonsági mechanizmus kikapcsolja az intenzív melegítés funkciót.	Kapcsolja be ismét a Power Boost funkciót. Ha szükséges, kapcsolja ki a főzési mezőt, majd kapcsolja be újra és válassza ki a Power Boost funkciót. Várja meg, amíg a főzőlap egy kicsi lehül.
Ha készülék elektromos hálózatra történő csatlakoztatást követően a kijelző nem gyullad ki, a főzőlap nem működik.	A feszültség túl magas, vagy a készülék nem megfelelően van csatlakoztatva.	Válassza le a készüléket az elektromos hálózatról és ellenőrizze, hogy megfelelő-e a csatlakoztatás.
A kijelzőn az "E2" hibaüzenet látható.	A főzőlap túlhevült.	Várja meg, amíg a főzőlap lehül, majd használjon alacsonyabb teljesítmény-fokozatot.
A kijelzőn az "E3" hibaüzenet látható.	Nem megfelelő edény, amely nem rendelkezik ferromágneses tulajdonságokkal.	Használjon másik edényt.
Más hibák "E/A" vagy "Er + szám" kijelzése.	Hiba az elektronikában.	Válassza le a készüléket 5 percre az elektromos hálózatról, majd csatlakoztassa ismét. Ha a hiba kijelzése továbbra is világít, hívjon szerelőt.

Ha a problémát a fenti tanácsok figyelembe vétele ellenére sem sikerült elhárítani, hívja fel a márkaszervizet. A garanciának nem képezik a tárgyát az olyan javítások és reklamációk, amelyek a készülék nem megfelelő csatlakoztatása vagy használata következtében merültek fel. Ilyen esetekben a javítás költségeit a felhasználó viseli.

AZ ÜZEMBE HELYEZÉSRE ÉS CSATLAKOZTATÁSRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK


A KÉSZÜLÉK ELHELYEZÉSE (mm)

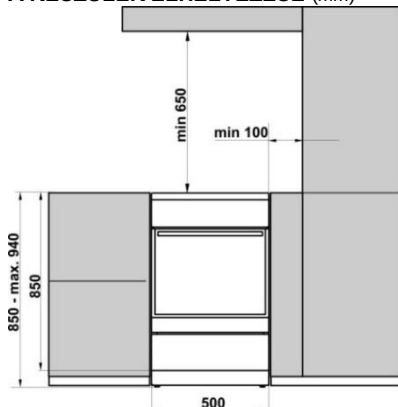

A készülék melletti fal vagy bútorelem (padló, hátsó fal, oldalfalak) legalább 90 °C-ig hőállóak kell hogy legyenek.

DŐLÉS ELLENI VÉDELEM (mm)


(modelltől függően)

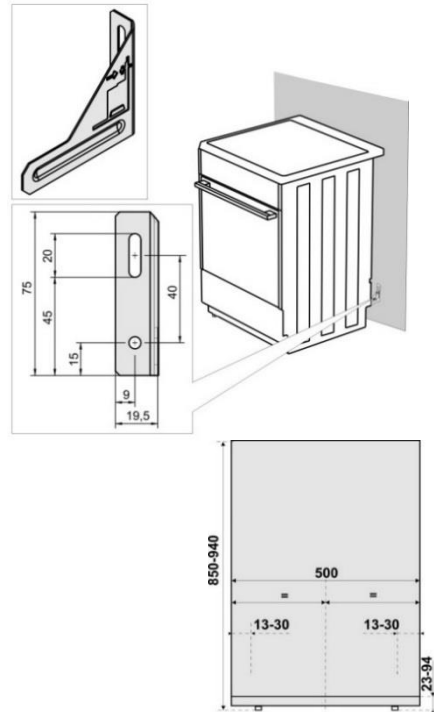


A tervrajznak megfelelően rögzítse a tartót a falhoz a mellékelt csavarok és alátétek segítségével. Abban az esetben, ha a csavarok és az alátétek nem használhatók, használjon olyanokat, amelyek segítségével a tartó biztonságosan rögzíthető a falhoz.

A KÉSZÜLÉK VÍZSZINTBE ÁLLÍTÁSA ÉS TOVÁBBI RÖGZÍTÉSE

(modelltől függően)


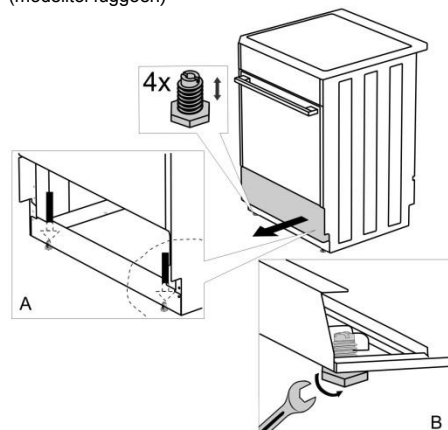


A készülék vízszintbe állítása és további rögzítése (modelltől függően)

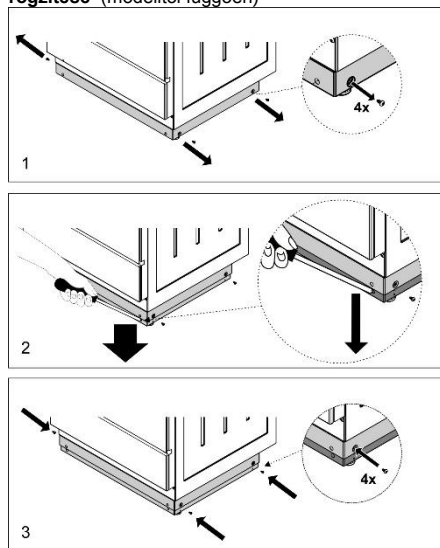

AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATRA VALÓ CSATLAKOZTATÁS

Az elektromos tűzhely hőfogyasztó, amelynek üzembe helyezése és elhelyezése meg kell hogy feleljen az érvényes helyi szabványoknak.

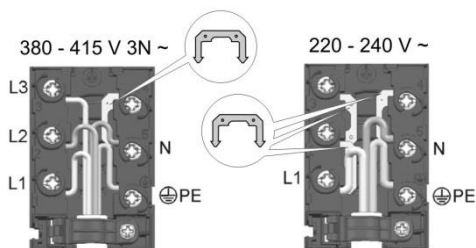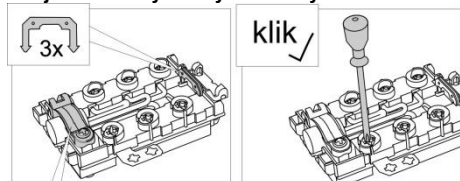

A készülék elé egy megszakítót kell elhelyezni az áramkörbe, amelynek érintkezői valamennyi pólusnál legalább 3 mm távolságra kell hogy legyenek.

A tűzhelyet kizárólag egy arra felhatalmazott, szakképzett személy helyezheti üzembe. Ez a személy köteles a készülék főzőlapját vízszintes helyzetbe állítani, elvégezni az elektromos hálózatra való csatlakoztatást és ellenőrizni a működését. Az elektromos tűzhely hőfogyasztó, amelynek üzembe helyezése és elhelyezése meg kell hogy feleljen az érvényben lévő helyi szabványoknak.

A tűzhely háromfázisú csatlakoztatását javasolt H05VV-F5G-1.5 típusú csatlakozó kábellel megoldani (korábban CGLG 5Cx1.5) (3x16 A megszakító).



Egyfázisú csatlakoztatáshoz használjon H05VV-F3G-4 típusú kábelt (korábban GGLG3Cx4) (32 - 40 A megszakító).

A vezeték végeit a kopás ellen sajtoló kábelcsatlakozóval kell megerősíteni.

A vezeték végeinek megerősítését követően a csatlakozó panel csavarfejei alatt, helyezzen el egy kábelt a csatlakozó panelben és biztosítsa a kapcsolót a kiszakadás ellen. Végül zárja be a csatlakozó panel fedelét.

KAPOCS VÉDELEM

A kapcsokat kapocsfedéllel kell ellátni, lásd a kiegészítő tartozékokat. Áramütés veszélye.

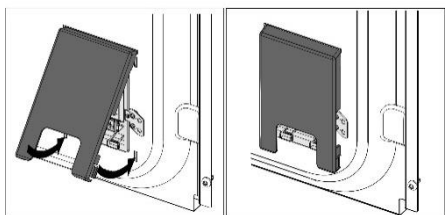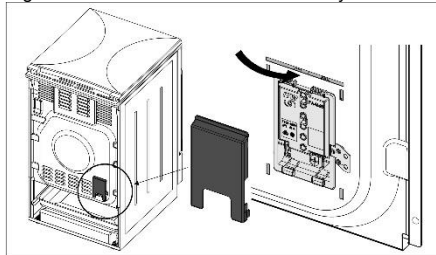

FONTOS MEGJEGYZÉS

A tűzhely szétszereléséhez vagy összeszereléséhez a készüléket le kell választani a hálózatról és üzemben kívül kell tartani.

A készülék üzembe helyezése során a következőkre kell ügyelni:

- A hálózati csatlakozás megfelelőségének ellenőrzése.
- Az égők, a vezérlés és a vezérlő elemek ellenőrzése.
- A készülék valamennyi funkciójának bemutatása a felhasználó részére, beleértve az esetleges javítási és karbantartási feladatokat is.

MEGJEGYZÉS

Az elektromos tűzhely az elektromos áram sérülés-megelőzési fok tekintetében az I. osztályba tartozik és össze kell kötni a hálózati védővezetővel.

KÖRNYEZETVÉDELEM



A csomagolás környezetbarát anyagokból készült, amelyek a környezet veszélyeztetése nélkül újrahasznosíthatók, tárolhatók és megsemmisíthetők. Ezért a csomagolóanyagok ennek megfelelően vannak jelölve is.

A terméken vagy a csomagolásán látható jelölés arra utal, hogy a terméket nem szabad hagyományos háztartási hulladékként kezelni. A terméket egy, a hulladék elektromos és elektronikus berendezések gyűjtésével megbízott központban kell leadni.

A termék megfelelő módon történő ártalmatlanítása segít megelőzni a környezet és az emberi egészség vonatkozásában esetlegesen jelentkező negatív hatásokat, amelyek a termék nem megfelelő ártalmatlanításának eredményeként következnének be. A termék leadásával és feldolgozásával kapcsolatos további információkért forduljon a hulladékkezelésért felelős helyi szervhez, a hulladékkezelő szolgáltathoz vagy az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.



A SÜTŐ TARTOZÉKAI ÉS KIEGÉSZÍTŐI

	EIT5355XPD
Üveg sütőtál	
Rács	1
Lapos sütőtepsi	1
Mély sütőtepsi	1
Nyárs	
Kapocs védelem	1

ID603378

SÜTÉSI TESZ

Az EN 60350-1 szabványnak megfelelően tesztelve.

SÜTÉS

Étel	Felszerelés	Sín (alulról)	Üzem mód	Hőmérséklet (°C)	Sütési idő (perc)
Keksz egy szint*	lapos, zománcozott tepsi	3		140-150	25-30
Keksz két szint*		2 és 3			
Keksz három szint*		2, 3, 4			
Cupcake egy szint	lapos, zománcozott tepsi	3		140-150	30-40
Cupcake két szint		2 és 3			
Cupcake három szint		2, 3, 4			
Torta	kerek fém forma /rács	2		160-170	20-25
Almás pite		2		180	45
Melegszendvics* *	rács	4		230	0:30-2:30
Húsenyér**	rács + lapos tepsi csepp tálcaként	4		230	20-25

* Melegítse elő a süttőt 10 percre.

** Melegítse elő a süttőt 6 percre.

Fenntartjuk a módosítások és a hibák jogát a használati utasításban.

