

**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
AZ BCSA283E2S TÍPUSÚ
BEÉPÍTHETŐ
KOMBINÁLT
HŰTŐSZEKRÉNYHEZ**



beko

Kérjük, először olvassa el ezt a tájékoztatót!

Kedves Vásárlónk!

Reméljük, hogy az Ön által választott termék, amely modern gyárainkban, a legalaposabb minőségellenőrzési eljárások mellett készült, hatékony társa lesz a mindennapokban.

Ennek érdekében, javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa át a termék teljes használati utasítását és tartsa kéznél, mert a jövőben szüksége lehet rá.

Ez a használati utasítás

- Segítséget nyújt abban, hogy Ön a készülékét gyorsan és biztonságos módon használhassa.
- A termék beüzemelése és használata előtt olvassa el a használati útmutatót.
- Kövesse az utasításokat, különösen a biztonsági előírásokat.
- Tartsa a használati utasítást könnyen hozzáférhető helyen, mert később szüksége lehet rá.
- Továbbá, olvassa el a termékhez kapott többi dokumentumot is.

Felhívjuk figyelmét, hogy ez a használati utasítás több, más modellre is érvényes lehet.

Jelek és jelmagyarázat

A használati utasítás az alábbi jeleket tartalmazza:

	Fontos információ vagy hasznos tippek a használathoz.
	Vigyázat! Életveszélyes vagy vagyoni kárt okozó helyzet.
	Áramütés veszély.

TARTALOMJEGYZÉK

Fontos biztonsági tudnivalók	4
Rendeltetésszerű használat	4
Általános biztonság	4
Gyermekek biztonsága	5
Hulladékelhelyezés	6
Veszélyes vegyi anyagok biztonsági figyelmeztetés	6
Energiatakarékossági tippek	6
Elhelyezés	7
Szállítás	7
A csomagolás eltávolítása	7
Elhelyezés	7
A hűtőszekrény beüzemelése előtt	8
Elektromos csatlakoztatás	8
A belső lámpa cseréje	9
A lábak beállítása	9
Előkészítés	9
Az ajtó nyílásirányának megváltoztatása	10
A készülék leírása	11
A hűtőszekrény használata	12
A hűtőszekrény leolvasztása	13
Hűtés	14
Az élelmiszerek tárolása	14
Tippek és tanácsok	14
Nullfokos tárolórekesz	14
Tisztítás és karbantartás	15
Rendellenességek és elhárításuk	16
Szakszerviz	19
Vevőtájékoztató adatlap, megfelelőségi nyilatkozat	20

FONTOS TUDNIVALÓK, BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI INFORMÁCIÓK



Kérjük, olvassa el az alábbi információkat. A biztonsági intézkedések figyelmen kívül hagyása személyi sérülést vagy vagyoni kárt okozhat. Valamint, a garancia és a jótállás érvénytelenné válik.

Rendeltetésszerű használat

A terméket az alábbi célokra tervezték:

- beltéri, zárt helyen történő használatra, pl. otthonokban;
- zárt munkakörnyezetben, pl. raktárakban, irodákban;
- zárt szálláshelyeken, pl. vendégházakban, hotelekben, panziókban.
- A termék szabadtéri használatra nem alkalmas.


Általános biztonság

- Ha készüléket ki akarja dobni/leselejtezni, javasoljuk, hogy forduljon a márkaszervízhez a szükséges információért és az illetékes szervekkel kapcsolatos tájékoztatásért.
- Ha kérdése vagy problémája van a hűtőszekrényvel kapcsolatban, keresse fel a márkaszervízt. A márkaszervíz tudomása nélkül ne javítsa és más személynek se engedje javítani a hűtőszekrényt.
- Fagyasztórekesssel szerelt termékeknél: a tölcséres fagylaltot és jégkockát ne fogyassza el azonnal, ha kivette a fagyasztóból! (Fagyási sérülést okozhat a szájban.)
- Fagyasztórekesssel szerelt termékeknél: ne tegyen üveges vagy dobozos italt a fagyasztóba. Mivel ezek szétdurranhatnak.
- Ne nyúljon pusztá kézzel a fagyasztott élelmiszerekhez, mert odaragadhatnak a kézhez.
- Tisztítás vagy leolvasztás előtt áramtalanítsa a hűtőszekrényt.
- Gőzt vagy gőzzel kevert tisztítószer ne használjon a hűtőszekrény tisztításához vagy leolvasztásához. Ilyenkor a gőz bejuthat az elektromos részekbe és rövidzárlatot vagy áramütést okozhat.
- Ne használja a hűtőszekrény részeit, pl. az ajtót, támaszként vagy lépcsőnek.
- Ne használjon elektromos berendezéseket a hűtőszekrény belsejében.
- Ne sértse meg fúró vagy vágó eszközzel azokat a részeket, ahol a hűtőfolyadék kering.

- Ha a porlasztó gázvezetékei, a csövek vagy a felület borítása megsérül, a kiáramló hűtőgáz bőrirritációt vagy szemsérülést okozhat.
- Ne takarja le ill. ne torlaszolja el a hűtőszekrény szellőző nyílásait.
- Az elektromos berendezés javítását csak szakember végezheti. A képzetlen személy által végrehajtott javítás kockázatot rejt a felhasználó számára.
- Meghibásodás, karbantartás vagy hibaelhárítás esetén, áramtalanítsa a hűtőszekrényt, vagy kapcsolja le a megfelelő biztosítékot vagy húzza ki a hűtőt konnektorból.
- A konnektorból ne a vezeték rángatásával húzza ki a dugót.
- A magas alkoholtartalmú italokat szorosan lezárva és állítva helyezze a hűtőbe.
- Sose tároljon gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagot tartalmazó spray-t a hűtőben.
- Ne használjon más mechanikus berendezéseket vagy egyéb eszközöket a kiolvasztás felgyorsításához, mint amelyeket a gyártó ajánlott.
- A készüléket nem tervezték korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve gyakorlatlan személyek (beleértve a gyermekeket is) által történő használatra, kivéve, egy olyan személy felügyelete mellett, aki felelősséget vállal a biztonságukért, illetve a készülék használatára vonatkozóan útmutatást biztosít.
- Ne üzemeltessen sérült hűtőszekrényt. Forduljon a márkaszervízhez, ha bármilyen aggasztót tapasztal.

A hűtőszekrénye elektromos biztonsága csak abban az esetben garantált, ha az Ön lakásában a földelés megfelel a szabványoknak.

- A terméket esőnek, hónak, napsugárzásnak vagy szélnek kitenni veszélyes, tekintettel az elektromos biztonságra.
- Ha a tápkábel sérült, a veszély elkerülése érdekében forduljon a márkaszervízhez.
- Beüzemelés közben sose csatlakoztassa a hűtőszekrényt a fali konnektorba. Ellenkező esetben halálos baleset vagy komoly személyi sérülés történhet.
- Ezt a hűtőszekrényt kizárólag élelmiszerek tárolására tervezték. Egyéb célra nem használható.
 - A műszaki adatokat tartalmazó címke a hűtőszekrény belsejében, a bal oldali falon található.
 - Sose csatlakoztassa a hűtőszekrényt energiatakarékos rendszerekhez, mert kárt okozhatnak a hűtőszekrényben.
 - Ha a hűtőszekrényen kék fényű lámpa található, ne nézzen a kék fénybe optikai eszközzel.
 - A manuális vezérlésű hűtőszekrényeknél, áramszünet esetén az újraindítás előtt várjon legalább 5 percet.
 - Ha továbbadja a hűtőgépet, a használati utasítást adja át a készülék új tulajdonosának.
 - A hűtőszekrény szállítása közben ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne sérüljön. A meghajlott kábel tüzet okozhat.
 - Soha ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. A készülék csatlakoztatásakor ne nyúljon nedves kézzel a hálózati dugóhoz.

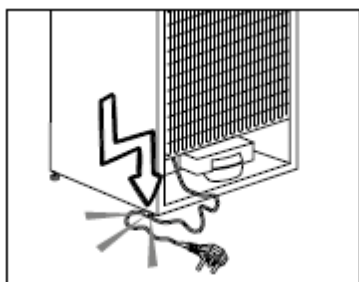

- Ne dugja be a hűtőszekrényt, ha a fali konnektor laza.

- Biztonsági okokból, a készülék külső és belső részeire nem szabad közvetlenül vizet fecskendezni.
- Ne sprézzon gyúlékony gázokat tartalmazó anyagokat a hűtőszekrény közelében, mert tűz- és robbanásveszélyes.
- Ne helyezzen vízzel teli edényt a hűtőszekrény tetejére, mert ez áramütést vagy tüzet okozhat.
- Ne tegyen túlságosan nagy mennyiségű élelmiszert a hűtőszekrénybe. Ha a hűtőt túlzsúfolja, az ajtó kinyitásakor az élelmiszerek kieshetnek és Ön is megsérülhet, ill. a hűtőszekrény is károsodhat. Soha ne helyezzen tárgyakat a hűtőszekrény tetejére, máskülönben ezek a hűtőajtó nyitása és zárása közben leeshetnek.
- Ne tároljon a hűtőszekrényben vakcinát, hőérzékeny gyógyszereket és kutatási célokra használt anyagokat stb., mivel ezek precíz hőmérsékletet igényelnek.
- Ha huzamosabb ideig nem használja, húzza ki a hűtőszekrényt a konnektorból.
- A tápkábelben esetlegesen bekövetkező probléma tüzet okozhat.
- A hálózati dugó végét rendszeresen egy száraz ruhával meg kell tisztítani, ellenkező esetben tüzet okozhat.
- Ha a hűtőszekrényt szállítja, ne az ajtó fogantyújánál ragadja meg, mert a fogantyú letörhet.

A gyermekek biztonsága

- Ha az ajtón zár van, a kulcsát a gyermekek elől elzárva kell tartani.
- Ügyeljen arra, hogy a gyermekek a készülékkel ne játszanak.

Hulladékelhelyezés

- Csomagolóanyag megsemmisítése:
- Tartsa be a helyi előírásokat, így a csomagolás újrahasznosítható.
- Az elektromos készülékek megsemmisítéséről szóló európai direktíva 2012/19/EU előírja, hogy a régi háztartási gépeket nem szabad a normál nem szelektív hulladékgyűjtési folyamat során összegyűjteni. A régi gépeket szelektíven kell összegyűjteni, hogy optimalizálni lehessen a bennük lévő anyagok újrahasznosítását és csökkenteni lehessen az emberi egészségre és környezetre gyakorolt hatásukat.

Az összes terméken megtalálható „áthúzott szemetes” szimbólum a szelektív gyűjtési kötelezettségre emlékeztet.



A fogyasztóknak a helyi hatóságot vagy kereskedőt kell felkeresniük a régi háztartási gépek helyes elhelyezését illetően.

A gyermekek biztonsága érdekében, szemétkébe dobás előtt vágja el a vezetéket és törje össze a töltőajtó zárszerkezetét, hogy működésképtelenné váljanak elkerülendő a gyermekek véletlenszerű csapdába esését.

Megfelelés a WEEE

Rendelkezésnek

A termék megfelel az Európai Unió WEEE Előírásnak (2012/19/EU). A terméken az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait (WEEE) jelölő megkülönböztető jelzéssel van ellátva.

A termék minőségi alkatrészekből és anyagokból készült, melyek újra felhasználhatók és újrahasznosíthatók.

Ne háztartási vagy egyéb hulladékként szabaduljon meg tőle a működési ciklus végén. Vigye el az elektromos és elektronikus cikkek újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyre.

A legközelebbi gyűjtőhelyről érdeklődjön a helyi hatóságoknál.

Veszélyes vegyi anyagokra vonatkozó figyelmeztetés

A készülék hűtőrendszere R600a-t tartalmaz:

Ez a gáz gyúlékony. Éppenezáért, ügyeljen arra, hogy a hűtőrendszer és a csövek ne sérüljenek meg használat vagy szállítás közben. Ha megsérülnek, tartsa a készüléket távol a potenciális tűzforrásoktól, melyektől a készülék lángra lobbanhat és szellőztesse ki azt a helyiséget, ahol a készüléket tárolja.

A készülékben használt gáz típusa a típuscímkén található, a hűtőszekrény belsejében, a bal oldali falon.

Megsemmisítés céljából, soha ne dobja a készüléket tűzbe!

Energiatakarékossági tippek

- Ne hagyja a hűtő ajtaját sokáig nyitva.
- Ne tegyen forró ételt vagy italt a hűtőbe.
- Ne töltse meg túlságosan a hűtőszekrényt, hogy a levegő keringése a hűtő belsejében akadálymentes legyen.
- Ne tegye a hűtőszekrényt olyan helyre, ahol közvetlen napsugárzás éri, vagy hőkibocsátó készülékek, pl. sütő, mosogatógép vagy radiátor, közelébe.
- Fagyasztórecesszel szerelt termékeknél: maximális mennyiségű élelmiszert tárolhat a fagyasztóban, ha a fagyasztó polcát vagy fiókját eltávolítja. A fagyasztó megállapított energiafogyasztási értékét a fagyasztó polc vagy fiók eltávolításával és maximális feltöltöttség mellett határozták meg.
- A lefagyasztandó élelmiszerek alakjának és mennyiségének megfelelő polc vagy fiók használata nem okoz kárt.
- A fagyasztott élelmiszer hűtőben történő kiolvasztásával energiát is megtakarít, valamint az étel minőségét is megőrzi.

ELHELYEZÉS

Szállítás



Figyelem! A készüléket mindig függőlegesen kell szállítani.

Kicsomagolásához és felállításához 2 ember szükséges, és ajánlatos kesztyűt viselni.

- A készülék szállítása után legalább 12 órát hagyja állni a készüléket a bekapcsolás előtt, hogy a hűtőközeg leülepedhessen!
- Az elektromos hálózatra való csatlakozás és a készülék bekapcsolása között ajánlott 5 percet várni.
- Ne az ajtó vagy a fogantyú meghúzásával mozgassa el a készüléket, mert megsérülhet a készülék.
- A készülék elmozdítása előtt ürítse ki a vizet az olvadékvíz tálkából!
- Győződjön meg arról, hogy a készülék elmozdítása után a kábel nem került a készülék alá!
- Óvatosan távolítson el minden csomagolóanyagot, a hab alapot is beleértve, és az előírásoknak megfelelően tárolja / dobja ki azokat!

A csomagolás eltávolítása

- A csomagolóanyagok veszélyesek lehetnek a gyermekek számára. Tartsa a csomagoló anyagokat a gyermekektől távol, vagy a hulladékkezelési utasítások szerint válogassa szét, majd dobja ki. Ne tegye a csomagolóanyagokat a normál háztartási hulladék közé.
- A hűtőszekrény csomagolása újrahasznosítható anyagokból készült.
- Forduljon a márkaképviselőhöz vagy a helyi önkormányzathoz a hűtőszekrény leselejtezésével kapcsolatban.
- Mielőtt megválna a hűtőszekrénytől, vágja le róla az elektromos csatlakozót, és ha van zár az ajtaján, tegye működésképtelenné, hogy megóvja a gyermekeket az esetleges veszélyektől.

Elhelyezés

- A hatékony működés érdekében biztosítani kell a levegőáramlást a hűtőszekrény körül. Ha a hűtőszekrényt egy, a falon kialakított beugróba teszi, legyen a mennyezettől legalább 5 cm-re, és a faltól is legalább 5 cm távolságra. Ha a padló szőnyegborítású, a készüléket a padlótól legalább 2,5 cm-re kell emelni
- Ha a helyiség ajtaja, amelyben a hűtőszekrényt tárolni szeretné, nem elég széles ahhoz, hogy a hűtőszekrényt bevigye rajta, hívja fel a márkaszervízt, hogy szereljék le a hűtőszekrény ajtaját, hogy oldalra elfordítva be tudja vinni a hűtőszekrényt az ajtón.
- Ne állítsa a készüléket hőforrás közelébe, vagy olyan helyre, ahol közvetlen napsugárzás éri!
- Ne tegyen nehéz tárgyakat a készülék tetejére! Ez a készülék sérüléséhez vezethet! Ne állítsa fel a készüléket nedves, vizes helyiségben! Szintezze a készüléket az első lábak segítségével! A készüléket egyenes talajra állítsa, hogy elkerülje a rezgést és a zajt!


Fontos tudnivalók a hűtőszekrény ismételt szállításához

1. Minden szállítás előtt a hűtőszekrényt ki kell üríteni és ki kell tisztítani.
2. A hűtőszekrényben a polcokat, tartozékokat, a frissentartó rekeszt, stb. becsomagolás előtt ragasztószalaggal biztonságosan rögzíteni kell a zötykölődés ellen.
3. A csomagolást vastag ragasztószalaggal és erős kötelekkel tekerje körbe, és kövesse a csomagoláson feltüntetett szállítási útmutatót.

A hűtőszekrény beüzemelése előtt

Mielőtt használni kezdené a hűtőszekrényt, kérjük, ellenőrizze a következő dolgokat:

1. A hűtőszekrény belseje száraz és a levegő szabadon cirkulál a hátsó részében.
2. Kérjük szerelje fel az ábrán látható 2 műanyag éket. A műanyag ékek biztosítják a szükséges távolságot, hogy levegő

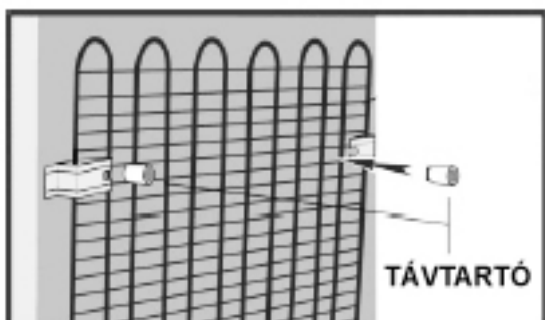

áramolhasson a hűtőszekrény és a fal között. (Az ábra csupán illusztráció, és az Ön készülékével nem teljesen megegyező.)

3. A hűtőszekrényt állítsa vízszintbe az első lábak segítségével.
4. A „Karbantartás és tisztítás” részben leírtak szerint tisztítsa ki a hűtőszekrény belsejét.
5. Dugja be a hűtőszekrényt a fali konnektorba. Ha a hűtő ajtaja nyitva van, a belső lámpa felkapcsolódik.
6. Egy halk zajt fog hallani, ahogy a kompresszor beindul. A hűtőrendszerben tárolt folyadék és gázok szintén zajt kelthetnek, még akkor is ha a kompresszor nem működik, ez teljesen normális.
7. A hűtőszekrény elülső sarkai felmelegedhetnek. Ez normális. Ezeket a részeket hőelvezetésre tervezték, a kondenzáció elkerülése végett.

Elektromos csatlakoztatás

Megfelelő kapacitású biztosítókkal ellátott, földelt konnektorba csatlakoztassa a készüléket.

Fontos:

- Az érvényes szabványoknak megfelelő hálózati csatlakozót kell használni.
- A beüzemelést követően a tápkábel legyen könnyen hozzáférhető.
- Az Ön otthonában levő elektromos hálózati feszültségnek azonos kell lennie a készüléken megadott feszültség értékkel.
- A hálózati csatlakoztatáshoz hosszabító és elosztó nem használható.



A sérült tápkábelt csak szakképzett villanyszerelő cserélheti ki.

Javítás előtt a készüléket használni tilos!

Áramütés veszélye áll fenn!

A BELSŐ LÁMPA CSERÉJE

A belső lámpa (LED) cseréjéhez kérjük hívja a kereskedőjét vagy a szakszervízt. Ne próbálja meg Ön kicserélni mivel ez sérülést és a készülék meghibásodását okozhatja. A készülékben használt lámpa nem használható háztartási világítási célokra.

A hűtőben használt világítás az élelmiszer biztonságos és kényelmes behelyezésére szolgál.

A készülékben használt lámpák szélsőséges fizikai körülmények (pl. -20°C alatti hőmérséklet) közötti üzemelésnek is ellenállnak.

- Az ajtót nem szabad nyitogatni.
- Állítsa a termosztátot közép állásba.
- Akkor töltsse fel a hűtőt amikor már elérte a megfelelő hűtési hőmérsékletet – ezt ajánlatos elsőre hőmérővel leellenőrizni.
- Ne húzza ki a hűtőszekrényt a konnektorból. Ha az Ön hibáján kívül, mégis áramszünet következne be, olvassa el a „Rendellenességek és elhárításuk” c. részben található utasításokat.
- A későbbi szállításokhoz vagy költözködés esetére, tartsa meg az eredeti csomagolást és a habszivacsot.

ELŐKÉSZÍTÉS

A hűtőszekrényt hőt kibocsátó berendezésektől, mint pl. sütő, tűzhely, központi fűtés vagy kályha, legalább 30 cm távolságra kell elhelyezni, az elektromos sütőtől minimum 5 cm-re legyen, és ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak.

A hűtőszekrény optimális működési hőmérséklettartománya: $+10^{\circ}\text{C}$ és $+43^{\circ}\text{C}$ között van.

A hűtőszekrény tárolására szolgáló helyiség hőmérséklete ne legyen alacsonyabb, mint 10°C . Ennél hidegebb környezetben, a hatékonyságra való tekintettel, a hűtőszekrény működtetése nem javasolt.


Kérjük, gondoskodjon róla, hogy a hűtőszekrény belseje alaposan ki legyen tisztítva.

Ha kettő hűtőszekrényt kíván egymás mellé elhelyezni, legyen köztük legalább 2,5 cm távolság.

A hűtőszekrény körül biztosítani kell a levegő áramlását a megfelelő működés céljából. Az alábbi ábra támpontot nyújt a készülék elhelyezéséhez: Az első bekapcsolás előtt, kérjük kövesse az alábbi utasításokat az első 12 óra folyamán:


A LÁBAK BEÁLLÍTÁSA

Ha a hűtőszekrény billeg, az alábbi ábra szerint az első lábak tekerésével egyenesbe állítható. A hűtőszekrény sarka, amelyben a láb van, leereszkedik, ha a fekete nyíllal jelölt irányba forgatja, és felemelkedik, ha az ellenkező irányba tekeri. A beállítás során jól jöhet, ha valaki közben enyhén megemeli a hűtőszekrényt.

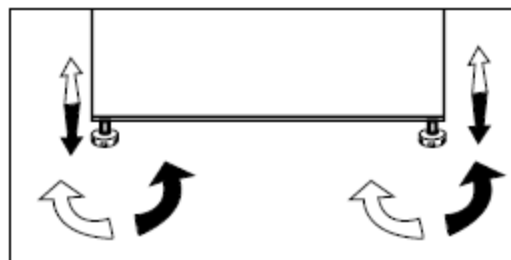


Az ajtó nyílásirányának megváltoztatása

Az ábrán látható számozás szerint járjon el.

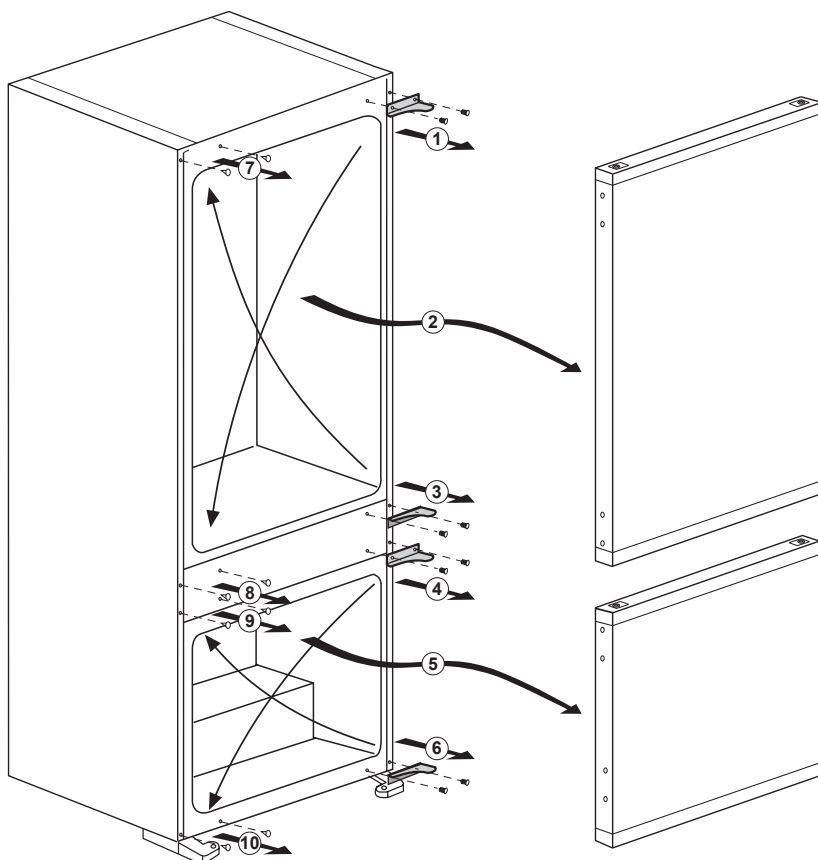

FIGYELEM! Az ajtó nyitási irányának cseréje előtt húzza ki a csatlakozó dugót! Az ajtó nyitási irányának cseréjéhez 2 ember szükséges.

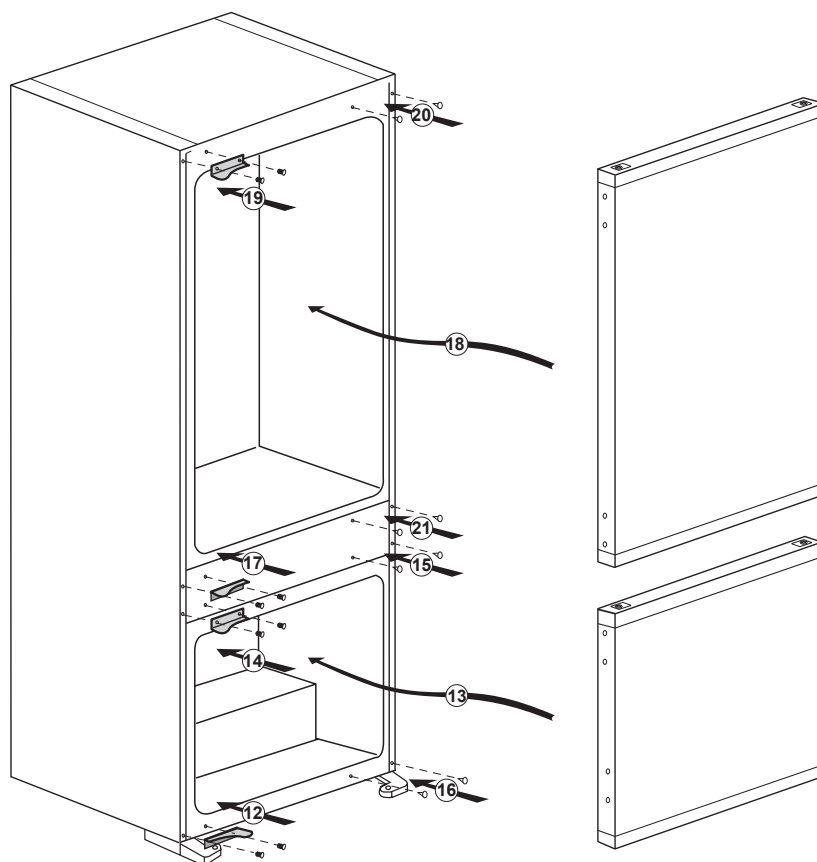

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA



1 – Vezérlőpanel
2 – Belső világítás
3 – Kivehető polcok


4 – Bor tartó
5 – Nullfokos tároló rekesz
6 – Olvadékvíz gyűjtő csatorna - dréncső
7 – Frissentartó rekesz teteje

8 – Frissentartó rekesz
9 – Fagyasztó rekesz
10 – Állítható ajtó polcok
11 – Tojás tartó
12 – Palacktároló polc
13 – Hűtőszekrény tér
14 – Fagyasztó tér

A használati utasításban található számozás vázlatos jellegű és előfordulhat, hogy nem teljesen vonatkozik az Ön által vásárolt termékre. Ha az Ön terméke a nevezett tartozékokat nem tartalmazza, akkor az más modellekre vonatkozik.

A HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATA

Vezérlőpanel

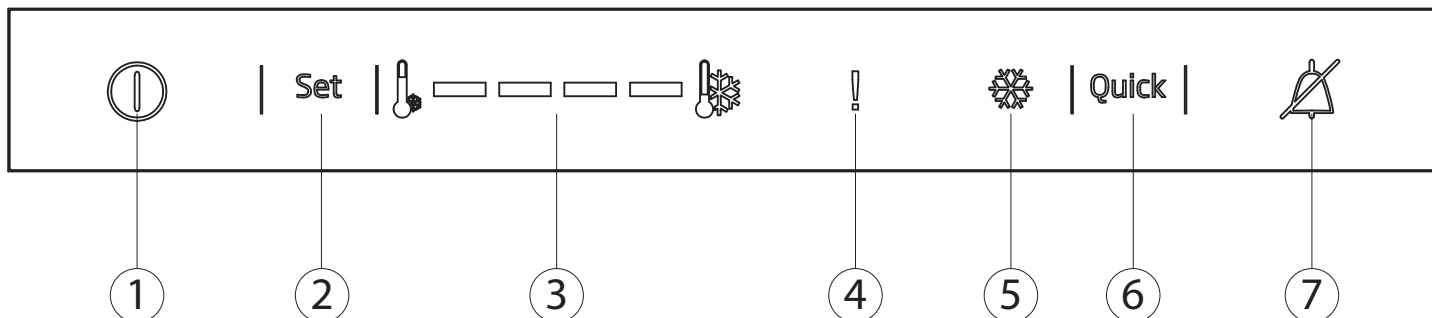

1 Ki/Be kapcsolás

Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz, és 3 másodpercig tartsa nyomva az ON / OFF kapcsolót a készülék ki- és bekapcsolásához.

2 Hőmérséklet kijelzés és beállítás

Az üzemi hőmérsékletet ezzel a gombbal lehet állítani MIN és MAX (leghidegebb állapot) között.

3 Fagyasztó hőmérséklet jelző

A kijelző mutatja a fagyasztó belsejében belsejében lévő átlag hőmérsékletet.

4 Magashőmérséklet hibajelző

Ez a jelzőlámpa (!) akkor világít, ha áramkimaradás van, vagy ha a hűtőszekrény / fagyasztó hőmérséklete magas. Ne aggódjon, ha a piros jelzőlámpa néha röviden felvillan. Ennek oka lehet, hogy meleg ételt tett be a hűtőbe vagy meleg levegő van a fagyasztórekeszben vagy ha a fagyasztó ajtó nyitva maradt hosszabb időtartamra.

5 Gyorsfagyasztás funkció jel

Ha megnyomja a gyorsfagyasztás gombot (6), a jelzés világít.

6 Gyorsfagyasztás funkció

A gyorsfagyasztás funkció lehetővé teszi, a betöltött friss élelmiszer lefagyasztását. Ilyenkor a belső hőmérséklet hidegebb lesz a beállított értékeknél.

Amennyiben nagyobb adag élelmiszert szeretne lefagyasztani akkor javasolt a funkció bekapcsolása az élelmiszer behelyezése előtt, hogy kellően lehűljön a rekesz.

A funkció kikapcsolásához nyomja meg gyorsfagyasztás gombot (6) újra, és akkor a gyorsfagyasztás jel (5) kialszik, és a fagyasztó visszaáll az eredeti beállításokhoz.

Amennyiben nem törölte (állította le) akkor a gyorsfagyasztás funkció törli magát automatikusan 2 óra után illetve amikor elérte a kívánt hőmérsékletet.

A funkciót áramkimaradást ismételtén aktiválni kell.

7 Riasztás kikapcsolása

Ha a hűtőrekesz ajtó 2 percen át nyitva van, vagy amikor érzékelő meghibásodik, egy hangjelzés bekapcsol. A riasztást kikapcsolhatja a "Riasztás kikapcsolása" gomb megnyomásával. A szenzor meghibásodására figyelmeztető riasztás az áramkimaradásig nem szólal meg. Ha bezárja az ajtót, majd ismét kinyitja akkor az "Ajtó nyitva" riasztás 2 perc múlva újra megszólal.


A hűtőszekrény leolvasztása

Hűtőrekesz

A hűtőszekrény automatikusan leolvaszt. Az olvadékvíz a gyűjtő csatornán keresztül jut a dréncsőbe és a készülék hátoldalán lévő speciális tartályból elpárolog.

Kiolvasztás alatt vízcseppek keletkezhetnek a hűtőszekrény hátsó részén, ahol egy elrejtett párologtató van elhelyezve.

Néhány vízcsepp maradhat a belső oldalon és visszafagyhat akár 7-8 mm méretű jégcseppé ha a kiolvasztás befejeződött.

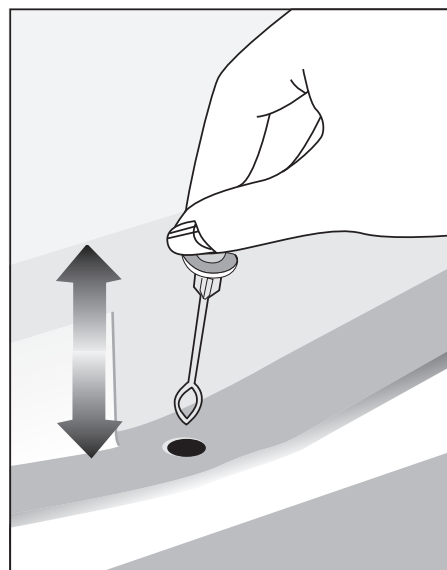

Fagyasztórekesz

A kiolvasztás nagyon egyszerű, és nem jár rendetlenséggel, hála a különleges gyűjtő tartálynak.

Olvassza le évente kétszer, vagy ha a fagy réteg kb. 7 mm vastag rétegben kialakult.


A kiolvasztás elindításához kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót fali aljzatból.

Minden ételt be kell csomagolni több rétegben újságpapírba és hűvös helyen (például) hűtőszekrény vagy kamrában kell tárolni a leolvasztás ideje alatt.

Melegvizzel telt edényeket lehet elhelyezni óvatosan a fagyasztóba, hogy gyorsítsák fel a kiolvasztás menetét. Soha ne használjon elektromos készülékeket, jégoldó sprayt, szűrős vagy hegyes végű tárgyakat, pl. kést vagy villát, a jég eltávolítására.

Törölje fel a rekesz aljában felgyűlt vizet és száraz ruhával törölje le a fagyasztórekesz belsejét.

Dugja vissza a hálózati csatlakozót a fali aljzatba és kapcsolja be a készüléket.

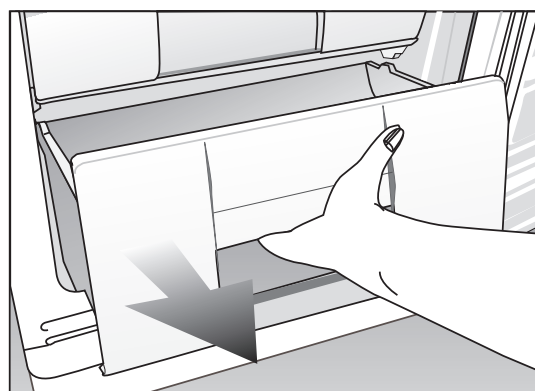

HŰTÉS

Az élelmiszerek tárolása

A hűtőszekrény a friss élelmiszerek és italok rövid ideig tartó tárolására szolgál.

- A tejtermékeket a hűtőszekrény arra kialakított részeiben tárolja.
- Az üvegeket tárolhatja az üvegtartóban, vagy az hűtőajtóban az üvegtároló polcon.
- Nyershúst legjobb egy nylon zacskóban vagy alufóliában tárolni, így megóvjuk a kiszáradástól.
- Készételeket legjobb légmentesen tárolni és valamelyik kivehető polcon elhelyezni.
- A frissen csomagolt termékeket tarthatja a polcon.
- Friss gyümölcsöket és zöldségeket tisztítás után tároljuk a frissen tartó rekeszben.
- A felesleges leveleket távolítsuk el a zöldségekről és töröljük le a földmaradványokat.
- Leveles salátát, káposztát, petrezselymet, karfiolt, hagyjuk saját szárán, törzsén.
- A sajtokat csomagoljuk zsírpapírba és utána nylon tasakba, szinte légmentesen zárjuk. Ajánlott fogyasztás előtt egy órával kivenni a hűtőből.
- Csomagolja be a kenyeret is, hogy friss maradjon.
- A maximális hatékonyság érdekében ne takarja le a polcokat papírral vagy más anyagokkal ezáltal is biztosítva a hideg levegő áramlását.
- A maximális mélyhűtési mennyiség a fagyasztó térben a rekeszek és a felső polc nélkül érhető el.
- A készülék energia fogyasztása teljesen feltöltött fagyasztó tér esetén (rekeszek és polcok használata nélkül) került megállapításra.

Tippek és tanácsok

A fagyasztott ételek nyitott csomagolását csomagolja újra légmentes csomagoló anyagba, hogy elkerülje a felület párolgását, amely száradáshoz vezethet.


- Ellenőrizze az eltarthatósági időket és rendszeres váltogassa az ételeket! Habár az ételek hosszabb eltartása nem káros, de az íz és a struktúra károsodik.

- Áramszünet esetén ne nyissa ki a fagyasztó ajtaját.
- Amennyiben az áramkimaradás a hőmérséklet növekedésének időtartama alá esik, (lásd a fagyasztó műszaki adataiban meghatározott időtartam), az a fagyasztott élelmiszert nem fogja érinteni. Amennyiben az áramkimaradás tovább tart, az élelmiszert ellenőrizni kell, és az egyszer már kiolvadt élelmiszereket azonnal használja fel vagy dobja ki! Amennyiben az étel nyers és nem teljesen olvadt ki, megfőzheti és ezután újra lefagyaszthatja az ételt.
- Hűtsük le a fehér borokat, sört, világos sört és ásványvizet tálalás előtt.
- Ne tároljon növényi olajat ajtópolcokon.
- Néhány gyümölcs és zöldség kárt szenved, ha közel 0°C hőmérsékleten tárolják. Ezért ananászokat, dinnyét, uborkát, paradicsomot és hasonló termékeket célszerű polietilén tasakokban tárolni.
- A forró ételeket és italokat hűtőbe helyezés előtt hagyja lehűlni a szobahőmérsékletűre.

Nullfokos tároló rekesz

Ez a rekesz azon fagyasztott élelmiszerek tárolására szolgál amelyeket szükség szerint lassan kell felolvasztani (pl.: hús, hal, csirke, stb.).

A nulla fokos rekesz van a leghidegebb hely a hűtőszekrényben, amelyben a tejtermékek (sajt, vaj), húsfélék, hal vagy csirke tárolható ideális körülmények között. Zöldség és gyümölcs nem helyezhető el ebben a rekeszben.

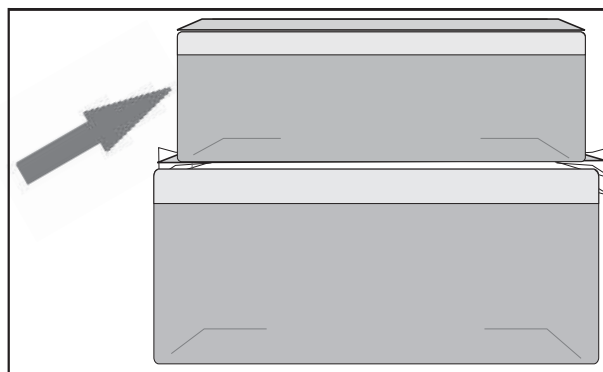

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS



Soha ne használjon gázolajat, benzint vagy hasonló anyagot tisztításra.



Javasoljuk, hogy tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból.



Soha ne használjon éles csiszoló eszközt, szappant, háztartási tisztítószer, mosószer vagy polírozószer a tisztításhoz.

A hűtőszekrény külső burkolatát kézmeleg vízzel tisztítsa, majd törölje szárazra.

Egy teáskanálnyi szóda-bikarbónát oldjon fel fél liter vízben, mártsa bele, majd csavarja ki a törlőrongyot, majd ezzel tisztítsa meg a hűtő belsejét, végül törölje szárazra.



Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a lámpa burkolatába és egyéb elektromos részekre.

Ha a hűtőszekrényt hosszabb ideig nem fogja használni, akkor húzza ki a tápkábelt, szedje ki az összes élelmiszert, tisztítsa ki a hűtőt és hagyja nyitva az ajtaját.



Rendszeresen ellenőrizze, hogy a hűtőgép ajtószigetelése tiszta-e és ne legyen rajta ételmaradék.



Az ajtótartó sarokpánt levétele előtt üritse ki a hűtőajtót, majd egyszerűen felfelé nyomva, pattintsa ki a sarokpántot a helyéből.



A rossz, kellemetlen szagok elkerülése

A hűtőszekrény gyártása során nem használtak fel rossz, kellemetlen illatot kibocsátó anyagokat. Azonban, mivel a nem megfelelő élelmiszer-tartósítás feltételei nem mindig adóttak illetve a nem alapos tisztítás a hűtőszekrény belső felületein okozhatnak kellemetlen szagokat. A következőképpen előzheti meg ezt a problémát:

- Tartsa a hűtőszekrény belsejét mindig tisztán. Élelmiszer maradékok, foltok, stb okozhatnak kellemetlen szagokat. Emiatt tisztítsa meg a hűtőszekrény belsejét 15 naponta vízben feloldott szóda-bikarbonáttal. Soha ne használjon mosószereket vagy szappant.

- Tartsa az élelmiszert zárt dobozban. Fedetlen élelmiszerekről terjedő mikro-organizmusok okozhatnak kellemetlen szagokat.

- Soha ne tartson lejárt szavatosságú vagy romlott ételt a hűtőszekrényben.

A műanyag felületek védelme

Ne tegyen lezáratlan tartóban folyékony olajat vagy olajban készült ételt a hűtőszekrénybe, mert károsíthatják a hűtő műanyag felületeit.

Amennyiben olaj folyik vagy freccsenik a műanyag felületre, tisztítsa le és öblítse le meleg vízzel az érintett felületet.

RENDELLENESSÉGEK ÉS ELHÁRÍTÁSUK

Kérjük olvassa el ezt a listát, mielőtt szerelőt hívna. Ezzel pénzt és időt takaríthat meg. Az alábbi lista olyan gyakori panaszok gyűjteménye, amelyek nem hibás kivitelezésből vagy használatból adódnak. Az itt leírt jellemzők közül nem biztos, hogy az összes illik az Ön készülékére.

A hűtőszekrény nem működik.
• A hűtőszekrény be van dugva a rendesen konnektorba?>>> Dugja be a hálózati csatlakozót a konnektorba. • Nem ment ki a konnektor biztosítéka vagy a főbiztosíték?>>> Ellenőrizze a kapcsolótáblát.
Páralecsapódás a hűtőszekrény oldalán (MULITZONE, COOL CONTROL, FLEXI ZONE)
• Nagyon hideg külső környezet. >>> A hűtőt ne üzemelje 10 ° C alatti hőmérsékleten. • A hűtőajtó gyakori nyitogatása. >>>A kevesebb ideig tartsa nyitva hűtő ajtaját vagy használja ritkábban. • Magas páratartalmú külső környezet. >>> A hűtőt ne üzemelje magas páratartalmú környezetben. • A folyadékot tartalmazó étel nyitott dobozban történő tárolása a hűtőben. >>> A nyitott dobozban tárolt ételek dobozát zárja le megfelelő módon. • Nyitva maradt a hűtőajtó. >>> Csukja be a hűtőszekrény ajtaját. • A termosztát hidegebbre lett állítva. >>> Állítsa a termosztátot magasabb értékre. Száraz ruhával törölje le a lecsapódott párárt, majd ellenőrizze, hogy a probléma még mindig fennáll-e.
A kompresszor nem működik
• A kompresszor biztonsági reléje kikapcsol hirtelen áramkimaradás vagy ki-bekapcsolás esetén, mivel a hűtőgáz nyomása a hűtőrendszerben még nem lett kiegyensúlyozva. A hűtőgép kb. 6 perc múlva újra működni kezd. Ha az adott idő elteltével a hűtő nem indul újra, hívja a szervízt. • A hűtőszekrény olvasztó fázisban van. >>>A teljesen automata önleolvasztó hűtőszekrényeknél ez normális jelenség. A leolvasztási ciklus rendszeresen előfordul. • A hűtőszekrény nincs bedugva a konnektorba. >>>Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozó dugó be van-e dugva rendesen. • Megfelelően lett a hőmérséklet beállítva? >>>Állítsa be a megfelelő hőmérsékletet. • Lehet, hogy áramszünet van. >>> A hűtőszekrény az áramkimaradást követően vissza áll normál működésre.
A hűtőszekrény gyakran bekapcsol vagy túl sokáig megy.
• Az Ön új hűtője, lehet, hogy szélesebb, mint az előző volt. Ez teljesen normális jelenség. A nagyméretű hűtők hosszabb ideig működnek. • Lehet, hogy a helyiség hőmérséklete magas. >>> Ez teljesen normális jelenség. • Lehet, hogy a hűtőszekrény csak nemrég lett bedugva vagy meg lett töltve élelmiszerrel. >>> A hűtőszekrény teljes lehűléséhez pár órával több idő kell. • Lehet, hogy nagy mennyiségű forró ételt tettek nemrég a hűtőbe. >>> A hűtőtérbe kerülő meleg levegő miatt a hűtőszekrény hosszabb ideig megy. Ritkábban nyissa ki a hűtőajtót. • A hűtő ajtaja lehet, hogy nyitva maradt. >>> Ellenőrizze, hogy rendesen be van-e zárva.

• A hűtőszekrény nagyon alacsony hőmérsékletre lett állítva. >>> Állítsa a hőmérsékletét melegebb fokozatra és várjon, amíg azt eléri. • A hűtőszekrény vagy a fagyasztó ajtószigetelése lehet, hogy szennyezett, elkopott, megrepedt vagy nincs a helyére illesztve. >>> Tisztítsa meg vagy cserélje ki az ajtószigetelőt. A sérült/repedt szigetelés miatt a hűtőszekrény hosszabb ideig üzemel, hogy fenntartsa a hőmérsékletet.
A fagyasztó hőmérséklete nagyon alacsony miközben a hűtőtér hőmérséklete elégséges.
• A fagyasztó hőmérséklete túl alacsony hőmérsékletre lett állítva. >>> Állítsa a fagyasztót enyhébb fokozatra és ellenőrizze.
A hűtőtér hőmérséklete nagyon alacsony miközben a fagyasztó hőmérséklete elégséges.
• A hűtőtér hőmérséklete túl alacsony hőmérsékletre lett állítva. >>> Állítsa a hűtőt enyhébb fokozatra és ellenőrizze.
A hűtőszekrényben tárolt élelmiszer megfagy.
• Lehet, hogy a hűtő hőmérséklete túl alacsonyra lett állítva. >>> Állítsa a hűtőt enyhébb fokozatra és ellenőrizze.
A hűtőszekrény hőmérséklete nagyon magas.
• Lehet, hogy a hűtő hőmérséklete túl magasra lett állítva. >>> Változtassa meg a hűtő hőmérsékletét, amíg hőmérséklete a megfelelő nem lesz. • Lehet, hogy túl gyakran voltak az ajtók nyitogatva, vagy hosszabb ideig nyitva maradtak; >>> ne nyissa ki olyan sokszor. • Lehet, hogy nyitva maradt az ajtó; >>> csukja be az ajtót teljesen. • Lehet, hogy nagy mennyiségű forró ételt tettek nemrég a hűtőbe. >>> Várjon, amíg a hűtő vagy a fagyasztó eléri a kívánt hőmérsékletet. • Lehet, hogy a hűtőszekrény csak nemrég lett bedugva. >>> A hűtő teljes lehűlése eltart egy ideig.
A hűtő működés közben egyre hangosabb.
• A hűtőszekrény teljesítménye a környező hőmérséklet változásai miatt változhat. Ez normális jelenség, nem hiba.
Rezgés vagy zaj.
• A padló nem egyenes vagy gyenge. >>>A hűtőszekrény inog, ha enyhén elmozdítjuk. Ügyeljen arra, hogy a padló elég erős ahhoz, hogy a hűtőt megtartsa, illetve, hogy egyenes-e. • Lehet, hogy a zajt a hűtő tetéjére tett tárgyak okozzák. >>> Le kell szedni őket a hűtő tetéjéről.
Olyan hangok jönnek a hűtőből, mint amikor folyik valami, vagy mintha spray-vel fújnának.
• Folyadék és gáz áramlása történik a hűtőszekrény működési elvének megfelelően. Ez normális jelenség, nem hiba.
Olyan hangot ad, mintha a szél fújna.
• A hűtőszekrényt ventilátorok hűtik. Ez normális jelenség, nem hiba.
A hűtőszekrény belső falán párakicsapódás van.
• A meleg és párás időjárás fokozza a jegesedést és a párásodást. Ez normális jelenség, nem hiba. • Lehet, hogy nyitva maradt az ajtó; >>> csukja be az ajtót teljesen. • Lehet, hogy túl gyakran voltak az ajtók nyitogatva, vagy hosszabb ideig nyitva maradtak; >>> ne nyissa ki olyan sokszor.
Nedvesség a hűtőszekrény külsején vagy az ajtók között.
• Lehet, hogy párás a levegő; ez párás időben teljesen normális jelenség. Amikor a páratartalom csökken, a páralecsapódás megszűnik.

Rossz szag van a hűtőben.
• A hűtőszekrény belsejét ki kell tisztítani. >>> Szivaccsal, langyos vagy szóda-birkabónás vízzel tisztítsa. • Bizonyos tárolóedények vagy csomagolóanyagok okozhatják a szagosodást. >>> Használjon másféle tárolóedényt vagy csomagolóanyagot. • Az ételt tárolja zárt edényekben / tároló dobozokban vagy takarja / fedje le őket. >>> Bizonyos ételről terjedő mikroorganizmusok okozhatnak kellemetlen szagokat. • A lejárt szavatosságú élelmiszereket távolítsa el a hűtőszekrényből.
Az ajtó nem záródik rendesen.
• Lehet, hogy az ételek csomagolásától nem lehet az ajtót becsukni. >>> Rendezze át a csomagokat, amelyek útban vannak. • A hűtőszekrény nem áll teljesen függőleges helyzetben és inog, amikor kissé megmozdítjuk. >>> Állítson az emelőcsavarokon. • A padló nem egyenes vagy gyenge. >>> Ügyeljen arra, hogy a padló elég erős ahhoz, hogy a hűtőt megtartsa, illetve, hogy egyenes-e.
A fagyasztó fiókokat nem lehet kihúzni.
• Lehet, hogy a doboz tartalma eléri a doboz tetejét. >>> Rendezze át a fiók tartalmát.

FIGYELEM!

SOHA NE HASZNÁLJON RÉZBŐL KÉSZÜLT EDÉNYEKET A HŰTŐSZEKRENYBEN!

SOHA NE HELYEZZEN CSOMAGOLÁS NÉLKÜLI ÉLELMISZERT A HŰTŐSZEKRENYBE!

SZAKSZERVIZ

Mielőtt szakszervizhez fordulna:

- Ellenőrizze, hogy el tudja-eelhárítani a hibát (*lásd Rendellenességek és elhárításuk*).
- Ha a probléma nem szüntethető meg a Hibaelhárítási résznél ismertetett módokon, forduljon a márkakereskedőhöz vagy a szervizszolgálathoz.

Kérjük, közölje a szakszervizzel a következőket:

- a meghibásodás jellege
- a készülék típuszáma (Mod.).
- a gyártási szám (S/N).

Ezen információk a hűtőgép bal alsó részére felerősített típuscímkén láthatóak.

Soha ne hívjon illetéktelen szakembert és ragaszkodjon eredeti pótalkatrészekhez!

típuszám										sorozat szám																					
Mod. RG 2330										TI		Cod. 93139180000										S/N 704211801									
230 - 240 V-										50 Hz		150 W		11 W		Fuse		A		Max 15											
Total		340		75								Freez. Capac		Class																	
Gross Bruto Brut				Gross Bruto Brut				Net Util Utile				Gross Bruto Brut		Poder de Cong		Clase N															
														kg/24 h 4,0		Classe															
Compr. Syst. Kompr.		R 134 a		Test Pressure HIGH-235		P.S.I. LOW 140																									
		kg 0,090																													
																															

VEVŐTÁJÉKOZTATÓ ADATLAP, MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Gyártó:	
Azonosító jel / típus:	BCSA 283E2S
Hűtőszekrény kategória:	Kombinált hűtőszekrény, fagyasztórecesszel
Kivitel:	Beépíthető
Hűtési rendszer:	Hagyományos, statikus
Energiahatékonysági osztály az A++ (kisfogyasztás), G (nagyfogyasztás) skálán	A+
Villamosenergia-fogyasztás 24 órás szabványos vizsgálati eredmények alapján. (A mindenkor fogyasztás a készülék használatától és elhelyezésétől függ.)	302,0 kWh/év
Antibaktériális védelem:	Van
Szagtelenítő szűrő:	Nincs
Hűtőpolcok száma (üveg):	3 db
Ajtórekeszek száma:	4 db
A hűtő tér nettó térfogata:	193 liter
Fagyasztó tér nettó térfogata:	78 liter
Fagyasztó rekeszek száma:	3 db
Fagyasztókapacitás:	4 kg / 24 óra
Áram kimaradási biztonság:	20 óra
Zajszint:	39 dB
Szín:	Fehér
Súly:	60 kg
Befoglaló méretek	
Szélesség:	54,0 cm
Mélység:	53,5 cm
Magasság:	177,6 cm
Névleges feszültség:	220-240 V 50 Hz
Érintésvédelmi osztály:	I.csak védőföldeléssel ellátott aljzathoz csatlakoztatható
	2006/95/EC (2006.12.12), 2004/108/EC (2004.12.15)

Forgalmazó: **Hauser Magyarország Kft**

2040 Budaörs, Baross u. 89

Email: info@hauser.eu