

Használati útmutató




MPM-110-CZ12 / MPM-110-CZ31S / MPM-125-CZ08H / MPM-125-CZ11H

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Ezt a típusú hűtőszekrényt széles körben használják olyan helyeken, mint például szállodák, irodák, diák lakások és házak. Nagy hatékonyságú kompresszorral és klasszikus szerkezeti elosztással rendelkezik. Büszkélkedhet az alacsony elektromos fogyasztás előnyeivel, a fagyasztó rekesszel és az egyszerű használatával.

TERMÉK ÁTTEKINTÉSE

- (1) Hőmérsékletszabályozó gomb
- (2) Hűtőkamra polcai
- (3) Rágcsálni-valók rekesze
- (4) Kompresszor
- (5) Szintezhető lábak
- (6) Ajtó konzol

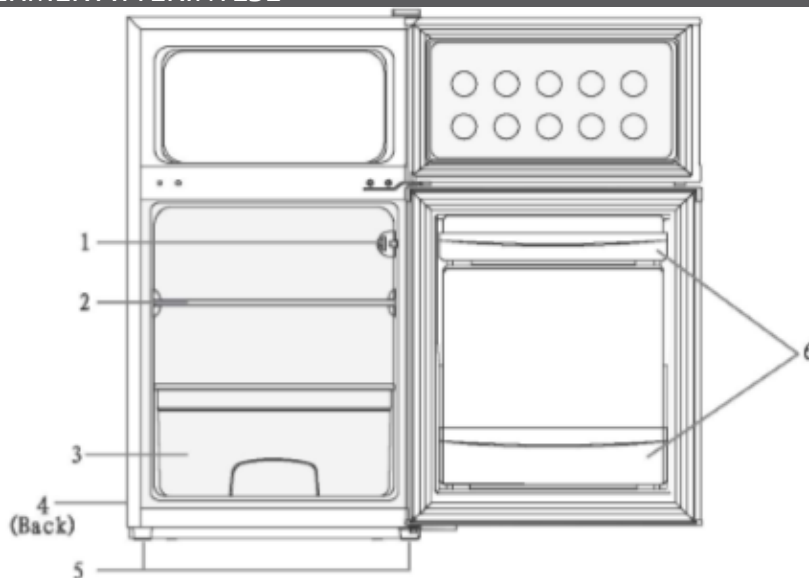

A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTTI TEENDŐK

Az Ön készüléke kizárólag a háztartási használatra szánt. Ahhoz, hogy a lehető legtöbbet hozza ki az készülékből, figyelmesen olvassa el a felhasználói kézikönyvet. Ez utóbbi tartalmazza a készülék leírását, valamint hasznos tippeket. Tartsa meg ezt a kézikönyvet a jövőbeni kapcsolat felvétel miatt.

- 1. Az esetleges károkat a vásárlástól számított 24 órán belül jelenteni kell.
- 2. Várjon legalább két órát a készülék bekapcsolása előtt, hogy a hűtő-áramkör teljesen működőképes legyen.
- 3. A készülék és az elektromos csatlakozások felszerelését csak szakképzett villanyszerelő végezheti, a gyártó utasításainak és a helyi biztonsági előírásoknak megfelelően.
- 4. Használat előtt tisztítsa meg a készülék belsejét.

KÖRNYEZETI FIGYELMEZTETÉSEK**1. Csomagolás**

A csomagolóanyag 100% -ban újrahasznosítható és az újrahasznosítás szimbólumát hordozza. Tartsa be a helyi selejtezési szabályokat. Tartsa a csomagolóanyagokat (műanyag zacskók, polisztirol alkatrészek stb.) gyermekek számára nem elérhető helyek, mivel ez fulladáshoz vezethet.

**2. Csomagolás / ártalmatlanítás**

A készüléket újrahasznosítható anyagok felhasználásával gyártják. Ezt a készüléket az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96 / EK irányelvnek megfelelően kezeljük. A készülék megfelelő újrahasznosításával megelőzheti a környezetre és az egészségre gyakorolt káros hatásokat. A készülék szimbóluma, illetve a kísérő dokumentumok azt jelzik, hogy a készüléket nem szabad háztartási hulladékként kezelni, hanem egy elektromos és elektronikus berendezés újrahasznosítására szolgáló speciális gyűjtőközpontba kell vinni. A készülék kiselejtezése során leválasztva a tápkábel borítását és az ajtókat és polcokat eltávolítva, hogy a gyerekek ne tudjanak könnyen felmászni és csapdába esni miatta. Törölje le a készüléket a hulladékkezelésre vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően, és vigye egy speciális gyűjtőközpontba; még néhány napig ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, mert ez potenciális veszélyforrás lehet a gyermekek számára. A termék kezelésével, hasznosításával és újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon az illetékes helyi irodához, a háztartási hulladékgyűjtőhöz vagy a bolthoz, ahol a készüléket vásárolta. Információ: Ez a készülék nem tartalmaz CFC-t. A hűtőközeg-áramkör RI 34a (HFCs) vagy R600a (HCs), lásd a készülék belsejében található típustáblán. Készülékek izobutánnal (R600a): Az izobután alacsony környezet szennyezésű földgáz. Ugyanakkor óvatosság szükséges, mivel az izobután gyúlékony. Ezért győződjön meg róla, hogy a hűtőközeg-vezeték nem sérült meg. Ezt a terméket élelmiszerek megőrzésére tervezték és az 1935/2004 / EK rendeletnek megfelelően gyártották. Ezt a terméket az alábbiak szerint tervezték, gyártották és forgalmazták:

- a 2006/95 / CE kisfeszültségű irányelvben (amely a módosított 73/23 / EGK irányelvet váltotta fel) előírt biztonsági célkitűzések;
- az EMC 89/336 / CEE direktíva, a 93/68 / EEC irányelvvel módosított irányelvek védelmi követelményei A készülék elektromos biztonsága csak akkor garantálható, ha helyesen van csatlakoztatva.

ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

- A készüléket behelyezéséhez két vagy több személyszükséges.
- Vigyázzon, nehogy megkarcolja a padlót a készülék mozgatásakor (pl. Parkettán).
- Telepítés közben győződjön meg arról, hogy a készülék nem okoz sérülést a tápkábelben.
- Ellenőrizze, hogy a készülék nincs-e hőforrás közelében.
- A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében hagyjon helyet mindkét oldalon és a készülék felett is, és kövesse a szerelési utasításokat.
- A készülék szellőzőnyílásait szabadon kell hagyni.
- Ne károsítsa a készülék hűtőközeg-vezetékét.
- A készüléket olyan padlóra kell helyezni és szintre állítani, amely elég erős ahhoz, hogy megtartsa a súlyát, és olyan helyre, amely alkalmas a méretéhez és megfelelő használatához.
- Szerelje fel a készüléket száraz és jól szellőző helyen. A készülék olyan környezetben való használatra készült, ahol a hőmérséklet az adattáblán feltüntetett klímaosztálytól függően a következő tartományba esik. Előfordulhat, hogy a készülék nem működik megfelelően, ha hosszabb ideig marad a megadott tartományon kívüli hőmérséklet.

Éghajlati csoport	Környezeti hőmérséklet °C	Környezeti hőmérséklet °F
SN	10-32	50-90
N	16-32	61-90
ST	18-38	64-100
T	18-43	64-110

- Győződjön meg arról, hogy a készülék adattábláján feltüntetett feszültség megfelel a hálózati tápfeszültségnek.
- Ne használjon egy vagy több adaptert vagy hosszabbító kábelt egyszerre.
- A vízcsatlakozáshoz használja az új készülékhez mellékelt csövet; ne használja újra az előző készülék csövet.
- A tápkábel javítását vagy cseréjét csak szakképzett személy végezheti.
- Az elektromos hálózatról való leválasztáshoz a készülék kihúzásával vagy a csatlakozóaljzatból álló kétpólusú kapcsolóval történhet.

Biztonság

- Ne tartson benzint, gyúlékony folyadékokat vagy gázokat vagy más elektromos készülékeket a közelében. A gázok párolgása tűzveszélyt vagy robbanást okozhat.
- Ne használjon olyan mechanikus, elektromos vagy kémiai eszközöket a leolvasztási folyamat felgyorsítására, amelyek a gyártó által ajánlottól eltérőek.
- Ne használjon vagy helyezzen elektromos készülékeket a készülék belsejébe, ha azok nem a gyártó által kifejezetten engedélyezettek.
- A készüléket korlátozott fizikai, vagy szellemi képességű személyek, vagy a készülék tapasztalata és ismerete nélkül személyek ne használják (beleértve a gyermekeket), kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete vagy utasítása alatt áll. Ne engedje, hogy a gyerekek játszanak vagy elrejtse a tárgyakat belsejében, és ne legyenek csapdába esve.
- Ne nyelje le a jégkockákat.
- Ne fogyasszon jégkockát közvetlenül a fagyasztóból való kivétele után, mivel fagyási sérülést okozhat.

Használat

- Mielőtt karbantartást vagy tisztítást végezne, mindig húzza ki a készüléket vagy húzza ki a tápkábelt.
- Minden jégkészítővel és vízadagolóval ellátott készüléket olyan vízellátáshoz kell csatlakoztatni, amely csak ivóvizet szolgáltat (0,17 és 0,81 MPa (1,7 és 8,1 bar) közötti hálózati víznyomással). A vízvezetékhez és / vagy a vízvezetékhez nem közvetlenül csatlakozó vízadagoló készülékeket csak ivóvízzel lehet feltölteni.
- A hűtőszekrényt csak friss élelmiszer és a fagyasztó rekeszt fagyasztott élelmiszer tárolására, friss élelmiszer fagyasztására és csak jégkockák készítésére használja.
- Ne tároljon üvegedényben folyadékot a fagyasztóban, mert felrobbanhat.

A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal, ha a fenti tanácsokat és óvintézkedéseket nem tartja tiszteletben.

BESZERELÉS

Jó szellőzés

A hűtőszekrénynek jó szellőzésére van szüksége a hő jó elosztatásához, a nagy hűtőtéljesítmény és az alacsony fogyasztás fent tartása érdekében. Emiatt elegendő helyet kell hagyni a hűtőszekrény körül. A hátlapja legalább 100 mm-re legyen a faltól, oldala legalább 100 mm-re és a felső felülete legalább 200 mm-re. Ennyi üres helyet kell hagyni, hogy 160mm-re ki tudjon nyílni az ajtaja.

Tápegység


A hűtőszekrény csak a (220-240) V ~ / 50Hz-es egyfázisú váltakozó áramú tápfeszültséggel működik, ha a feszültség ingadozása annyira nagy, hogy a feszültség meghaladja a fenti tartományt, a biztonság kedvéért, győződjön meg arról, hogy legyen egy automatikus feszültségszabályozó a hűtőszekrényben. A hűtőszekrénynek külön elektromos csatlakozóaljzatot kell használnia, nem pedig más elektromos készülékekkel közöset. A csatlakozódugónak a földelővezetékhez kell igazodnia.

Tápvezeték

A vezetéket nem szabad megrántani, és ne tekerje fel működés közben. Ezenkívül tilos a zsinórt a hűtőszekrény hátsó részén található kompresszorhoz rögzíteni, amelynek felületi hőmérséklete meglehetősen magas a működés során. Ha megérintené a szigetelést megolvasztaná és rövidre zárná azt.

Nedvesség elleni védelem

A hűtőszekrényt olyan helyen helyezze el, ahol nagy nedvesség nincs jelen, hogy a fémrészek ne rozsdásodjanak. Ráadásul a hűtőszekrényt tilos közvetlenül vízzel érinteni, különben gyengülhet a szigetelés és áramütés is előfordulhat.

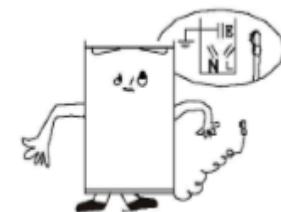

Hőtől való védelem

A hűtőszekrénynek távol kell lennie bármilyen hőforrástól vagy közvetlen napfénytől.

Stabil rögzítés


A hűtőszekrény helye legyen sík és szilárd. Nem szabad olyan puha anyagokra helyezni, mint például a hab műanyag stb., Ha a hűtőszekrény nem vízszintes, akkor megfelelően állítsa be a csavarokkal. A hűtőszekrényt ne helyezük el olyan helyre, amely visszhangozhat.

Tartsa távol a veszélyes anyagoktól

Nem ajánlott, hogy a hűtőszekrény közelében minden olyan illékony vagy éghető anyag legyen, mint a gáz, a benzin, az alkohol, a lakk és a banánolaj stb. A fent említett anyagokat nem szabad a hűtőszekrényben tárolni.

Mozgatás

Ha már elhelyeztük, a hűtőszekrényt vízszintesen nem szabad mozgatni, vagy 45 foknál nagyobb szögben dönteni.

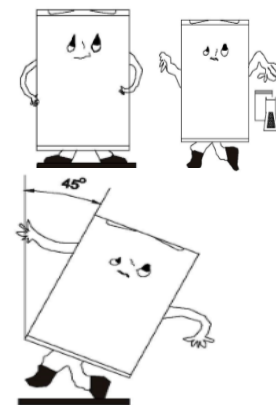

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

A készülék üzembe helyezése

A készülék belső vezérlőkkel rendelkezik. Csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz. Amikor a készüléket a hálózati csatlakozóhoz csatlakoztatja, a belső világítás minden alkalommal bekapcsol, amikor az ajtó kinyílik. A hűtőrekesz belsejében található termosztát a hűtőrekesz hőmérsékletének beállítására szolgál.

A készülék hőmérsékletének beállítása:

- A hűtőszekrény első üzembe helyezéséhez állítsa a termosztátkapcsolót 3-ra, csatlakoztassa az elektromos vezetékét és futtassa azt anélkül, hogy bármilyen élelmiszert bele rakna. Általában ez 2-3 órát vesz igénybe. Ezután állítsa be a termosztát tárcsát a kívánt fokozatra, és tegye be az élelmiszereket a hűtőbe.
- A hűtőgép hőmérséklete a forgatógombbal beállítható, a 3 és 4-es fokozat beállítása a legalkalmasabb az általános működéshez. Ez a szám növeli a hűtőtéljesítményt.

Megjegyzés: A kinti levegő hőmérséklete, az ajtónyitások gyakorisága és a készülék helyzete befolyásolhatja a belső hőmérsékleteket. Ezeket a tényezőket figyelembe kell venni a termosztát beállításakor.

- Ne tegyen forró ételeket vagy lezárt folyadékokat a hűtőbe.
- Soha ne tegyen robbanásveszélyes illékony, gyúlékony vagy veszélyes folyadékot, például alkoholt, acetont vagy benzint a hűtőbe.
- A szagok elkerülése érdekében ajánlatos húst és halat becsomagolni.
- Hagyjon elegendő helyet az élelmiszerek között, hogy a levegő megfelelően mozoghasson közöttük. Hasonlóképpen, tárolás közben kerülje az élelmiszerek érintkezését.
- Ne helyezze az élelmiszereket a hűtőszekrény hátulján lévő hideg falhoz.
- Az ajtót nem szabad a szükségesnél hosszabb ideig nyitva tartani.

A fagyasztórész használata

Ez a rekesz lehetővé teszi a fagyasztott ételek megőrzését, a friss termékek befagyasztását és a jégkockák készítését. Ne fagyasszon le túl nagy mennyiségű ételt egyszerre.

Minél gyorsabban fagyasztja le az ételt, annál hosszabb ideig megőrzi a minőségét.

Hasonlóképpen győződjön meg róla, hogy az élelmiszerek jól csomagoltak, mielőtt lefagyasztja őket, hogy megőrizze ízüket, és ne keveredjenek más ételekkel.

A fagyasztott és mélyhűtött élelmiszerek tartósságának ideje függ az érintett élelmiszer típusától. Kérjük, olvassa el a csomagoláson található utasításokat.

Ne helyezzen palackokat vagy üvegeket a fagyasztó rekeszbe. Felrobbanhatnak, ha tartalmuk megfagy. A nagyon szénsavas italok is felrobbanhatnak!

Soha ne tartsa a limonádét, a gyümölcslevet, a sört, a bort, a pezsgőt stb. a fagyasztó rekeszben.



A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA

Minden tisztítási vagy karbantartási művelet előtt húzza ki a készüléket a hálózati csatlakozóból.

Leolvasztás

A hűtőrekesz leolvasztása teljesen automatikus. A hűtőrekesz hátsó falán lévő vízcseppek jelzik, hogy az időszakos automatikus leolvasztási ciklus folyamatban van. A leolvasztás vize automatikusan eljut a leeresztő nyílásba és egy tartályba, amelyből elpárolog.

Tisztítás és karbantartás

Tisztítsa meg a belsejét vízzel és szódabikarbónával egy szivaccsal, vagy mosogatószerrel, hogy elkerülje a rossz szagokat. Soha ne használjon oldószert vagy súrolószert, mert ez károsíthatja a készülék belsejét. Ne tegye a készülék tartozékait a mosogatógépre. Javasoljuk, hogy a készülék hátlapját évente egyszer portalanítsa, mert, ha piszkos, a hűtőszekrény teljesítménye csökken és fogyasztása nő.

Az égők cseréje

Az izzó cseréjekor az alábbiak szerint járjon el:

- Húzza ki a készüléket a hálózatról.
- Nyomja össze a lámpa burkolatának oldalán levő füleket, és távolítsa el.
- Helyezzen be egy új izzót.
- Helyezze vissza a lámpatest fedelét és várjon 5 percet, mielőtt a készüléket visszahelyezi a hálózatra.



HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

1. A készülék nem működik.

- Áramkimaradás van?
- A tápkábel tökéletes állapotban van?
- Helyesen van-e behelyezve a dugó az aljzatba?
- Megszakadt a biztosíték?
- A termosztát (Stop)-on vagy (leolvasztás)-on van?




2. A hűtő hőmérséklete nem elég alacsony.

- Az ajtó megfelelően be van zárva?
- Van-e túlzott fagy felhalmozódás az alacsony hőmérsékletű rekeszben?
- A készüléket hőforrás közelében helyezték el?
- A termosztát beállítása helyes?
- El vannak-e torlaszolva a légáramlási nyílások?




3. A hűtőben a hőmérséklet túl alacsony.

- A termosztát beállítása helyes?

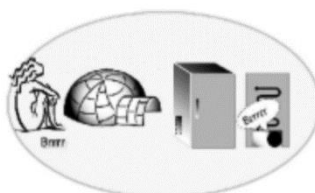


4. A készülék túlzottan zajos.

- Megfelelően van-e felszerelve a készülék?
- A csövek hátulról érintkeznek vagy vibrálnak?

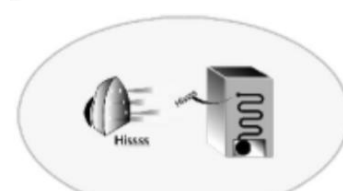

5. A víz a hűtőrekesz alján összegyűlik.

- A termosztát beállítása helyes?

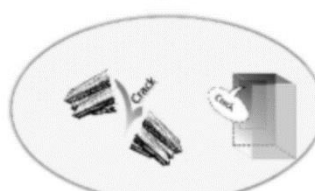

6. A belső fény nem működik.

- Van áramkimaradás?
- Ha nem, húzza ki a készüléket a hálózati csatlakozóból, vegye le a fedelet, és ellenőrizze, hogy az izzó nem lazult-e ki. Szükség esetén cserélje ki az izzót egy újra (maximum 15 W-os).



Megjegyzés: A hűtő áramkörben történő tágulások következtében a zümmögő- és sziszegő zajok normálisok.

AZ AJTÓ NYITÁSI IRÁNYÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA


Ez a hűtőszekrény képes arra, hogy az ajtót balról vagy jobbról is nyitható legyen. A készüléket eredetileg balra nyílik. Ha szeretné megfordítani a nyitási irányt, kérjük, kövesse az alábbi utasításokat.

MEGJEGYZÉS: Az ajtó irány megfordítása előtt az áramellátást le kell választani. Minden eltávolított részt biztosan el kell helyezni az ajtó újra felszereléséhez.


1. Távolítsa el a felső lapot (2) tartó csavarokat (1) a készülékből. Távolítsa el a felső takaró lapot
2. Távolítsa el a felső csuklópántot (4) (jobb oldalról) a kerethez rögzítő két csavart (3). Távolítsa el a felső csuklópántot (4).
3. Emelje fel az ajtót a középső csuklópántról, és helyezze egy biztonságos, puha felületre.
4. Távolítsa el a középső csuklópántot (6) tartó két csavart (5). Távolítsa el a középső csuklót (6).
5. Emelje le az alsó ajtót az alsó csuklópántról, és helyezze egy biztonságos, puha felületre.
6. Távolítsa el az alsó csuklópántot (8) tartó két csavart (7). Távolítsa el az alsó csuklópántot (8).
7. Távolítsa el a bal oldali lábat (9) és mozgítsa jobbra.
8. Az alsó csuklópánt (8) cseréje előtt vegye le a csuklópántot (10) és fordítsa meg a csukló (8) irányát. Szerelje össze az alsó csuklót (6) a bal oldalról a két csavarral (7).
9. Helyezze vissza a csuklópántot (10) az alsó csuklópántra (8).
10. Engedje rá az ajtót az alsó csuklópántra (10).
11. Az alsó ajtót zárt helyzetben tartva szerelje vissza a középső csuklópánttal (6) a bal oldalon a két csavarral (5). Ne húzza meg a csavarokat (5), mindaddig, amíg az ajtó teteje nem vízszintes.
12. Mielőtt kicserélné a felső csuklópántot (4), távolítsa el a csuklócsapot (11) és fordítsa meg a csuklópánt (4) irányát. Helyezze a csuklópántot (11) a felső csuklópántra (4).
13. Engedje rá a felső ajtót a középső csuklópántra.
14. A felső ajtót zárt helyzetben tartva szerelje vissza a felső csuklópántot (4) a bal oldalon a két csavarral (3). Ne húzza meg a csavarokat (3), amíg a felső ajtó teteje nem vízszintes.
15. Szerelje fel a felső lapot (2) a csavarokkal (1).

Megjegyzés: Az ajtónyitás iránya megváltoztatható. Ha ezt a műveletet nem a hivatalos szervíz végzi, akkor a garancia érvényességét veszti.

Bal oldali nyílás

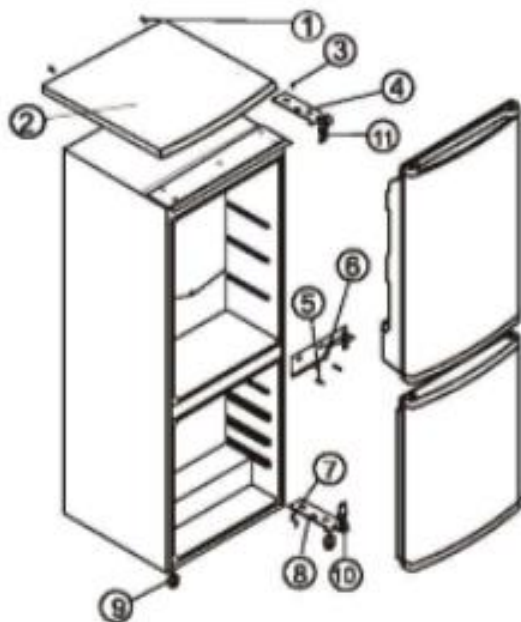

Jobb oldali nyílás

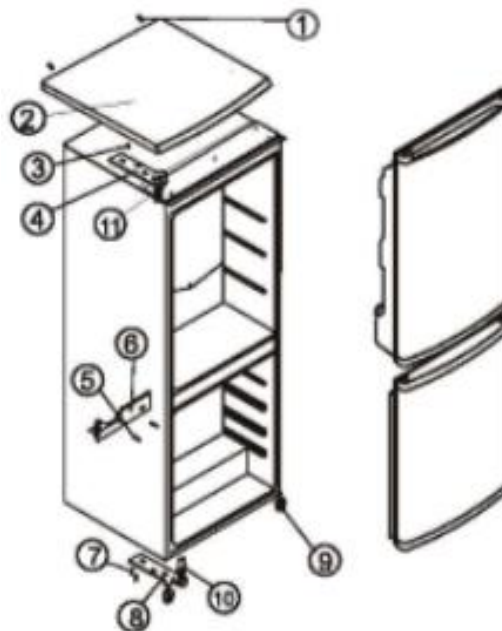

Köszönjük, hogy a lengyelországi MPM cég termékét választotta, amelynek magyarországi importőre a Famatel 99 Kft. Reméljük, hogy a termék minősége és használhatósága teljes mértékben meg fog felelni az Ön elvárásainak. A készülék használata során esetlegesen felmerülő kérdésekre az alábbi használati utasításban megtalálhatja a válaszokat. Amennyiben további kérdései lennének, kérjük, hívja információs vonalunkat: +36 (1) 445-0360 (budapesti telefonszám). Ha elégedett termékünkkel kérjük, keresse más MPM termékünket az Önhöz közel eső kereskedőnél, a VÁSÁRLÁS HELYSZÍNÉN, vagy az www.famatel99.hu áruházunkban.

Gyártó:
MPM AGD S.A.
05-822 Milanówek
Brzozowa 3.



Magyarországi importőr:
Famatel 99 Kft.
H-1158 Budapest, Késmárk u.16 Hungary
Tel.: (+36-1)445-0360, 445-0361
E-mail: info@famatel99.hu Web: www.famatel99.hu