


HU

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ A SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATÁHOZ

gorenje

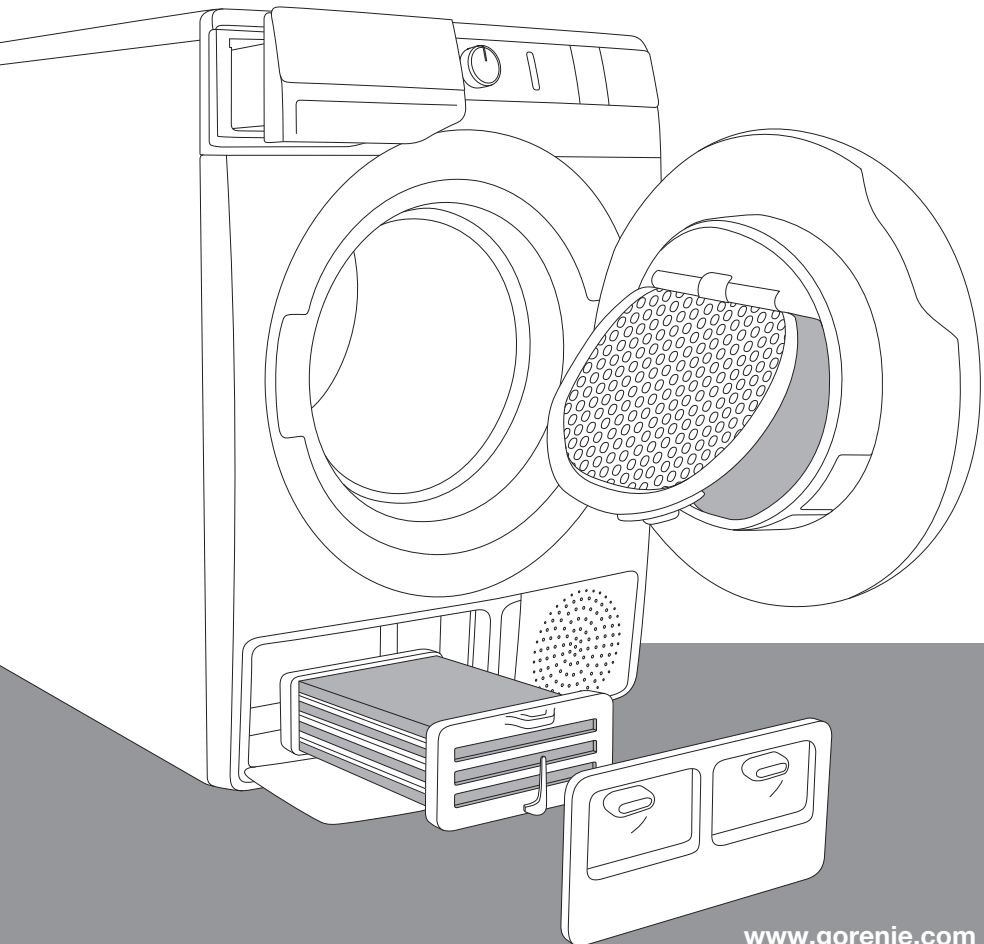

www.gorenje.com

Az élet napjainkban bonyolult. Legyen legalább a ruhák kezelése egyszerű! Az Ön új **WaveActive** szárítógépe az innovatív technológiát és a ruhák kezelése terén elérhető legújabb eredményeket ötvözi, hogy segíthessen Önnek egyszerűbbé tenni a mindennapi házimunkát. A **WaveActive** technológia a legkímélőbb ápolást biztosítja a ruhák számára, minimális gyűrődéssel. Az Ön szárítógépe ugyanakkor környezetbarát is, mivel a lehető leggazdaságosabb módon használja az elektromos energiát.

A szárítógép kizárólag háztartásban való használatra készült. Kérjük, ne használja olyan ruhákhoz, amelyek nem száríthatók gépben.

A dokumentumban a következő jelöléseket alkalmazzuk:



Információ, tanács, tipp vagy javaslat



Figyelmeztetés – általános veszély



Figyelmeztetés – áramütés veszélye



Figyelmeztetés – forró felület veszélye



Figyelmeztetés – tűzveszély



Fontos, hogy figyelmesen olvassa el az útmutatót.

TARTALOM

4 BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 12 A SZÁRÍTÓGÉP ISMERTETÉSE 13 Műszaki információk 14 Vezérlő egység	BEVEZETŐ
16 ELHELYEZÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS 16 A helyiség megválasztása 19 A szárítógép lábainak beállítása 20 A kondenzvíz elvezetése 21 Az elektromos hálózatra történő csatlakoztatás 22 Mozgatás és szállítás az üzembe helyezést követően 23 A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT	A SZÁRÍTÓGÉP FELKÉSZÍTÉSE AZ ELSŐ HASZNÁLATRA
24 A SZÁRÍTÁS FOLYAMATA, LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE (1 - 6) 24 1. lépés: Figyelje meg a ruhák címkéit 25 2. lépés: A ruhák előkészítése a szárításra 29 3. lépés: A szárítási program kiválasztása 32 4. lépés: Szárítási mód és további funkciók 37 5. lépés: A szárítási program elindítása 37 6. lépés: A szárítási program befejezése 38 MEGSZAKÍTÁS ÉS A PROGRAM MÓDOSÍTÁSA 40 KARBANTARTÁS & TISZTÍTÁS 41 Az ajtóban lévő hálós szűrő tisztítása 42 A kondenzátor-egység tisztítása 43 A kondenzvíz-tartály kiürítése 44 A szárítógép tisztítása	A SZÁRÍTÁS FOLYAMATA LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE A SZÁRÍTÓGÉP TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTAR- TÁSA
45 HIBAEHÁRÍTÁS 45 Mit tegyünk ...? 46 Hibaelhárítási táblázat 49 Szervizelés 50 TIPP EK A SZÁRÍTÁSHOZ ÉS A KÉSZÜLÉK GAZDASÁGOS HASZNÁLATÁHOZ 51 ÁRTALMATLANÍTÁS 52 TIPIKUS FOGYASZTÁS TÁBLÁZAT	HIBAEHÁRÍTÁS EGYÉB

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK



A szárítógép használatának megkezdése előtt olvassa át figyelmesen az útmutatót.

Kérjük, ne használja a szárítógépet anélkül, hogy először átolvasta és megértette volna az útmutatót.

A szárítógép használatát ismertető útmutató többféle típusú szárítógéphez készült, ezért lehetséges, hogy olyan beállítások vagy kiegészítők ismertetését is tartalmazza, amelyek az Ön készülékénél nem elérhetők.

Az útmutatóban foglaltak be nem tartása, vagy a szárítógép nem megfelelő használata kárt okozhat a ruhákban vagy a készülékben, illetve a felhasználó sérüléséhez is vezethet. Tárolja az útmutatót elérhető helyen, a szárítógép közelében.

A használati útmutató honlapunkon is elérhető: www.gorenje.com.

A szárítógép kizárólag háztartásban való használatra készült. Ha a szárítógépet professzionális, profit-orientált célra vagy a normál, háztartásban való használatot meghaladó célra használják, illetve ha a készüléket olyan személy használja, aki nem felhasználó, a garanciális időszak a vonatkozó jogszabály által megkövetelt legrövidebb lesz.

Kövesse az útmutatóban foglaltakat a Gorenje szárítógép megfelelő üzembe helyezése és elektromos csatlakoztatása érdekében (lásd az »ELHELYEZÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS« fejezetet).

A szárítógéphez kapcsolódó javítási és karbantartási feladatokat képzett szakember kell hogy elvégezze. A nem szakember által elvégzett javítás eredménye baleset vagy nagyobb meghibásodás lehet.

A veszélyek elkerülése érdekében a **sérült csatlakozó kábelt** kizárólag a gyártó, szakképzett szerelő vagy más arra felhatalmazott személy cserélheti ki.

Az elhelyezést követően, az elektromos hálózatra történő csatlakoztatás előtt a szárítógépnek legalább két órán át állnia kell.

A szárítógép mosógépre való helyezéséhez legalább 2 személy szükséges.

A szárítógép nem csatlakoztatható a hálózatra hosszabbítóval.

Ne csatlakoztassa a szárítógépet egy olyan konnektorba, amely villanyborotva vagy hajszárító használatához való.

Ne csatlakoztassa a szárítógépet az elektromos hálózatra külső kapcsolóberendezés (például időzítő) használatával és ne csatlakoztassa olyan hálózatra, amelyet a szolgáltató rendszeresen be- és kikapcsol.

Meghibásodás esetén kizárólag az arra felhatalmazott gyártók bevizsgált alkatrészeit használja.

A szárítógép nem megfelelő csatlakoztatása, használata vagy nem hozzáértő részéről történő szervizelése esetén az esetleges károkat a felhasználó köteles megtéríteni, azokra a garancia nem vonatkozik

Mindig a szárítógép tartozékaiként mellékelt csöveket használja.

A szárítógépet megfelelően szellőző, 10 °C és 25 °C közötti hőmérsékletű helyiségben helyezze el.

A szárítógépet vízszintes és stabil (beton) padlón helyezze el.

Ne tegye a készüléket zárható vagy tolóajtó, illetve olyan ajtó mögé, amelynek pántja a szárítógép pántjával ellentétes oldalon van. Úgy helyezze el a készüléket, hogy az ajtaja mindig szabadon nyitható legyen.

Soha ne fedje be a szellőzőnyílásokat (levegő-elvezető nyílások).

Ne helyezze a szárítógépet hosszú szálú szőnyegre, mert az akadályozhatja a levegő keringését.

Ne csatlakoztassa a készüléket olyan kéménybe vagy csőbe, amely földgázzal vagy más fűtőanyaggal működő más készülékek égéstermékeinek elvezetésére szolgál.

A szárítógép környezetében lévő levegő nem tartalmazhat porszemeket. A helyiség levegője, ahol a készülék elhelyezésre került, jól szellőztethető kell, hogy legyen, megelőzendő a nyílt lánggal égő gázkészülékekből (pl. kandalló) felszabaduló gázok visszaáramlását a helyiségbe.

Ügyeljen rá, hogy a készülék körül ne gyűljenek össze cérnaszálak.

A készülék nem érintkezhet a fallal vagy a szomszédos bútorelemekkel.

Ne használja a készüléket olyan ruhák szárítására, amelyek nem kerültek kimosásra.

Az olaj-, aceton-, alkohol-, olajszármazék, folttisztító, terpentin, viasz-, vagy viasz-eltávolító foltokkal szennyezett ruhákat mosógépben, meleg víz és mosószer használatával ki kell mosni, mielőtt a szárítógépben való szárításukat megkezdénénk.

A latex- vagy gumi részeket tartalmazó ruhák, fürdő- vagy úszósapkák, illetve habgumit tartalmazó ruhák vagy huzatok nem száríthatók szárítógépben.

A ruhaápoló szereket és hasonló termékeket a gyártó utasításainak megfelelően használja.

 A zsebekből távolítson el minden olyan tárgyat, mint az öngyújtók és a gyufák.

Ha a szárítógép egy olyan levegő-elvezető rendszerbe kerül bekötésre, amelyet egy másik szárítóhoz is használnak, egy visszacsapó szelep felszerelése szükséges. A szárítóba való visszafolyás kárt tehetne a készülékben, a szelep segítségével viszont ez megelőzhető.

Egy úszó kikapcsolja a szárítógépet, ha a kondenzvíz-cső eldugult, vagy ha fennáll a kondenzvíz-tartályban összegyűlt kondenzvíz túlfolyásának kockázata.

A szárítógép mozgatása, vagy télre fűtetlen helyiségbe való áthelyezése előtt a kondenzvíz-tartályt ki kell üríteni.

A szárító szűrőjét minden egyes szárítási ciklus után tisztítsa meg. Ha a szűrőt kiveszi, ne felejtse el visszahelyezni a következő szárítási ciklus megkezdése előtt.

A tisztítást követően mindig helyezze vissza a kondenzátor-egységet a szellőző csőbe. A szárítógép kondenzátor-egység nélkül, vagy sérült kondenzátor-egységgel történő működtetése veszélyes és tüzet idézhet elő (lásd »A SZÁRÍTÓGÉP ISMERTETÉSE« és »A KONDENZÁTOR-EGYSÉG TISZTÍTÁSA« fejezeteket).

Ne használjon olyan oldó- és tisztítószeret, amelyek kárt tehetnek a készülékben (kérjük, tartsa be a tisztítószer gyártóinak javaslatait és figyelmeztetéseit).

A kondenzvíz-tartályba soha ne töltsön vegyszereket vagy parfümöket (lásd »A SZÁRÍTÓGÉP ISMERTETÉSE« és »A KONDENZVÍZ TARTÁLY KIÜRÍTÉSE« fejezeteket).

A szárítás folyamatának végétével húzza ki a szárítógép csatlakozó kábelét az aljzatból.

A készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyerekeket is), akik csökken fizikális vagy mentális képességekkel rendelkeznek, illetve nincs meg a készülék használatához szükséges tudásuk és tapasztalatuk. Az ilyen személyeknek a biztonságukért felelős személy útmutatást kell hogy adjon a készülék használatáról.

A garancia nem vonatkozik a fogyóeszközökre, a kisebb színbeli eltérésekre, a készülék életkorából eredően növekvő zajszintre, ami egyébként nem befolyásolja a készülék funkcionalitását, valamint az olyan esztétikai hibákra, amelyek nincsenek kihatással a szárítógép funkcionalitására és a biztonságra.

A GYEREKEK BIZTONSÁGA

A gyerekeknek ne engedje, hogy játsszanak a szárítógéppel.

Ügyeljen rá, hogy a gyerekek és a háziállatok ne másszanak be a szárítógép dobjába.

Mielőtt a szárítógép ajtaját becsukná, győződjön meg róla, hogy a dobban a ruhákon kívül semmi más nincs (pl. nem mászott-e be egy gyerek a dobba és nem zárta-e magára belülről az ajtót).

Kapcsolja be a gyerekzárát. Lásd a »4. LÉPÉS: SZÁRÍTÁSI MÓD ÉS TOVÁBBI FUNKCIÓK/Gyerekzár« fejezetet.

A három évesnél kisebb gyerekeket ne engedje a szárítógép közelébe, kivéve, ha folyamatos felügyelet alatt vannak.

A szárítógép valamennyi biztonsági szabványnak megfelelően készült.

Ezt a szárítógépet akkor használhatják 8 éves és annál idősebb gyerekek, valamint csökkent fizikális, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkezők, illetve megfelelő tudással és tapasztalattal nem rendelkező személyek, ha felügyeletük a készülék használata során biztosított, ha megfelelő útmutatást kaptak a szárítógép biztonságos használatáról és megértették a nem megfelelő használatból járó veszélyeket. Ügyeljen rá, hogy a gyerekek ne játsszanak a szárítógéppel. Gyerekek felügyelet nélkül nem tisztíthatják a szárítógépet és nem végezhetnek rajta karbantartási feladatokat.

Javasoljuk, hogy a készüléket felügyelet nélkül ne használják csökkent fizikális, mentális és motorikus képességekkel rendelkezők, valamint megfelelő tudással és tapasztalattal nem rendelkező személyek. Ugyanez a javaslat vonatkozik a készülék kiskorúak részéről történő használatára.

FORRÓ FELÜLET VESZÉLYE

A szárítógép hátsó része működés közben erősen felforrósodhat. Várja meg, amíg a készülék teljesen kihűl, mielőtt megérintené a hátsó részét.

Ha a szárítás folyamata közben kinyitja a szárítógép ajtaját, a ruhák forróak lehetnek és fennáll az égésveszély.

A szárítási folyamatot soha ne állítsa le a vége előtt; ha a ciklust bármi okból megszakítja, legyen nagyon óvatos a ruhák dobból való kivételekor, mert igen forróak lehetnek. Ilyen esetben szedje ki gyorsan a ruhákat a dobból és teregesse ki őket, hogy a lehető leggyorsabban megszáradhassanak.

BIZTONSÁG

 A szárítógépet kizárólag olyan ruhák szárítására használja, amelyek vízzel kimosásra kerültek. Ne szárítson a készülékben olyan ruhákat, amelyek mosása vagy tisztítása gyúlékony tisztítószerrel vagy anyagokkal történt (gázolaj, triklóretilén, stb.), mert ez robbanásveszélyes.

Ipari tisztítószerekkel vagy vegyszerekkel tisztított ruhákat **ne szárítson** a szárítógépben.


A szárítógépet egy automatikus kikapcsoló rendszer védi a túlhevülés ellen. Ez a rendszer kikapcsolja a készüléket, ha a hőmérséklet túl magas.

Ha a hálós szűrő eltömődött, ha túlhevülés elleni automatikus kikapcsoló rendszer aktiválódhat. Tisztítsa meg a szűrőt, várja meg, amíg a szárítógép kihűl, majd próbálja újra elindítani. Ha a szárítógép továbbra sem indul el, hívjon szerelőt.

A SZÁRÍTÓGÉP ISMERTETÉSE


ELŐL

- 1 Kondenzvíz-tartály
- 2 Be/kikapcsolás gomb
- 3 Programválasztó gomb
- 4 Start/pause gomb
- 5 Vezérlő egység
- 6 Ajtó
- 7 Hálós szűrő
- 8 Szellőző nyílás
- 9 Kondenzátor egység
- 10 Adattábla

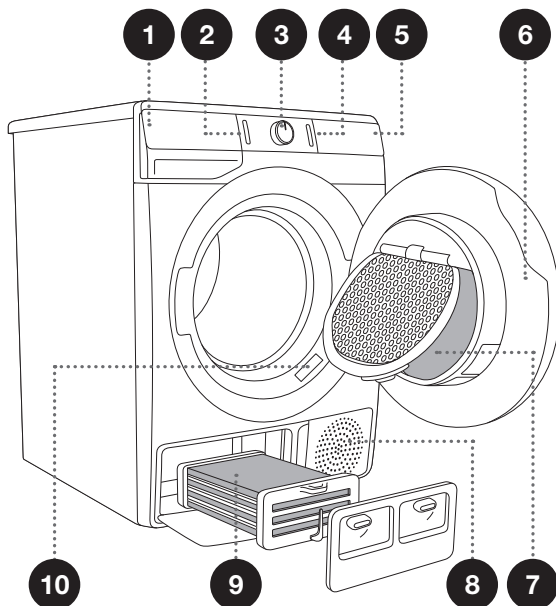

HÁTUL

- 1 Csatlakozó kábel
- 2 Kondenzvíz-elvezető cső
- 3 Állítható lábak

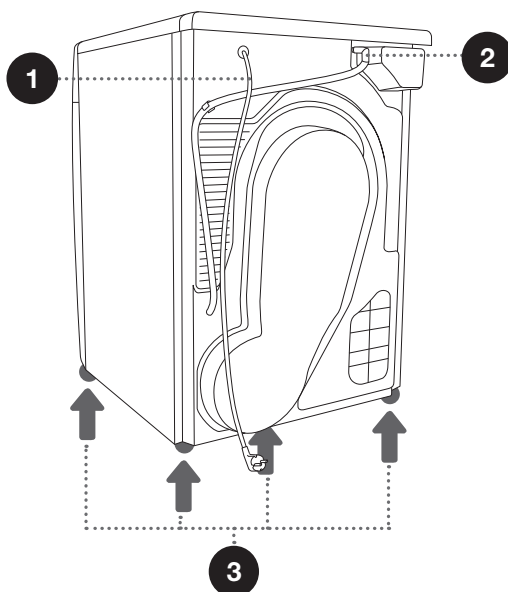

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

(MODELLTŐL FÜGGŐEN)

A szárítógép alap-adatait tartalmazó adattábla a készülék ajtónyílásának első falára van rögzítve (lásd »A SZÁRÍTÓGÉP ISMERTETÉSE« fejezetet).

Szélesség	600 mm
Magasság	850 mm
Mélység (a)	625 mm
Mélység zárt ajtóval	653 mm
Mélység nyitott ajtóval (b)	1134 mm
Tömeg	XX/YY kg (modelltől függően)
Névleges feszültség	Lásd az adattáblát
Biztosíték	Lásd az adattáblát
Névleges teljesítmény	Lásd az adattáblát
Maximális töltés	Lásd az adattáblát

Adattábla

gorenje

TYPE: SP15/XXX

MODEL: XXXXXX/X

Art.No.: XXXXXX

Ser.No.: XXXXXXXX

220-240 V ~ XX Hz

XX A

Pmax.: XXXX W


XXXX W

(X kg)

IPX4

MADE IN SLOVENIA

VEZÉRLŐ EGYSÉG

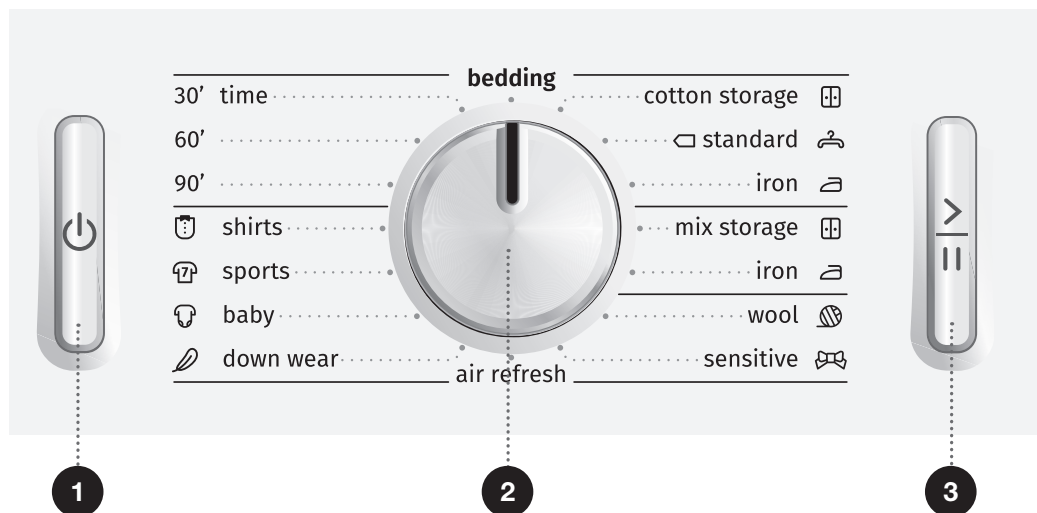


1 BE/KIKAPCSOLÁS GOMB
A szárítógép be- és kikapcsolása.

2 PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB

3 START/PAUSE GOMB
A program e gomb segítségével indítható el vagy állítható le.

A program indításakor vagy megszakítása alatt a gomb jelfénye villog; amikor a program elindult és folyamatban van, a jelfény folyamatosan világít.

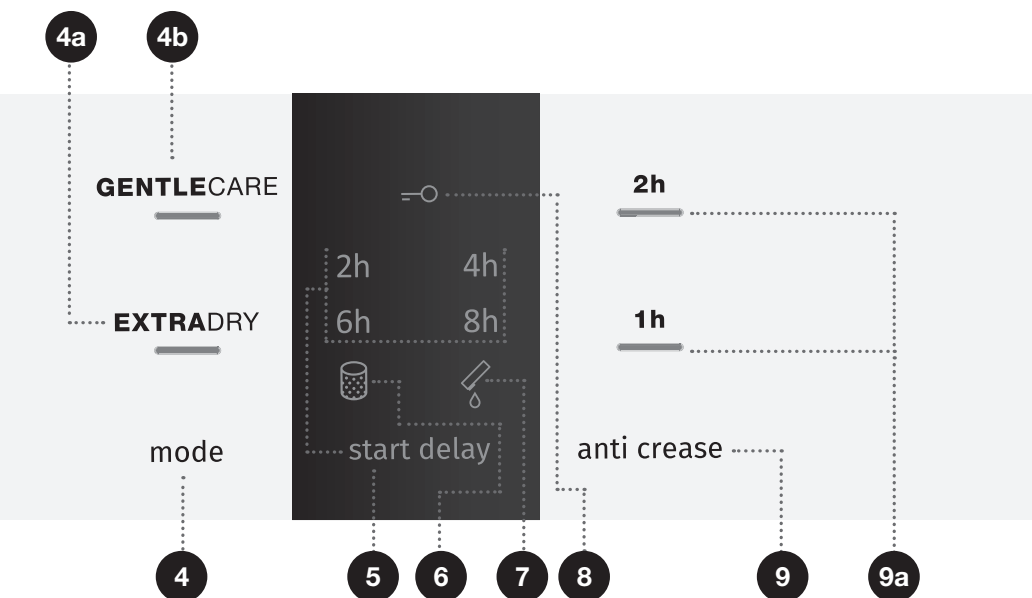

4 MODE (SZÁRÍTÁSI MÓD)

4a **EXTRADRY** (EXTRA SZÁRAZ)

4b **GENTLECARE** (ALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET)

6 TISZTÍTSA MEG A SZÚRÓT ikon jelfénye

7 Az ÜRES KONDENZVÍZ-TARTÁLY jelfénye

9 ANTI CREASE (GYŰRÖDÉSMENTESÍTÉS)

9a Gyűrődésmentesítési idő jelfény

5 START DELAY (KÉSLELTETÉS)


Késleltetett indítás beállításának lehetősége

8 GYEREKZÁR ikon jelfénye

ELHELYEZÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

☼ Távolítsa el a csomagolást. A csomagolás eltávolításakor ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a szárítógépet valamilyen éles tárggyal.

A HELYISÉG MEGVÁLASZTÁSA

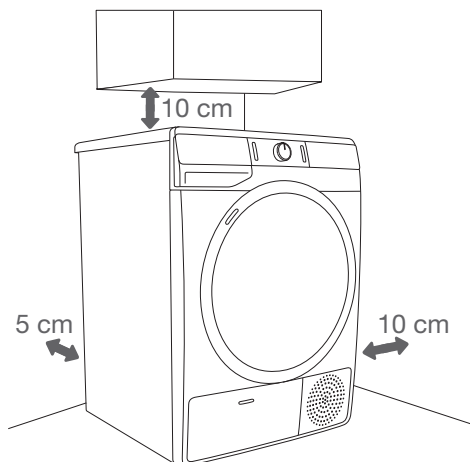

☼ A szárítógép nem szabad, hogy érintkezzen a fallal vagy a szomszédos bútorelemmel. A készülék optimális működése érdekében javasolt a falaktól az ábrán jelölt távolságok megtartása. A szükséges minimális távolság meg nem tartása esetén a készülék túlhevülhet.

☼ A hátsó falon található szellőzőnyílásokat és az elől lévő levegő-elvezető nyílást soha nem szabad eltakarni.

A helyiség, amelyben a készülék elhelyezésre kerül, jól szellőztethető, 10 °C és 25 °C közötti hőmérsékletű kell hogy legyen. A szárítógép ennél alacsonyabb környezeti hőmérsékleten történő működtetése páraaképződéssel járhat a készülék belsejében. Ne tegye a szárítógépet olyan helyiségbe, ahol fennáll a fagyveszély. A kondenzvíz-tartályban és a szivattyúban megfagyott víz kárt tehet a készülékben.

A szárítógép hőt ad le, ezért ne helyezze túl kicsi helyiségbe, mert a szárítási folyamat a korlátozottan rendelkezésre álló levegőmennyiség miatt hosszabb lehet.

A helyiség világítása elégséges kell hogy legyen ahhoz, hogy el lehessen olvasni a vezérlő egységen lévő kijelzőn megjelenő információkat.

A SZÁRÍTÓGÉP ELHELYEZÉSE


Ha egy megfelelő (azonos) méretű Gorenje szárítógéppel is rendelkezik, az elhelyezhető a Gorenje típusú mosógép tetején; ilyen esetekben vákuumos lábakat kell használni – vagy mellette (1. és 3. ábrák).

Ha az Ön Gorenje mosógépe kisebb (minimális mélység 545 mm), mint a Gorenje szárítógépe, szárító-alátét beszerzése szükséges (2. ábra). A készülékhez melléltelt vákuumos lábakat használni kell, arra szolgálnak, hogy megakadályozzák a készülék csúszkálását.

A további kiegészítők (szárítógép-alátét (a) és vákuumos lábak (b) – amennyiben nem voltak mellékelve a készülékhez) a márkaszervizekben vásárolhatók meg.


A felület, amelyen a készülék áll tiszta és vízszintes kell hogy legyen.

A Gorenje mosógép, amelyen a Gorenje szárítógépet elhelyezni szeretné, el kell hogy bírja a szárítógép súlyát (lásd »A SZÁRÍTÓGÉP ISMERTETÉSE/Műszaki információk« fejezetet).

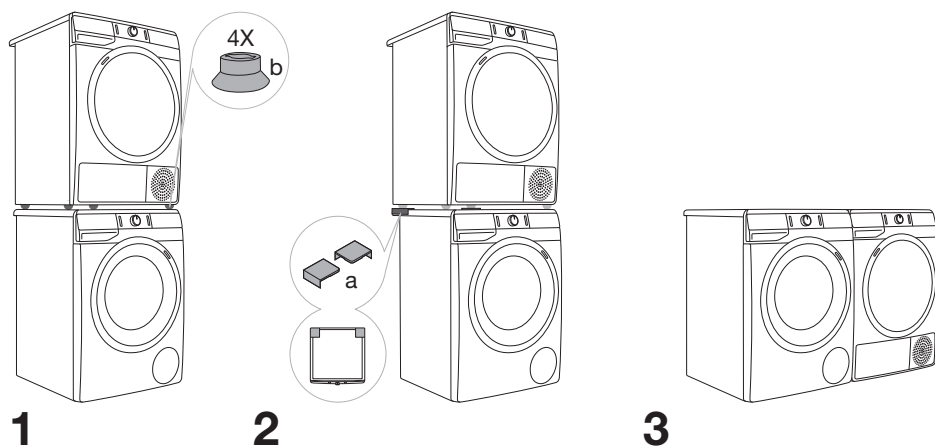

⚠ A szárítógép mosógép tetején történő elhelyezéséhez legalább két személy szükséges.

A szárítógép ajtajának kinyitása (felülről)

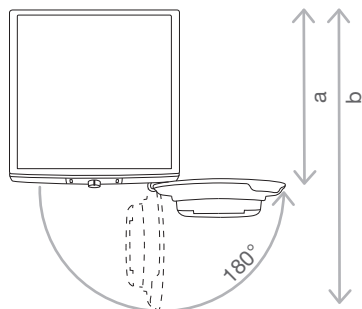

Lásd »A SZÁRÍTÓGÉP ISMERTETÉSE/Műszaki információk« fejezetet.

a = 625 mm


b = 1134 mm

 Ne tegye a készüléket zárható vagy tolóajtó, illetve olyan ajtó mögé, amelynek pántja a szárítógép pántjával ellentétes oldalon van. Úgy helyezze el a készüléket, hogy az ajtaja mindig szabadon nyitható legyen.

 Ne helyezze a szárítógépet hosszú szálú szőnyegre, mert az akadályozhatja a levegő keringését.

A SZÁRÍTÓGÉP LÁBAINAK BEÁLLÍTÁSA

Állítsa vízszintbe a készüléket hosszában és keresztben is, az állítható lábak elforgatásával, amelyek +/- 1 cm beállítást tesznek lehetővé. Használjon vízmértéket és 22-es csavarkulcsot.

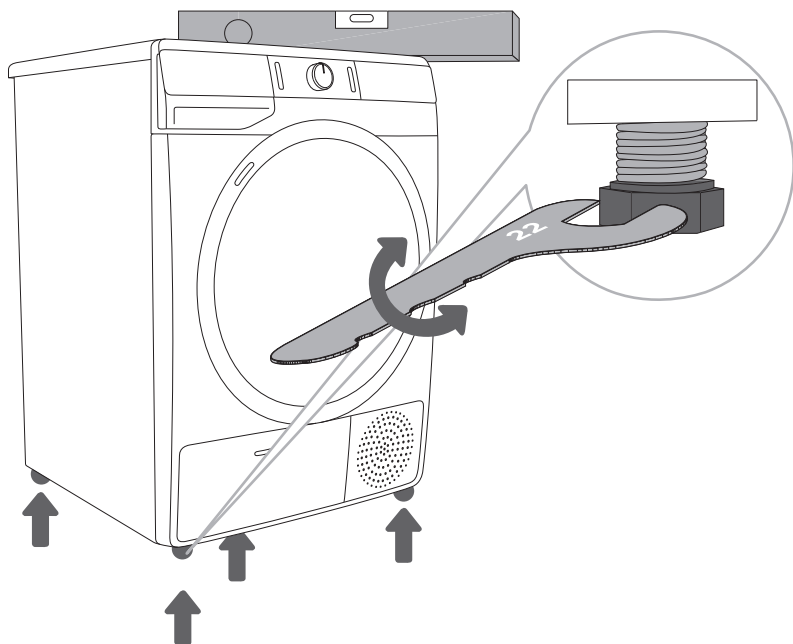

☞ A padló, amelyen a készülék elhelyezésre kerül, beton alapú kell hogy legyen. Fontos, hogy a padló tiszta és száraz legyen, ellenkező esetben a szárítógép csúszkálhat rajta. Tisztítsa meg az állítható lábakat is.

☞ A szárítógépnek vízszintesen kell állnia, stabil és szilárd padlón.

☞ Ha a szárítógép nincs megfelelően vízszintbe állítva a lábak segítségével, rázkódás jelentkezhet, a készülék elcsúszhat a helyiségben és hangos lesz a működése. A készülék nem megfelelő vízszintbe állítása nem képezi a garancia tárgyát.


☞ Időnként szokatlan vagy hangosabb zaj jelentkezhet a készülék működése közben; ezek általában a nem megfelelő elhelyezés következményei.

A KONDENZVÍZ ELVEZETÉSE

A ruhákból a nedvesség a kondenzátor-egységbe kerül és a kondenzvíz-tartályban gyűlik össze.

A szárítás folyamata során egy jelfény (7 jel) kigyulladására figyelmeztet arra, ha a kondenzvíz-tartály megtelt és ki kell üríteni.

Hogy ne kelljen ürítgetni a kondenzvíz-tartályt, vezesse a készülék hátsó felén található kondenzvíz-elvezető csövet közvetlenül a lefolyóba.

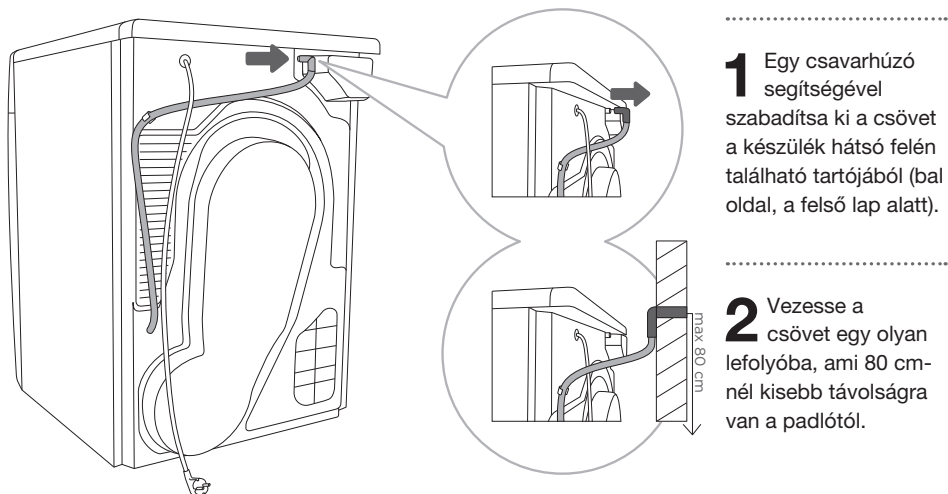


☼ Ha úgy dönt, hogy a kondenzvíz-elvezető csövet a lefolyóba vagy a mosdókagylóba vezeti, ügyeljen rá, hogy a cső biztonságosan rögzítve legyen. Ezzel megelőzhető a víz szivárgása, ami váratlan károkat okozhatna.

 Mindig a szárítógéphez mellékelt csöveket használja.

☼ Ha a szárítógép egy olyan levegő-elvezető rendszerbe csatlakozik, amelyet más készülékek is használnak, egy visszacsapó szelep felszerelése szükséges. A szárítógépbe történő visszafolyás kárt okozhatna a készülékben, ezt akadályozza meg a visszacsapó szelep.

AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATRA TÖRTÉNŐ CSATLAKOZTATÁS

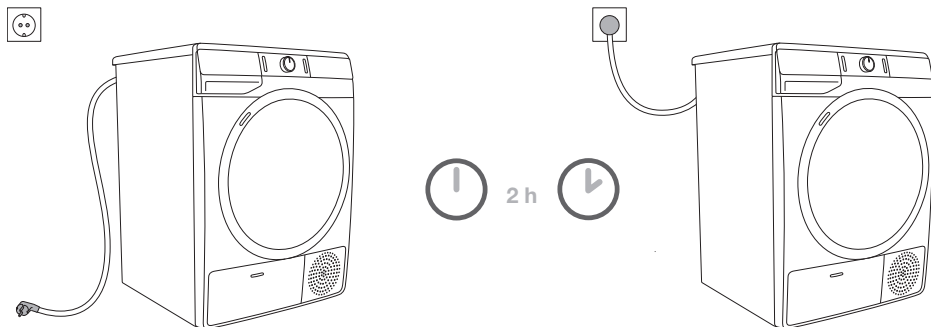

⚠ Az elhelyezést követően a szárítógép legalább 2 órát kell hogy álljon, mielőtt az elektromos hálózatra történő csatlakoztatást elvégeznénk; ez lehetővé teszi a készülék számára, hogy stabilizálódjon.

A szárítógépet földelt aljzatba csatlakoztassa. Az üzembe helyezést követően a fali aljzat szabadon hozzáférhető kell hogy legyen. Az aljzat földelő csatlakozóval kell, hogy rendelkezzen (a vonatkozó szabályozásnak megfelelően).

A szárítógépre vonatkozó információk az adattáblán vannak feltüntetve (lásd »A SZÁRÍTÓGÉP ISMERTETÉSE/Műszaki információk« fejezetet).

⚠ Javasolt túlfeszültség elleni védelem használata, a készülék villámcsapástól való védelme érdekében.

⚠ A szárítógépet nem szabad hosszabbítóval csatlakoztatni a hálózatra.

⚡ Ne csatlakoztassa a szárítógépet villanyborotvához vagy hajszárítóhoz kialakított elektromos aljzatba.

⚡ A biztonsággal vagy a teljesítménnyel kapcsolatos bármilyen javítási vagy karbantartási feladatot szakképzett szerelő kell hogy elvégezze.

⚡ A sérült csatlakozó kábelt kizárólag a gyártó által arra felhatalmazott személy cserélheti ki.

MOZGATÁS ÉS SZÁLLÍTÁS AZ ÜZEMBE HELYEZÉST KÖVETŐEN

Minden egyes szárítási ciklus után egy kis mennyiségű kondenzvíz marad a készülékben. Kapcsolja be a szárítógépet és válassza ki az egyik programot, majd hagyja a készüléket működni körülbelül fél órán át. Ezalatt a visszamaradó víz kiszivattyúzásra kerül, ezzel megelőzhetők a szállítás közbeni károsodások.

⚠ A szállítást követően a készüléknek legalább 2 órán át nyugalmi állapotban kell lennie, csak ezt követően csatlakoztatható az elektromos hálózatra. A készülék üzembe helyezését és csatlakoztatását ezért szakképzett személy kell hogy elvégezze.

☼ Ha a készülék szállítása nem az utasításoknak megfelelően történt, a szárítógépnek legalább 2 órán át nyugalmi állapotban kell lennie, csak ezt követően szabad ismét az elektromos hálózatra csatlakoztatni.


⚠ A szárítógép csatlakoztatása előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. A nem megfelelő csatlakoztatás vagy használat miatt szükségessé váló javítás vagy felmerülő garancia-igény nem képezi a garancia tárgyát.

☼ A szíjat kizárólag a gyártó által arra felhatalmazott szerelő cserélheti ki, aki eredeti tartalékalkatrészt biztosít, a következők szerint: OPTIBELT EPH 1906, kód 104265; OPTIBELT 8 EPH 1941, kód 160165; POLY-V 7PH 1956 HUTCHINSON, kód 562038; HUTCHINSON 8 PHE 1942, kód 270313 (modelltől függően).


A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT

Ügyeljen rá, hogy a készülék ne legyen csatlakoztatva a hálózatra; majd nyissa ki az ajtót úgy, hogy húzza a bal oldalát saját maga felé (1. és 2. ábrák).

A készülék első használata előtt tisztítsa meg a szárítógép dobját puha, nedves, pamut ruha és víz segítségével (3. ábra).

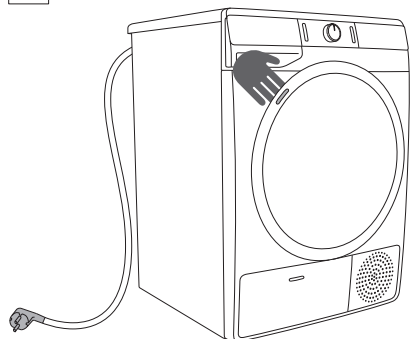

1

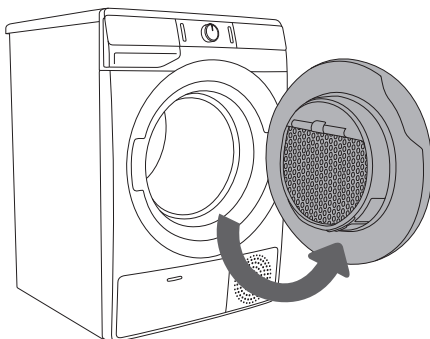

2



3

⚠ Ne használjon olyan oldó- és tisztítószerket, amelyek kárt tehetnek a készülékben (kérjük, tartsa be a tisztítószer gyártóinak javaslatait és figyelmeztetéseit).


A SZÁRÍTÁS FOLYAMATA, LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE (1 - 6)

1. LÉPÉS: FIGYELJE MEG A RUHÁK CIMKÉIT

Normál mosás; Kényes ruhák	Max. mosási hőfok 95 °C  	Max. mosási hőfok 60 °C  	Max. mosási hőfok 40 °C  	Max. mosási hőfok 30 °C  	Csak kézi mosás 	Ne mossa 
Fehérités	Fehérités hideg vízben 			Fehériteni tilos 		
Vegytisztítás	Vegytisztítás mindenféle szerrel 	Petróleum oldószer R11, R113, 	Vegytisztítás kerozinnal, tiszta alkohollal és R 113-ban 	Vegytisztítási tilos 		
Vasalás	Forró vasalás, max. 200 °C 	Forró vasalás, max. 150°C 	Forró vasalás, max. 110°C 	Vasalni tilos 		
Szárítás	Szárítás fektetve (helyezze vízszintes felületre) 	Csavarás nélkül szárítható  Szárítás függesztve 	Magas hőmérséklet  Alacsony hőmérséklet 	Ne szárítsa gépben 		

2. LÉPÉS: A RUHÁK ELŐKÉSZÍTÉSE A SZÁRÍTÁSRA

1. Válogassa szét a ruhákat típus és anyagvastagság szerint (lásd a PROGRAMTÁBLÁZAT-ot).
2. A gombokat gombolja be, a zipzáratat húzza össze, a szalagokat kösse meg, a zsebeket fordítsa ki.
3. A kényes ruhákat helyezze speciális zsákba.
(A speciális ruhazsák opcionális kiegészítőként vásárolható meg.)

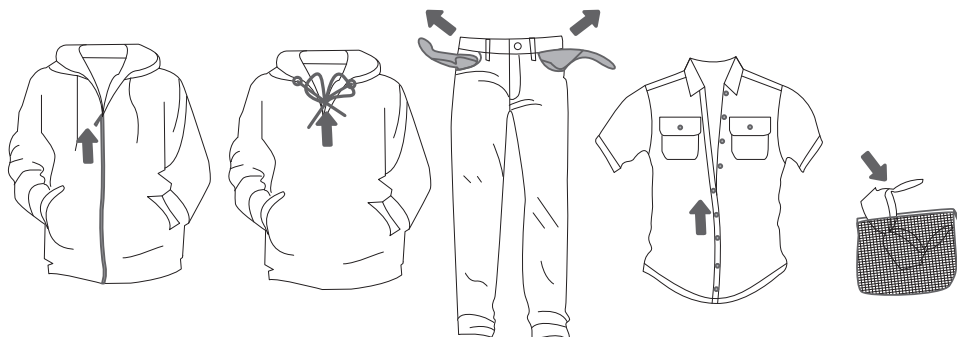


A különösen kényes anyagokból készült ruhákat, amelyek deformálódhatnak, nem javasolt szárítógépben szárítani. A következő típusú ruhák nem száríthatók szárítógépben, mert deformálódhatnak:

- bőr ruhadarabok és egyéb bőr termékek;
- viasszal vagy más módon kezelt ruhák;
- nagyobb fa, műanyag vagy fém részeket tartalmazó ruhák;
- flitteres ruhák;
- rozsdásodó fém részeket tartalmazó ruhák.

SZÁRÍTÁS KOSÁRBAN (MODELLTŐL FÜGGŐEN)

☀️ Az első szárítási ciklus előtt vegye ki a doból a kosarat és minden csomagolóanyagot.

A ruhák kizárólag a kosárban száríthatók időzített szárítási program esetén. (A kosár opcionális kiegészítőként vásárolható meg a márkaszervízben).

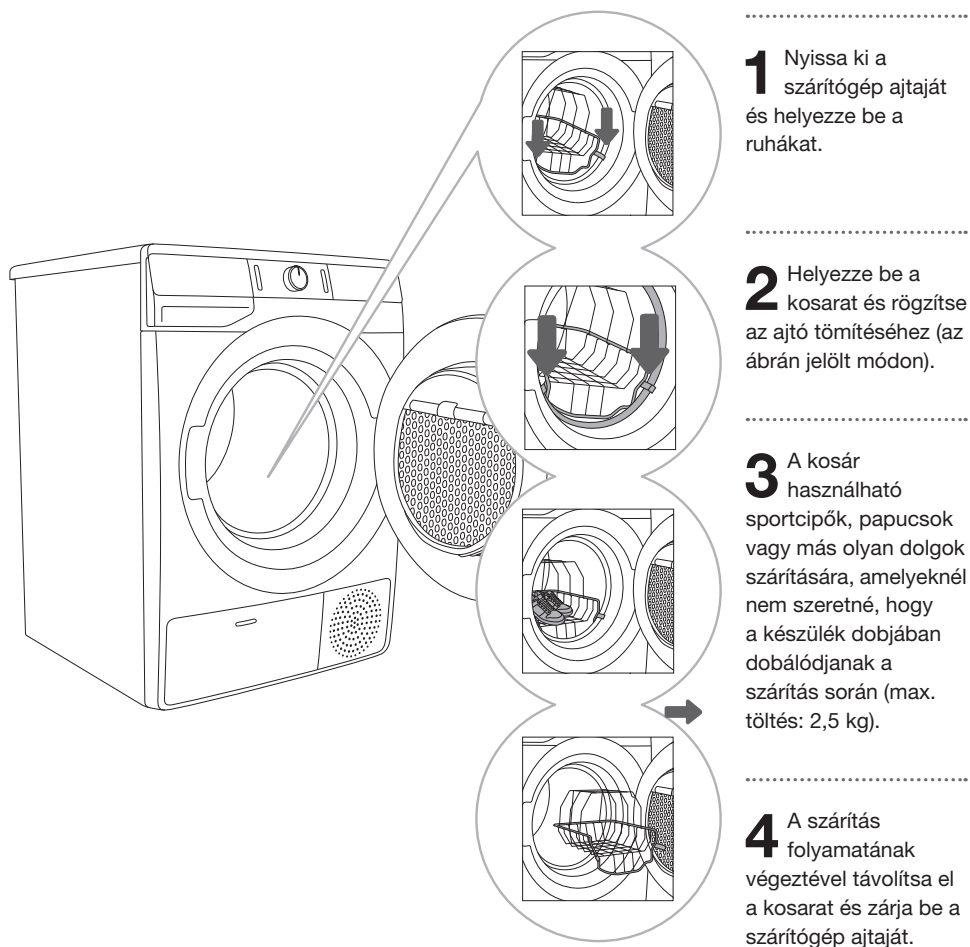


Csak olyan tiszta sportcipőket vagy papucsokat szárítson a készülékben, amelyek annyira ki voltak facsarva, hogy már nem csöpög belőlük a víz.

Ahogy a dob forog, a kosár a helyén marad. Ezért ügyeljen rá, hogy a kosárban elhelyezett tárgyak nem érintkezzenek a dobbal, mert ez kárt okozhat úgy a tárgyokban, mint a dobban.


A SZÁRÍTÓGÉP BEKAPCSOLÁSA

Csatlakoztassa a szárítógépet a hálózatra a csatlakozó kábel aljzatba való bedugásával.
A szárítógép bekapcsolásához nyomja meg az (1) **BE/KIKAPCSOLÁS** gombot (1. és 2. ábrák).

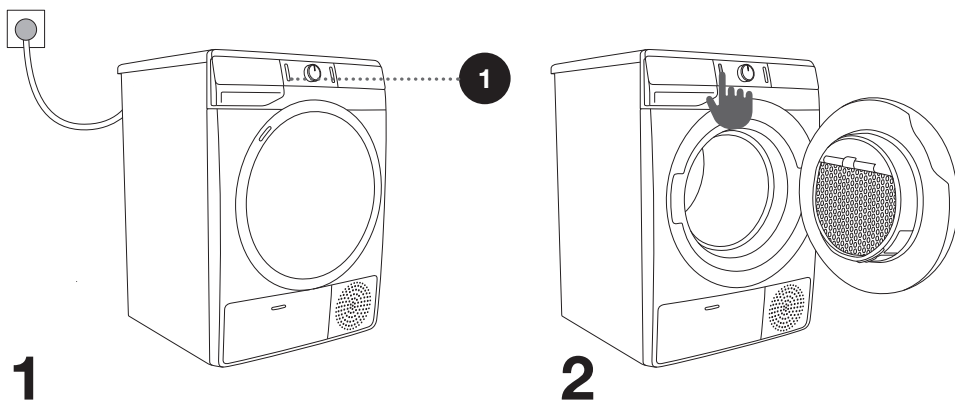


A RUHÁK BETÖLTÉSE A SZÁRÍTÓGÉPBE


Nyissa ki a szárítógép ajtaját: húzza saját maga felé a bal oldalát (1. ábra).
Helyezze be a ruhákat a dobba (miután meggyőződött arról, hogy a dob üres) (2. ábra).
Csukja be a szárítógép ajtaját (3. ábra).

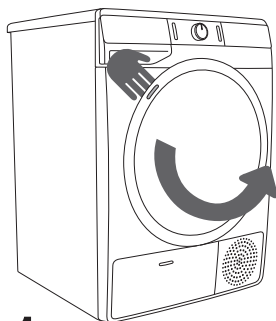

1

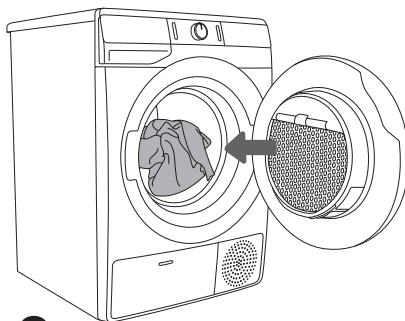

2

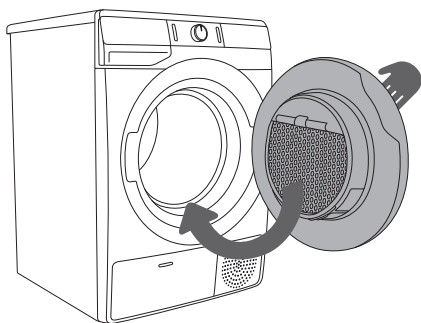

3

☀ Ne helyezzen olyan ruhákat a szárítógépbe, amelyek nem voltak kifacsarva vagy kicentrifugázva (javasolt minimális centrifuga-fordulatszám: 800 fordulat/perc).



Ne terhelje túl a dobot! Lásd a PROGRAMTÁBLÁZAT-ot és tartsa be az adattáblán feltüntetett névleges töltést.

Ha a dob túl van terhelve, a ruhák gyűrtebbek lesznek és lehet, hogy nem száradnak meg egyenletesen.

☀ A nagyobb méretű textíliákat (ágynemű, törölközők, asztalterítők, stb.) rázza szét a dobba helyezés előtt és csak ezután helyezze be őket.

3. LÉPÉS: A SZÁRÍTÁSI PROGRAM KIVÁLASZTÁSA

Válassza ki a **programot** a programválasztó gomb (2) balra vagy jobbra történő elforgatásával (a ruhák típusától és a kívánt szárazsági szinttől függően). Lásd a PROGRAMTÁBLÁZAT-ot.

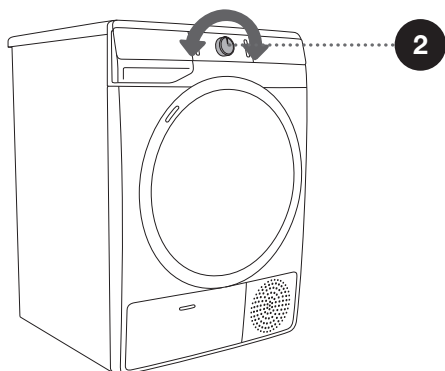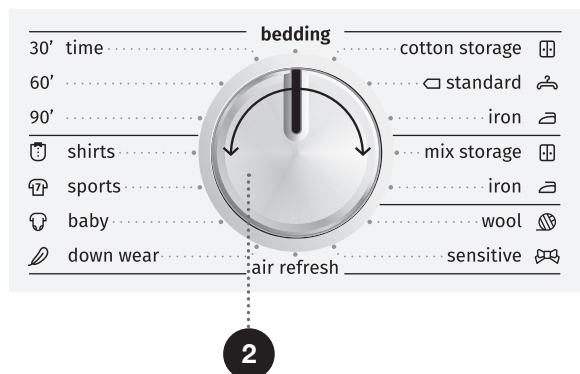

☼ A programválasztó gomb (2) működés közben nem forog automatikusan.

PROGRAMTÁBLÁZAT


Program Szárazsági szint		Max. töltés	Program leírása
Cotton (Pamut)			
	Storage (Szekrény-száraz)	7 kg	Ez a program vastagabb, nem kényes pamut ruhákhoz használható. A szárítást követően teljesen szárazak lesznek és bepakolhatók a szekrénybe.
	Standard* □	7 kg	Ez a program vastagabb, nem kényes , körülbelül azonos vastagságú pamut ruhaneműkhöz használható. A szárítást követően szárazak, vagy enyhén nedvesek lesznek.
	Iron (Vasalásszáraz)	7 kg	Ez a program nem kényes pamut ruhákhoz használható. A szárítást követően vasalásra készek lesznek.
Mix (Vegyes) (Vegyes ruhaneműk/Műszál)			
	Storage (Szekrény-száraz)	3,5 kg	Ez a program kényes, műszál és pamut keverékéből készült ruhákhoz használható. A szárítást követően a ruhák szárazak lesznek.
	Iron (Vasalásszáraz)	3,5 kg	Ez a program kényes, műszál és pamut keverékéből készült ruhákhoz használható. A szárítást követően a ruhák enyhén nedvesek lesznek.
	Wool (Gyapjú)	2 kg	Ez a rövid program gyapjúból és selyemből készült, a gyártó útmutatása szerint alaposan megszáritandó ruhák esetében használható. A program a ruhákat puhábbá, könnyedebbé teszi.
	Sensitive (Kényes)	1 kg	Ez a program nagyon kényes, műszálból készült ruhákhoz használható. A ruhák a szárítást követően enyhén nedvesek lesznek. Speciális ruhásák használata javasolt.
	Air refresh (Frissítő)	2 kg	Ennél a programnál a fűtőszál ki van kapcsolva. A program ideális ruhák felfrissítésére.
	Down wear (Toll program)	1,5 kg	Ez a program tollal töltött vagy bélelt textíliák (párnák, takarók, dzsekik, stb.) szárítására szolgál. A nagyobb textíliákat szárítsa külön és ha szükséges, használja az EXTRADRY (EXTRA SZÁRAZ) funkciót vagy az Time (Idő) (Időzített szárítási program).
	Baby (Baba) (Babaruhák)	4 kg	Ez a program babaruhák szárítására való. Az ezzel a programmal szárított ruhák általában normál szárazságúak lesznek.
	Sports (Sport) (Sportruházat)	3 kg	Ez a program a membránt tartalmazó, illetve kevert, valamint lélegző anyagokból készült sportruházathoz használható.
	Shirts (Ing)	2 kg	Ez a program ingek és blúzok szárítására való. A dob szabályozott forgása megakadályozza a ruhák gyűrődését.

Program Szárazsági szint		Max. töltés	Program leírása
	Time (Idő) (Időzített szárítási program) 90' 60' 30'	4 kg	Ez a program olyan nem kényes ruhákhoz használható, amelyek még enyhén nedvesek és további, alapos szárításuk szükséges. Az időzített program esetében a készülék automatikusan érzékeli a ruhákban maradt nedvességet. Ha a program végeztével a ruhák még mindig nedvesek, ismételje meg a programot. Ha viszont a ruhák túl szárazak és gyűröttek lettek, érintésre pedig durvák, a kiválasztott szárítási idő túl hosszú volt.
	Bedding (Ágynemű)	5 kg	Ez a program nagyobb méretű textiliákhoz használható. A program végeztével a textiliák teljesen szárazak lesznek. A dob szabályozott forgása megakadályozza a ruhák összegubancolódását.

* Az EN 61121 szabványnak megfelelő tesztprogram

Ha a ruhák nem érték el a kívánt szárazsági szintet, használja a további funkciókat vagy válasszon egy megfelelőbb programot.

4. LÉPÉS: SZÁRÍTÁSI MÓD ÉS TOVÁBBI FUNKCIÓK

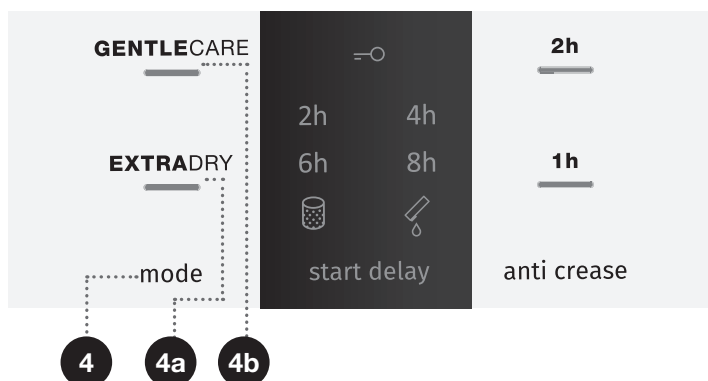

4

MODE (SZÁRÍTÁSI MÓD)

EXTRADRY (EXTRA SZÁRAZ) (4a)

GENTLE CARE (ALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET) (4b)

A jelfény kigyullad a megfelelő további funkció kiválasztásának igazolásaként.

4a

EXTRADRY (EXTRA SZÁRAZ)

Nyomja meg az **EXTRADRY (EXTRA SZÁRAZ)** pozíciót a szárazsági szint beállításához – minél szárazabb ruhákat szeretne, annál hosszabb lesz a szárítás időtartama. Ez a beállítás a szárítási folyamat megkezdése előtt módosítható. A szárítási program végeztével a beállítás nem kerül elmentésre.

4b

GENTLE CARE (ALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET)

Kényes ruhákhoz. A hőmérséklet attól a programtól függ, amelyhez a funkció kiválasztásra került. Ez a beállítás a szárítási folyamat megkezdése előtt módosítható. A szárítási program végeztével a beállítás nem kerül elmentésre.

START DELAY (KÉSLELTETÉS)


A kívánt időpont, hogy mikor induljon el a szárítási program, előre beállítható, ami nagyobb rugalmasságot tesz lehetővé.

Az (5) **START DELAY** (KÉSLELTETÉS) pozíció megnyomásával választhat az indítás 2, 4, 6 vagy 8 órás késleltetése közül (5a). A kiválasztott idő kijelzésre kerül, amikor megnyomja a (3) **START/PAUSE** gombot.

Ha a beállított késleltetési idő eltelt, a kiválasztott szárítási program automatikusan elindul.

A késleltetett indítás törléséhez nyomja meg az (5) **START DELAY** (KÉSLELTETÉS) pozíciót és tartsa benyomva 3 másodpercig.


Ha a beállított idő eltelte előtt áramkimaradás következik be, nyomja meg a **START/PAUSE** (3) gombot a visszaszámlálás folytatásához.

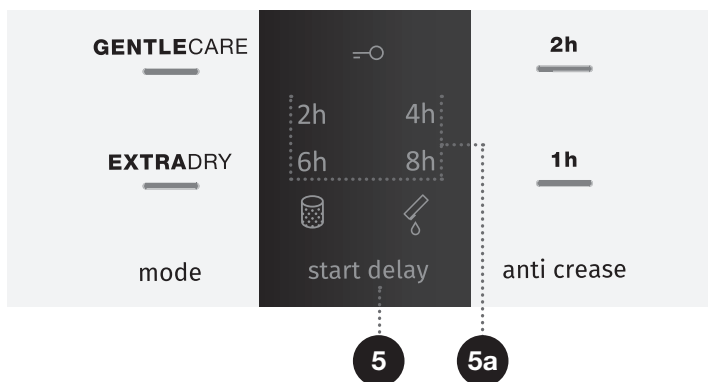

ANTI CREASE (GYŰRŐDÉSMENTESÍTÉS)

Ha a szárítás végeztével nem szeretné vagy nem tudja azonnal eltávolítani a ruhákat a szárítógépből, javasolt a (9) **ANTI CREASE** (GYŰRŐDÉSMENTESÍTÉS) kiválasztása a szárítás folyamatának megkezdése előtt.

Nyomja meg a (9) **ANTI CREASE** (GYŰRŐDÉSMENTESÍTÉS) pozíciót és válasszon időtartamot, ami 1 vagy 2 óra lehet (9a) vagy kapcsolja ki a funkciót. A funkció akkor kerül kikapcsolásra, amikor a szárító ajtaját kinyitja. Ha a készülék ajtaja a szárítási program befejezését követően kerül kinyitásra, a funkció automatikusan kikapcsol.

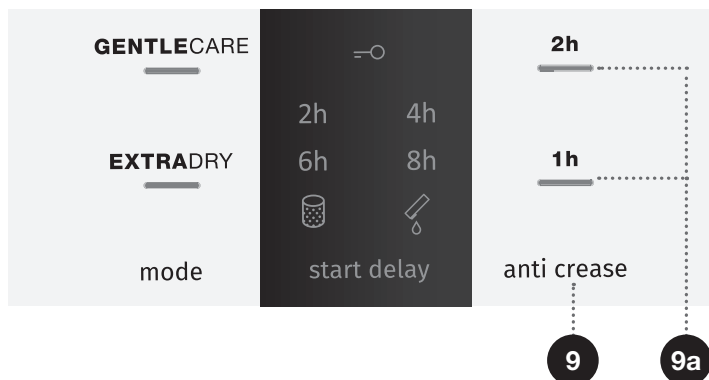




GYEREKZÁR

A gyerekzár be- vagy kikapcsolásához nyomja meg egyszerre a (4) **MODE** (SZÁRÍTÁSI MÓD) és a (8) **ANTI CREASE** (GYŰRŐDÉSMENTESÍTÉS) pozíciókat és tartsa őket benyomva legalább 3 másodpercig, amíg ki nem gyullad vagy el nem alszik a =O (7) jel.

Ha a gyerekzár be van kapcsolva, a program vagy a további beállítások nem módosíthatók. A gyerekzár a szárítógép kikapcsolását követően is aktív marad. Ezért, egy új program kiválasztását megelőzően ki kell kapcsolni. A szárítás folyamata közben is kikapcsolható.

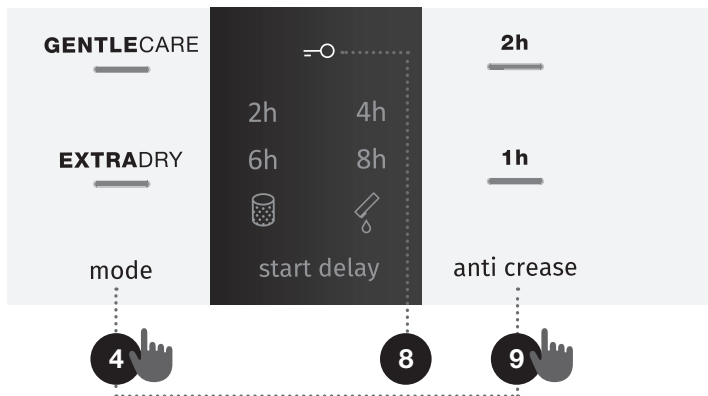

☼ Bizonyos programoknál egyes funkciók nem állnak rendelkezésre és nem választhatók ki; az ilyen eseteket hangjelzés és villogó jelvény jelzi (lásd a TOVÁBBI FUNKCIÓK TÁBLÁZATÁT).

☼ A szárítógép áramtalanítását követően a beállítások visszaállnak a gyári értékekre – kivéve a gyerekzár beállítását.

TOVÁBBI FUNKCIÓK TÁBLÁZATA


Programok		GENTLE CARE (ALACSO-NYABB HŐMÉRSÉKLET)	EXTRA DRY (EXTRA SZÁRAZ)	START DELAY (KÉSLELTETÉS)	ANTI CREASE (GYŰRŐDÉS- MENTESÍTÉS)
	Cotton (Pamut)				
	Storage (Szekrényszárász)	•	•	•	•
	Standard	•	•	•	•
	Iron (Vasalásszárász)	•	•	•	•
	Mix (Vegyes) (Vegyes/Műszál ruhák)				
	Storage (Szekrényszárász)	•	•	•	•
	Iron (Vasalásszárász)	•	•	•	•
	Wool (Gyapjú)				
	Sensitive (Kényes)		•	•	•
	Air refresh (Frissítő)				
	Down wear (Toll program)	•	•	•	•
	Baby (Baba) (Babaruhák)	•	•	•	•
	Sports (Sport) (Sportruházat)		•	•	•
	Shirts (Ing)	•	•	•	•
	Time (Idő) (Időzített szárítási program)				
	90'	•			•
	60'	•			•
	30'	•			•
	Bedding (Ágynemű)	•	•	•	•

- További funkciók használhatók

Ha a ruhák nem érték el a kívánt szárazsági szintet, használja a további funkciókat vagy válasszon egy megfelelőbb programot.


5. LÉPÉS: A SZÁRÍTÁSI PROGRAM ELINDÍTÁSA

Nyomja meg a (3) **START/PAUSE** gombot.

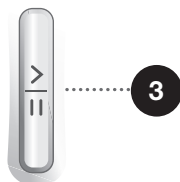

6. LÉPÉS: A SZÁRÍTÁSI PROGRAM BEFEJEZÉSE

A szárítási program végeztével a jelfények kigyulladnak, és villogni kezd a (3) **START/PAUSE** gomb jelfénye és a **ANTI CREASE** (GYŰRŐDÉSMENTESÍTÉS) (9a) idő-jelzése.

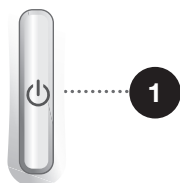

1. Nyissa ki a szárítógép ajtaját.
2. Tisztítsa meg a szűrőket (lásd a »TISZTÍTÁS...« részt).
3. Szedje ki a ruhákat a dobból
4. Csupkja be az ajtót!
5. Kapcsolja ki a szárítógépet (nyomja meg az (1) **BE/KIKAPCSOLÁS** gombot).
6. Ürítse ki a kondenzvíz-tartályt.
7. Húzza ki a csatlakozó kábelt az aljzatból.

☀ A szárítási program végeztével távolítsa el azonnal a ruhákat a készülékből, hogy ne gyűrődjenek újra össze.

MEGSZAKÍTÁS ÉS A PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A PROGRAM MEGSZAKÍTÁSA

A program folyamatának megszakítása

A program megszakításához/folytatásához nyomja meg a (3) START/PAUSE gombot.

A szárítási program leállításához és törléséhez nyomja meg és tartsa 3 másodpercig benyomva a (3) START/PAUSE gombot. A kiválasztott program ekkor leáll és a szárítógép elkezd lehűlni. A lehűlés időtartama függ a választott programtól. A folyamat végeztével kismet kiválasztható egy szárítási program.

Nyitott ajtó

Ha a szárítógép ajtaja a szárítási folyamat közben kinyitásra kerül, a szárítási ciklus megszakad. Ha az ajtó bezárást követően megnyomásra kerül a (3) START/PAUSE gomb, a szárítás onnan folytatódik, ahol megszakadt.

 **Magasabb szárítási hőmérsékletnél a szárítógép ajtaja felforrósodhat. Ügyeljen rá, hogy ne égesse meg magát, amikor kinyitja a készülék ajtaját.**

Teli kondenzvíz-tartály

Ha a kondenzvíz-tartály megtelt, a szárítási program megszakad (kigyullad a  (7) jelzés).

Üritse ki a kondenzvíz-tartályt (lásd a »TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS/A kondenzvíz-tartály kiürítése« fejezetet).

A szárítási program folytatásához nyomja meg a (3) START/PAUSE gombot – a folyamat onnan folytatódik, ahol korábban megszakadt.

Áramkimaradás

Ha az elektromos áram-ellátás helyreállt, villog a (3) START/PAUSE gomb jelfénye.

A szárítás folytatásához nyomja meg a (3) START/PAUSE gombot.

A PROGRAM/FUNKCIÓK MÓDOSÍTÁSA

Kapcsolja ki a szárítógépet az (1) BE/KIKAPCSOLÁS gomb segítségével, majd kapcsolja be ismét az (1) BE/KIKAPCSOLÁS gomb megnyomásával és forgassa el a (2) programválasztó gombot a kívánt programra, vagy válasszon a további funkciók közül.

Válasszon ki egy másik programot/funkciót és nyomja meg ismét a (3) START/PAUSE gombot.

RUHÁK HOZZÁADÁSA A PROGRAM MEGKEZDÉSÉT KÖVETŐEN

Nyissa ki a szárítógép ajtaját és nyomja meg a (3) **START/PAUSE** gombot. Helyezze be a ruhákat a dobba és nyomja meg a (3) **START/PAUSE** gombot.

 **Legyen elővigyázatos a ruhák behelyezésekor, mert a szárítógép még forró lehet!**


A szárítás időtartama meghosszabbítható.

SZEMÉLYES BEÁLLÍTÁSOK MENÜ

Kapcsolja be a szárítógépet az (1) **BE/KIKAPCSOLÁS** gomb megnyomásával. A személyes beállítások menu megnyitásához nyomja meg egyszerre a (9) **ANTI CREASE** (GYŰRŐDÉSMENTESÍTÉS) és a (5) **START DELAY** (KÉSLELTETÉS) pozíciókat és tartsa őket benyomva 3 másodpercig. A kijelzőn ekkor kigyulladnak a (4a) **EXTRADRY** (EXTRA SZÁRAZ), (4b) **GENTLE CARE** (ALACSONYABB HŐMÉRSEKLET), és a (9) **ANTI CREASE** (GYŰRŐDÉSMENTESÍTÉS) jelfények. A személyes menüben valamennyi személyes beállítás visszaállítható a gyári értékekre az (5) **START DELAY** (KÉSLELTETÉS) pozíció megnyomásával; a programhoz való visszatéréshez nyomja meg a (4) **MODE** (SZÁRÍTÁSI MÓD) pozíciót. Ha a kívánt beállítások kiválasztása nem történik meg 20 másodpercen belül, a program automatikusa visszatér a főmenübe.

KARBANTARTÁS & TISZTÍTÁS

A szárítógép egy olyan **szűrőrendszerrel** rendelkezik, ami egy szűrőből áll.

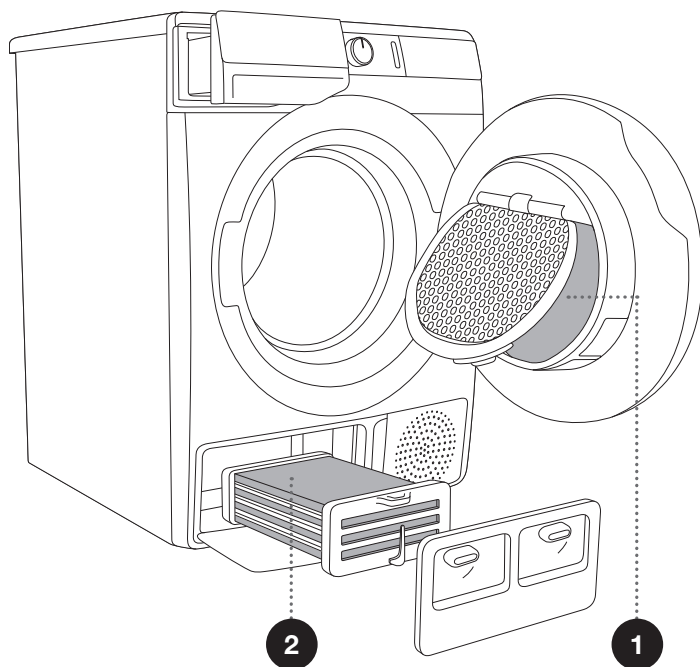

1 Hálós szűrő


2 Víz kondenzátor-
egység

☼ A szárítógépet nem szabad a szűrő behelyezése nélkül, vagy sérült szűrővel működtetni, mert ha a ruhákból túl sok textilszál gyűlik össze, az a készülék működési zavarát vagy meghibásodását idézheti elő.

AZ AJTÓBAN LÉVŐ HÁLÓS SZŰRŐ TISZTÍTÁSA

⚠ A tisztítás megkezdése előtt ügyeljen rá, hogy a szárítógép ki legyen kapcsolva és áramtalanítva legyen (húzza ki a csatlakozó kábelt az aljzatból).

💡 A hálós szűrőt minden egyes szárítási ciklus után tisztítsa meg.

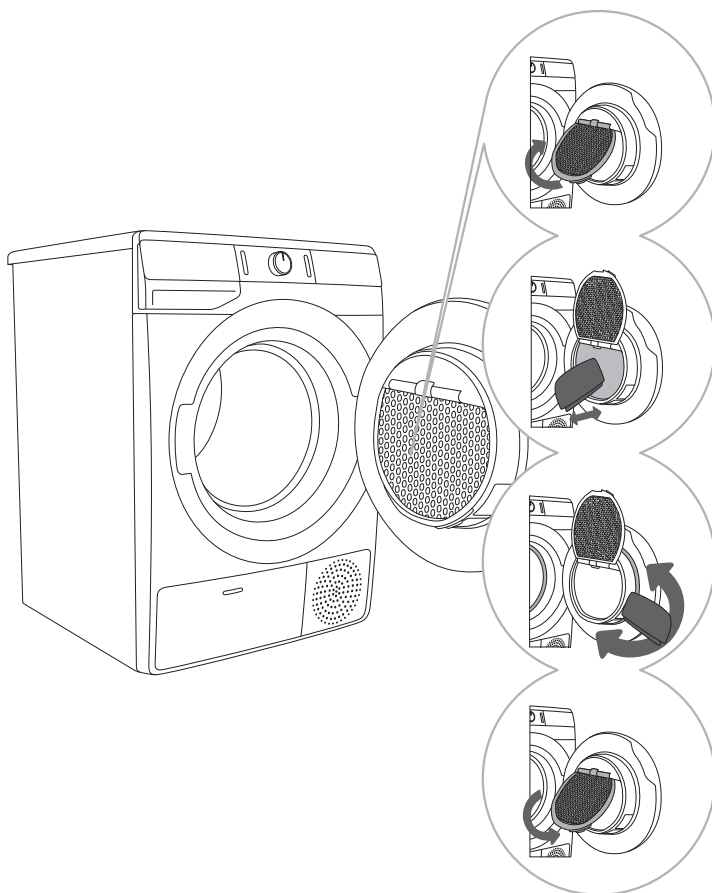

1 Emelje fel a szűrő fedelét.

2 Kezével vagy egy ronggyal finoman kaparja le a szűrőről a rátapadt cérnaszálakat és szövetdarabkákat.

3 Ha szükséges, tisztítsa meg a szűrő burkolatát és az ajtó tömítését is.


4 Csukja le a szűrő fedelét.

💡 Ügyeljen rá, hogy ne csípje be az ujját a szűrő fedele.

A KONDENZÁTOR-EGYSÉG TISZTÍTÁSA

⚠ A tisztítás megkezdése előtt kapcsolja ki a szárítógépet és áramtalanítsa (húzza ki a csatlakozó kábelt az aljzatból).

☀ Tisztítás közben víz folyhat ki a készülékből, ezért javasolt egy nedvszívó rongyot elhelyezni a padlón.

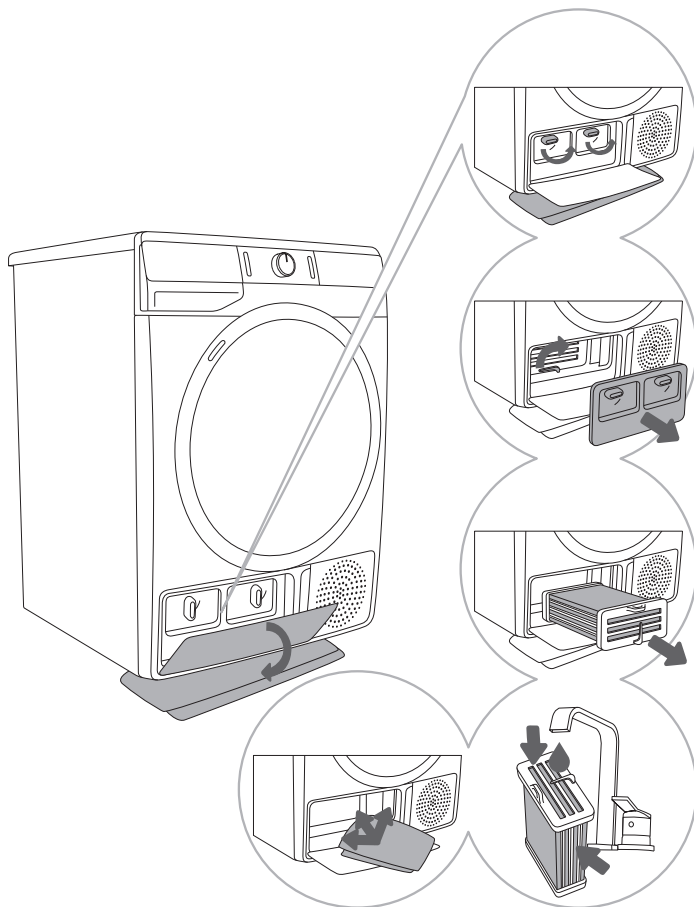

1 Nyissa ki a külső fedelet. Fogja meg a belső fedélen lévő fogantyúkat és fordítsa el őket felfelé.

2 Vegye le a belső fedelet. Forgassa el felfelé a kondenzátor-egység fogantyúját.

3 A fogantyú segítségével húzza ki a kondenzátor-egységet.

4,5 Öblítse ki folyó vízzel a kondenzációs egységet mindkét oldalon, majd szárítsa meg alaposan és helyezze vissza. Egy puha rongy segítségével tisztítsa meg a kondenzátor egység mögötti részt (kezével nyúljon be mélyen a nyílásba, egészen a hátsó falig); majd tisztítsa meg a kondenzátor egység burkolatán, valamint ajtaján található tömítéseket és a tömítések felületeit.

☀ Ne bökösse a kondenzátor egység bordáig közötti nyílásokat, mert ezzel kárt tehet a kondenzátor egységben.


☀ Ne tisztítsa a kondenzátor egységet mosogatógépben.

A KONDENZVÍZ-TARTÁLY KIÜRÍTÉSE

☼ A kondenzvíz-tartályt minden egyes szárítási ciklus után ürítse ki.

Ha a kondenzvíz-tartály megtelt, a szárítási program automatikusan megszakad. A kijelzőn kigyullad a (7) jelzés, jelezve, hogy a kondenzvíz-tartályt ki kell üríteni.

⚠ A tisztítás megkezdése előtt kapcsolja ki a szárítógépet és áramtalanítsa (húzza ki a csatlakozó kábelt az aljzatból).

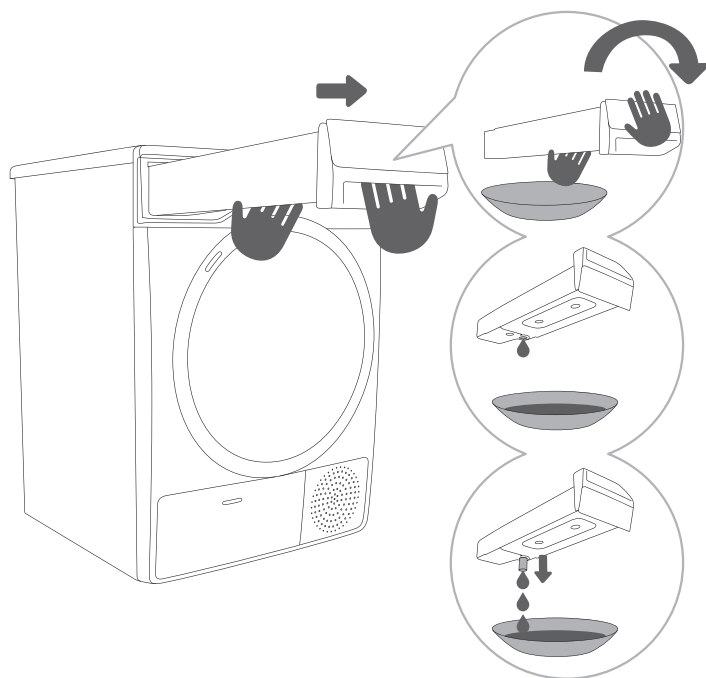

1 Húzza ki a kondenzvíz-tartályt a készülékből (használja mindkét kezét, az ábrán látható módon), majd a mosdó, mosogató vagy más megfelelő edény fölé fordítsa fejjel lefelé.

2 Ürítse ki a kondenzvíz-tartályt és helyezze vissza a szárítógépbe.

(2) A könnyebb kiürítés érdekében húzza ki a nyílásnál lévő tölcsejt.

A tartály ürítésekor ügyeljen rá, hogy ne égesse meg magát, mert a tartályban lévő víz forró lehet.

☼ A kondenzvíz-tartályban összegyűlt víz nem ivóvíz. Ha alaposan átszűri, vasaláshoz felhasználható.

⚠ A kondenzvíz-tartályba soha ne töltsön vegyszereket vagy parfümöket.

A kondenzvíz-tartályt nem kell kiüríteni, ha a vízelvezető cső közvetlenül a lefolyóba vagy a mosdóba van csatlakoztatva (lásd az »ELHELYEZÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS / A kondenzvíz elvezetése« fejezetet).

A SZÁRÍTÓGÉP TISZTÍTÁSA

⚠ A tisztítás megkezdése előtt mindig áramtalanítsa a szárítógépet.


A szárítógép külső részeit és kijelzőjét tisztítsa puha, nedves, pamut ruha és víz segítségével.

⚠ Ne használjon oldószereket vagy olyan tisztítószerkeket, amelyek kárt tehetnek a készülékben (tartsa be a tisztítószerkegyártóinak javaslatait és figyelmeztetéseit).

Törölje szárazra a szárítógép minden részét egy puha ruhával.

☀ A szárítógép körüli területet tartsa mindig tisztán és hidegen. A por, a meleg és a nedvesség meghosszabbítja a szárítási időt.

☀ Ne tisztítsa a szárítógépet vízsugárral!

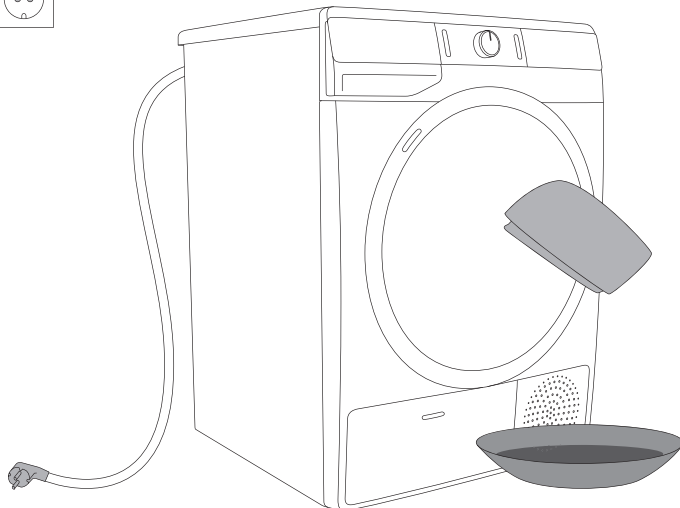

HIBAEELHÁRÍTÁS

MIT TEGYÜNK ...?

A környezeti zavarok (pl. elektromos hálózat) különböző hibaüzeneteket eredményezhetnek (lásd a HIBAEELHÁRÍTÁSI TÁBLÁZAT-ot). Ilyen esetekben:

- Kapcsolja ki a szárítógépet és várjon legalább egy percet.
- Kapcsolja be a szárítógépet és ismétlje meg a szárítási programot.
- A legtöbb, működés közben jelentkező hibát a felhasználó meg tudja oldani (lásd a HIBAEELHÁRÍTÁSI TÁBLÁZAT-ot).
- Ha a hiba továbbra is fennáll, hívja fel a márkaszervizet.
- A javításokat kizárólag megfelelően képzett szakember végezheti el.
- A szárítógép nem megfelelő csatlakoztatásából vagy használatából eredő javítások vagy garancia-igények esetére a garancia nem érvényes. Ilyen esetekben a javítás költségei a felhasználót terhelik.

⚡ A garancia nem fedezi a környezeti zavarok (villámcsapás, elektromos hálózat zavarai, természeti katasztrófák, stb.) miatt felmerülő hibákat.

HIBAEELHÁRÍTÁSI TÁBLÁZAT

Probléma/hiba	Ok	Mit tegyünk?
A készülék nem indul el.	• A főkapcsoló nincs bekapcsolva.	• Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a főkapcsoló.
	• Az aljzatban nincs feszültség.	• Ellenőrizze a biztosítékot. • Ellenőrizze, hogy a csatlakozó kábel megfelelően van-e csatlakoztatva az aljzatba.
Az aljzatban van feszültség, de a dob nem forog és a készülék nem működik.	• A program elindítása nem az útmutatóban foglaltaknak megfelelően történt.	• Olvassa át ismét a használati útmutatót.
	• Nyissa ki az ajtót.	• Ellenőrizze, hogy az ajtó megfelelően be van-e zárva.
	• A kondenzvíz-tartály megtelt.	• Ürítse ki a kondenzvíz-tartályt (lásd a »TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS / A kondenzvíz-tartály kiürítése« fejezetet).
	• Lehet, hogy beállításra került a START DELAY (KÉSLELTETÉS) funkció.	• A késleltetett indítás törléséhez nyomja meg az (5) START DELAY (KÉSLELTETÉS) pozíciót.
Egy program közben teljesen leáll a melegítés.	• Lehet, hogy eltömődött a hálós szűrő. Ennek eredményeként a hőmérséklet a szárítógépben magasabb lesz, ami túlhevülést okoz és a készülék kikapcsol.	• Tisztítsa meg a hálós szűrőt (lásd a »TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS/Az ajtóban lévő hálós szűrő tisztítása«). • Várja meg, amíg a készülék lehűl és próbálja meg újra elindítani. Ha a készülék továbbra sem indul el, hívjon szerelőt.
Halk ütögetés zaja hallatszik.	• Ha a készülék hosszabb ideig használaton kívül volt, a tartóelemek egy pontban való terhelése állt fenn.	• A zaj beavatkozás nélkül el fog múlni.
Az ajtó szárítás közben kinyílik.	• Túl nagy terhelés az ajtón (túl sok ruha a dobban).	• Csökkentse a ruhák mennyiségét.
A ruhák nem egyenletesen száradtak meg.	• Különböző típusú és vastagságú ruhák vagy túl sok ruha.	• Ügyeljen rá, hogy a ruhák típus és vastagság szerint szét legyenek válogatva, illetve hogy megfelelő mennyiségű ruhát helyezzen a dobba, valamint hogy megfelelő programot válasszon (lásd a PROGRAMTÁBLÁZAT-ot).

Probléma/hiba	Ok	Mit tegyünk?
A ruhák nem száradnak meg, vagy a szárítás túl sokáig tart.	• A szűrő nincs megtisztítva.	• Tisztítsa meg a szűrőt (lásd a »TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS/ Az ajtóban lévő hálós szűrő tisztítása« fejezetet).
	• A készülék egy zárt, túl hideg, vagy túl kicsi helyiségben került elhelyezésre, ennek eredményeként a levegő túlmelegedett.	• Ügyeljen rá, hogy elegendő friss levegő álljon a készülék rendelkezésére; például nyissa ki az ajtót és/vagy az ablakot. • Ellenőrizze, hogy a helyiség hőmérséklete, ahol a szárítógép elhelyezésre kerül nem túl magas vagy nem túl alacsony-e.
	• A ruhák nem voltak elég jól kifacsarva vagy kicentrifugázva.	• Ha a ruha a szárítási ciklust követően még mindig nedves, ismételje meg a szárítást és válasszon ki egy megfelelő szárítási programot (a szűrő megtisztítását követően).
	• A készülékben szárított ruhák mennyisége túl sok vagy nem elég.	• Használjon megfelel programot vagy válasszon a további funkciók közül.
	• A ruhák (például ágynemű) nagy golyókba gyűrődnek.	• A szárítás megkezdése előtt gombolja be a gombokat és húzza össze a zipzáratokat a ruhákon. Válasszon megfelelő programot (pl. Bedding (Ágynemű) program). • A szárítás végeztével rázza szét a ruhákat és válasszon ki egy további szárítási programot (pl. Time (Idő) (Időzített szárítási program)).

A kijelzőn megjelenő hibaüzenetek között az alábbiak lehetnek:

Probléma/hiba	Jelzés a kijelzőn és a probléma leírása	Mit tegyünk?
E0	(1) A BE/KIKAPCSOLÁS gomb folyamatosan villog.	Vezérlő egység meghibásodás. Hívja a szervizet.
E1	Termisztor hiba (1) A BE/KIKAPCSOLÁS gomb egyetlen villan.	Hőmérséklet-érzékelő hiba. Hívja a szervizet.
E3	Szivattyú hiba Az (1) BE/KIKAPCSOLÁS gomb háromszor villog.	Meghibásodott a szivattyú, ami a kondenzvizet a tartályba kellene, hogy szivattyúzza. Hívja a szervizet.
E6	Relé hiba (1) A BE/KIKAPCSOLÁS gomb hatszor villan.	Vezérlő egység meghibásodás. Hívja a szervizet.

Probléma/hiba	Jelzés a kijelzőn és a probléma leírása	Mit tegyünk?
E7	Ajtó hiba (1) A BE/KIKAPCSOLÁS gomb hétszer villan.	Vezérlő egység meghibásodás. Hívja a szervizet.
E8	Gomb hiba (1) A BE/KIKAPCSOLÁS gomb nyolcszor villan.	Vezérlő egység meghibásodás. Hívja a szervizet.

A kijelzőn megjelenő hibaüzenetek között az alábbiak lehetnek:

Figyelmeztetés	Jelzés a kijelzőn és a figyelmeztetés leírása	Mit tegyünk?
A jelfények villognak a kijelzőn	A kijelző valamennyi jelfénye folyamatosan villog, háromszor felvillanva.	Az ajtó nyitva van. A szárítási program elindítása vagy folytatása előtt zárja be az ajtót.

Írja le a hibakódot (pl. E0, E1), kapcsolja ki a szárítógépet és hívja fel a legközelebbi márkaszervizet (call centert).

SZERVIZELÉS



Mielőtt felhívna a szerelőt

Amikor felveszi a kapcsolatot a szervizzel, kérjük mondja el a szárítógép típusát (1), kódját (ID számát) (2), modellszámát (3) és szériaszámát (4).

A típus, a kód (ID szám), a modellszám és a szériaszám a készülék ajtónyílásának első oldalán található adattáblán szerepelnek.

⚠ Meghibásodás esetén kizárólag az arra felhatalmazott gyártók bevizsgált alkatrészeit használja.

⚠ A szárítógép nem megfelelő csatlakoztatásából vagy használatából eredő javításokra vagy garancia-igényekre a garancia nem érvényes. Ilyen esetekben a javítás költségei a felhasználót terhelik.

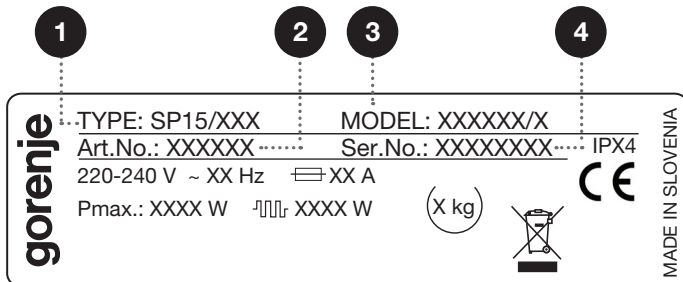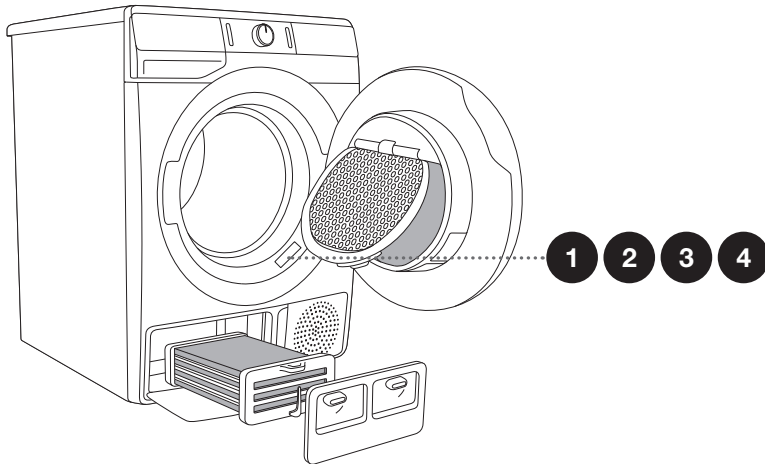

További felszerelések és a karbantartáshoz szükséges kiegészítők megtekinthetők honlapunkon: www.gorenje.com.

TIPPEK A SZÁRÍTÁSHOZ ÉS A KÉSZÜLÉK GAZDASÁGOS HASZNÁLATÁHOZ

A szárítás leggazdaságosabb módja, ha a javasolt mennyiségű ruha szárítása történik minden egyes alkalommal (lásd a PROGRAMTÁBLÁZAT-ot).

Nem javasolt szárítógépben szárítani az olyan különösen kényes anyagokból készült ruhákat, amelyek a szárítás során deformálódhatnak.

Ruhaápoló szer használata nem szükséges, mert a ruhák a szárítás végén puhák és könnyűek lesznek. Ha a ruhákat szárítás előtt alaposan kifacsarja vagy kicentrifugázza, a szárítás időtartama rövidebb, az energia-felhasználás pedig alacsonyabb lesz. A megfelelő szárítási program kiválasztásával elkerülhető a ruhák túlszáradása, illetve a gyűrődések kivasalásának problémái.

A szűrők rendszeres tisztításával optimális szárítási idő és minimális energia-felhasználás érhető el.

Kisebb mennyiségű vagy egy-egy darab ruha szárításakor lehetséges, hogy a szenzor nem érzékeli a ruhaneműk aktuális nedvességi szintjét. Ilyen esetekben javasolt a kisebb ruhadarabokat, illetve a kisebb mennyiségű ruhát szárazabb ruhákhoz való programmal, vagy az időzített programmal szárítani.

ÁRTALMATLANÍTÁS

A **csomagolás** környezetbarát anyagokból készült, amelyek a környezet veszélyeztetése nélkül újrahasznosíthatók, tárolhatók és megsemmisíthetők. A csomagolóanyagok ennek megfelelően vannak jelölve.



A terméken vagy a csomagolásán lévő **jel** azt jelöli, hogy a termék nem kezelhető hagyományos háztartási hulladékként. Adja le egy, a hulladék elektromos és elektronikus berendezések gyűjtésével megbízott központban.

Amikor a szárítógépet hasznos élettartama végén **ártalmatlanítja**, távolítsa el róla a csatlakozó kábeleket és semmisítse meg az ajtózárat, hogy az ajtó ne tudjon bezáródni (gyerekek biztonsága).

A termék megfelelő **ártalmatlanításával** elkerülhetők azok a környezet és emberi egészség vonatkozásban felmerülő negatív hatások, amelyek a termék nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása nyomán következnének be. A termék ártalmatlanítására és újrahasznosítására vonatkozó további információkért forduljon a hulladékkezelésért felelős önkormányzati szervhez, a hulladékkezelő szolgáltathoz vagy az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

TIPIKUS FOGYASZTÁS TÁBLÁZAT

A táblázat felsorolja a fennmaradó nedvességre, a szárítási időre és a elektromos energia-felhasználásra vonatkozó értékeket egy teszt szárítás során, különböző centrifuga-fordulatszámok mellett.

SPK B	Töltés	Centrifuga [ford./perc]	Fennmaradó nedvesség [%]	Elektromos energia- felhasználás [kWh]	Szárítási idő [perc]
Program					
Pamut Standard	Teljes	1000	60	4,24	125
	Részleges	1400	50	2,45	85
	Kis	1000	60	2,29	79
	Kis	1400	50	2,15	75
Pamut Vasalásszáraz	Teljes	1000	60	3,70	90
	Részleges	1400	50	2,25	82
	Kis	1400	50	2,05	72
Vegyes ruhaneműk/ Műszál Vasalásszáraz	Részleges	1000	40	1,50	55

(az EN 61121 szabvány szerint mérve)

Pamut ruhákhoz való standard programok a jelenleg hatályban lévő EU 392/2012 rendeletnek megfelelően.

Program	Ruhamennyiség Max./féltöltés [kg]	Program időtartama [perc]	Elektromos energia felhasználás [kWh]
Pamut Standard ☐	7/3,5	125/79	4,24/2,29

A Standard Pamut program ☐ normál nedvességtartalmú pamut ruhák szárítására szolgál. Energia-felhasználás tekintetében ez a leghatékonyabb program pamut ruhaneműk szárítására.

A ruhák típusa és mennyisége, az elektromos hálózat ingadozásai, valamint a környezeti hőmérséklet és nedvességtartalom függvényében a táblázatban feltüntetett értékek eltérhetnek a végső felhasználónál mért értékektől.

KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD

Ha a szárítógép bekapcsolását követően nem indít el egy programot, vagy nem tesz semmi egyebet, a szárítógép 5 perc elteltével automatikusan kikapcsol, hogy energiát takarítson meg. A (3) START/PAUSE gombon lévő jelfény villogni fog.

A kijelző akkor kapcsol be ismét, ha elforgatja a programválasztó gombot vagy megnyomja az (1) BE/KIKAPCSOLÁS gombot, illetve ha kinyitja a készülék ajtaját. Ha a program befejezése után 5 percig nem tesz semmit, a kijelző egység is kikapcsol. A (3) START/PAUSE gombon lévő jelfény villogni fog.

P_o = súlyozott fogyasztás kikapcsolt állapotban [W]	0,36
P_I = súlyozott fogyasztás készenléti üzemmódban [W]	0,22
T_I = készenléti idő [perc]	5,00

☼ Az alacsony hálózati feszültség és a különböző töltési mennyiségek befolyásolhatják a szárítás időtartamát; a kijelzőn látható hátralévő idő ezeknek megfelelően kerül módosításra a szárítás folyamata során.

