


HU

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ A MOSÓGÉP HASZNÁLATÁHOZ

gorenje

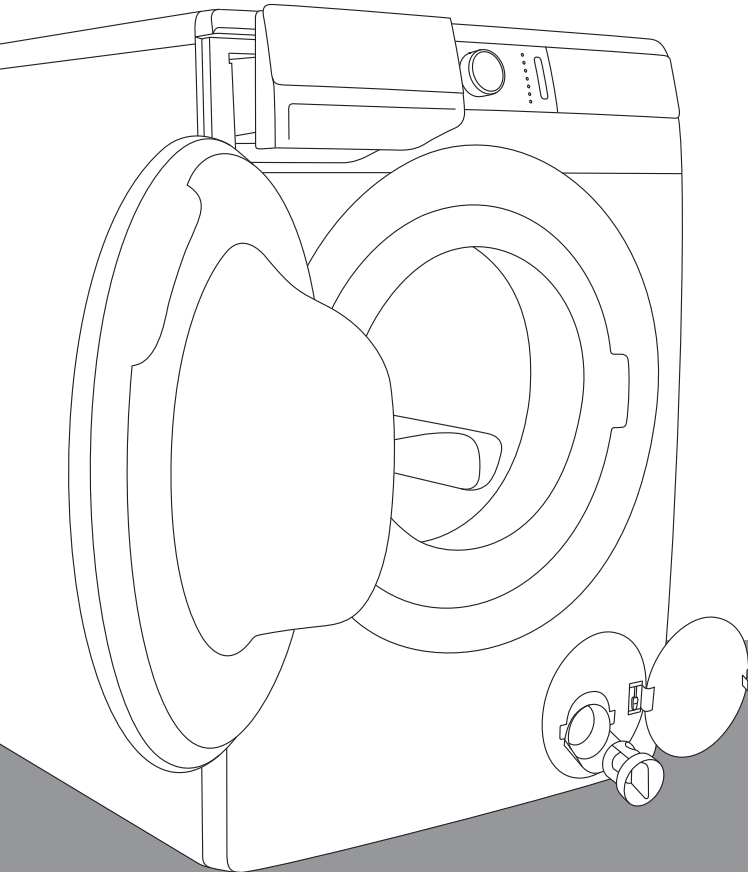

Az élet napjainkban bonyolult. Legyen legalább a szennyes kezelése egyszerű! Az Ön új **WaveActive** mosógépe az innovatív technológiát és a szennyes kezelése terén elérhető legújabb eredményeket ötvözi, hogy segíthessen Önnek egyszerűbbé tenni a mindennapi házimunkát. A **WaveActive** technológia a legkímélőbb ápolást biztosítja a ruhák számára, minimális gyűrődéssel. Az Ön mosógépe ugyanakkor környezetbarát is, igen hatékony elektromos áram, víz- és mosószer-felhasználásának köszönhetően.

A mosógép kizárólag háztartásban való használatra készült. Kérjük, ne használja olyan ruhákhoz, amelyek – a rajtuk található jelölés alapján – nem tisztíthatók mosógépben.

A dokumentum a következő jelöléseket alkalmazza, jelentésük pedig az alábbi:



Információ, tanács, tipp vagy javaslat



Figyelmeztetés – általános veszély



Figyelmeztetés – áramütés veszélye



Figyelmeztetés – forró felület veszélye



Figyelmeztetés – tűzveszély



Fontos, hogy alaposan átolvassa az útmutatót.

TARTALOM

4 BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 10 A MOSÓGÉP ISMERTETÉSE 11 Műszaki jellemzők 12 Vezérlő egység	BEVEZETŐ
14 ÜZEMBE HELYEZÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS 14 A rögzítő rudak eltávolítása 15 Mozgatás és szállítás az üzembe helyezést követően 16 A helyiség kiválasztása 16 A mosógép lábainak beállítása 17 A mosógép elhelyezése 18 A vízhálózatra történő csatlakoztatás 20 Aqua stop 20 Teljes aqua stop 21 A vízelvezető cső csatlakoztatása és rögzítése 22 A készülék csatlakoztatása az elektromos hálózatra 23 Mosás ionizált levegővel	A MOSÓGÉP FELKÉSZÍTÉSE AZ ELSŐ HASZNÁLATRA
24 A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT	
25 A MOSÁS FOLYAMATA, LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE (1 - 7) 25 1. Lépés: Figyelje meg a ruhák címkéit 26 2. Lépés: A mosási folyamat előkészítése 29 3. Lépés: A mosási program kiválasztása 33 4. Lépés: A beállítások kiválasztása 40 5. Lépés: További funkciók kiválasztása 44 6. Lépés: A mosási program elindítása 45 7. Lépés: A mosási program vége	A MOSÁSI FOLYAMAT LÉPÉSEI
46 A PROGRAM MEGSZAKÍTÁSA ÉS MÓDOSÍTÁSA	
49 KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS 49 A mosószer-adatoló fiók tisztítása 50 A vízbevezető cső, a mosószer-adagoló ház és a gumi ajtó tömítés tisztítása 51 A szivattyú szűrőjének tisztítása 52 A mosógép külső részeinek tisztítása	A MOSÓGÉP TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA
53 HIBAELHÁRÍTÁS 53 Mi a teendő ...? 54 Hibák és működési zavarok táblázata 57 Szervizelés	HIBAELHÁRÍTÁS
58 TANÁCSOK MOSÁSHOZ ÉS A MOSÓGÉP GAZDASÁGOS HASZNÁLATÁHOZ 61 Folteltávolítási tippek 63 ÁRTALMATLANÍTÁS 64 PROGRAM IDŐTARTAM ÉS FORDULATSZÁM TÁBLÁZAT 66 JELLEMZŐ FOGYASZTÁS TÁBLÁZAT	EGYÉB

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK



A mosógép használatának megkezdése előtt olvassa át figyelmesen az útmutatót.

Ne használja a mosógépet anélkül, hogy először átolvasta és megértette volna az útmutatót.

A mosógép használatát ismertető útmutató többféle típusú mosógéphez készült, ezért lehetséges, hogy olyan beállítások vagy kiegészítők ismertetését is tartalmazza, amelyek az Ön mosógépénél nem elérhetők.

Az útmutatóban foglaltak be nem tartása, vagy a mosógép nem megfelelő használata kárt okozhat a ruhákban vagy a készülékben, illetve a felhasználó sérüléséhez is vezethet. Tárolja az útmutatót elérhető helyen, a mosógép közelében.

A használati útmutató honlapunkon is elérhető:
www.gorenje.com.

A mosógép kizárólag háztartásban való használatra készült. Ha a mosógépet professzionális, profit-orientált célra vagy a normál, háztartásban való használatot meghaladó célra használják, illetve ha a készüléket olyan személy használja, aki nem felhasználó, a garanciális időszak a vonatkozó jogszabály által megkövetelt legrövidebb lesz.

A Gorenje mosógép megfelelő elhelyezése, valamint víz- és elektromos hálózatra való csatlakoztatása érdekében kövesse

az útmutatóban foglaltakat (lásd az »ELHELYEZÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS« fejezetet).

A víz- és elektromos hálózatra történő csatlakoztatást kizárólag megfelelően képzett szakember végezheti el.

A javítási és karbantartási feladatokat – a biztonság és a teljesítmény vonatkozásában – képzett szakember kell hogy elvégezze.

A veszélyek elkerülése érdekében a **sérült csatlakozó kábelt** kizárólag a gyártó, annak szerelője vagy más arra felhatalmazott személy végezheti el.

A készülék elektromos hálózatra való csatlakoztatása előtt várjon legalább 2 órát, hogy a készülék szobahőmérsékletre melegedjék.

Meghibásodás esetén kizárólag az arra felhatalmazott gyártók alkatrészeit használja.

A mosógép nem megfelelő csatlakoztatása, használata, vagy arra nem felhatalmazott személy részéről történő javítása esetén a felhasználó viseli az esetlegesen bekövetkező károk költségeit, mivel az ilyen károkra a garancia nem vonatkozik.

A mosógépet nem szabad hosszabbítóval csatlakoztatni az elektromos hálózatra.

Ne csatlakoztassa a mosógépet az elektromos hálózatra külső kapcsolóberendezés (például időzítő) használatával és ne csatlakoztassa olyan hálózatra, amelyet a szolgáltató rendszeresen be- és kikapcsol.

Ne csatlakoztassa a mosógépet egy olyan konnektorba, amely villanyborotva vagy hajszárító használatához való.

A mosógépet ne helyezze olyan helyiségbe, ahol a hőmérséklet 5°C alá eshet, mivel a víz megfagyása esetén a mosógép részei károsodhatnak.

A mosógépet vízszintes, stabil, szilárd (beton) padlón helyezze el.

Ha a mosógép egy magasabb emelvényen kerül elhelyezésre, biztosítani szükséges a feldőlés megelőzése érdekében.

A mosógép első használata előtt távolítsa el a rögzítő rudakat, ennek elmulasztása esetén a mosógép bekapcsolása súlyos károkhoz vezethet (lásd az »ELHELYEZÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS/A rögzítő rudak eltávolítása«) fejezetet. Ilyen károk esetére a garancia nem vonatkozik.

A mosógép vízhálózatra való csatlakoztatásakor ügyeljen rá, hogy a készülékhez mellékelt csövet és tömítéseket használja. A víznyomás 0,05 - 0,8 Mpa (0,5 - 8 bar) között kell hogy legyen.

A mosógép vízhálózatra történő csatlakoztatásához mindig új csövet használjon, ne használja újra a régi csövet.

A vízelvezető cső vége el kell hogy érje a lefolyó csövet.

A mosás megkezdése előtt nyomja befelé az ajtót a megjelölt helyen, amíg be nem záródik. A mosógép működése közben az ajtó nem nyitható ki.

Az első mosás megkezdése előtt javasolt a dobból eltávolítani minden szennyeződést, az Steril tub (Dobtisztítás/Öntisztító program) segítségével (lásd a PROGRAMTÁBLÁZATOT).

A mosás végeztével zárja el a csapot és húzza ki a mosógép villásdugóját a konnektorból.

Tisztítsa meg a szivattyú szűrő, amikor a  jel megjelenik a kijelzőn.

A mosógépet kizárólag ruhaneműk mosására használja, a használati útmutatóban leírt módon. A készülék nem alkalmas vegytisztításra.

Kizárólag gépi mosáshoz és ruhaápoláshoz való szereket használjon. Nem vállaljuk a felelősséget a tömítéseken és a műanyag részekben keletkező olyan károkért és elszíneződésekért, amelyek a fehérítő vagy színezőszerek helytelen használatából erednek.

Vízkőoldásra, kizárólag olyan vízkőoldó szereket használjon, amelyek korrózióvédelemmel is rendelkeznek. (Ne használjon maró hatású vízkőoldókat.) Kövesse a gyártó utasításait. A vízkőoldást több egymást követő öblítéssel, vagy az Steril tub (Dobtisztítás/Öntisztító program) fejezze be, a visszamaradó sav (pl ecet, stb.) eltávolítása érdekében.

 Ne használjon oldószereket tartalmazó mosószereket, mert ez mérgező gázok felszabadulásához vezethet, illetve kárt okozhat a készülékben, valamint tűz- és robbanásveszélyes.

A mosási program során nem szabadulnak fel ezüst ionok.

A mosógépet nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyerekeket is), akik csökkent fizikális vagy mentális képességekkel rendelkeznek, vagy olyanok, akik nem rendelkeznek a készülék használatához szükséges tudással és tapasztalattal. Az ilyen személyeket a biztonságukért felelős személy tanácsokkal kell hogy ellássa a készülék használatáról.

A garancia nem vonatkozik a fogyóeszközökre, a kisebb elszíneződésekre, a készülék korából eredő megnövekedett zajra, amely nem befolyásolja a készülék funkcionalitását és az esztétikai hibákra a készülék olyan részein, amelyek nem befolyásolják a készülék funkcionalitását és biztonságát.

A GYEREKEK BIZTONSÁGA

Mielőtt bezárná a mosógép ajtaját és elindítaná a programot, győződjön meg róla, hogy a ruhákon kívül semmi más nincs a dobben (pl. nem mászott-e be egy gyerek a dobba és nem zárta-e be az ajtót belülről).

A mosószeret és az öblítőt tárolja a gyerekek számára nem hozzáférhető helyen.

Kapcsolja be a gyerekzárát. Lásd a »BEÁLLÍTÁSOK KIVÁLASZTÁSA/Gyerekzár« fejezetet.

A három évnél fiatalabb gyerekeket ne engedje a készülék közelébe, kivéve, ha folyamatos felügyeletük biztosított.

A mosógép valamennyi vonatkozó biztonsági szabványnak megfelelően készült.

A készüléket akkor használhatják 8 éves és afölötti gyerekek, valamint csökkent fizikális, érzékszervi vagy mentális

képességekkel rendelkezők, illetve olyan személyek, akik nem rendelkeznek a készülék használatához szükséges tudással és tapasztalattal, ha a mosógép használata közben felügyeletük biztosított, és ha megfelelő útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatát illetően, valamint megértették a nem megfelelő használattal járó veszélyeket. Ügyeljen rá, hogy a gyerekek ne játsszanak a készülékkel. A gyerekek nem tisztíthatják a mosógépet és nem végezhetnek rajta karbantartási feladatokat felügyelet nélkül.

FORRÓ FELÜLET VESZÉLYE

Magasabb mosási hőmérsékleteknél az ajtó üvege felmelegszik. Ügyeljen az égési sérülések elkerülésére. Ügyeljen rá, hogy a gyerekek ne játsszanak az ajtó üvegének közelében.

VÍZ TÚLFOLYÁS ELLENI VÉDELEM (BEKAPCSOLT MOSÓGÉPNÉL)

Ha a készülékben a víz szintje a normál szint fölé emelkedik, bekapcsol a túlfolyás elleni védelem. Ez elzárja a vízbevezetést és elkezd ki szivattyúzni a vizet. A program megszakad és hibát jelez (lásd a HIBAELHÁRÍTÁSI TÁBLÁZATOT).


MOZGATÁS/SZÁLLÍTÁS AZ ÜZEMBE HELYEZÉST KÖVETŐEN

Ha az üzembe helyezést követően szeretné elszállítani a készüléket, legalább egy rögzítő rudat vissza kell helyezni (lásd az »ÜZEMBE HELYEZÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS/Mozgatás és szállítás« fejezetet). A rögzítő rudak behelyezése előtt áramtalanítsa a készüléket!

A MOSÓGÉP ISMERTETÉSE


ELÖL

- 1 Vezérlő egység
- 2 Start/pause/stop gomb
- 3 Programválasztó gomb
- 4 Be/kikapcsolás gomb
- 5 Mosószer-adagoló fiók
- 6 Ajtó
- 7 Adattábla
- 8 Szivattyú szűrő

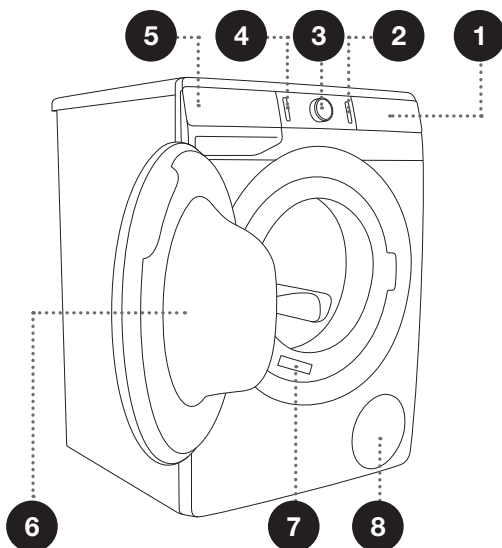

HÁTUL

- 1 Vízbekötő cső
- 2 Csatlakozó kábel
- 3 Vízelvezető cső
- 4 Állítható lábak

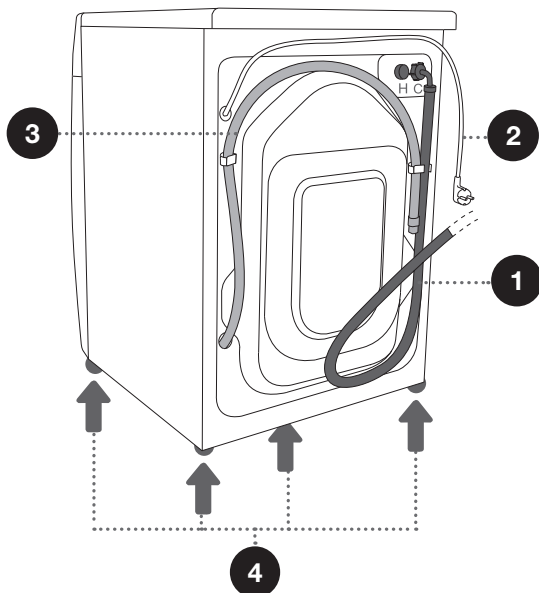

MŰSZAKI JELLEMZŐK

(MODELLTŐL FÜGGŐEN)

A mosógép alap-adatait tartalmazó adattábla a készülék ajtónyílásának első falán található (lásd »A MOSÓGÉP ISMERTETÉSE« fejezetet).

Maximális töltés	Lásd az adattáblát			
Szélesség	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Magasság	850 mm	850 mm	850 mm	850 mm
A mosógép mélysége (a)	430 mm	465 mm	545 mm	610 mm
Mélység zárt ajtóval	462 mm	495 mm	577 mm	640 mm
Mélység nyitott ajtóval (b)	947 mm	980 mm	1062 mm	1125 mm
A mosógép tömege	X kg (modelltől függően)			
Névleges feszültség	Lásd az adattáblát			
Névleges teljesítmény	Lásd az adattáblát			
Csatlakozás	Lásd az adattáblát			
Víznyomás	Lásd az adattáblát			
Áram	Lásd az adattáblát			
Frekvencia	Lásd az adattáblát			

Adattábla

gorenje

TYPE: PS15/XXXXX MODEL: XXXXXX.X

Art.No.: XXXXXX Ser.No.: XXXXXXXX


220-240 V ~ XX Hz XX A Pmax.: XXXX W

XXXX W XXXX/min X kg 0,05-0,8 MPa

IPX4

MADE IN SLOVENIA

VEZÉRLŐ EGYSÉG

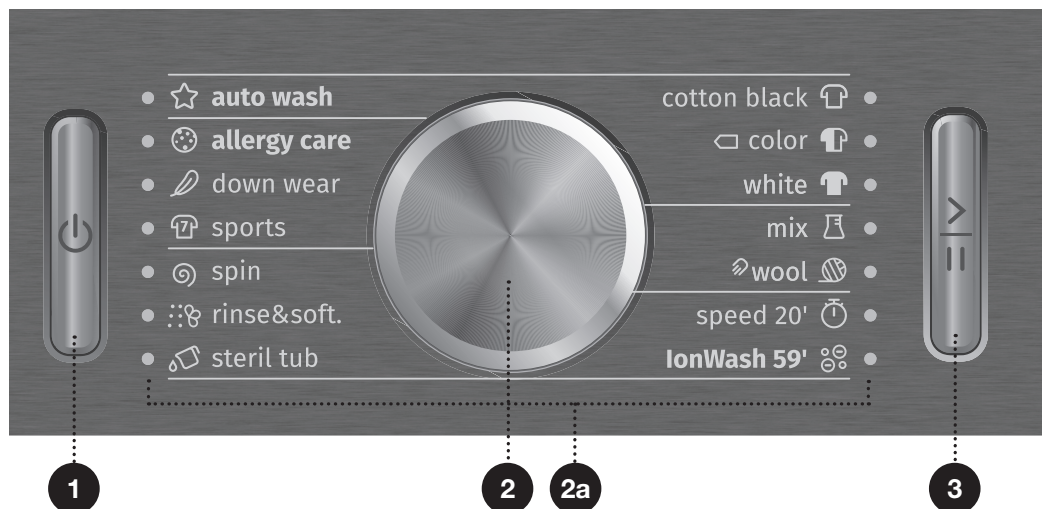


1 BE/KIKAPCSOLÁS GOMB
A mosógép be- és kikapcsolása.

A gomb világít, amikor a mosógép bekapcsolásra kerül.

2 PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB
2a A kiválasztott mosási program melletti jelfény világít.

3 START/PAUSE/STOP GOMB
A program elindítása és leállítása.

A program elindításakor vagy félbeszakítása alatt a jelfény villog. Ha a program már elindult és folyamatban van, a jelfény folyamatosan világít.

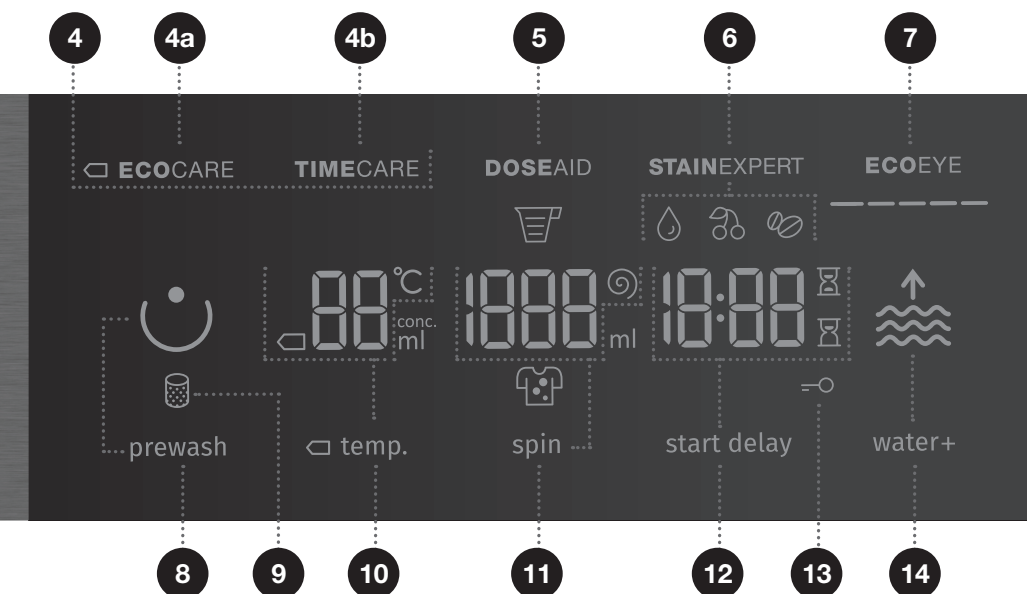

4 MOSÁSI ÜZEMMÓD

4a **ECOCARE**

4b **TIMECARE**

5 DOSE AID

Információk a mosópor és a folyékony mosószer javasolt mennyiségéről, a kiválasztott beállításoknak, a ruhák szennyezettségének , illetve a dobban lévő ruhák mennyiségének megfelelően.

6 STAIN EXPERT (FOLT TÍPUSOK)

ORGANIC (VÉR)/ FRUITS (GYÜMÖLCS)/ COFFEE (KÁVÉ)

A folt típus beállításának lehetősége

7 ECOEYE

Információ a víz- és energia-felhasználásról, a kiválasztott mosási beállítások alapján.

8 PREWASH (ELŐMOSÁS)

9 A SZIVATTYÚ SZŰRŐ TISZTÍTÁSA

10 TEMP. (MOSÁSI HŐFOK)

Hőfok-beállítási opciók

11 SPIN (CENTRIFUGA FORDULATSZÁMA) / SZIVATTYÚZÁS / SZIVATTYÚ STOP

A centrifugálás fordulatszámának módosítása.

12 START DELAY (KÉSLELTETETT INDÍTÁS)

Lehetőség késleltetett indítás beállítására.

13 GYEREKZÁR ikon

14 WATER+ (MAGAS VÍZSZINT)


Opció magasabb vízszint beállítására (2 szint)

ÜZEMBE HELYEZÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

☀ Távolítsa el a csomagolóanyagokat. A csomagolás eltávolításakor ügyeljen rá, hogy ne sértse meg a készüléket valamilyen éles tárggyal.

A RÖGZÍTŐ RUDAK ELTÁVOLÍTÁSA

⚠ A készülék első alkalommal történő használata előtt a szállításhoz használt rögzítő rudakat el kell távolítani. Ellenkező esetben a készülék megsérülhet az első bekapcsolás alkalmával. Az ilyen károkra a garancia nem vonatkozik!

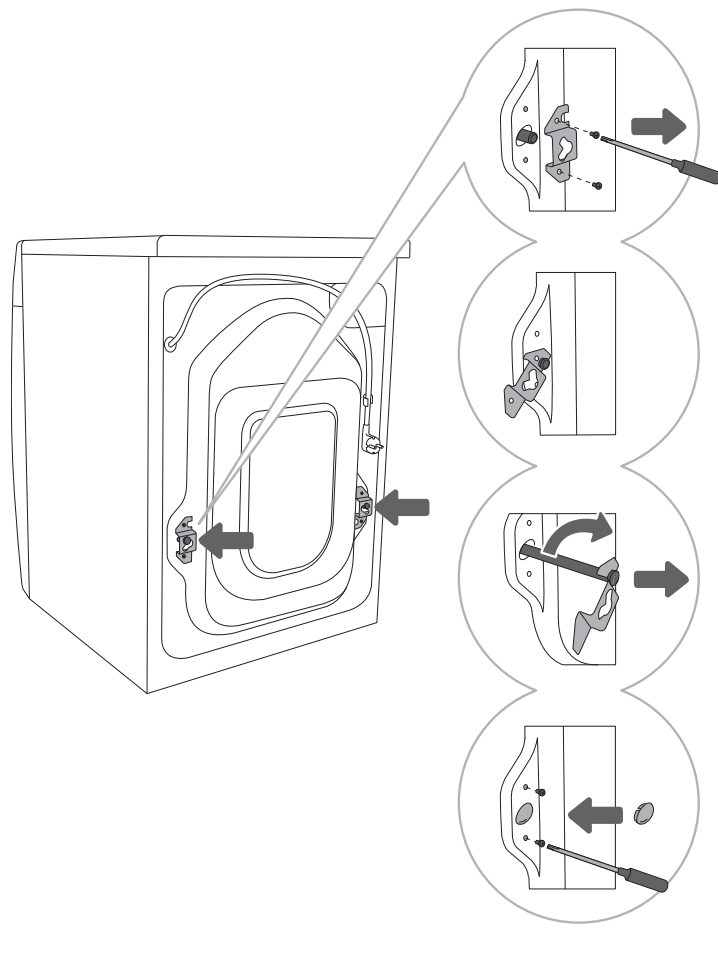

1 Vegye le a tömlőket és csavarozza ki a csavarokat a mosógép hátsó oldalán.

Távolítsa el a két szögletes elemet.

2 Csúsztassa a szögletes elemeket a rögzítő rúdon található vágatba; ezt megelőzően forgassa el a jobb oldali szögletes elemet a másik oldalra.

3 A szögletes elemek segítségével forgassa el a rögzítő rudakat 90°-kal és húzza ki őket.

4 A két lyukat, amelyekben a rögzítő rudak voltak, fedje be a műanyag dugókkal és csavarozza vissza az 1. lépésben kicsavarozott csavarokat.

A műanyag dugók a készülék használati útmutatóját tartalmazó zacskóban találhatóak.

MOZGATÁS ÉS SZÁLLÍTÁS AZ ÜZEMBE HELYEZÉST KÖVETŐEN

☀ Ha az üzembe helyezést követően szeretné elmozdítani a mosógépet, a sarokelemeket és legalább az egyik rögzítő rudat vissza kell helyezni, megelőzendő a szállítás közbeni rázkódásból eredő esetleges károkat (lásd az »ÜZEMBE HELYEZÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS/A rögzítő rudak eltávolítása« fejezetet). Ha esetleg elveszítette a sarokelemeket és a rögzítő rudakat, a gyártótól ezek megrendelhetők.

⚠ A szállítást követően a mosógépet legalább 2 órán keresztül állni kell hagyni a csatlakoztatás előtt, hogy elérje a szobahőmérsékletet. Ezért a készülék üzembe helyezését és csatlakoztatását szakképzett személy kell, hogy elvégezze.

⚠ A mosógép csatlakoztatása előtt olvassa át figyelmesen a használati utasítást. A készülék nem megfelelő csatlakoztatásából vagy használatából eredő javítások vagy garancia-igények nem képezik a garancia tárgyát.


A HELYISÉG KIVÁLASZTÁSA

☼ A padló, amelyen a mosógép elhelyezésre kerül, beton alapú kell, hogy legyen. Tiszta és száraz kell, hogy legyen, ellenkező esetben a készülék csúszkálni fog. Tisztítsa meg az állítható lábak alsó felületét is.

☼ A mosógépnek vízszintesen és stabilan kell állnia, szilárd padlón.

A MOSÓGÉP LÁBAINAK BEÁLLÍTÁSA

Használjon vízmértéket és egy 32-es (a lábakhoz), illetve egy 17-es (az anyacsavarhoz) villáskulcsot.

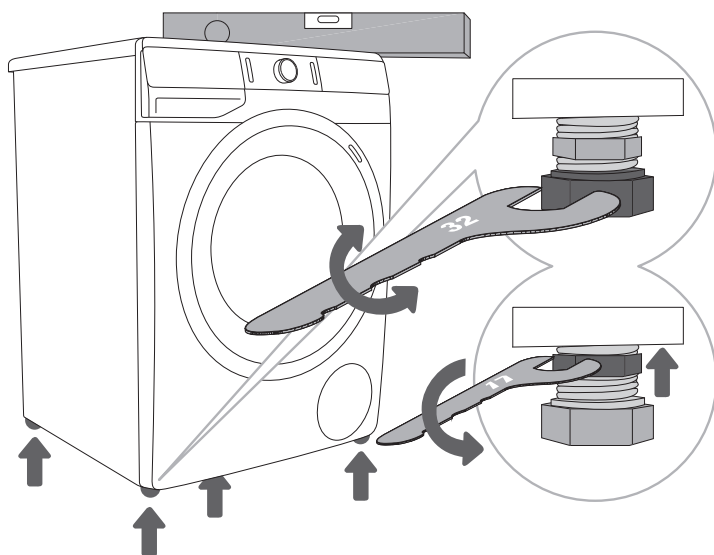

1 Állítsa vízszintbe a mosógépet hosszában és keresztben egyaránt, az állítható lábak elforgatásával. A lábak +/- 1 cm beállítást tesznek lehetővé.

2 A lábak magasságának beállítását követően szorítsa meg a rögzítő anyákat, egy 17-es csavarkulcs segítségével, a mosógép alja felé forgatva őket ↑ (lásd az ábrát).

☼ Ha a mosógép nincs megfelelően vízszintbe állítva a lábak segítségével, rázkódás jelentkezhet, a készülék elcsúszhat a helyiségben és hangos lesz a működése. A készülék nem megfelelő vízszintbe állítása nem képezi a garancia tárgyát.

☼ Előfordulhat, hogy a készülék használata során szokatlan vagy hangosabb zaj jelentkezik; ez általában a nem megfelelő üzembe helyezés eredménye.


A MOSÓGÉP ELHELYEZÉSE

Ha van egy megfelelő (azonos) méretű Gorenje szárítógépe is, az elhelyezhető a Gorenje mosógép tetején (ilyen esetben vákuumos lábakat kell használni) vagy mellette (1. és 3. ábrák).


Ha az Ön Gorenje mosógépe kisebb (minimális mélység 545 mm), mint a Gorenje szárítógépe, szárító-alátét beszerzése szükséges (2. ábra). A vákuumos lábak használata lényeges! A kiegészítő felszerelések (a szárítógép tartója (a) és a vákuumos lábak (b)) a szervizből szerezhetők be.

A felület, amelyen a készülék elhelyezésre kerül, tiszta és vízszintes kell hogy legyen.

A Gorenje mosógép, amelyen a Gorenje szárítógépet elhelyezni szeretné, el kell hogy bírja a szárítógép súlyát (lásd »A MOSÓGÉP ISMERTETÉSE/Műszaki jellemzők« fejezetet).

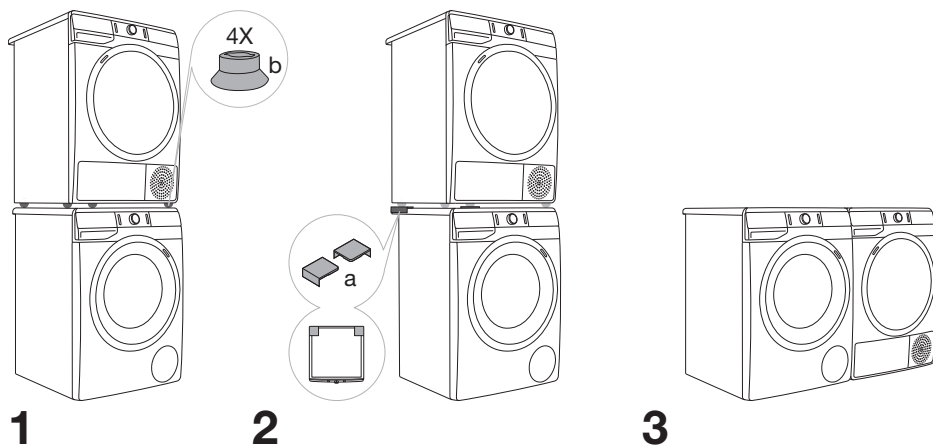

A mosógép ajtajának kinyitása (madártávlat)

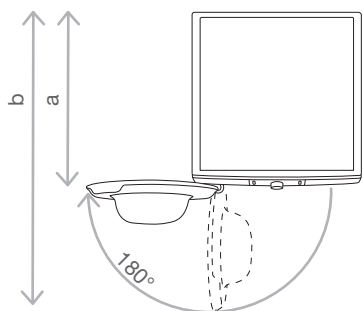

(Lásd »A MOSÓGÉP ISMERTETÉSE/Műszaki információk« fejezetet.)


a = Mosógép mélysége

b = Mélység nyitott ajtóval

⚠ A mosógép elektromos hálózatra való csatlakoztatása előtt várjon két órát, hogy a készülék szobahőmérsékletre tudjon melegedni.

A VÍZHÁLÓZATRA TÖRTÉNŐ CSATLAKOZTATÁS

Rögzítse a csövet a vízcsapra, rácsavarozva a csavarmenetre.

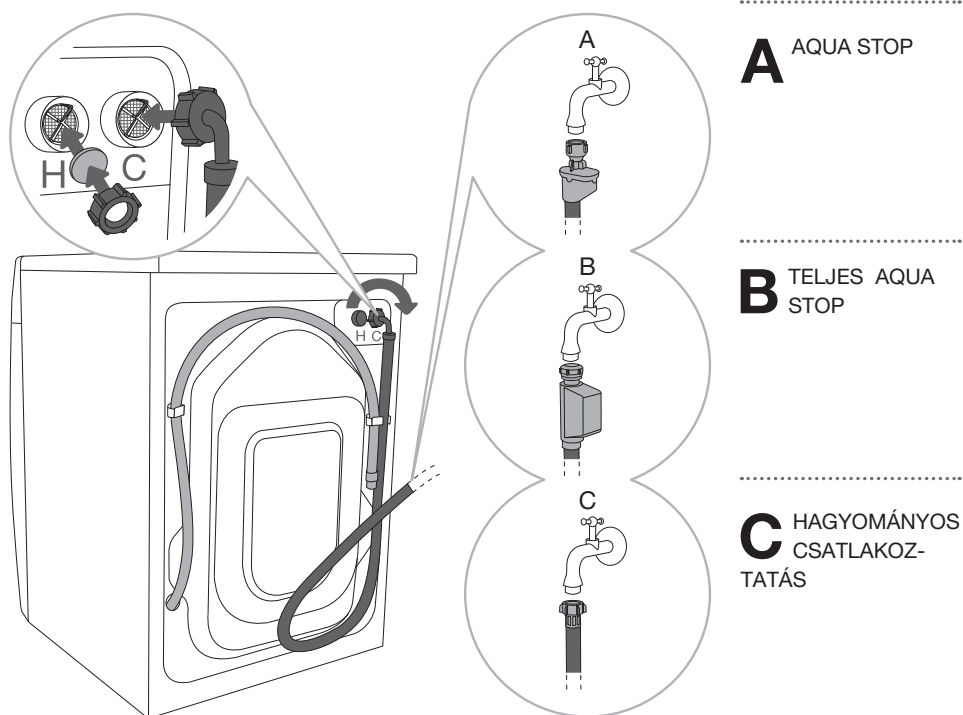

☞ Ha az Ön mosógépe rendelkezik mind hideg, mind meleg víz csatlakozással, viszont csak a hideg vízre szeretné csatlakoztatni, kérjük, szerelje le és távolítsa el a készülék hátoldaláról a meleg víz csatlakoztatására szolgáló csövet. Ezután zárja le a meleg levegő bemeneti nyílását készülékhez mellékelte fedéllel.

☞ Ha az Ön mosógépe hideg és meleg víz csatlakoztatási lehetőséggel és teljes aquastop funkcióval is rendelkezik (B opció), és csak a hideg vízre szeretné csatlakoztatni, zárja le a meleg víz csövet egy megfelelő, 3/4"-os dugasszal, ami nem tartozéka a készüléknek. A 3/4"-es dugasz vízvezeték-szerelési felszerelésekhez specializálódott üzletekben szerezhető be.

☞ A mosógép normál működéséhez a víznyomás 0,05 és 0,8 mPa (0,5-8 bar) között kell hogy legyen. A minimális dinamikus víznyomás a kifolyó víz mennyiségének mérésével állapítható meg. 15 másodperc alatt 3 liter víz kell, hogy kifolyjon a teljesen megnyitott csapból.


⚠ Ha az Ön mosógépe mind a meleg, mind a hideg vízhez rendelkezik csatlakozással, az egyik csövet (kék szárnyas anya vagy kék jelölés a csövön) a hideg víz csapra csatlakoztassa, míg a másikat (piros szárnyas anya vagy piros jelölés a csövön) a meleg vizes csapra – a mosógép hátoldalán jelölt módon. A csatlakozók a C és a H betűkkel vannak jelölve (C-cold = hideg, H-hot = meleg). Meleg víz (forró és hideg víz keveréke) kizárólag a 40°C-os vagy annál melegebb programok esetében kerül bevezetésre.

⚠ Kézzel szorítsa meg a vízbevezető csövet, elég erősen ahhoz, hogy jól záródjék (max. 2 Nm). A cső csatlakoztatást követően a tömítést ellenőrizni kell, hogy nincs-e szivárgás. A cs csatlakoztatásához ne használjon fogót vagy hasonló szerszámokat, mert az kárt okozhat a csavarmenetben.

⚠ Kizárólag a készülékhez melléklet vízbevezető csövet használja. Ne használjon más, vagy használt csövet.


AQUA STOP (CSAK EGYES MODELLEKNÉL)

Ha egy belső cső megsérül, egy vízelzáró rendszer kapcsol be, amely elzárja a vízvezetést a mosógépbe. Ilyen esetben a kontroll-üveg (a) pirossá változik. Cserélje ki a vízbevezető csövet.

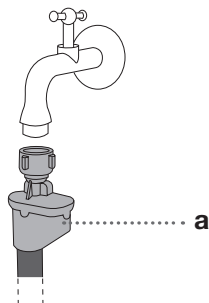

TELJES AQUA STOP (CSAK EGYES MODELLEKNÉL)

A belső cső sérülése esetén, illetve abban az esetben, ha víz van a mosógép alján, bekapcsol az elektromos védelmi rendszer és elzárja a víz bevezetését a mosógépbe. Ilyen esetben a mosás folyamata leáll, a vízbevezetés szintén, bekapcsol a szivattyú és a mosógép hibát jelez.




⚠ Az Aqua stop rendszerrel ellátott vízbevezető csövet ne merítse vízbe, mert elektromos szelepet tartalmaz.

⚠ A vízbevezető cső csatlakoztatásakor ügyeljen arra, hogy biztosított legyen a víz elegendő mértékű és zavartalan befolyása.


A VÍZELVEZETŐ CSŐ CSATLAKOZTATÁSA ÉS RÖGZÍTÉSE

Vezesse a vízelvezető csövet egy mosdóba vagy fürdőkádba, vagy csatlakoztassa közvetlenül a lefolyóba (a vízelvezető cső minimális átmérője 4 mm). A vízelvezető cső vége függőlegesen nem lehet a padlótól 100 cm-nél magasabban, illetve 60 cm-nél alacsonyabban. Háromféle módon csatlakoztatható (A, B, C).

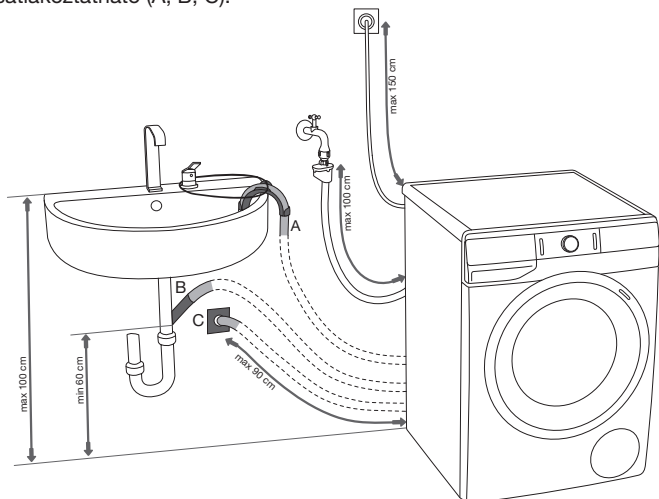


A A vízelvezető cső vége egy mosdóba vagy fürdőkádba helyezhető. Vezessen át egy pántot a könyökelem nyílásán a cső rögzítésére, így az nem fog a padlóra csúszni.

B A vízelvezető cső közvetlenül a mosdó lefolyójába is csatlakoztatható.

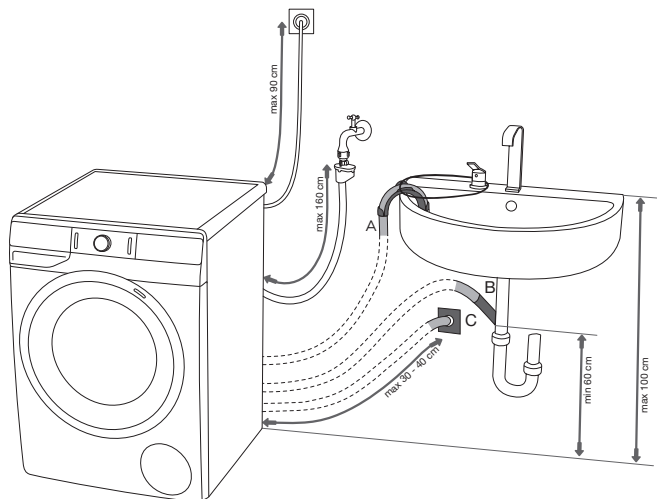

C A vízelvezető cső közvetlenül a fali lefolyóba is csatlakoztatható, egy szifon segítségével. A szifont megfelelően kell felszerelni, hogy lehetséges legyen a tisztítása.

A KÉSZÜLÉK CSATLAKOZTATÁSA AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATRA

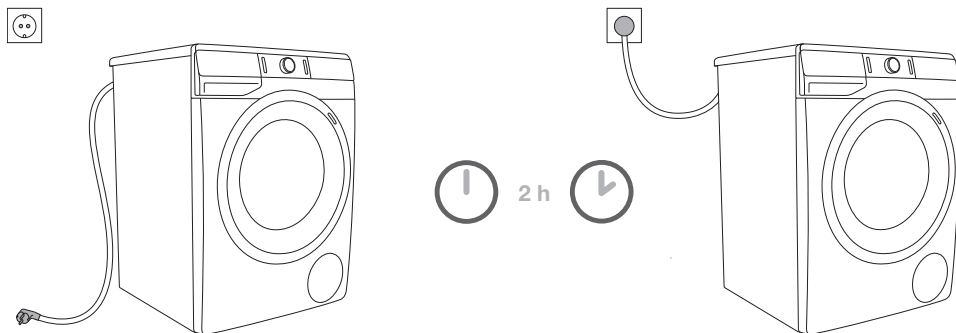

⚠ Mielőtt a mosógépet az elektromos hálózatra csatlakoztatná, várjon legalább 2 órát, hogy a készülék szobahőmérsékletre melegedhessen.

A mosógépet egy földelt hálózati aljzatba csatlakoztassa. Az üzembe helyezést követően az aljzat szabadon hozzáférhető kell hogy legyen. Az aljzatnak rendelkeznie kell egy földelő érintkezővel (a vonatkozó szabályoknak megfelelően).

A mosógépre vonatkozó információk az adattáblán vannak feltüntetve (lásd »A MOSÓGÉP ISMERTETÉSE/Műszaki információk« fejezetet).

⚠ Túlfeszültség elleni védelem alkalmazása javasolt, a készülék így védhető az áramütéstől.

⚠ A mosógépet nem szabad hosszabbítóval a hálózatra csatlakoztatni.

- ⚡ Ne csatlakoztassa a mosógépet olyan aljzatba, ami hajszártóhoz vagy villanyborotvához való.
- ⚡ A biztonságra vagy a működésre vonatkozó javítási és karbantartási feladatokat a készüléket csak képzett szakember végezheti el.
- ⚡ Ha a csatlakozó kábel megsérült, azt csak a gyártó által arra felhatalmazott személy cserélheti ki.

MOSÁS IONIZÁLT LEVEGŐVEL


Az ionizált levegő hozzáadása a mosás közben környezetbarát és ruhakímélő módon növeli a mosás hatékonyságát.

Az ionizált levegő növeli a mosópor vagy folyékony mosószer hatékonyságát. Ezzel a mosás úgy lesz hatékonyabb, hogy nem nő az időtartama. Az ionizált levegő szinte mindegyik mosási programnál használható.


A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT

Ügyeljen rá, hogy a készülék villásdugója ki legyen húzva az aljzatból, majd nyissa ki az ajtaját saját maga felé (1. és 2. ábrák).


A készülék első alkalommal történő használata előtt tisztítsa meg a mosógép dobját egy puha, nedves rongy és víz segítségével, vagy használja a Steril tub (Dobtisztítás/Öntisztító program) (3. ábra).

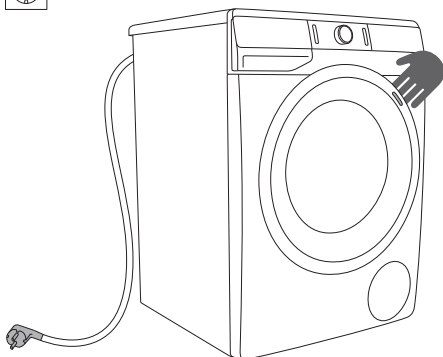

1

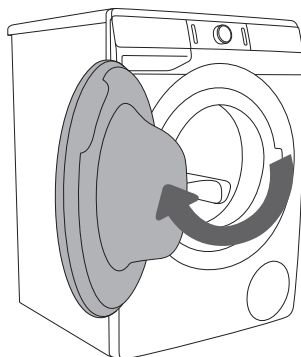

2

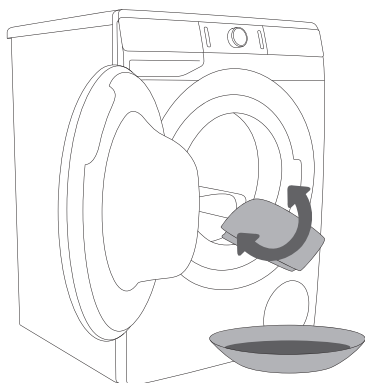

3

⚠ Ne használjon olyan oldószereket vagy tisztítószerket, amelyek kárt tehetnek a mosógépben (kérjük, tartsa be a tisztítószer gyártóinak javaslatait és figyelmeztetéseit).


A MOSÁS FOLYAMATA, LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE (1 - 7)

1. LÉPÉS: FIGYELJE MEG A RUHÁK CIMKÉIT

Normál mosás; Kényes ruhák	Max. mosási hőfok 95°C  	Max. mosási hőfok 60°C  	Max. mosási hőfok 40°C  	Max. mosási hőfok 30°C  	Kézi mosás 	Ne mossa 
Fehérités	Fehérités hideg vízben 			Nem fehéritethető 		
Vegytisztítás	Vegytisztítás mindenfélé szerrel 	Petróleum oldószer R11, R113 	Vegytisztítás kerozinban, tiszta alkoholban és R113 	Vegyileg nem tisztítható 		
Vasalás	Forró vasalás, max 200°C 	Forró vasalás, max. 150°C 	Forró vasalás, max. 110°C 	Nem vasalható 		
Szárítás	Szárítsa fektetve (vízszintes felületen) 	Függeszten, facsarás nélkül szárítandó  Függeszten szárítandó 	Magas hőfok  Alacsony hőfok 		Szárítógépben nem szárítható 	

2. LÉPÉS: A MOSÁSI FOLYAMAT ELŐKÉSZÍTÉSE

1. Válogassa ki a ruhaneműket anyaguk típusa, színük, szennyezettségük és a javasolt mosási hőfokuk szerint (lásd a PROGRAMTÁBLÁZAT-ot).
2. A gombokat gombolja be, a zippzárat húzza össze, a szalagokat kösse meg, a zsebeket pedig fordítsa ki; távolítsa el az olyan fém kapcsokat, amelyek kárt okozhatnának a ruhákban, illetve a mosógép belsejében, vagy eltömíthetnék a lefolyót.
3. A nagyon kényes ruhákat és kisebb darabokat helyezze speciális mosószácba (ez opcionális kiegészítőként vásárolható meg).

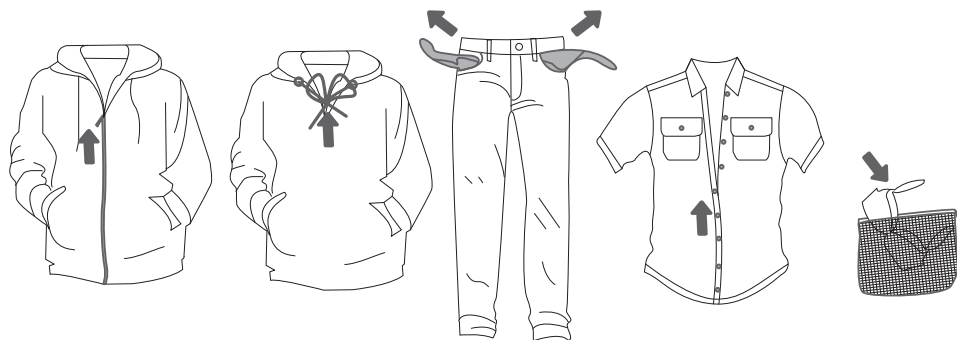

A MOSÓGÉP BEKAPCSOLÁSA


A csatlakozó kábel segítségével csatlakoztassa a mosógépet az elektromos hálózatra és csatlakoztassa a készüléket a vízhálózatra is.

A mosógép bekapcsolásához nyomja meg az (1) **BE/KIKAPCSOLÁS** gombot (1. ábrák).

Egyes modelleknél a mosógép dobja is meg van világítva (2. ábra).

(A mosógép dobjában lévő izzót semmilyen más célra nem használható.)

⚠ A mosógép dobjában lévő izzót kizárólag a gyártó, a márkaszerviz munkatársa, vagy más megfelelően képzett személy cserélheti ki.

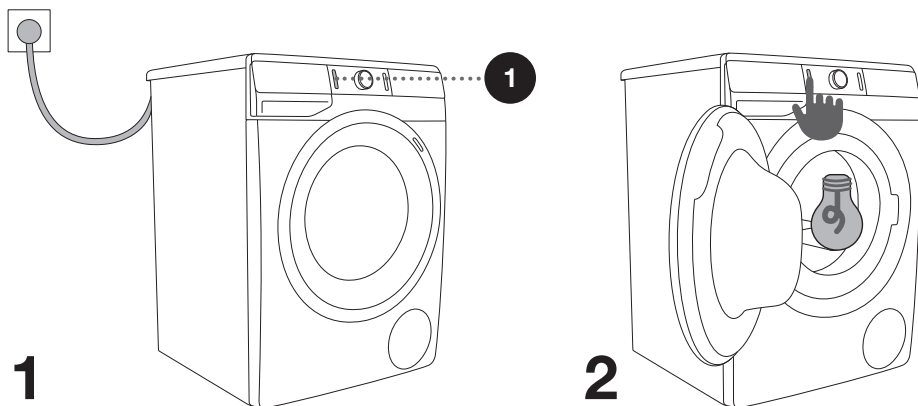


A RUHÁK BEHELYEZÉSE A MOSÓGÉPBE


Nyissa ki a mosógép ajtaját, a fogantyút maga felé húzva (1. ábra).

Helyezze a ruhaneműket a dobba (miután meggyőződött róla, hogy a dob üres) (2. ábra).


Zárja be a mosógép ajtaját (3. ábra).

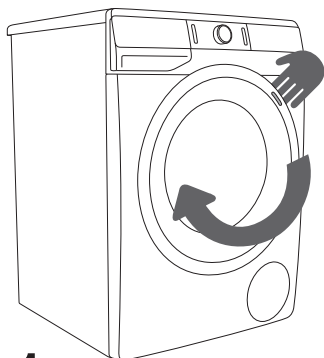

1

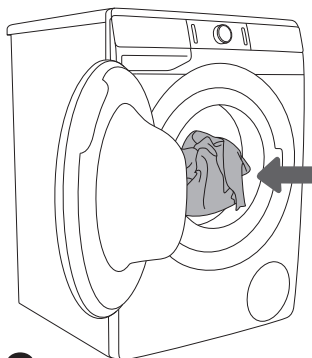

2

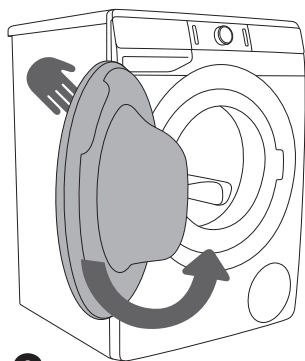


3

Ne helyezzen túl sok ruhát a dobba! Lásd a PROGRAMTÁBLÁZAT-ot és tartsa be az adattáblán feltüntetett névleges töltést.

Ha a mosógép dobjában túl sok ruha van, azok mosása nem lesz elég alapos.

3. LÉPÉS: A MOSÁSI PROGRAM KIVÁLASZTÁSA

Válassza ki a **programot** a programválasztó gomb (2) balra vagy jobbra történő elforgatásával (a ruhák típusától és szennyezettségétől függően). Lásd a PROGRAMTÁBLÁZAT-ot. Amikor mosási programot választ, a kiválasztott program melletti jelfény (2a) kigyullad.

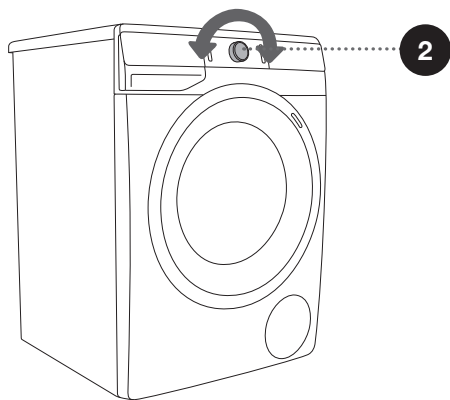

☼ Működés közben a programválasztó gomb (2) nem fog automatikusan forogni.

☼ A mosási programok összetettek, magukban foglalják az összes mosási fázist, beleértve az öblítést és a centrifugázást is (ez nem vonatkozik a Részprogramokra).

☼ A részprogramok önálló programok. Használatuk akkor javasolt, ha nincs szükség a teljes mosási programra.

PROGRAMTÁBLÁZAT

Program	Max. töltés	A program leírása
 Cotton black (Fekete pamut) 30°C - 40°C	* MAX	Ez a program sötét ruhák mosására szolgál, speciális, fekete ruhákhoz való mosószerek használatával. A program alacsony hőfokon mos, kímélő dobmozgással és alacsony fordulatszámú centrifugázással.
 Cotton color (Színes pamut) --; - 60°C	* MAX	A program enyhén vagy közepesen szennyezett ruhák mosására szolgál. A hőfok külön állítható be; ezért tartsa be a ruhákon feltüntetett útmutatásokat. A közvetlenül a bőrön viselt ruhákat 60°C-on mossa. A kevésbé szennyezett ruhák 40°C-on is alaposan kitisztíthatók. A centrifuga fordulatszáma szintén szabadon megválasztható. A javasolt beállítás a maximális centrifuga-fordulatszám. A program időtartama és a víz mennyisége a ruhák mennyiségének függvényében kerül beállításra.
 Cotton white (Fehér pamut) 40°C - 90°C	* MAX	Normál vagy erősen szennyezett, fehér vagy színes ruhaneműk mosására szolgáló program. A hőfok külön állítható be; ezért tartsa be a közvetlenül a bőrön viselt ruhákon feltüntetett, mosásra vonatkozó utasításokat. Válassza a 40°C-ot, ha a ruhák csak enyhén szennyezettek. A centrifuga fordulatszáma igény szerint szabadon megválasztható. A javasolt beállítás a maximális centrifuga-fordulatszám. A program időtartama és a víz mennyisége a ruhák mennyiségének függvényében kerül beállításra.
 Mix (Vegyes ruhák/ Műszál) --; - 60°C	3,5 kg	Műszálból és vegyes szálakból, vagy viszkózból készült, kényes ruhaneműk, valamint pamut ruhák mosására szolgáló program. Tartsa be a ruhákon feltüntetett utasításokat. A legtöbb műszálból készült ruha 40°C-on mosható.
 Wool/Hand wash (Gyapjú/Kézi mosás) --; - 40°C	2 kg	Kímélő mosóprogram gyapjúból és selyemből készült, illetve kézi mosást igénylő ruhákhoz. Maximális hőmérséklet: 40°C. Ennél a programnál rövid centrifugázás van, a maximális lehetséges fordulatszám 800 fordulat/ perc.
 Speed 20' (Gyors 20') 30°C	2,5 kg	Gyors mosási program olyan ruhákhoz, amelyeket csak fel kell frissíteni.

* Maximális töltés (MAX)

** Féltöltés (1/2)

/ Bármekkora töltés (0 kg – MAX kg)

-- Hideg mosás

Program	Max. töltés	A program leírása
 IonWash 59° (Mosás ionokkal 59° 40°C	4 kg	Ez a program ideális kevésbé szennyezett ruhaneműk napi mosására 40°C-on. Az ionizált levegő használata növeli a mosás hatékonyságát és a mosási ciklus 59 perc alatt befejeződik.
 Steril tub (Dobtisztítás/ Öntisztító program)	0 kg	Ez a program a dob tisztítására és a mosószermaradványok, valamint a baktériumok eltávolítására szolgál. A program kiválasztásához forgassa el a programválasztó gombot balra vagy jobbra, a Steril tub (Dobtisztítás/Öntisztító program)  pozícióba. Ezzel egyidőben más funkció nem választható ki. A dob üres kell hogy legyen. Csak kis mennyiségű mosóport töltsön be (1 teáskanál, vagy 15 g). Hozzáadhat egy kis alkoholecetet (kb. 2 dl) vagy szódabikarbónát (1 teáskanál, vagy 15 g). A program lefuttatása havonta legalább egyszer javasolt.
 Rinse/Softening (Kimosás/Öblítés) (Részprogram)	/	A már kimosott ruhák öblítése, keményítése, impregnálása. Öblítő programként is használható, öblítőszer hozzáadása nélkül. Ilyenkor egy további kimosással (öblítéssel) egészül ki. Kiválasztható a WATER+ (MAGAS VÍZSZINT) opció is, az extra funkció beállításával.
 Spin (Centrifuga Fordulatszám/ Szivattyúzás) (Részprogram)	/	Ez a program akkor hasznos, ha a ruhák csak ki szeretnének centrifugálni. Ha szeretné kiszivattyúzni a vizet a mosógépből, nyomja meg a SPIN (11) gombot és válassza ki a szivattyúzást  .
 Sports (Sportruházat) 30°C - 40°C	3,5 kg	Enyhén szennyezett, pamutból, mikroszálakból és szintetikus szálakból készült sportruházat mosása, alacsony centrifuga-fordulatszámmal és rövid végső centrifugázással.
 Down wear (Toll) 20°C - 40°C	** (1/2)	Ez a program ideális tollal töltött vagy bélelt párnák és dzsekik mosására. A mosás alacsony hőfokon, nagy mennyiségű vízben történik, kímélő dobmozgással és alacsony centrifuga-fordulatszám mellett.
 Allergy care (Antiallergén) 40°C - 90°C	* MAX	Ez a mosási program olyan átlagosan vagy erősen szennyezett ruhák mosására szolgál, amelyek speciális kezelést igényelnek – ilyenek például az igen érzékeny bőrű emberek ruhái, vagy a bőrrallergiától szenvedők ruhaneműi. A ruhákat javasolt kifordítani, így alaposabban kimoshatók a bőrdarabkák és az egyéb lerakódások. Kiválasztható a maximális hőfokon és maximális fordulatszámmal történő mosás opció is.

* Maximális töltés (MAX)

** Féltöltés (1/2)

/ Bármekkora töltés (0 kg – MAX kg)

-- Hideg mosás

Program		Max. töltés	A program leírása
	Auto wash (Automatikus mosás) 30°C	* MAX	A mosóprogram automatikusan, a gépben lévő ruha mennyiségének függvényében állítja be a fő mosási ciklus hosszát és az öblítések számát. Enyhén szennyezett ruhákhoz használja. További programbeállítások nem lehetségesek.
	Stain Organic (Vérfoltok) 30°C - 90°C	* MAX	Ez a program ideális a következő típusú foltok eltávolítására: vér, tojás, búzadara, curry, smink, fagyalt, tejital (milk shake), burgonyapüré és puding.
	Stain Fruits (Gyümölcs foltok) 30°C - 90°C	* MAX	Ez a program ideális a következő típusú foltok eltávolítására: paradicsomszós vagy püré, vörösbor, lekvárok, szőlő, bébiétel, pirosító, eper, cseresznye, spenót, pesztó, narancslé és csiliszós.
	Stain Coffee (Kávéfoltok) 30°C - 90°C	* MAX	Ez a program ideális a következő típusú foltok eltávolítására: kávé, tea, csokoládé, izzadság, gépolaj, majonéz, fű, sár, Coca Cola, korom, cipőtisztító, fogkrém, vaj és salátaöntet.

* Maximális töltés (MAX)

** Féltöltés (1/2)

/ Bármekkora töltés (0 kg – MAX kg)

-- Hideg mosás

 A ruhaneműk maximális mennyisége kg-ban (a pamut programhoz) a mosógép ajtaja alá rögzített adattáblán van feltüntetve (lásd »A MOSÓGÉP ISMERTETÉSE/Műszaki információk« fejezetet).

 A maximális vagy névleges töltés az IEC 60456 szabvány szerint előkészített ruhaneműkre vonatkozik.


 A jobb mosási hatékonyság érdekében javasolt a dobót csak 2/3 részig megtölteni a pamut programok használatakor.

4. LÉPÉS: A BEÁLLÍTÁSOK KIVÁLASZTÁSA

A legtöbb programnak vannak alap-beállításai, de ezek a beállítások módosíthatók.

A beállítások a megfelelő gomb megnyomásával módosíthatók (a (3) START/PAUSE/STOP gomb megnyomása előtt).

Egyes funkciók bizonyos programokkal együtt nem választhatók ki; az ilyen eseteket villogó fény jelzi (lásd a PROGRAMTÁBLÁZATOT).

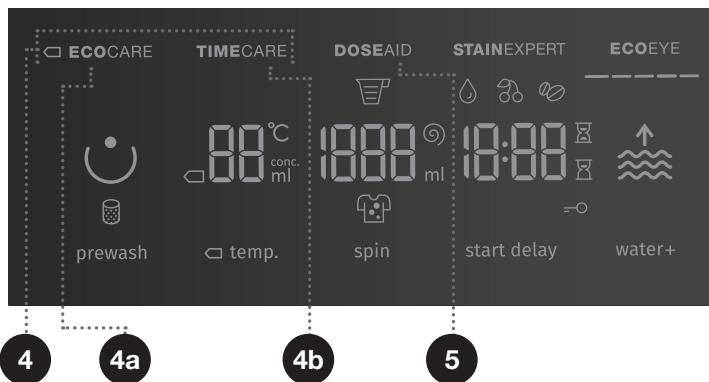

4

MOSÁSI ÜZEMMÓD

NORMALCARE (Alap/gyári beállítás)

□ **ECOCARE** (4a) (Ezzel az üzemmóddal energia takarítható meg; a mosás időtartama hosszabb lesz, a vízfogyasztás pedig alacsonyabb.)

TIMECARE (4b) (Ezzel az üzemmóddal idő takarítható meg, mert a program időtartama rövidebb lesz, viszont több vizet fogyaszt.)

A Pamut programhoz feltöltés javasolt.

A kiválasztott mosási üzemmód gombján világít a jelfény.

5


DOSE AID

A (5) **DOSE AID** funkcióval a mosógép javasolni fog egy optimális mennyiséget a mosópor vagy folyékony mosószer vonatkozásában, a kiválasztott beállításoknak megfelelően. A javasolt mosópor vagy folyékony mosószer-mennyiség a következőktől függ:


- **Vízkeménység** (a következő beállítások lehetségesek: lágy, közepes, kemény. A gyári beállítás a közepes szint, de ezt a felhasználó módosíthatja. Lásd »A PROGRAM MEGSZAKÍTÁSA ÉS MÓDOSÍTÁSA/Személyes beállítások menü« fejezetet.). A **DOSE AID** (5) funkció megfelelő működéséhez javasolt a vízkeménységet pontosan beállítani.
- **Kiválasztott mosási program;**
- **Ruhanemű mennyisége** (töltés) – a mosógép a **DOSE AID** funkció (5) minden egyes használatkor megméri a töltést és azt, hogy

- **Mennyire szennyezettek a ruhák** (három szennyezettségi fokozat áll rendelkezésre: egyes szint (enyhén szennyezett ruhák); kettes szint (mérsékelten szennyezett ruhák) és hármas szint (erősen szennyezett ruhák).


A (5) **DOSE**AID funkció megfelelő működése érdekében először el kell végezni a 2. (a ruhák előkészítése, a mosógép bekapcsolása és megtöltése), és a 3. (a mosási program kiválasztása) lépéseket.




1. A funkció bekapcsolásához nyomja meg az (5) **DOSE**AID pozíciót. Amikor a **DOSE**AID funkció (5) bekapcsolásra kerül, kigyullad az (5) **DOSE**AID felirat.

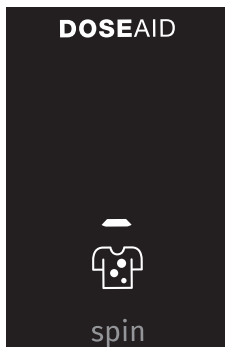

2. Amikor a **DOSE**AID funkció (5) bekapcsolásra kerül, kigyullad a  jel és az első szennyezettségi szint (enyhén szennyezett ruhák).

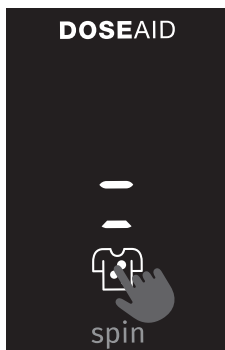

3. A  jel megnyomásával beállítható a ruhák szennyezettségi foka (pl. a kettes (mérsékelten szennyezett) vagy a hármas (erősen szennyezett) fokozat).

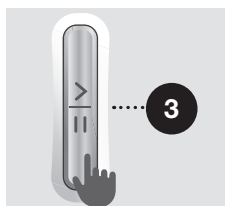

4. Nyomja meg a (3) **START**/PAUSE/STOP gombot. A mosógép ekkor elkezd megmérni a dobban lévő ruhák tömegét.




5. A mérés folyamata során a jelfények felváltva villognak a kijelzőn.



6. A dobban lévő ruhák megmért tömege és a többi beállítás alapján a kijelzőn megjelenik a javasolt mosópor vagy folyékony mosószer mennyiség [ml-ben]. A bal oldali kijelzőn lesz látható a mosószer-koncentrátum javasolt mennyisége, a jobb oldalin pedig a normal (nem koncentrátum) mosószer javasolt mennyisége.

☼ Annak megállapítására, hogy az Ön által használt mosópor vagy folyékony mosószer koncentrátum-e, ellenőrizze a mosószer csomagolását.

☼ Ha még egyszer szeretné ellenőrizni a koncentrátum vagy normál mosópor vagy folyékony mosószer mennyiségét, nyomja meg ismét a **DOSE AID** pozíciót (5).

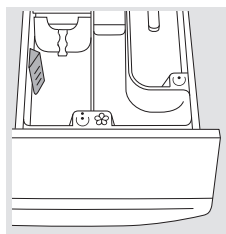

7. Töltse be a javasolt mennyiségű mosóport vagy folyékony mosószert az adagoló tartályba ☼. A pontos adagolás érdekében használja a mosópor vagy folyékony mosószer **Szint jelzőt** (lásd a »TANÁCSOK MOSÁSHOZ ÉS A MOSÓGÉP GAZDASÁGOS HASZNÁLATÁHOZ« fejezetet).



8. Nyomja meg a piros színű ☼ jelet a mosópor vagy folyékony mosószer beállításához, majd várjon 5 másodpercig a főmenübe való visszatéréshez (kiválasztott mosási program). A javasolt mosópor vagy folyékony mosószer mennyiségéhez való visszalépéshez nyomja meg ismét a piros színű ☼ jelet.

Ha azután szeretné módosítani a beállításokat (mosási program, vízkeménység, ruhák szennyezettsége, mennyisége, stb.), hogy a javasolt mosópor vagy folyékony mosószer mennyiség kijelzésre került, a mosógépet először ki ((1) **BE/KIKAPCSOLÁS** gomb), majd újra be kell kapcsolni.

A mosási program elindításához nyomja meg a (3) **START/PAUSE/STOP** gombot.

STAINEXPERT (FOLTÍPUSOK)


Ez a funkció használható különféle foltok eltávolítására, speciális folttisztító szerek alkalmazása mellett (csak a Cotton Black (Fekete pamut), Cotton Colour (Színes pamut), és Cotton White (Fehér pamut) programoknál).

Válassza ki a megfelelő programot a következő típusú foltok eltávolítására:

 ORGANIC (VÉR)	 FRUITS (GYÜMÖLCS)	 COFFEE (KÁVÉ)
vér	paradicsomlé (püré)	kávé
tojás	vörösbor	tea
búzadara	lekvár	csokoládé
curry	szőlő	izzadság
smink	bébiétel	gépolaj
fagylalt	rúzs	majonéz
tejital (milk shake)	eper	fű
burgonyapüré	cseresznye	sár
puding	spenót	Coca-Cola
	pesztó	korom
	narancslé	cipőtisztító
	csiliszósz	fogkrém
		vaj
		salátaöntet

Ha a FRUITS (GYÜMÖLCS) vagy az ORGANIC (VÉR) foltípust választja ki, töltsön mosóport vagy folyékony mosószert az előmosás  és a főmosás  rekeszekbe egyaránt. Lásd a »JAVASLATOK A MOSÁSHOZ ÉS A MOSÓGÉP GAZDASÁGOS HASZNÁLATÁHOZ« fejezetet.

A foltípus (jel) megjelenik a kijelzőn a pozíció alatt.

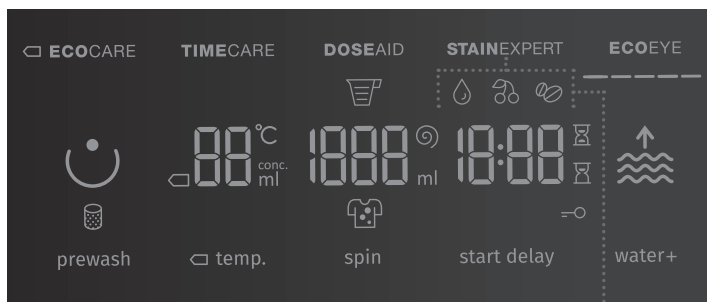


10

☐ TEMP. (MOSÁSI HŐFOK)

A kiválasztott program hőfokának módosítása.

Valamennyi program rendelkezik egy gyárilag beállított hőfokkal, ami a (10) ☐ TEMP. (MOSÁSI HŐFOK) pozíció megnyomásával módosítható. (-- hideg mosást jelöl)

A hőfok a gomb felett, a kijelzőn lesz látható.

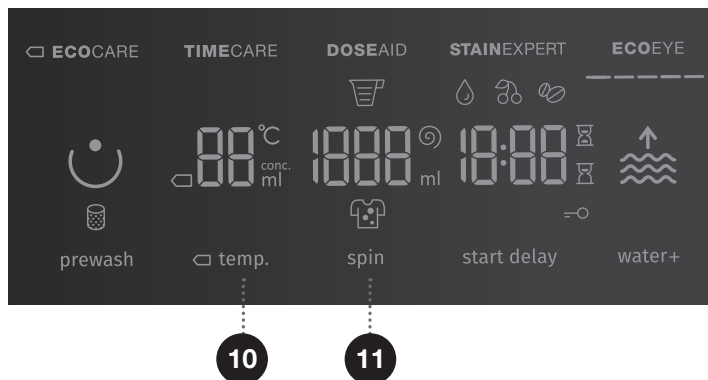

11

SPIN (A CENTRIFUGÁ FORDULATSZÁMA/ SZIVATTYÚ/SZIVATTYÚ STOP)

A centrifugázás fordulatszámának módosítása. A gyárilag beállított, illetve a kiválasztott fordulatszámoknál a ☉ jel világít a kijelzőn.

Ha a szivattyúzást választja, centrifugázás nélkül, a kijelzőn a [] jelzés jelenik meg.


Ha a »Szivattyú stop« opciót választja, a [] jelzés jelenik meg a kijelzőn. Akkor válassza a »Szivattyú stop« [] funkciót, ha azt szeretné, hogy a ruhák az utolsó öblítést közvetően a vízben ázva maradjanak a mosógépben – így nem gyűrődnek össze, ha nem tudja őket azonnal a program végeztével kiszedni a mosógépből. Beállítható a centrifugázás kívánt fordulatszáma. A program folytatásához nyomja meg a (3) START/ PAUSE/STOP gombot, ami világít. A víz ekkor kiszivattyúzásra kerül és lefut az utolsó centrifugázási ciklus.

12 + 14

GYEREKZÁR

Biztonsági funkció. A gyerekzár bekapcsolásához nyomja meg egyszerre a (12) **START DELAY** (KÉSLELTETETT INDÍTÁS) és a (14) **WATER+** (MAGAS VÍZSZINT) pozíciókat és tartsa őket benyomva legalább 3 másodpercig. A választást hangjelzés erősíti meg és kigyullad a =O (13) jel. A gyerekzár kikapcsolásához kövesse ugyanezt a folyamatot. Amíg a gyerekzár aktív, a program, a beállítások és a további funkciók nem módosíthatók.

A gyerekzár a mosógép kikapcsolását követően is aktív marad. Biztonsági okokból a gyerekzár nem akadályozza meg a mosógép BE/KIKAPCSOLÁS gombbal (1) történő kikapcsolását. Ha új programot szeretne kiválasztani, a gyerekzárát előbb ki kell kapcsolni.

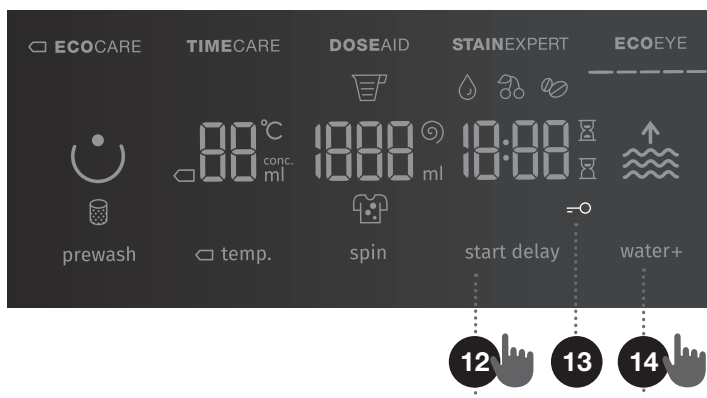

START DELAY (KÉSLELTETETT INDÍTÁS)

Akkor használja ezt a funkciót, ha a mosási ciklust csak egy bizonyos idő elteltével szeretné elindítani. Nyomja meg a (12) **START DELAY** (KÉSLELTETETT INDÍTÁS) pozíciót. A kijelzőn (12a) a --- jelzés jelenik meg. Ha például egy olyan programot választ ki, amelynek időtartama 2:39, ez az idő lesz látható a kijelzőn, az idő kijelzése mellett pedig a 12b jel fog világítani.


Ha kiválasztásra került a (12) **START DELAY** (KÉSLELTETETT INDÍTÁS) funkció, a 12c jel fog világítani.

A (12) **START DELAY** (KÉSLELTETETT INDÍTÁS) pozíció megnyomásával az idő 30 perces lépésekben állítható, maximum 6 óráig, majd maximum 24 óráig 1 órás intervallumokban.

Ha 5 másodpercen belül semi nem kerül megnyomásra, az aktuális mosási idő kerül kijelzésre. A mosási program végéig hátralévő idő beállításához nyomja meg a (12) **START DELAY** (KÉSLELTETETT INDÍTÁS) pozíciót.

A funkció a (3) START/PAUSE/STOP gomb megnyomása után indul el. A mosógép visszaszámolálja a beállított időt. Ha a visszaszámolás befejeződött, automatikusan elindul a mosási program.


- A késleltetett indítás idejének megszakításához vagy módosításához nyomja meg és tartsa benyomva a (3) START/PAUSE/STOP gombot. Új késleltetési idő beállításához nyomja meg a (12) **START DELAY** (KÉSLELTETETT INDÍTÁS) pozíciót és hagyja jóvá a beállítást a (3) START/PAUSE/STOP gomb megnyomásával.
- A késleltetett bekapcsolás gyors törléséhez tartsa újat legalább 3 másodpercig a (12) **START DELAY** (KÉSLELTETETT INDÍTÁS) pozíción. A mosási program folytatódik.
- Ha a késleltetési idő letelte előtt áramkimaradás lép fel, nyomja meg a (3) START/PAUSE/STOP gombot a késleltetés visszaszámolásának folytatásához.

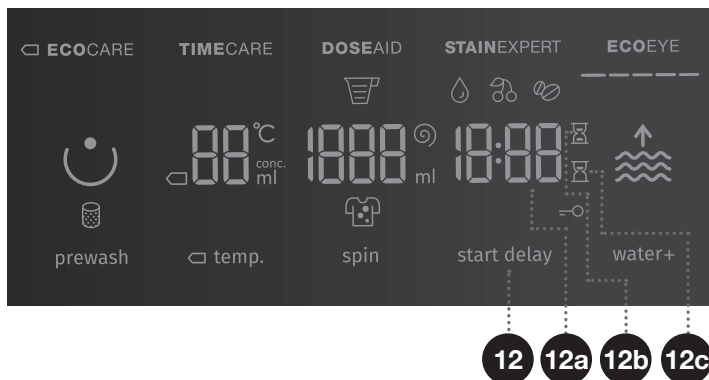

5. LÉPÉS: TOVÁBBI FUNKCIÓK KIVÁLASZTÁSA

☼ A funkciókat a kívánt funkció megnyomásával kapcsolhatja be vagy ki (még mielőtt megnyomásra kerülne a (3) START/PAUSE/STOP gomb).

☼ Egyes funkciók bizonyos programokkal együtt nem választhatók ki; az ilyen eseteket hangjelzés és villogó jelfény jelzi (lásd a FUNKCIÓTÁBLÁZAT-ot).

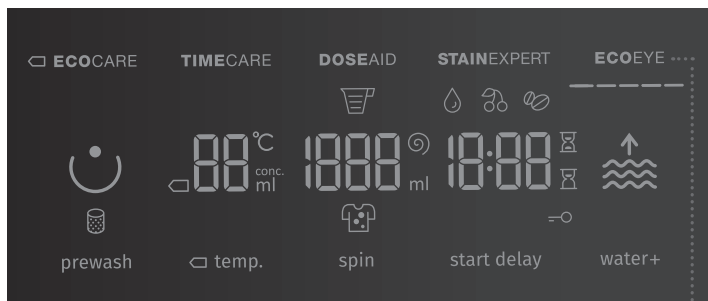

7

ECO EYE

Információkat jelez ki arról, mennyire gazdaságos a mosógép beállítása.



Az **ECO EYE** jelzi a víz- és energia-felhasználást, a kiválasztott program, valamint a további funkciók és beállítások alapján. Minél több jel világít, annál gazdaságosabb beállítás került kiválasztásra és annál alacsonyabb lesz víz- és energia-felhasználás.



Az **ECO EYE** kijelez egy kevésbé gazdaságos mosási beállítást, magasabb víz- és energia-felhasználással.


☼ Az **ECO EYE** funkció segítségével ellenőrizhetők a kiválasztott mosási programok és további funkciók energia-értékei. A különféle beállítások kiválasztásával a felhasználó vizet és energiát takaríthat meg (pl. az **ECO CARE** funkció használatával).

8

PREWASH (ELŐMOSÁS) ☺

E funkció kiválasztása esetén a mosás nagyobb mennyiségű vízben történik, egyes programok esetében két további öblítési ciklussal.

☼ Ha kiválasztja a ELŐMOSÁS opciót, ne felejtse el mosószert tölteni az előmosás rekeszbe ☺.

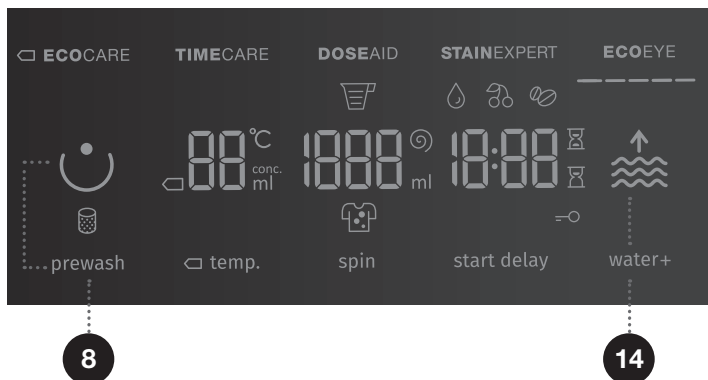

14

WATER+ (MAGAS VÍZSZINT)

A ruhák mosása magasabb vízszint mellett történik (2 szint) és egy további öblítésre is sor kerül.



Alap/gyári beállítás



1. szint – magasabb vízszint



2. szint – magasabb vízszint egy további öblítéssel

☼ A mosógép kikapcsolását követően valamennyi további beállítás visszaáll az alap-, illetve személyes beállításokra, kivéve a hangjelzést.

☼ Ha beállításra került a **START DELAY** (KÉSLELTETETT INDÍTÁS) funkció és folyékony mosószert használ, nem javasolt az előmosás opció bekapcsolása.

FUNKCIÓTÁBLÁZAT

Programok		Hőfok [°C]	NORMALCARE (alap/gyári beállítás)	ECO CARE	TIME CARE	WATER+ (MAGAS VÍZSZINT)	DOSE AID	STAIN EXPERT (FOLT TÍPUSOK)	ECO EYE	PREWASH (ELŐMOSÁS)	SZIVATTYÚ STOP	SPIN (A FORDULATSZÁM BEÁLLÍTÁSA)
	Cotton black (Fekete pamut)	40	•		•	•	•	•	•		•	•
		30	•		•	•	•	•	•		•	•
	Cotton color (Színes pamut)	□ 60	•	•			•		•		•	•
		□ 40	•	•			•		•		•	•
		60	•		•	•	•	•	•	•	•	•
		40	•		•	•	•	•	•	•	•	•
		30	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		20	•	•	•	•	•	•	•		•	•
		--	•		•	•	•	•	•		•	•
	Cotton white (Fehér pamut)	90	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Mix (Vegyes ruhák/ Műszál)	60	•	•	•	•	•		•	•	•	•
		40	•	•	•	•	•		•	•	•	•
		30	•	•	•	•	•		•	•	•	•
		20	•	•	•	•	•		•		•	•
		--	•		•	•	•		•		•	•
	Wool/Hand wash (Gyapjú/Kézi mosás)	40	•		•	•	•		•		•	•
		30	•		•	•	•		•		•	•
		--	•		•	•	•		•		•	•
	Speed 20' (Gyors 20')	30	•				•		•		•	•
	IonWash 59' (Mosás ionokkal 59')	40	•						•			

- A további funkciók használhatók
- Standard program
- Hideg mosás

Programok	Hőfok [°C]	NORMALCARE (alap/gyári beállítás)	ECOCARE	TIMECARE	WATER+ (MAGAS VÍZSZINT)	DOSEID	STAINEXPERT (FOLT TÍPUSOK)	ECOEYE	PREWASH (ELŐMOSÁS)	SZIVATTYÚ STOP	SPIN (A FORDULATSZÁM BEÁLLÍTÁSA)
 Steril tub (Dobtisztítás/ Öntisztító program)		•						•			
 Rinse/Softening (Kimosás/Öblítés) (Részprogram)		•			•			•		•	•
 Spin (Centrifuga Fordulatszám/ Szivattyúzás) (Részprogram)		•						•			•
 Sports (Sportruházat)	40	•			•	•		•		•	•
	30	•			•	•		•		•	•
 Down wear (Toll)	40	•		•	•	•		•	•	•	•
	30	•		•	•	•		•	•	•	•
	20	•		•	•	•		•	•	•	•
 Allergy care (Antiallergén)	90	•				•		•		•	•
	60	•				•		•		•	•
	40	•				•		•		•	•
 Auto wash (Automatikus mosás)	30	•				•		•		•	•

• A további funkciók használhatók

□ Standard program


-- Hideg mosás

AZ IDŐ OPTIMALIZÁLÁSA A PROGRAM SORÁN

A mosási program korai szakaszában a mosógép fejlett technológiájával megállapítja a ruhák mennyiségét, ezt követően ennek megfelelően módosítja a program időtartamát.

6. LÉPÉS: A MOSÁSI PROGRAM ELINDÍTÁSA

Nyomja meg a (3) **START/PAUSE/STOP** gombot.

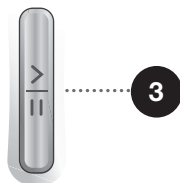

A választott **MOSÁSI ÜZEMMÓD**, $\square$ **TEMP.** (MOSÁSI HŐFOK), **SPIN** (CENTRIFUGÁ FORDULATSZÁMA/SZIVATTYÚ/SZIVATTYÚ STOP) és **PROGRAM VÉGÉIG HÁTRALÉVŐ IDŐ** $\boxtimes$, illetve a **START DELAY** (KÉSLELTETETT INDÍTÁS) $\boxtimes$ (amennyiben kiválasztásra került) lesznek láthatók a kijelzőn.

A kiválasztott funkciók jelfényei világítanak.

A (3) **START/PAUSE/STOP** gomb megnyomását követően módosítható a centrifuga fordulatszáma (kivéve a Steril tub (Dobtisztítás/Öntisztító program), illetve a **SPIN** (CENTRIFUGA FORDULATSZÁMA/SZIVATTYÚZÁS/SZIVATTYÚ STOP) opciók esetében), valamint a gyerekszár be- vagy kikapcsolható, míg a többi beállítás változatlan marad.


☹ Ha bármi villog a kijelzőn, a mosógép ajtaja nyitva van vagy nincs jól bezárva. Zárja be a mosógép ajtaját és nyomja meg a (3) **START/PAUSE/STOP** gombot ismét a mosási program folytatásához.

7. LÉPÉS: A MOSÁSI PROGRAM VÉGE

A mosási program végén a hangjelzés lesz hallható, illetve a kijelzőn az »End« felirat jelenik meg és lesz látható mindaddig, amíg a mosógép alacsony készültségi állapotba nem kapcsol, vagy amíg ki nem kapcsol. 5 perc elteltével az »End« felirat már nem lesz látható a kijelzőn.



1. Nyissa ki a mosógép ajtaját.
2. Szedje ki a ruhákat a dobból.
3. Zárja be az ajtót!
4. Zárja el a vízcsapot.
5. Kapcsolja ki a mosógépet (nyomja meg az (1) BE/KIKAPCSOLÁS gombot).
6. Húzza ki a csatlakozó kábelt az aljzatból.

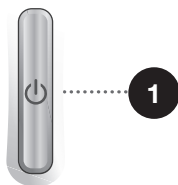

A PROGRAM MEGSZAKÍTÁSA ÉS MÓDOSÍTÁSA

MANUÁLIS MEGSZAKÍTÁS

A mosási program leállításához és törléséhez nyomja meg a (3) **START/PAUSE/STOP** gombot és tartsa benyomva legalább 5 másodpercig. A kijelzőn villogni fognak a jelfények. Ezzel egyidőben a mosógép kiszivattyúzza a vizet a dobból. Ha a víz kiszivattyúzása megtörtént, a készülék ajtaja kinyílik. Ha a mosógépben lévő víz forró, a mosógép automatikusan lehűti és kiszivattyúzza.

SZEMÉLYES BEÁLLÍTÁSOK

Minden egyes program alap- vagy gyári beállításai módosíthatók. Ha kiválasztásra került egy program és hozzá további beállítások, a kombináció elmenthető a (3) **START/PAUSE/STOP** gomb megnyomásával és 5 másodpercig tartó benyomva tartásával. A kijelzőn kigyulladnak az **S C**.

Ha a mosási program elmentésre került, valamennyi jelfény villogni fog.

A program mindaddig eltárolva marad, amíg ugyanilyen módszerrel meg nem változtatja.

A személyes beállítások a felhasználói menüben visszaváltoztathatók a gyári beállításokra.

SZEMÉLYES BEÁLLÍTÁSOK MENÜ

Kapcsolja be a mosógépet az (1) **BE/KIKAPCSOLÁS** gomb megnyomásával. A Személyes beállítások menü megnyitásához nyomja meg egyszerre a (11) **SPIN** (CENTRIFUGA FORDULATSZÁMA/SZIVATTYÚZÁS/SZIVATTYÚ STOP) és a (14) **WATER+** (MAGAS VÍZSZINT) pozíciókat. A kijelzőn ekkor kigyulladnak az **ECOCARE**, **TIMECARE**, **DOSEAID**, **STAINEXPERT** (FOLTÍTÍPUSOK) és **ECOYE** jelfények. A kijelzőn az 1 jelenik meg, jelezve a beállítás funkcióit. A programválasztó gomb (2) balra vagy jobbra történő elforgatásával választható ki a módosítani kívánt funkció.

A kívánt funkciók és vonatkozó beállítások jóváhagyásához nyomja meg a  **TEMP.** (MOSÁSI HŐFOK) pozíciót. Ha szeretne egy szintet visszalépni, nyomja meg a (8) **PREWASH** (ELŐMOSÁS) pozíciót. Ha a kívánt beállítás nem kerül 20 másodpercen belül kiválasztásra, a program automatikusan visszatér a főmenübe.

Az 1-es szám a **Hangjelzés hangerő** beállítást jelzi. A hangjelzés hangerejének 4 lehetséges beállítása van (0 – hang kikapcsolva; 1 – a billentyűhangok bekapcsolva; 2 alacsony hangerő, és 3 – hangos hangerő). A hangjelzés hangerejét a programválasztó gomb (2) balra vagy jobbra történő elforgatásával választhatja ki. A legalacsonyabb beállítás azt jelenti, hogy a hangjelzés ki van kapcsolva.

A 2-as szám a **Vízkeménység** beállítása. A vízkeménység három szintre állítható be. A vízkeménység kiválasztásához forgassa el a programválasztó gombot (2) balra vagy jobbra és válasszon a lágy (3:1), közepes (3:2) vagy kemény (3:3) opciók közül.

 A **DOSEAID** (5) funkció megfelelő működéséhez javasolt a vízkeménységet pontosan beállítani.

A 3-es szám jelentése, hogy a **Személyes programbeállítások** visszaállításra kerülnek a gyári beállításokra.

MEGSZAKÍTÁS GOMB

A mosási program bármikor leállítható a (3) START/**PAUSE**/STOP gomb megnyomásával. Ha a dobban nincs víz és a víz hőmérséklete nem túl magas, az ajtózár bizonyos idő elteltével kinyílik és az ajtó maga is kinyitható. A mosási program folytatásához csukja be ismét az ajtót és nyomja meg a (3) START/**PAUSE**/STOP gombot.

RUHÁK HOZZÁADÁSA/KIVÉTELE A MOSÓGÉP MŰKÖDÉSE KÖZBEN

Bizonyos idő elteltével a mosógép ajtaja kinyitható, ha a vízszint és a hőmérséklet bizonyos szint alatt van.

A lenti feltételek teljesülése esetén az elektronikus ajtózár kioldódik és a mosógép ajtaja kinyithatóvá válik:

- a vízhőmérséklet a dobban megfelelő kell hogy legyen,
- a vízszint a dobban bizonyos érték alatt kell hogy legyen.

Ha mosás közben ruhákat szeretne betölteni a mosógépbe vagy kivenni szeretne ruhákat onnan, a következők szerint járjon el:

1. Nyomja meg a START/**PAUSE**/STOP gombot (3).
2. Ha az ajtózár kioldásához szükséges valamennyi feltétel teljesül, a mosógép ajtaja kinyitható és a ruhák betölthetők vagy kivehetők.
3. Zárja be a mosógép ajtaját!
4. Nyomja meg a START/**PAUSE**/STOP gombot (3).

A mosási program folytatódni fog.

☹ Ha nagy mennyiségű ruhát helyez a gépbe mosás közben, azok mosása kevésbé hatékony lehet, mert a mosógép a mosás kezdetén kisebb tömegű ruhát észlelt és ennek megfelelően kisebb mennyiségű vizet töltött be. A ruhák mennyiségéhez képest elégtelen mennyiségű víz miatt a ruhákban is kár keletkezhet (a száraz ruhák dörzsölése miatt) – illetve a mosás időtartama is hosszabb lehet.

HIBA

Hiba vagy működési zavar esetén a program félbeszakad.

Az ilyenekre villogó jelvények és hangjelzés figyelmeztet (lásd a HIBAELHÁRÍTÁSI TÁBLÁZAT-ot), a hiba kódja a kijelzőn lesz látható (E:XX).


ÁRAMKIMARADÁS

Áramkimaradás esetén a mosási program félbeszakad. Az elektromos áram-ellátás helyreálltát követően a kijelzőn a »PF« (Power Failure/Áramkimaradás) felirat lesz látható. A mosási program folytatásához nyomja meg a (3) **START**/**PAUSE**/STOP gombot.

A bekapcsolás késleltetési ideje nem áll vissza (törlődik).

A mosás ideje abban a fázisban folytatódik, ahol abbamaradt.

AZ AJTÓ MANUÁLIS KINYITÁSA ÁRAMKIMARADÁS ESETÉN - A PROGRAM MEGSZAKADÁSA ESETÉN

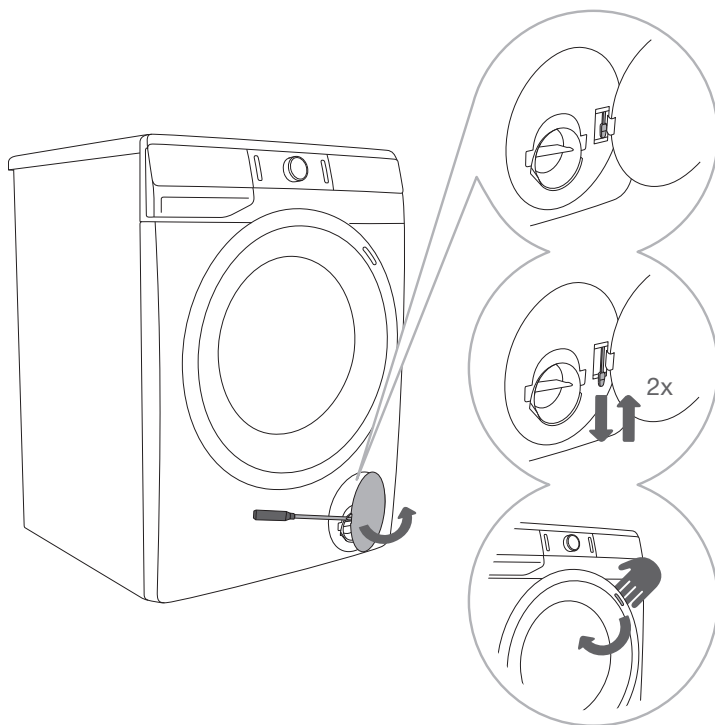

1 Ha a program felfüggesztésre került vagy félbeszakadt, egy megfelelő szerszám (lapos csavarhúzó vagy más hasonló szerszám) segítségével nyissa ki a szűrő fedelét.

2 A mosógép ajtaja csak a szűrőnél található speciális fogantyú és az ajtó fogantyújának egyidejű húzásával nyitható ki.

3 Nyissa ki manuálisan az ajtót úgy, hogy a fogantyút maga felé húzza.

AZ AJTÓ KINYITÁSA (A PROGRAM IDEIGLENES MEGSZAKÍTÁSA/VÉGLEGES LEÁLLÍTÁSA - A PROGRAM MÓDOSÍTÁSA)

A mosógép ajtaja akkor nyitható ki, ha a készülékben a vízszint elég alacsony és a víz hőmérséklete nem túl magas. Ellenkező esetben alkalmazzon manuális (fizikális) megszakítást (lásd a »MEGSZAKÍTÁS ÉS A PROGRAM MÓDOSÍTÁSA/Manuális (fizikális) megszakítás« fejezetet).

⚠ Ha egy áramkimaradást követően még mindig van víz a mosógépben, ügyeljen rá, hogy ne nyissa ki az ajtót addig, amíg manuálisan le nem eresztette a vizet a gépből a szivattyú szűrőjén keresztül (lásd a »TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS/A szivattyú szűrőjének tisztítása« fejezetet).


KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

 **A tisztítás megkezdése előtt húzza ki a csatlakozó kábelt az aljzatból.**

 Gyerekek felügyelet nélkül nem tisztíthatják a mosógépet és nem végezhetnek rajta karbantartási feladatokat.

A MOSÓSZER-ADATOLÓ FIÓK TISZTÍTÁSA

 Az adagoló edényt legalább havonta kétszer meg kell tisztítani.

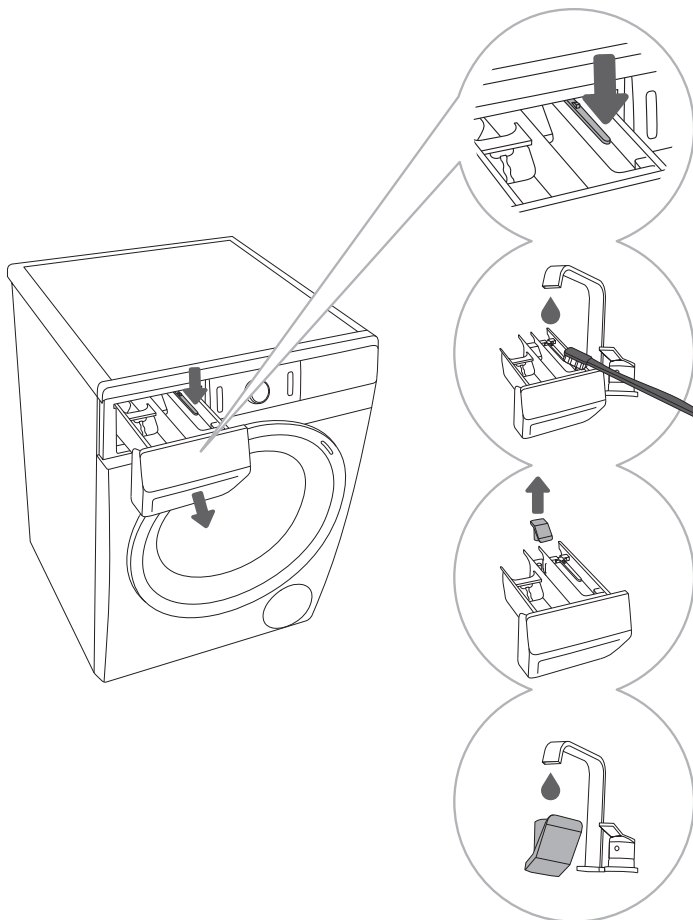

1 A mosószert adagoló fiók eltávolításához nyomja meg a kis nyelvecskét.


2 Egy kefe segítségével tisztítsa meg folyó víz alatt a mosószert adagoló fiókot, majd szárítsa meg. Távolítsa el a mosószert lerakódásokat a fiók házának aljáról is.

3 Ha szükséges, távolítsa el és tisztítsa meg a dugasz fedelét is.

4 Tisztítsa meg a dugasz fedelét folyó víz alatt, majd helyezze vissza.

 Ne tisztítsa a mosószert adagoló fiókot mosogatógépben.

A VÍZBEVEZETŐ CSŐ, A MOSÓSZER-ADAGOLÓ HÁZ ÉS A GUMI AJTÓTÖMÍTÉS TISZTÍTÁSA

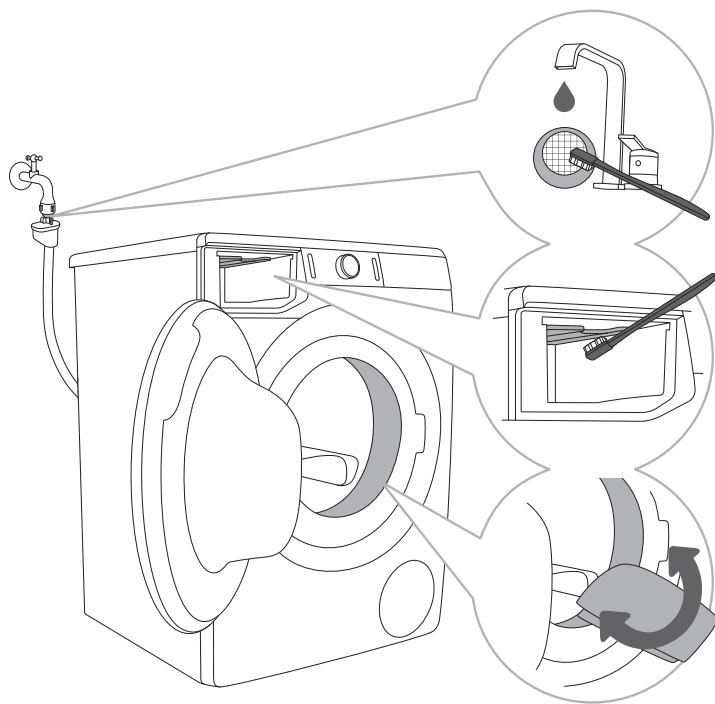


1 Tisztítsa meg gyakran folyó víz alatt a hálós szűrőt.

2 Egy kefe segítségével tisztítsa meg a mosógép teljes öblítő részét, különösen a fűvókákat az öblítő tartály felső oldalán.

3 Minden egyes mosás után törölje át az ajtó gumi tömítését, élettartamának meghosszabbítása érdekében.

A SZIVATTYÚ SZŰRŐJÉNEK TISZTÍTÁSA

⚠ A tisztítás során víz folyhat ki, ezért javasolt egy felmosórongyot helyezni a padlóra.

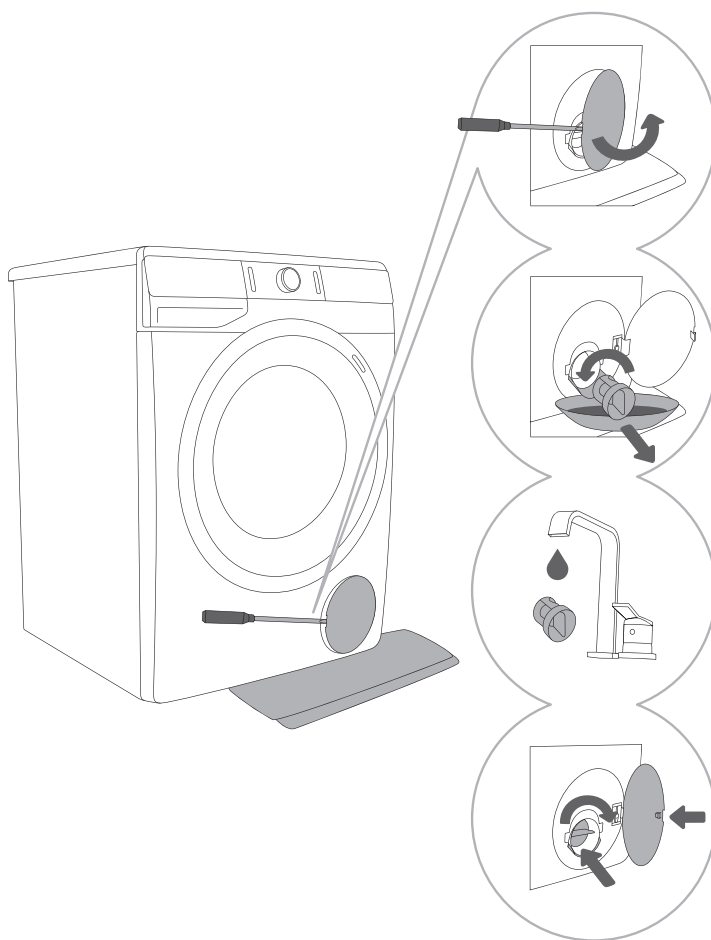

1 Nyissa ki a szivattyú szűrőjének fedelét egy megfelelő szerszám (lapos csavarhúzó vagy más hasonló szerszám) segítségével.

2 A szivattyú szűrőjének megtisztítása előtt húzza ki a vízelvezető tölcsezt.

Forgassa el lassan a szivattyú szűrőt az óramutató járásával ellentétes irányba. Húzza ki a szivattyú szűrőt, hogy a víz lassan ki tudjon folyni.

3 Tisztítsa meg a szivattyú szűrőt folyó víz alatt.

4 Helyezze vissza a szivattyú szűrőt az ábrán látható módon és rögzítse az óramutató járásának irányába forgatva. A jó illeszkedés érdekében a szűrő tömítésének felülete tiszta kell hogy legyen.

⚠ A szivattyú szűrőjét és a fali szifont feltétlenül meg kell tisztítani minden alkalommal, ha a kijelzőn megjelenik a (9) jelzés.

⚠ A szivattyú szűrőt alkalmanként meg kell tisztítani, különösen bolyhos, gyapjas, vagy nagyon régi ruhák mosását követően.


A MOSÓGÉP KÜLSŐ RÉSZEINEK TISZTÍTÁSA

⚠ A tisztítás megkezdése előtt mindig húzza ki a készülék villásdugóját az aljzatból.

A mosógép külső részeit és a kijelzőt puha, nedves, pamut rongy és víz segítségével tisztítsa.

⚠ Ne használjon oldószereket vagy olyan tisztítószereket, amelyek kárt tehetnek a mosógépben (kérjük, tartsa be a tisztítószerek gyártóinak javaslatait és figyelmeztetéseit.

☞ Ne tisztítsa a mosógépet vízsugárral!

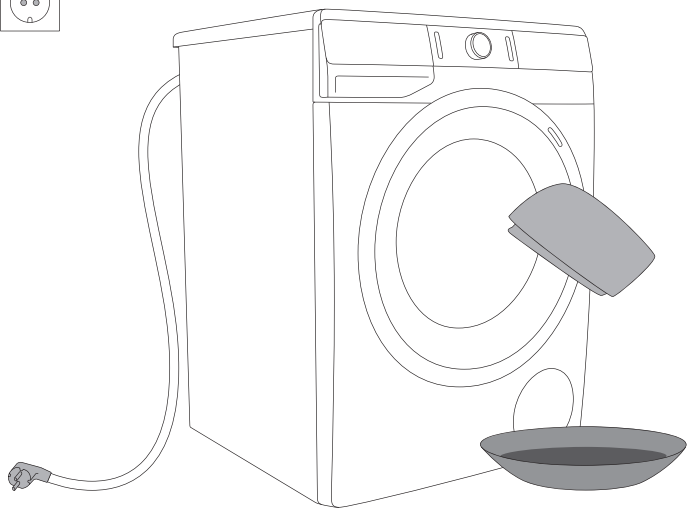

HIBAEELHÁRÍTÁS

MI A TEENDŐ ...?

A mosógép automatikusan felügyeli az egyes funkciók működését a mosási ciklus során. Ha bármilyen szabálytalanságot észlel, az hibaüzenetként (E:XX) jelenik meg a kijelzőn. A mosógép mindaddig jelezni fogja a hibát, amíg kikapcsolásra nem kerül. A környezeti zavarok (pl. az áramhálózatból) különféle hibaüzeneteket idézhetnek elő (lásd a HIBAEELHÁRÍTÁSI TÁBLÁZAT-OT). Ilyen esetekben:

- Kapcsolja ki a mosógépet és várjon néhány másodpercet.
- Kapcsolja be újra a mosógépet és ismétlje meg a programot.
- A legtöbb, működés közben jelentkező hibát a felhasználó meg tudja oldani (lásd a HIBÁK ÉS MŰKÖDÉSI ZAVAROK TÁBLÁZATÁT).
- Ha a hiba továbbra is fennáll, hívja a márkaszervizet.
- A javításokat kizárólag megfelelően képzett személy végezheti el.
- A mosógép nem megfelelő csatlakoztatásából vagy használatából eredő javításokra vagy garancia-igényekre a garancia nem érvényes. Ilyen esetekben a javítások költségeit a felhasználó viseli.

⚡ A garancia nem vonatkozik a környezeti zavarokból (villámcsapás, elektromos hálózat hibái, természeti katasztrófák, stb.) eredő hibákra és működési zavarokra.

HIBÁK ÉS MŰKÖDÉSI ZAVAROK TÁBLÁZATA

Probléma/ hiba	Hibaüzenet a kijelzőn és a probléma leírása	Mi a teendő?
E0	Nem megfelelő beállítások 	Indítsa újra a programot. Ha a hiba ismét jelentkezik, hívjon szerelőt.
E1	Hőfok-érzékelő meghibásodás 	A befolyó víz túl hideg. Indítsa újra a programot. Ha mosógép ismét hibát jelez, hívjon szerelőt.
E2	Ajtózár hiba 	Húzza ki a csatlakozó kábelt az aljzatból, majd dugja be ismét és kapcsolja be a mosógépet. Ha a hiba megismétlődik, hívjon szerelőt.
E3	Vízbetöltési hiba 	Ellenőrizze a következőket: • nyitva van-e a vízbevezető szelep, • tiszta-e a vízbevezető cső szűrője, • nincs-e deformálódva (beszorulva, eltömődve, stb.) a vízbevezető cső , • hogy a víznyomás a hálózatban 0,05 - 0,8 Mpa (0,5 - 8 bar) között van-e. Ezután nyomja meg a (3) START/PAUSE/STOP gombot a program folytatásához. Ha a hiba ismét jelentkezik, hívjon szerelőt.
E6	Vízmelegítési hiba 	Indítsa újra a programot. Ha a hiba ismét jelentkezik, hívjon szerelőt.
E7	Vízleeresztési hiba 	Ellenőrizze a következőket: • tiszta-e a szivattyú szűrője, • nincs-e eltömődve a vízelvezető cső, • nincs-e eldugulva lefolyó, • hogy a vízelvezető cső a maximális lehetséges magasság alatt, illetve a minimális fölött van-e (lásd az »ÜZEMBE HELYEZÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS/A vízelvezető cső csatlakoztatása és rögzítése«); majd nyomja meg ismét a (3) START/PAUSE/STOP gombot. Ha a hiba ismét jelentkezik, hívjon szerelőt.
E9	Víz észlelése a mosógép alján (Teljes Aqua Stop rendszer) 	Kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja ismét be. Ha a hiba újra jelentkezik, hívjon szerelőt.
E10	Vízszint-érzékelő hiba 	Húzza ki a csatlakozó kábelt az aljzatból, majd dugja be ismét és kapcsolja be a mosógépet. Ha a hiba megismétlődik, hívjon szerelőt.

Probléma/hiba	Hibaüzenet a kijelzőn és a probléma leírása	Mi a teendő?
E11	Víz túlfolyás 	Abban az esetben, ha a dobban a víz egy bizonyos szint felett van és a kijelzőn hibaüzenet látható, a mosási program megszakad és a készülék kiszivattyúzza a vizet a doból. Indítsa el újra a programot. Ha a hiba megismétlődik, hívjon szerelőt. Abban az esetben, ha a dobban a víz egy bizonyos szint felett van, a kijelzőn pedig hibaüzenet látható, és a készülék még mindig adagolja a vizet, zárja el a vizet és hívjon szerelőt.
E12	Motor hiba 	Indítsa újra a programot. Ha a hiba ismét jelentkezik, hívjon szerelőt.
E22	Hiba az ajtó bezárása közben 	Az ajtó csukva van, de nem zárható be. Kapcsolja ki a mosógépet, majd kapcsolja be és indítsa el újra a mosási programot. Ha a hiba megismétlődik, hívjon szerelőt.
E23	Hiba az ajtó kinyitása közben 	Az ajtó be van csukva és nem lehet kinyitni. Kapcsolja ki a mosógépet, majd kapcsolja be újra. Ha a hiba még mindig fennáll, hívjon szerelőt. Az ajtó kinyitásához lásd a »A PROGRAM MEGSZAKÍTÁSA ÉS MÓDOSÍTÁSA/Az ajtó manuális kinyitása« fejezetet.
E36	Elektronikus kommunikációs hiba a mosógépben 	Kapcsolja ki a mosógépet, majd kapcsolja be újra. Ha a hiba ismét jelentkezik, hívjon szerelőt.
	Vízvezető rendszer figyelmeztetés A  jel jelenik meg.	Figyelmeztetés a csökkent vízfolyásra a szivattyúzás során. Ellenőrizze a következőket: • tiszta-e a szivattyú szűrője, • nincs-e eldugulva a vízvezető cső, • nincs-e eldugulva a lefolyó, • hogy a vízvezető cső a maximális lehetséges magasság alatt, illetve a minimális fölött van-e (lásd az »ÜZEMBE HELYEZÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS/A vízvezető cső csatlakoztatása és rögzítése«);
	Nem egyenletesen elhelyezett ruhák. Amikor a mosási program befejeződött, a centrifuga jel  továbbra is világít a kijelzőn.	Ossza el kézzel a ruhákat és futtassa le a centrifugázás programot. Lásd a további leírást a HIBAELEHÁRÍTÁSI TÁBLÁZAT alatt.

Probléma/hiba	Hibaüzenet a kijelzőn és a probléma leírása	Mi a teendő?
cln	Rendszerfigyelmeztetés, hogy le kell futtatni a Steril tub (Dobtisztítás/Öntisztító program)  A mosási program befejezése után a kijelzőn felváltva látható a »cln« és az »End« felirat.	Javasolt lefuttatni a Steril tub (Dobtisztítás/Öntisztító program).
»PF«	Figyelmeztetés áramkimaradás esetén (»PF«/Power Failure / Áramkimaradás) 	A mosás az áramkimaradás miatt megszakad. A program újraindításához nyomja meg a (3) START/PAUSE/STOP gombot.
	A bekapcsolt kijelző és a gombok nem reagálnak	Húzza ki a csatlakozó kábelt az aljzatból, majd dugja be ismét és kapcsolja be a mosógépet.

A mosógép dobjában egyenetlenül elhelyezett ruhák vagy ruha-kupacok olyan problémákat okozhatnak, mint a rázkódás vagy a zajos működés. A mosógép észleli az ilyen problémákat és ilyenkor bekapcsol az UKS* (*stabilitást felügyelő rendszer).

A kevés ruhát (pl. egyetlen törölköző, vagy egyetlen pulóver, vagy fürdőköntös, stb.), illetve a speciális geometriai tulajdonságokkal rendelkező anyagokból készült ruhákat (papucskok, nagyobb ruhadarabok, stb.) gyakorlatilag lehetetlen egyenletesen elhelyezni a mosógép dobjában. Ez oda vezet, hogy a készülék többször kísérletet tesz a ruhák egyenletes elosztására, aminek következtében a program hosszabb lesz. Extrém esetekben a program centrifugázás nélkül fejeződik be.

Az UKS* (*stabilitást felügyelő rendszer) stabil működést és hosszabb hasznos élettartamot biztosít a készülék számára.

Ha a problémák a fenti tanácsok figyelembe vételét követően is fennállnak, hívja fel a márkaszervizet. A mosógép nem megfelelő csatlakoztatásából vagy használatából eredő javításokat vagy garancia-igényeket a garancia nem fedezi. Ilyen esetekben a felhasználó viseli a javítás költségeit.

SZERVIZELÉS



Mielőtt szerelőt hívna

Ha felveszi a kapcsolatot a szervizzel, közölje velük a mosógép típusát (1), kódját/azonosító számát (2), típusszámát (3), és szériaszámát (4).

A készülék típusa, kódja/azonosító száma, típuszáma, valamint szériaszáma a mosógép ajtónyílásának első oldalán található adattáblán van feltüntetve.

⚠ Meghibásodás esetén kizárólag az arra jogosult gyártók javasolt alkatrészeit használja.

⚠ A mosógép nem megfelelő csatlakoztatásából vagy használatából eredő javításokat vagy garancia-igényeket a garancia nem fedezi. Ilyen esetekben a felhasználó viseli a javítás költségeit.

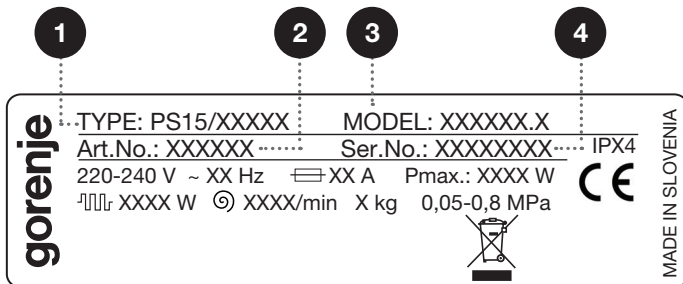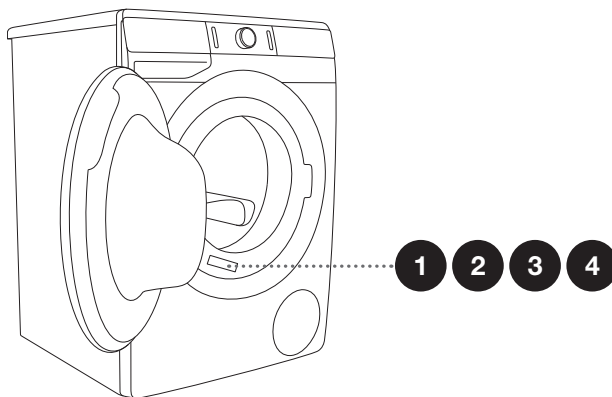

A karbantartáshoz szükséges további tartozékok és kiegészítők holnapunkon megtekinthetők: www.gorenje.com

TANÁCSOK MOSÁSHOZ ÉS A MOSÓGÉP GAZDASÁGOS HASZNÁLATÁHOZ

Az új, színes ruhaneműket mossa először külön.

Az erősen szennyezett ruhákat kisebb adagokban, több mosóporral vagy előmosással mossa.

A makacs foltokra használjon mosás előtt speciális folttisztító szereket. Tekintse át a FOLTELTÁVOLÍTÁSI TIPPEK fejezetet.

Az enyhén szennyezett ruhákat mossa előmosás nélkül, rövidebb programokkal (pl. **TIMECARE**) és alacsonyabb mosási hőfokon.

Ha gyakran mossa a ruhákat alacsony hőfokon és folyékony mosószerekkel, baktériumok fejlődhetnek ki, amelyek szagokat okozhatnak a mosógépben. Az ilyen szagok elkerülése érdekében időnként futtassa le a Steril tub  (Dobtisztítás/Öntisztítás programot) (lásd a PROGRAMTÁBLÁZATOT).

Nagyon kevés ruha mosása nem javasolt, mert túl sok energia-felhasználással jár, a mosógép teljesítménye pedig gyengébb lesz.

Az összehajtogatott ruhákat a dobba helyezés előtt rázza szét.
Csak gépi mosáshoz való mosószereket használjon.

A mosóport vagy folyékony mosószert a gyártó utasításai szerint adagolja, a mosási hőfoknak és a kiválasztott mosási programnak megfelelően.

Ha a vízkeménység meghaladja a 14°dH-t, vízlágyító használata szükséges. A vízlágyítók nem megfelelő használatából eredő fűtőszál-károkra a garancia nem vonatkozik. Ellenőrizze a vízkeménységre vonatkozó információkat a helyi vízszolgáltató társaságnál vagy hatóságánál.

Klór-alapú fehérítők használata nem javasolt, mert ezek kárt okozhatnak a fűtőszálban.


A mosópor megkeményedett darabjait ne töltse be a mosószert-adagolóba, mert attól a mosógép csövei eldugulhatnak.

Ha folyékony, sűrű ruhaápolási szereket használ, ezeket javasolt vízben felhígítani, ellenkező esetben az adagoló tartály lefolyója eldugulhat.
Folyékony mosószerek használata az előmosás nélküli mosási programokhoz javasolt.

Magasabb centrifuga-fordulatszámnál kevesebb nedvesség marad a ruhákban. Ennek eredményeként a ruhaszárító gépben történő szárítás gazdaságosabb és gyorsabb lesz.

Vízkeménység	Keménységi fokozat			
	°dH (°N)	m mol/l	°fH(°F)	p.p.m.
1 - lágy	< 8,4	< 1,5	< 15	< 150
2 - normál	8,4 - 14	1,5 - 2,5	15 - 25	150 - 250
3 - kemény	> 14	> 2,5	> 25	> 250

☞ Ellenőrizze a vízkeménységre vonatkozó információkat a helyi vízszolgáltató társaságnál vagy hatóságánál.

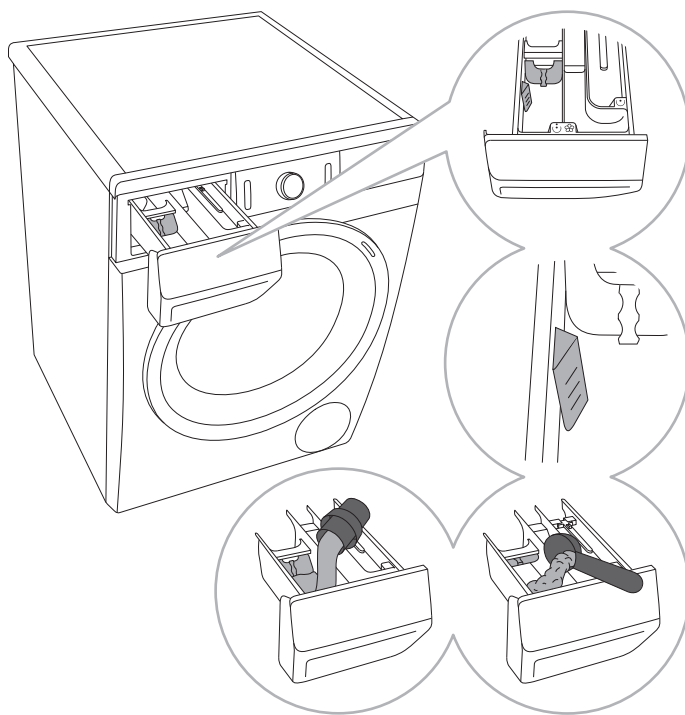

1 A mosógép tartozéka egy elválasztó/elosztó lap is, ami lehetővé teszi folyékony mosószer használatát a fő mosószer-adagoló fiókban ☺ (bal oldali rekesz).

2 Mosópor és folyékony mosószer szint jelző.

3 Mosópor használata esetén az elválasztó lapot ki fel kell emelni.

4 Folyékony mosószer használatakor az elválasztó lapot le kell süllyeszteni.

A mosószer-adagoló tartály rekeszeinek jelölése

☺	előmosás
☹	fő mosás
☼	öblítés

⚠ A mosóport javasolt közvetlenül a mosás megkezdése előtt betölteni. Ha korábban tölti be, ellenőrizze, hogy a mosószer-adagoló rekesz teljesen száraz-e a mosópor betöltése előtt; ellenkező esetben a mosópor még a mosás megkezdése előtt elázik.

⚠ Töltse az öblítőt a mosószer-adagoló tartályba, a  jelzéssel ellátott rekeszbe. Tartsa be az öblítőszer csomagolásán feltüntetett javaslatokat.

⚠ Az öblítőszert ne töltse a max. jelölésen túl. Ellenkező esetben korán kerül a ruhára, így gyengébb lesz a mosóhatás.

FOLTÉLTÁVOLÍTÁSI TIPPEK

Mielőtt speciális folteltávolítókat használna, a kevésbé makacs foltokon próbálja ki azokat a természetes módszereket, amelyek nem veszélyeztetik a környezetet.

Ugyanakkor, azonnali beavatkozás szükséges! Vizezze be a foltot nedvszívó szivaccsal vagy egy papírtörülővel; majd öblítse ki hideg (langyos) vízzel – soha ne forró vízzel!

Foltok	Folteltávolítás
Sár	Amikor a folt száraz, kaparja le a ruháról, mielőtt a mosógépben kimosná. Ha a folt makacs, mosás előtt áztassa enzim alapú folttisztítóban. Ha a folt nem makacs, a mosás előtt kezelje a ruhát folyékony mosószerrel vagy mosóporral és vízzel.
Izzadásgátló	A mosógépben való mosás előtt kenjen folyékony mosószert a ruhára. A makacs foltokra kenjen folteltávolítót, vagy a mosáshoz használjon oxigén alapú fehérítőt.
Tea	Áztassa vagy mossa ki a ruhát hideg vízben és ha szükséges, kenje be folteltávolítóval.
Csokoládé	Áztassa vagy mossa ki a ruhát langyos szappanos vízben, majd tegyen a foltra almalét és öblítse ki.
Tinta	A mosógépben való mosás előtt kenjen folttisztítót a foltra. Használhat denaturált szeszt is. Fordítsa ki a ruhát és helyezzen egy papírtörlet a folt alá. A folt hátoldalára kenjen alkoholt. A folyamat befejeztével öblítse ki alaposan a ruhát.
Filctoll	Oldjon fel egy kis keményítőt vízben és kenje a foltra. Ha megszáradt, kaparja le egy kefével, majd mossa ki a ruhát mosógépben.
Bébiétel (pisi-, sár- és ételfoltok)	Mielőtt a ruhát a mosógépben kimosná, áztassa a foltokat langyos vízben legalább fél órán át. A foltok könnyebb eltávolítása érdekében használjon enzim-alapú folttisztítót.
Fű	Mielőtt a ruhát a mosógépben kimosná, áztassa a ruhát enzim- alapú folttisztítóban. A fűfoltok úgy is eltávolíthatók, ha a ruhákat (kb. 1 órára) hígított citromlébe vagy alkoholecetbe áztatja.
Tojás	Áztassa a ruhákat enzim-alapú folttisztítóban, hideg vízben legalább 30 percen át, illetve ha a foltok makacsak, több órán át. Ezután mossa ki a ruhát mosógépben.
Kávé	Áztassa a ruhát sós vízben. Ha a folt nem friss, áztassa glicerín, ammónia és alkohol keverékében.
Cipőtisztító	Kenjen főzőolajat a foltra és öblítse ki.
Vér	Friss folt – öblítse ki a ruhát hideg vízben és mossa ki mosógépben. A ruhába száradt folt – áztassa a ruhát enzim-alapú folttisztítóban, majd mossa ki mosógépben. Ha a folt nem tűnik el, próbálja eltávolítani a ruhának megfelelő fehérítővel.
Ragasztó, rágógumi	Tegye a ruhát egy zacskóba és helyezze a fagyasztoába, amíg a folt meg nem keményedik, majd távolítsa el egy tompa késsel. Ezután kenje be a foltot előmosó folteltávolítóval, majd öblítse ki, végül mossa ki a szokásos módon.

Foltok	Folteltávolítás
Smink	Az előmosáshoz használjon folteltávolítót, majd mossa ki mosógépben a ruhát.
Vaj	A mosógépben való mosás előtt kenje be a foltot folttisztítóval, majd öblítse ki forró vízzel (olyan forróval, amelyet az anyag lehetővé tesz).
Tej	Áztassa a ruhákat enzim-alapú folttisztítóban legalább 30 percen át, illetve ha a foltok makacsak, több órán át. Ezután mossa ki a ruhát mosógépben.
Gyümölcslé	Kenje be a foltot só és víz keverékével, hagyja hatni a keveréket egy ideig, majd öblítse ki a ruhát. A mosógépben való mosás előtt a foltra tehet szódabikarbónát, alkoholecetet vagy citromlevet. A régi foltokhoz használjon glicerint. 20 perc elteltével öblítse ki a ruhát hideg vízben, majd mossa ki mosógépben.
Bor	Áztassa a ruhát hideg vízben legalább 30 percig, használjon folttisztítót is. Végül mossa ki a ruhát mosógépben.
Viasz	Tegye a ruhát a fagyasztóba, amíg viasz meg nem keményedik, majd kaparja le. A maradék viasz eltávolításához helyezzen egy papírtörlet a foltra, majd melegítse vasalóval, amíg a papír magába nem szívja viaszt.
Izzadság	A mosógépben való mosás előtt dörzsölje be a foltot alaposan folyékony mosószerrel.
Rágógumi	Tegye a ruhát a fagyasztóba, amíg a rágógumi meg nem keményedik, majd kaparja le. Végül mossa ki a ruhát mosógépben.

ÁRTALMATLANÍTÁS

A **csomagolás** környezetbarát anyagokból készült, amelyek a környezet veszélyeztetése nélkül újrahasznosíthatók, tárolhatók vagy megsemmisíthetők. A csomagolóanyagok ennek megfelelően jelölve is vannak.



A terméken vagy a csomagolásán található **jelölés** azt jelenti, hogy a terméket nem szabad hagyományos háztartási hulladékként kezelni, hanem egy arra felhatalmazott, hulladék elektromos és elektronikus berendezések hasznosításával foglalkozó gyűjtőhelyen kell leadni.

Hasznos élettartamának végén, a mosógép **ártalmatlanításakor** távolítsa el a csatlakozó kábeleket és tegye használhatatlanná az ajtózárat, így az ajtó nem lesz sem becsukható, sem zárható (gyerekek biztonsága).

A termék megfelelő **ártalmatlanításával** megelőzhetők azok a környezetre, vagy emberi egészségre gyakorolt negatív következmények, amelyek a termék nem megfelelő kezeléséből eredően jelentkeznek. A termék elhelyezésével és újrahasznosításával kapcsolatos további információkért vegye fel a kapcsolatot a megfelelő, hulladékkezelésért felelős önkormányzati szervvel, a helyi hulladékkezelő szolgálattal, vagy az üzlettel, ahol a terméket megvásárolta.

PROGRAM IDŐTARTAM ÉS FORDULATSZÁM TÁBLÁZAT

Programok		Temp. [°C]	NORMALCARE (alap/gyári beállítás)	SPIN (FORDULATSZÁM)
			Mosás időtartama [perc]	[ford./perc]
	Cotton black (Fekete pamut)	40	76	** 1200
		30	73	
	Cotton color (Színes pamut)	60	182	* MAX
		40	167	
		30	146	
		20	97	
		--	94	
	Cotton white (Fehér pamut)	90	200	* MAX
		60	174	
		40	184	
	Mix (Vegyes ruhák/Műszál)	60	129	** 1200
		40	117	
		30	114	
		20	103	
		--	74	
	Wool/Hand wash (Gyapjú/Kézi mosás)	40	60	** 800
		30	57	
		--	45	
	Speed 20' (Gyors 20')	30	20	** 1000
	IonWash 59' (Mosás ionokkal 59')	40	59	** 1200
	Steril tub (Dobtisztítás/ Öntisztító program)		110	-
	Rinse/Softening (Kimosás/öblítés) (Részprogram)		29	* MAX

* Maximális fordulatszám (MAX)
** Modelltől függően
□ Standard program
-- Hideg mosás

Programok		Temp. [°C]	NORMALCARE (alap/gyári beállítás)	SPIN (FORDULATSZÁM)
			Mosás időtartama [perc]	[ford./perc]
	Spin (Centrifuga Fordulatszáma/ Szivattyúzás) (Részprogram)		17	* MAX
	Sports (Sportruházat)	40	60	** 1200
		30	50	
	Down wear (Toll)	40	67	** 800
		30	64	
		20	55	
	Allergy care (Antiallergén)	90	185	* MAX
		60	165	
		40	145	
	Auto wash (Automatikus mosás)	30	106	* MAX
	Stain Organic (Vérfoltok)	90	143	* MAX
		60	137	
		40	114	
		30	109	
	Stain Fruits (Gyümölcs foltok)	90	153	* MAX
		60	147	
		40	124	
		30	119	
	Stain Coffee (Kávéfoltok)	90	141	* MAX
		60	135	
		40	117	
		30	112	

* Maximális fordulatszám (MAX)

** Modelltől függően

□ Standard program

-- Hideg mosás

☼ A mosás időtartamát befolyásolja az alacsony vízhőmérséklet, az alacsony feszültség, a különböző mennyiségű ruha; a mosásból hátralévő idő ezeknek megfelelően kerül módosításra a mosás folyamata közben.

JELLEMZŐ FOGYASZTÁS TÁBLÁZAT

Program	Max. töltés [kg]	Hőfok [°C]	Centrifuga [ford./perc]	Fennmaradó nedvesség- tartalom [%]	Mosás időtartama [perc]	Vízfogyasztás [L]	Elektromos áramfogyasztás [kWh]
Pamut							
465 mm							
A+++ (-10%) ECO* ◻	7/3,5**	60	1000 -1400	59-53	214	49	0,79/0,66**
A+++ (-10%) ECO* ◻	7/3,5**	40	1000 -1400	59-53	195	49	0,65/0,56**
610 mm							
A+++ (-20%) ECO* ◻	10/5**	60	1000 -1600	59-44	214	60	0,96/0,83**
A+++ (-20%) ECO* ◻	10/5**	40	1000 -1600	59-44	195	60	0,78/0,72**
A+++ (-20%) ECO* ◻	9v/4,5**	60	1000 -1600	59-44	214	57	0,82/0,78**
A+++ (-20%) ECO* ◻	9/4,5**	40	1000 -1600	59-44	195	57	0,75/0,70**
A+++ (-20%) ECO* ◻	8/4**	60	1000 -1600	59-44	214	55	0,80/0,66**
A+++ (-20%) ECO* ◻	8/4**	40	1000 -1600	59-44	195	55	0,60/0,56**

* Az EN 60456 szabvány szerinti tesztprogram, maximális fordulatszámmal

** Föltöltés

A Pamut 40°C ECO ◻ és 60°C ECO ◻ azok a standard programok, amelyekre az energiasztály-címkén feltüntetett adatok vonatkoznak. Ezek a programok ideálisak normál szennyezettségű ruhákhoz és a leghatékonyabbak víz- és energia-felhasználás szempontjából. Ezért az aktuális víz hőfok eltérhet a ciklus névleges hőfokától.

☀ A maximális vagy névleges töltés az IEC 60456 szabvány szerint előkészített ruhaneműkre vonatkozik.

⚠ A ruhák típusa és mennyisége, a centrifugázás, az áramellátás ingadozása, a környezeti hőmérséklet és nedvesség függvényében a végső felhasználónál mért program-időtartam és az energia-felhasználás értékek eltérhetnek a táblázatban feltüntetettektől.

ALACSONY KÉSZENLÉTI ÁLLAPOT

Ha a mosógép (1) **BE/KIKAPCSOLÁS** gombbal történő bekapcsolását követően nem kerül elindításra program, illetve semmilyen más tevékenység sem történik, a kiválasztott funkciók jelfényei a program vége után 5 perccel, az energia-megtakarítás érdekében kialszanak. A kijelző ismét világítani kezd, ha elforgatja a programválasztó gombot (2) vagy megnyomja az (1) ON/OFF (be/kikapcsolás) gombot. Ha a program befejezése után 5 percen belül nem történik semmi, a kijelző energiatakarékossági okokból kikapcsol.

P_o = súlyozott teljesítmény kikapcsolt állapotban [W]	0,30
P_I = súlyozott teljesítmény készenléti üzemmódban [W]	0,30
T_I = készenléti idő [perc]	5,00

