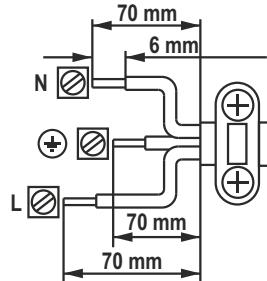
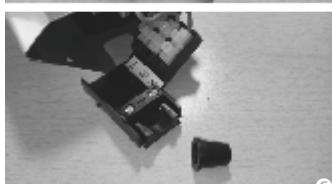
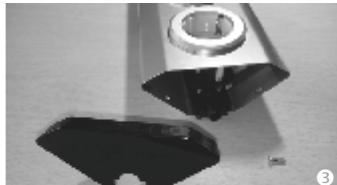
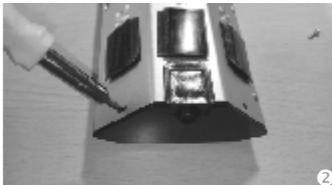
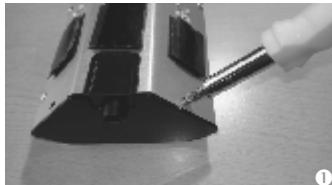


mountable kitchen distributor • szerelhető konyhai elosztó • distributior de bucătărie montabil • stujni podsklop za montažu u kuhinju • električni podsklop za montažo v kuhinjo


N	blue/blau/kék/albastru/plavo/modra
⊕	yellow-green/gelb-grün/sárga-zöld/galben-verde /žuto-zeleno/rumeno-zelena
L	brown/braun/barna/maro/brana/rjava

EN
MOUNTABLE KITCHEN DISTRIBUTOR

• 250 V~/MAX. 16 A/ MAX. 3680 W

WIRING:

Perform the assembly in voltage-free state. For wiring, use only $3 \times 1.5 \text{ mm}^2$ cross-sectioned wire. Disassemble the distributor according to Figure 1-6. Pull the rubber anti-fracture cone shown in Figure 6 onto the wire insulation. If necessary, cut it to size according to the diameter. Cut the wires according to Figure 7 and strip them. Loosen the wire-relief's screws and guide the wire underneath. Connect the grounding green/yellow wire to the **⊕** marked connector fastener. Fix the cable with the wire-relief, then connect zero (blue) and the phase (brown or black) wires, too. Piece the distributor together. You can fix it in horizontal or vertical position with the self-adhesive velcro, or also with screws (screw not included).

WARNING:

- The socket has a child protection lock. Make sure to insert the two poles of the connected device's plug into the socket simultaneously. Otherwise, the socket will not be unlocked.
- Make sure that no objects or liquid get into the inside of the device through the openings on its cover.
- Never disassemble the device. Consult a technician if repair is needed.
- Never cover when in use.
- Plug in the connected appliance when the socket is not under voltage.

Waste equipment must be collected and disposed separately from household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

H
SZERELHETŐ KONYHAI ELOSZTÓ

• 250 V~/MAX. 16 A/ MAX. 3680 W

BEKÖTÉS:

A szerelést feszültségmentes állapotban végezze. A bekötéshez kizárolag $3 \times 1.5 \text{ mm}^2$ keresztmetszű vezetéket használjon. Az 1-6 ábrák szerint szerelje szét az elosztót. A 6. ábrán látható gumi törmelégtűt köpürt húzza rá a vezeték köpenyszigetelésre. Ha szükséges, akkor az átmérőnek megfelelően vágya méretre. A vezetékekkel az 7. ábra alapján vágya mérete és csupaszolja le. Lazítás meg a vezeték-tethermentesítő csavarjait, vezesse át alatta a vezetéket. Kösse be a földelő (zöld/sárga) vezetéket a **⊕** jelű megtörött csatlakozókapcsolhoz. Rögzítse a kábelt a vezeték-tethermentesítővel, majd kösse be a nulla (kék) és a fazis (barna vagy fekete) vezetéket is. Rakja össze az elosztót. Az elosztót rögzítheti vízszintes vagy függőleges helyzetben az öntapadó tépőzárákkal, vagy csavarokkal is (csavar nem tartozik).

FIGYELMEZTETÉSEK:

- Az ajtaj gyermekvédő biztonsági retesszel rendelkezik. Ügyeljen rá, hogy a csatlakoztatandó berendezés dugójának két pólusát egyszerre tolja a retesszre, mert csak ekkor válik szabadabb a húvely. • Ügyeljen arra, hogy a nyílásokon keresztül semmilyen tárgy vagy folyadék ne kerülhessen a készülékebe! • Soha ne próbálja meg szétszerelni a készülékeket, javítását bízza szakemberre! • Letákatáva tilos használni!

A hulladékka vált berendezést elkülnötteknél gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőkkel is tartalmazhat! A használt vagy hulladékka vált berendezést töréfeszítéssel áthatádva a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értékelést. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételere szakosodott hulladékgyűjtő helyén is.

Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdez esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártó vonatkozó feladatakat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztatás a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu

**mountable kitchen distributor • szerelhető konyhai elosztó • distributior de bucătărie montabil • stojni podsklop za montažu u kuhinju
• električni podsklop za montažo v kuhinjo**

BO

DISTRIBUITOR DE BUCĂTĂRIE MONTABIL
• 250 V~/MAX. 16 A/MAX. 3680 W

Instalare:

Realizați asamblarea în stare scăsă de sub tensiune. Pentru montare folosiți numai cablu cu secțiune transversală de $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$. Dezasamblați distributiorul conform figurilor 1-6. Trageți protecția antirupere din cauciuc, vizibilă în figura 6, pe stratul de izolație al firului. Dacă este necesar tăiați pe măsură conform diametrului. Tăiați la dimensiuni și dezizolați firele conform figurii 7. Slăbiți șuruburile la dispozitivul pentru detensionare a firului, conduceți firul dedesubt. Conectați firul de împământare (verde / galben) la borna marcată cu marcajul. Fixați cablul cu dispozitivul pentru detensionare a firului, și legați firul nul (albastru) și fază (maro sau negru). Asamblați la loc distributiorul. Puteți monta distributiorul în poziție orizontală sau verticală cu dispozitive de fixare autoadezive sau și cu șuruburi (șurubul nu este inclus).

ATENȚIE:

• Sunt existente prevă祖 cu protecție pentru copii. Aveți grijă să introduceți simultan în soclu polii ștecherului aparatului pe care dorîți să îl alimentați, altfel protecția nu va permite acest lucru. Aveți grijă ca în orificiile soclului să nu pătrundă lichide sau obiecte străine! • Nu încercați să demontați dispozitivul, pentru o eventuală depanare adresați-vă unui specialist! • Este interzisă acoperirea distributiorului! • Nu conectați aparatelor în distributior sub tensiune!

Colecționați în mod separat echipamentul devenit deseuri, nu aruncați în gunoiul menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deseuri poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la toți distribuitorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcționalități similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin aceasta protejați mediul înconjurător, sănătatea Dunăreavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luați legătură cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligațiile prevederilor legale privind producătorii și suportam chefulorile legale de aceste obligații.

Distribuitor: S.C. SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L. • J12/2014/13.06.2006 C.U.I.: RO 18761195 • Cluj-Napoca, județul Cluj, România, Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, nr. 2, Cod poștal: 400337 • Tel.: +40 264 406 488, Fax: +40 264 406 489 • www.somogyi.ro • Ţara de origine: China

SRB MNE

STUJNI PODSKLOP ZA MONTAŽU U KUHINIU
• 250 V~/MAX. 16 A/MAX. 3680 W

Povezivanje:

Povezivanje se sme raditi samo dok proizvod nije pod naponom. Za povezivanje se isključivo sme koristiti kabel $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$. Prema skici 1-6 rastavite podsklop. Gumeni zapitvač sa skice 6 navucite na kabel. Po potrebi je iskorijete u zavisnosti od spolne dimenzije kabala. Prema skici 7 odsecite kabel i skinite izolaciju. Olabavite obujnicu i ispod nje provucite kabel. Na označeno mesto povežite žicu uzemljenja (žuto/zelena). Fiksirajte kabel sa obujnicom, potom povežite žicu za nulu (plavo) i žicu za fazu (braon ili crno). Sklopite podsklop.

Podsklop se može fiksirati u vodoravnom ili vretikalnom položaju uspomoć samolepljive čičak trake, ili se može montirati i šarafima (šarafi nisu u sklopu isporuke).

NAPOMENA:

• Proizvod je opremljen utičnicama sa zaštitom za decu. Obratite pažnju da utikač potrošača gurate paralelno u utičnicu na proizvodaču samo čete tako moći priklučiti potrošač. • Obratite pažnju da kroz otvore na proizvodu ništa ne upadne ili ucuri! • Nikada ne rastavljajte proizvod, eventualnu popravku poverite stručnom licu! • Proizvod ne prekrivajte pri radu! • Uredaje priklučujuće dok proizvod nije pod naponom!

Uredaje kojima je istekao redak veka sakupljajte posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to ošteće životnu sredinu i može da naruši zdravlje ljudi i životinja! Ovakvi se uređaji mogu predati na reciklažu u proizvođačima gde ste ih kupili ili prodavnicama koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati i određenim reciklažnim centrima. Oviništite okolinu, svoje zdravje i zdravje svojih sunarodnika. U slučaju nedoumica kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima pravljimo i nosimo svu odgovornost.

Uvoznik za SRB: ELEMENTA D.O.O. • Jovana Mikića 56. • 24000 SUBOTICA, SRBIJA Tel.: +381(0)24 686 270 • www.elementa.rs • Zemlja uvoza: Mađarska
Zemlja porekla: Kina • Proizvodač: Somogyi Elektronik Kft.

SLO

ELEKTRIČNI PODSKLOP ZA MONTAŽO V KUHINJO
• 250 V~/MAX. 16 A/MAX. 3680 W

Povezovanje:

Povezovanje se sme narediti samo dokler proizvod ni pod električno napetostjo. Za povezovanje se sme uporabiti izključno kabel $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$. Po opisanem v skici 1-6 razstavite podsklop. Gumijasto tesnilo s skice 6 navlecite na kabel. Po potrebi ga prilagodite po dolžini, v odvisnosti od zunanjega dimenzije kabala. Po opisanem v skici 7 odrezite kabel in odstranite izolacijo. Razrahljite pokrov in pod njim povlečite kabel. Na označeno mesto povežite žico ozemljitve (rumeno/zeleno). Fiksirajte kabel s pokrovom, nato povežite žico za nulo (modro) in žico za fazo (rjavlo ali crno). Sestavite podsklop. Podsklop se lahko fiksira v vodoravnem ali vretikalnem položaju s pomočjo samolepljivega čiček traka, ali pa se lahko montira z vijkej (vijkej niso priloženi proizvodu).

OPOMBE:

• Izdelek je opremljen z vtičnicami za zaščito za otroke. Bodite pozorni da vtička porabnika vstavljamte vzporedno v vtičnico na električnem podaljšku, samo tako bo moč priklopiti porabnika. • Bodite pozorni da skozi odprtine na izdelek nič ne pride in ne pricurja! • Nikoli ne razdržajte izdelke, morebitno popravilo zaupajte strokovni osebi! • Pri delu ne prekrivajte izdelka! • Naprave priklučujte dokler podaljšek ni pod napetostjo!

Napravam katerim je poteka živiljenjska doba zbiranje posebej, nih mješati z ostalimi gospodinjskimi odpadki ,to onenarzuje živiljenjsko sredino in lahko vpliva in ogroža zdravje ljudi in živali ! Takšne naprave se lahko predajo za recikliranje v trgovinah kjer ste jih kupili ali trgovinah katere prodajajo podobne naprave . Elektronski odpadki se lahko predajo tudi v določenih reciklažnih . S tem ščitite okolje,vaše zdravje in zdravje vaših sonarodnjakov . V primeru dvoma in kontaktrajte vaše lokalne reciklažne centre. Po veljavnih predpisih se obvezujemo in nosimo vso odgovornost.

Uvoznik za SLO: ELEMENTA ELEKTRONIKA D.O.O.

Cesta zmage 13a, 2000 Maribor, Slovenija • Tel.: 386 59 178 322 www.elementa-e.si • Država uvoza: Mađarska Država porekla: Kitajska.

Proizvodač: Somogyi Elektronik Kft.