

AUS GUTEM GRUND
GRUNDIG

HORDOZHATÓ RÁDIÓ


Music 45 DAB+



HU

TARTALOM_____

4	BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
5	A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA
6	A KÉSZÜLÉK ÁRAMELLÁTÁSA
7	BEÁLLÍTÁSOK
10	RÁDIÓ MÓD
	DAB RÁDIÓ MÓD
11	FM RÁDIÓ MÓD
12	IDŐZÍTÉS MÓD
	ÉBRESZTÉS ÜZEMMÓD
13	ELALVÁS IDŐZÍTŐ
14	SPECIÁLIS FUNKCIÓK
	DAB RÁDIÓ ADÓK ELTÁVOLÍTÁSA A
	PROGRAMLISTÁBÓL
15	IDŐ BEÁLLÍTÁSA
17	KÖRNYEZETVÉDELMI MEGJEGYZÉS
18	MŰSZAKI ADATOK

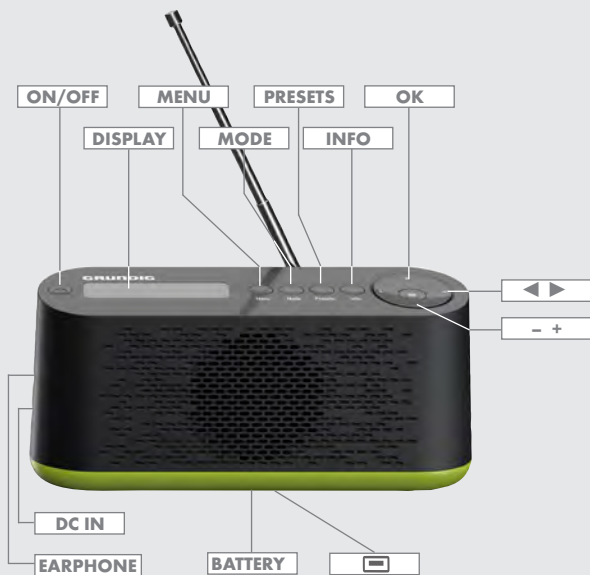

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK _____

Annak érdekében, hogy a készüléket hosszú ideig tud-ja elégedettséggel használni, kérjük, tartsa be a következő utasításokat.

- A készüléket audio jelek lejátszására tervezték. Minden egyéb felhasználás szigorúan tilos.
- A készüléket az esőtől és a nedvességtől csepegő vagy kifröccsenő víztől), valamint a homokszemektől és a hőtől.
- Ne hagyja a készüléket fűtőtestek közelében vagy a napon parkoló autóban.
- A készülék elhelyezésekor a megfelelő szellőztetést is vegye figyelembe. A készülék mögött legalább 10 cm szabad helyet kell hagyni.
- Ne helyezzen tárgyakat a szellőzőnyílásokra.
- Ne helyezzen folyadékkal teli edényt (pl. vázát) a készülékre.
- Ne helyezzen égő tárgyakat, pl. gyertyát a készülékre.
- A készülék kizárólag mérsékelt éghajlaton használható.

- A viharok minden elektromos készülékre veszélyt jelentenek. A hálózatot érő villámcsapás még akkor is károsíthatja a készüléket, ha az ki van kapcsolva.

Vihear idején mindig húzza ki a tápkábelt.

- Ne használjon tisztítószeret, mert azok károsíthatják a készülék burkolatát.
- A készüléket kizárólag tiszta, nedves, bőrből készült ruhával tisztítsa.
- Amennyiben statikus elektromos feltöltődés vagy rövid feszültségingadozás miatt működési hiba lép fel, a készüléket újra kell indítani. Ehhez húzza ki a tápegységet és néhány másodperc múlva csatlakoztassa ismét.



A készülék folyamatos, nagy hangerőn történő használata halláskárosodást okozhat.

A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA_____

Lásd a 3. oldalon található ábrát.



Bekapcsolja a készüléket
készenléti állapotból; készenléti
állapotba kapcsolja a készüléket.
Lenyomva és nyomva tartva
zárolja/feloldja a gombokat.

DISPLAY

Kijelző különböző információk
megjelenítésére: állomás neve,
idő, hangerő, riasztás ideje.

MENU

Menüpont megnyitása.

MODE

Átváltás DAB és FM módok
között.

PRESETS

Rádióállomások kiválasztására
és tárolására szolgáló gombok.

INFO

Információ megjelenítése.

ANTENNA

Teleszkópos antenna.



DAB módban:: DAB
rádióállomások kiválasztása a
program listából.
FM módban: FM
rádióállomások hangolása
Menü opciók kiválasztása.



Funkciók jóváhagyása.
Riasztás funkció felfüggesztése
5 percre.



Módosítja a hangerőt.



USB csatlakozó a készülék
szoftver frissítéséhez.

BATTERY

Elemtartó rekesz a tartalék
elem számára (4 x 1,5 V LR 06/
AM 3/AA).



Fülhallgató csatlakozó (3,5
mm-es sztereó dugó).

DC IN

Tápegység csatlakozó (5 V $\equiv$ 1 A).

A KÉSZÜLÉK ÁRAMELLÁTÁSA_____

Hálózatról

Megjegyzés:

- Mielőtt a készüléket a hálózathoz csatlakoztatja, feltétlen ellenőrizze le, hogy a készülék gyári adattábláján (a készülék alján) feltüntetett feszültségérték megegyezik-e az Ön háztartásának feszültségértékével.

1 Csatlakoztassa a tápegység kábelét »**DC IN**« csatlakozóba.

2 Csatlakoztassa a hálózati adaptert a fali aljzatba (100 - 240V ~, 50/60 Hz).

Figyelem!

- A készüléket csak akkor választotta le a hálózatról, miután a csatlakozó vezetékét kihúzta!
- Gondoskodjék arról, hogy a csatlakozó vezeték mindig szabadon hozzáférhető legyen!

Elemes működés

1 Nyissa ki a készülék alján levő elemtartó rekeszt. Nyomja meg a fedelet és távolítsa el.

2 Helyezzen a rekeszbe négy darab (4x1.5V, LR 06/AM 3/AA) elemet. Amikor az elemeket behelyezi, ügyeljen a helyes polaritás - a rekeszben látható jelölések - pontos betartására!

3 Zárja le az akkumulátortartó rekesz fedelét.

Figyelem!

- Az elemeket ne tegye ki szélsőséges hőnek, például közvetlen napsugárzásnak, illetve fűtőtestek vagy tűz közelébe.

- Az új és használt elemeket mindig tartsa gyerekektől távol.

Ha az elemtartó rekesz nem zárható le biztonságosan, függessze fel a termék használatát és tartsa gyerekektől távol.

- A lemerült elemeket vegye ki, illetve távolítsa el azokat, ha a készülék előreláthatóan hosszabb ideig használaton kívül lesz.

Amikor az elemek lemerültek, megjelenik az "Battery Low" felirat a kijelzőn.

- A szivárgó elemek okozta károkért a gyártó felelősséget nem vállal.

Környezetének védelmében:

Az elemek, köztük a nehézfémeket nem tartalmazó elemek is, nem dobhatók ki a háztartási hulladékkal együtt. Az elhasznált elemeket mindenkor a helyi környezetvédelmi szabályoknak megfelelően kell leselejtezni.

BEÁLLÍTÁSOK

Rádióműsorok

(DAB és FM) beállítása és mentése - első telepítés

Ha a készülék először csatlakozik hálózati áramforrásra vagy visszaállítás után a készülék automatikusan elindítja a DAB műsorszórási műsorok keresését és mentését a programlistába. Amikor a készülék először csatlakoztatva van, a készülék FM rádió műsorszámokat keres, és tíz FM adást programoz be az 1-től 10-ig terjedő programhelyre. Az idő beállítása automatikusan történik.

1 A lehető legjobb DAB / FM vétel érdekében húzza ki a teleszkópos antennát.

2 Kapcsolja be a készüléket a »❶« gombbal.

- Kijelző »Welcome« majd utána »Scanning«.
- Az automatikus programkeresés elindítja, megkeresi és tárolja a talált rádióműsorokat.
- A »Preset Full« azt jelzi, hogy 10 FM rádió programot tárolt a programhelyeken.
- Ezután a készülék kikapcsol, az idő megjelenik.

DAB és FM rádió programok beállítása és mentése

- helyváltoztatás után

Újraindíthatja az automatikus programkeresést. Ez akkor hasznos, ha az eszközt más helyen használja vagy ha új DAB műsorszórási programokat szeretne keresni.

1 Kapcsolja be a készüléket a »❶« gombbal.

2 Nyomja meg a »MENU« gombot és lépjen be a menübe.

3 Válassza ki a »System« menüpontot a "◀,▶" nyílakkal és nyomja meg az »OK« gombot.

4 Válassza ki a »ATS« menüpontot a "◀,▶" nyílakkal és nyomja meg az »OK« gombot.

5 Válassza ki a »Yes« menüpontot a "◀,▶" nyílakkal és az »OK« gomb megnyomásával elindítja az automatikus programkeresést.

- Az automatikus programkeresés elindítja, megkeresi és tárolja a talált rádióműsorokat.
- Ezután a készülék kikapcsol, az idő megjelenik.

BEÁLLÍTÁSOK

DAB műsorszóró programokat tárolása a programhelyeken

Az automatikus programkeresés után az összes DAB műsorszóró program a programlistában tárolódik. A kedvenc DAB rádióadásait a programhelyeken (előbeállítások) is el lehet menteni 1-től 10-ig.

1 Válassza ki a DAB rádióállomásokat a "◀, ▶" nyílakkal.

- Kijelzőn megjelenik a rádió állomás neve, megjelenített DAB rádió állomás 1 másodperc elteltével aktiválódik.

2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a »PRESETS« gombot.

- Kijelző: »Preset Store« és az első programhely.

3 Válassza ki a kívánt programhelyet a "◀, ▶" nyílakkal és erősítse meg az »OK« gombbal.

- Kijelző: »Preset Stored«.

DAB műsorszórási programok beállítása és mentése - manuálisan

1 A »MODE« gombbal válassza ki a DAB programforrást.

2 Nyomja meg a »MENU« gombot és lépjen be a menübe.

3 Válassza ki a »Manual tune« menüpontot a "◀, ▶" nyílakkal és nyomja meg az »OK« gombot.

- Kijelző: »5A 174.928«
DAB műsorszóró program csatorna és frekvenciája

4 Válassza ki a kívánt frekvenciát a "◀, ▶" nyílakkal és erősítse meg az »OK« gombbal.

- Kijelző: megjelenik a vételi szint.

5 Erősítse meg a beállítást az »OK« gombbal.

- A DAB rádióállomások a programlistában tárolódnak.

BEÁLLÍTÁSOK

FM rádió állomások beállítása és mentése

1 A »**MODE**« gombbal válassza ki az FM programforrást.

2 Nyomja meg a »**MENU**« gombot és lépjen be a menübe.

- Kijelző: »FM« és »Scan setting«

3 Erősítse meg az »**OK**« gombbal a »Scan setting« opciót.

- Kijelző: »Strong stations only«

Megjegyzés:

■ Válassza ki, hogy a sugárzott műsorok ("Csak erőteljes állomás") megjelenítéséhez vagy az összes sugárzott műsorra (Display: "All stations") kíván-e keresni.

4 Válassza ki a kívánt opciót a "◀, ▶" nyílakkal és erősítse meg az »**OK**« gombbal.

5 Állítsa be a kívánt rádiós programot az »◀« vagy a »▶« nyílakkal.

- Az automatikus állomáskeresés elindul, és a következő erős vételű rádió állomásnál megáll. vagy röviden nyomja meg a »◀« vagy »▶« nyílakat, amíg a kívánt frekvenciát el nem éri.

A frekvencia 50 khz-ként változik.

6 Nyomja meg és tartsa lenyomva a »PRESETS« gombot.

- Kijelző: »Preset Store« és az első programhely.

7 Válassza ki a kívánt programhelyet a "◀, ▶" nyílakkal és erősítse meg az »**OK**« gombbal.

- Kijelző: »Preset Stored«.

Automatikus idő frissítés

Az idő automatikusan frissül, ha a műsorszóró program időjelet küld.

RÁDIÓ MÓD

Általános funkciók

Teleszkopós antenna

1 A lehető legjobb DAB / FM vétel érdekében húzza ki a teleszkópos antennát.

Be- és kikapcsolás

1 Készenléti állapotból kapcsolja be a készüléket az »❶« gombbal.

2 Kapcsolja a készüléket készenléti állapotba az »❶« gombbal.

Hangerő módosítása

1 Állítsa be a kívánt hangerőt a »+« vagy a »-« gombbal.

Hallgatás fejhallgatóval

1 Csatlakoztassa a fejhallgatót »🎧« a fejhallgató-csatlakozóhoz (ø 3,5 mm).

- A készülék hangszórója ki van kapcsolva.

DAB Rádió Mód

A DAB rádió program kiválasztása

1 A »MODE« gombbal válassza ki a DAB programforrást.

- Kijelzőn megjelenik a DAB rádió állomás neve

DAB rádió állomás kiválasztása

1 Válassza ki a kívánt rádió állomást a programlistából a ""◀,▶" nyílakkal lépésről lépésre és erősítse meg az »OK« gombbal.

Tárolt állomások kiválasztása

1 Nyomja meg a »PRESETS« gombot.

2 Válassza ki a kívánt programhelyet a "◀,▶" nyílakkal és erősítse meg az »OK« gombbal.

A DAB programinformációk megjelenítése

1 Röviden jelenítse meg az aktuális DAB program adatait az »INFO« gomb ismételt megnyomásával.

-A következő információk jelennek meg: a programszolgáltató adatai (például az aktuális sáv címe, e-mail címe), a jelerősség, a műfaj, az együttes, a csatorna és a sugárzási szabvány frekvenciája, az idő és a dátum.

RÁDIÓ MÓD

Állítsa be a Dinamikus tartományvezérlést (DRC) a DAB programokhoz

Ha engedélyezi a dinamikus tartományvezérlést, halkabb hangokat hallhat zajos környezetben.

1 Nyomja meg a »**MENU**« gombot és lépjen be a menübe.

2 Válassza ki a »DRC« menüpontot "◀, ▶" nyílakkal és erősítse meg az »**OK**« gombbal.

- Kijelző: »DRC 0«.

3 Válassza ki a »DRC 1/2« vagy »DRC 1« menüpontot a "◀, ▶" nyílakkal és erősítse meg az »**OK**« gombbal.

4 Lépjen ki a menüből a »**MENU**« gombbal.

Megjegyzés:

■ A megfelelő DAB programnak kell támogatnia a DRC-t.

FM Rádió Mód

FM rádió program kiválasztása

1 A »**MODE**« gombbal válassza ki a FM programforrást.

- Kijelző: megjelenik az FM rádió állomás frekvenciája

Tárolt állomások kiválasztása

1 Nyomja meg a »**PRESETS**« gombot.

2 Válassza ki a kívánt programhelyet a "◀, ▶" nyílakkal és erősítse meg az »**OK**« gombbal.

RDS információk megjelenítése

Az RDS (Rádiós adatrendszer) egy információs rendszer, amelyet a legtöbb FM rádió állomás sugároz.

Megjegyzés:

■ Időbe telhet mire minden RDS információ megjelenik.

■ A GRUNDIG-nek nincs befolyása ezen információk pontosságára.

1 nyomja meg többször az »**INFO**« gombot

- Az alábbi információk jelennek meg: a műsorszórási program neve, rádió szöveg (ha van), programtípus (PTY), frekvencia, jelerősség, mono vagy sztereó jel, aktuális idő és dátum.

IDŐZÍTÉS MÓD

Ébresztés üzemmód

Az ébresztési idő beállítása

1 Nyomja meg a »**MENU**« gombot és lépjen be a menübe.

2 Válassza ki a »System« menüpontot a "◀,▶" nyílakkal és nyomja meg az »**OK**« gombot.

3 Hagyja jóvá az »Alarm Setup« menüpontot az »**OK**« gomb megnyomásával.

– Kijelző: »Alarm OFF«.

4 Aktiválja a "◀,▶" a nyílakkal riasztás funkciót (»Alarm ON«).

– Kijelző: »Alarm«, az óra jel villog az időkijelzőn.

5 Állítsa be a nyílakkal "◀,▶" az órát majd nyomja meg az »**OK**« gombot.

6 Állítsa be a nyílakkal "◀,▶" a percet majd nyomja meg az »**OK**« gombot.

7 Válassza ki a kívánt riasztási módot (Weekdays=Hétköznap, Weekends=Hétvégék - a hétvégén, 1 - 6 = kivéve vasárnap, Daily = naponta, ONCE =egyszeri) a nyílakkal "◀,▶" majd nyomja meg az »**OK**« gombot.

■ Megjegyzés:

Az Once (egyszeri) mód esetében válassza ki a dátumot (nap, hónap, év) a nyílak "◀,▶" segítségével.

8 Válassza ki a nyílakkal "◀,▶" az ébresztő hangforrást (»DAB« = DAB program állomás, »FM« = FM rádió állomás vagy »Buzzer« =hangjelzés) majd nyomja meg az »**OK**« gombot.

Megjegyzés:

■ Ha az ébresztés »DAB« vagy »FM« akkor a "◀,▶" nyílakkal válassza ki a kívánt állomást (csak az 1 - 10 állapotjelző gombokon tárolt programok) vagy válassza a »Last listened« (útoljára hallgatott) lehetőséget majd nyomja meg az »**OK**« gombot.

9 A kívánt riasztási hangerőt állítsa be a "◀,▶" nyílakkal majd nyomja meg az »**OK**« gombot.

– Kijelző: »Alarm Saved«.

10 Lépjen ki a menüből a »**MENU**« gombbal.

Az ébresztés megszakítása

1 Riasztás közben nyomja meg az »**OK**« gombot.

– A riasztási jelzés leáll.

(rádióállomás vagy hangjelzés)

– A riasztási jelzés 5 perces időközönként ismét elindul (a teljes riasztási időtartam 90 perc).

IDŐZÍTÉS MÓD

A riasztás törlése

1 Riasztás közben nyomja meg az »**I**« gombot.

- A riasztási jelzés leáll.
(rádióállomás vagy hangjelzés)
- A riasztási idő megmarad a beállított idővel.

A riasztás aktiválása és deaktiválása

1 Nyomja meg a »**MENU**« gombot és lépjen be a menübe.

2 Válassza ki a »**Sys t em**« menüpontot a "◀, ▶" nyílakkal és nyomja meg az »**OK**« gombot.

3 Válassza ki az »**Alarm ON**« menüpontot majd nyomja meg az »**OK**« gombot.

- Kijelző: »**Alarm ON**«.

4 Készenléti állapot kikapcsolásához válassza a nyílakkal "◀, ▶" az »**Alarm OFF**« menüpontot majd nyomja meg az »**OK**« gombot.

5 Nyomja meg a »**MENU**« gombot a kilépéshez.

Elalvás időzítő

Az készülék rendelkezik egy elalvási időzítővel, amely egy előre beállított idő alatt kikapcsolja a működést. A lehetséges kikapcsolási idő 10-90 perc.

Az elalvás időzítés bekapcsolása

1 Nyomja meg a »**MENU**« gombot és lépjen be a menübe.

2 Válassza ki a »**Sys t em**« menüpontot a "◀, ▶" nyílakkal és nyomja meg az »**OK**« gombot.

3 Válassza ki az »**Sleep**« menüpontot majd nyomja meg az »**OK**« gombot.

4 Állítsa be a kívánt kikapcsolási időt a nyílakkal "◀, ▶" majd nyomja meg az »**OK**« gombot. - A beállított kikapcsolási idő elteltével a készülék automatikusan kikapcsol.

5 Nyomja meg a »**MENU**« gombot a kilépéshez.

Az elalvási időzítő kikapcsolása

1 Az elalvás időzítő kikapcsolásához nyomja meg az »**I**« gombot.

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

Szoftver verzió ellenőrzése

1 Nyomja meg a »**MENU**« gombot és lépjen be a menübe.

2 Válassza ki a »**Sys t e m**« menüpontot a "◀, ▶" nyílakkal és nyomja meg az »**OK**« gombot.

3 Válassza ki a »**SW ver**« opciót és nyomja meg az »**OK**« gombot.

-kijelző: aktuális szoftver verzió

4 Nyomja meg a »**MENU**« gombot a kilépéshez.

Az összes beállítás törlése (reset)

1 Nyomja meg a »**MENU**« gombot és lépjen be a menübe.

2 Válassza ki a »**Sys t e m**« menüpontot a "◀, ▶" nyílakkal és nyomja meg az »**OK**« gombot.

3 Válassza ki a »**F a c t o r y R e s e t**« opciót és erősítse meg az »**OK**« gombbal.

-egy biztonsági megerősítés jelenik meg.

4 Válassza ki a »**Y e s**« opciót a "◀, ▶" nyílakkal.

Megjegyzés:

■ A reset funkció törléséhez a »◀« vagy »▶« gombbal válassza ki a »Nem« lehetőséget.

5 Erősítse meg a beállítást az »**OK**« gombbal.

-kijelző: »**W e l c o m e**«

DAB rádió állomások eltávolítása a programlistából.

A helyváltoztatás után már nem távolíthatja el a rendelkezésre álló DAB rádió állomásokat a programlistából, ezek a DAB rádió állomások "?" jelzéssel jelennek meg a név előtt.

1 Nyomja meg a »**MENU**« gombot és lépjen be a menübe.

2 Válassza ki a »**P r u n e**« menüpontot a "◀, ▶" nyílakkal és nyomja meg az »**OK**« gombot.

-egy biztonsági megerősítés jelenik meg.

3 Válassza ki a »**Y e s**« opciót a "◀, ▶" nyílakkal.

Megjegyzés:

■ A funkció törléséhez a »◀« vagy »▶« gombbal válassza ki a »Nem« lehetőséget.

4 Erősítse meg a beállítást az »**OK**« gombbal.

5 Nyomja meg a »**MENU**« gombot a kilépéshez.

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

Szoftver frissítés

Így - ha jelen van a Grundog honlapján - telepíthet egy jelenlegi szoftvert.

1 Csatlakoztassa a PC-t a mini USB aljzatba (az elemtartó rekeszben).

2 A »**MENU**« gombbal lépjen be a menübe.

3 Válassza ki a »Sys t em« menüpontot a "◀,▶" nyílakkal és nyomja meg az »OK« gombot.

4 Válassza ki a »Sof t ware upgr a de« opciót a "◀,▶" nyílakkal és nyomja meg az »OK« gombot.

-egy biztonsági megerősítés jelenik meg.

5 Válassza ki a »Yes« opciót a "◀,▶" nyílakkal.

Megjegyzés:

■ A funkció törléséhez a »◀« vagy »▶« gombbal válassza ki a »Nem« lehetőséget.

6 Erősítse meg a beállítást az »OK« gombbal.

7 A számítógépen eltávolítható lemez jelenik meg.

Másolja át a frissítőfájlt (file extension .rel) a gyökérkönyvtárba, és távolítsa el a cserélhető lemezt a jobb egérgombbal.

- A frissítés automatikusan elindul.

Idő beállítása

**Idő formátum beállítása
(12 vagy 24 óra)**

1 A »**MENU**« gombbal lépjen be a menübe.

2 Válassza ki a »Sys t em« menüpontot a "◀,▶" nyílakkal és nyomja meg az »OK« gombot.

3 Válassza ki a »Time« opciót és erősítse meg az »OK« gombbal.

-kijelző: »Set 12/24 hour«

4 Erősítse meg a »Set 12/24 hour« menüpontot az »OK« gombbal.

5 Válassza ki a kívánt időformátumot (12 vagy 24 óra) a »◀« vagy »▶« gombbal, és erősítse meg az »OK« gombbal.

6 Lépjen ki a menüből a »**MENU**« gombbal.

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

Automatikus Idő frissítés

Az idő automatikusan frissül, amikor a sugárzott program időjelet küld.

Megadhatja, hogy frissítse-e a DAB vagy FM Programokat vagy kikapcsolhatja ezt a funkciót.

1 A »MENU« gombbal lépjen be a menübe.

2 Válassza ki a »System« menüpontot a "◀, ▶" nyílakkal és nyomja meg az »OK« gombot.

3 Erősítse meg a »Time« menüpontot az »OK« gombbal.

- Kijelző: »Set 12/24 hour«.

4 Válassza ki a »Auto update« menüpontot a "◀, ▶" nyílakkal és nyomja meg az »OK« gombot.

5 A »◀« vagy »▶« gombbal válassza ki azt a menüpontot, programforrást ahonnan az idő frissítésre kerül (Update from Any = DAB és FM, vagy DAB vagy

FM); vagy válasszon a »No update« menüpontot, ha nem szeretne frissíteni.

6 Erősítse meg a beállítást az »OK« gombbal.

7 Lépjen ki a menüből a »MENU« gombbal.

Idő beállítása - manuális

1 A »MENU« gombbal lépjen be a menübe.

2 Válassza ki a »System« menüpontot a "◀, ▶" nyílakkal és nyomja meg az »OK« gombot.

3 Erősítse meg a »Time« menüpontot az »OK« gombbal.

- Kijelző: »Set 12/24 hour«.

4 Válassza az »Set Time / date« opciót a »◀« vagy »▶« gombbal és erősítse meg az »OK« gombbal.

5 Adja meg az idő és a dátum adatait a »◀« vagy »▶« gombbal és erősítse meg az »OK« gombbal.

6 Az utolsó bejegyzés után

megjelenik a »Time Safed«

7 Lépjen ki a menüből a »MENU« gombbal.

Billentyűzár

1 Lezáráshoz nyomja meg a »①« gombot és tartsa lenyomva.

- Kijelző: »Locked«.

2 Feloldáshoz nyomja meg a »①« gombot és tartsa lenyomva.

- Kijelző: »Unlocked«.

KÖRNYEZETVÉDELMI MEGJEGYZÉS

A régi termék leselejtezése



WEEE rendelkezésnek,
Hulladékkezelésnek való
megfelelés:

A termék a 2012/19/EU WEEE
Ren-delkezésnek megfelel.

A terméken az elektromos és
elektronikus ber-endezések
speciális leselejtezésére
(WEEE) vonatkozó szimbólum
látható.

A termék csúcsmínőségű
anyagokból és alkatrészekből
készült, melyek újból fel lehet
használni vagy
újrahasznosíthatóak.

A leselejtezett terméket ne tegye a
normál háztartási vagy egyéb
hulladék közé. Vigye az
elektromos és elektronikus
berendezések újra-hasznosítására
kialakított gyűjtőhelyekre.

A gyűjtőhelyekkel kapcsolatos
információért forduljon a helyi
önkormányzatokhoz.

Az Ön által vásárolt termék az
RoHS 2011/65/EU irányelveiben
megszabott követelményeket
teljesíti. A termék nem tartalmaz
az irányelvben meghatározott
káros vagy tiltott anyagokat.

Csomagolási információ



A termék csomagolása
újrahasznosítható anyagokból
készült a hatályos
környezetvédelmi szabályoknak
megfelelően.

Ne dobja a csomagolóanyagot a
háztartási vagy egyéb hulladék
közé. Vigye el a helyi hatóság által
kijelölt csomagolóanyag
gyűjtő pontra.

MŰSZAKI ADATOK



Ez az eszköz a vonatkozó uniós irányelveknek megfelelően rádióinterferencia ellenálló.

A termék megfelel a 2014/53/EK, a 2009/125/EK és a 2011/65/EU európai irányelvek követelményeinek.
A típustábla a készülék alján található.

Tápegység:

AC adapter: 100-240V, 50 / 60Hz
5 V = 1,0 A

Teljesítmény

Színusz teljesítmény: 500 mW

Zenei teljesítmény: 750 mW

Sztereo fejhallgató csatlakozó aljzat: $\varnothing$ 3,5 mm

Rádió-vevő

DAB/DAB+

174,928 ... 239,200 MHz

FM 87,5 ... 108,0 MHz

Méreték és tömeg:

Szélesség x magasság x mélység:

178 x 86 x 61 mm

Súly kb. 325 g

A műszaki és tervezési változtatások jogát fenntartjuk.

AUS GUTEM GRUND
GRUNDIG

Grundig Intermedia GmbH
Thomas-Edison-Platz 3
D-63263 Neu-Isenburg

www.grundig.com
17/31