

gorenje

HU GÁZ ELEKTROMOS ÜZEMŰ KOMBINÁLT TŰZHELY

HU

Tisztelt Vásárló!

termékünk megvásárlásával Ön a termékcsalád új, modern, kombinált üzemű tűzhely tulajdonosa lett. Kívánjuk, hogy a készülék minél jobb szolgálatot tegyen Önnek. Kérjük részletesen tanulmányozza át a mellékelt útmutatót és a készüléket az itt leírtaknak megfelelően használja.

NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ


- Ezen készülék nincs felszerelve égéstermék elvezető rendszerrel. A készüléket az érvényes előírások alapján üzemeltesse és csatlakoztassa a hálózatra. Különösen ügyeljen a helyiség szellőzési előírásaira.
- Ellenőrizze, hogy az adatok, a készülék típus- adattábláján, megegyeznek-e a háztartásában használt gázfajttal ill. a gáz elosztóhálózattal. A készülék a megfelelő gázfajttára történt gyári beállítása a típus- adattáblán szerepel.
- **A készülék gyárilag földgázra (H) van beállítva (25 mbar).**
- Az Ön készüléke beépítését csak erre jogosult szakember végezheti el. A szakember köteles a készüléket összeszerelni, kipróbálni minden üzemmód működését, bemutatni a készülék használatát és karbantartását, valamint tájékoztatni Önt a készülék gyúlékony oldalfalaktól való biztonsági távolságának betartásáról, és falak védelméről a megfelelő előírások szerint. (lásd még: mellékelt jótállási jegy)
- A garancialevélben jelöltesse meg az üzembe helyezés ill. más gázfajttára való átállítás dátumát.
- Földgáz üzemmódban történő használat esetén javasoljuk gáznyomás szabályozó beiktatását.
- A készülék kizárólag az ételtek elkészítésére és melegítésére szolgál. Nem szabad fűtőberendezésként használni, mivel életveszélyes égéstermék koncentráció alakulhat ki, valamint a készülék túlzott megterhelése annak károsodásához is vezethet. A nem rendeltetésszerű használat következtében felmerült meghibásodásokra a garancia nem vonatkozik.
- Javasoljuk, hogy legalább kétfévente egy alkalommal ellenőriztesse le a készülék működését ill. végeztesse el a szakmai karbantartást. Ezzel megelőzheti az esetleges meghibásodást és meghosszabbítja a készülék élettartamát.
- Soha ne hajtja le a tűzhely díztetejét, amikor a gázégők még működésben vannak.
- A készülék közelében vagy annak tároló fiókjában tilos gyúlékony anyagokat tárolni.
- Gázszag észlelése esetén azonnal zárja el a gázvezeték főelzáró csapját. A készüléket újra használni csak a gázszivárgás okának kiderítése és elhárítása után (szakember által), ill. a helyiség kiszellőztetése után szabad.
- Gázkészülék használatánál meleg és nedvesség keletkezik abban a helyiségben, ahol üzemel. Biztosítsa a helyiség megfelelő szellőzését: tartsa nyitva a szellőzőnyílásokat, vagy szereljen fel mechanikus szellőztető (páraelszívót).
- A készülék használata során biztosítani kell legalább 2 m³/h levegő cseréjét egy kW teljesítményenként számolva.
- A készülék tömítettségének kipróbálása vagy a gázszivárgás helyének megkeresése nyílt láng használata mellett, tilos!
- Amennyiben hibát észlel a készülék gáz- vagy elektromos üzemű részein, kösse le a tűzhelyet a hálózatról és hívjon ki szakembert a hiba elhárítása érdekében.
- A készülék hosszabb távú (3 napnál több) használaton kívüli helyezése esetén, zárja el a készülék előtt található főelzáró gázcsapot. Amennyiben 3 hónapnál tovább nem használja a készüléket, javasoljuk, hogy használat előtt próbálja ki a készülék minden funkcióját.
- A készülék környezetének változása esetén (festékekkel, ragasz-tóval, stb. végzett munkálatok), a készüléken el kell zárnai a főelzáró gázcsapot és a készüléket le kell kapcsolni a hálózatról.
- A készüléktől 100 mm-nél kisebb távolságra (a fő hőszugárzó egység irányában számított 750 mm-re) fokozottan tűzveszélyes anyagokat elhelyezni tilos.
- Az előírások be nem tartása következtében keletkezett meghibásodásokra a gyártó nem vállal garanciát.
- **Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek a berendezés használatára a készülék, kivéve, ha felügyelet vagy már használniuk a készüléket egy felelős személy a biztonságot. Vigyázni kell a gyerekekre, hogy ne játsszanak a készülékkel.**

MINŐSÉG TANUSÍTÁS

A 2/1984 (III.10.) BKM IPM együttes rendeletek értelmében, mint forgalomba hozók a közölt műszaki adatok valódiságát tanúsítjuk.

Fontos figyelmeztetés: A készülék bármينű javítása vagy karbantartása előtt mindig zárja el a gázvezeték gázcsapját és kapcsolja le az elektromos hálózatról. A készülék bekötése során a "GOMBSZ" VII. fejezete szerint kell eljárni. A készülék bekötését flexibilis csővel javasoljuk.

A TŰZHELY VEZÉRLŐPANELJE

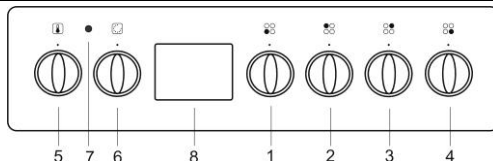

1. Bal első égő vezérlőgomb
2. Bal hátsó égő vezérlőgomb
3. Jobb hátsó égő vezérlőgomb
4. Jobb első égő vezérlőgomb
5. Sütőtermosztát
6. Sütőfunkció kapcsoló
7. Termosztát kontrollámpa
8. Digitális programóra

A KÉSZÜLÉK ELSŐ HASZNÁLATA

- Használat előtt távolítsa el a tűzhelyről az összes csomagolóanyagot. Egyes részei a csomagolóanyagoknak újra hasznosíthatók. Az előírásoknak megfelelően raktározza vagy dobja ki a csomagolóanyagokat.
- Használat előtt a készüléket és annak tartozékait (beleértve a sütőt is) fontos kitisztítani.
- Megszáradás és a felület letisztítása után kapcsolja be a főkapcsolót és kövesse a további utasításokat.
- Figyelem, nem megengedett a tűzhely tisztítása és szétszerelése másképp, mint ahogy a leírásb szerepel

A SÜTŐ

- Sütő szabályozó gombját kapcsolja a "felső és alsó fűtőszál" állásba. A termosztátot állítsa 250°C-ra és a sütőt hagyja működésben csukott ajtónál 1 órán keresztül. Biztosítsa a helyiségben a megfelelő szellőztetést.
- Kisgyermekes családok részére lehetőség van un. biztonsági speciális sütőajtó beszerzésére. További információért érdeklődjének forgalmazónál.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

FIGYELEM:

- A készüléket a használati útmutatóban leírtak alapján csak felnőttek használhatják. Tilos gyermekeket felügyelet nélkül hagyni az üzemben lévő készülék mellett. A készülék folyamatos felügyeletet igényel.
- A lapostepsi max. 3 kg-ig lehet terhelve, amikor a sütőkamra síneibe van helyezve. A sütőrács a tepsivel max. 7 kg-ig terhelhető.
- A dísztetőt soha ne hajtásák le míg a gázégők üzemben vannak.
- Sütőlemez helyezze a középső vályatba úgy, hogy a tepsí ne érjen a sütő hátsófalához .

GYÚJTÁS ÉGŐ BIZTOSÍTÉKOK

- Finoman nyomja meg a gombot, és hagyni, hogy a "maximális teljesítmény".
- Nyomja meg a gombot a maximális álláspontját a panel.
- Ignite a gyufa vagy öngyújtó gáz más.
- A gyújtás az égő tartsa a gombot nyomni, hogy a határ álláspontját a panel időszakra legfeljebb 5 másodpercig, amíg az érzékelő befejezi felmelegedés Flame.
- Engedje el a gombot, és ellenőrizze, hogy az égő ég.
- Ha az égő kialszik gomb felengedése után, ismételve meg a gyújtás eljárást.
- Ezután állítsa a gombot a kívánt helyzetbe.

A GÁZEGŐK BEGYÚJTÁSA A

NAGYFESZÜLTSGŰ

SZIKRAGYÚJTÓ SEGÍTSÉGÉVEL.

Enyhén nyomják be a vezérlőgombot és fordítsák el balra a "maximális teljesítmény" állásba. A másik kezükkel nyomják meg a nagyfeszültségű gyújtás gombját, ill. az integrált gyújtással felszerelt készülékeknel ütközésik nyomják be a vezérlőgombot és tartásák benyomva amíg a szikra nem gyújtja be az égőt.


MEGJEGYZÉS:

A gázégő begyújtása után tartásák a vezérlőgombot még cca. 5 mp-ig benyomva, hogy az égésbiztosító érzékelője felmelegedjen. A láng esetleges elalvásakor az égésbiztosító érzékelője lehül és automatikusan elzárja a gázcsapot a vezérlőgomb állásától függetlenül.

A FŐZŐÉGŐK ELZÁRÁSA

Fordítsák el a megfelelő vezérlőgombot a "Kikapcsolt" állásba. Ellenőrizzék, hogy a láng elaludt-e.

Ne zárja az ajtót főzőlap, amikor tűzforró égők.

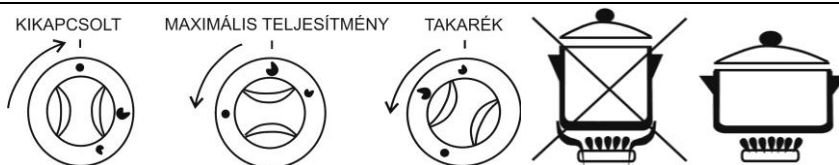

FŐZÉS

A főzéshez alacsonyabb és szélesebb edényeket használjon. Ügyeljen arra, hogy az égő lángja az edény alját melegítse és ne érjen túl az edény szélén .

A főzőlapon különböző méretű égők találhatók. A gázfogyasztás tökéletes (gazdaságos) kihasználtsága szempontjából a következő átmérőjű edényeket javasoljuk: kicsi égőre 120 - 160 mm Ø, közepes égőre 160 - 220 mm Ø, nagy égőre 220 - 280 mm Ø.

Égőteliesség (láng nagysága) a csappal "maximális teljesítmény" és "takarékos" fokozatok között állítható. "TAKARÉK" fokozat elérése érdekében fordítsa a gombot bal szélső állásba. Miután az étel forni kezdett, csökkentse a teljesítményt olyan értékre, amely még elegendő arra, hogy az ételt forrásban tartsa.

A SÜTŐ

A sütőszabályozó kapcsolóval válassza ki a szükséges sütési üzemmódot. A gombot mindkét irányba lehet forgatni. A termosztát gombbal válassza ki a az étel elkészítéséhez szükséges hőmérsékletet (50 - 250 °C).

A termosztát szabályozó gombot csak jobbra forgassa (magasabb hőmérséklet beállítása). Balra forgatásával a hőmérséklet csökken. A termosztát szabályozó gombot csak ütközésig lehet forgatni. Erőltetése sérüléshez vezethet.van ellátva.

A sütő préselt oldalán három sín található ami a rács betolására szolgál.

UTASÍTÁSOK AZ ÜVEGTETŐ – FEDÉL HASZNÁLATÁHOZ



FIGYELEM !

Az üvegtető felhevülés következtében megrepedhet. Tető lehajtása előtt kapcsolja ki az összes főzőlapot (égőfejeket, elektromos főzőlapokat, főzőzónákat)

Fedél nem zárja be, amikor az égő meggyullad!

- Üvegtetővel – fedéllel felszerelt tűzhelyeknél , kérem tartsa be a következő utasításokat a tető meghibásodása és megrepedésének elkerülése végett.
- Ne kapcsolja be a főzőlapokat (égőfejeket, elektromos főzőlapokat, főzőzónákat) , míg a tetőt fel nem nyitja.
- Lehajtott tetőt ne használja, tárolófelületként vagy munkaasztalként. Főzésnél ügyeljen arra, hogy az edények ne érjenek az üvegtetőhöz.
- Tetőt nyissa fel, teljesen az ütközésig.
- Használat után teljesen zárja le a tetőt.
- Esetleges, ha szennyeződés keletkezik a tetőről azonnal távolítsa el , vagy a főzés befejeztével és a tető kihűlése után távolítsa el.
- Tisztításnál ne használjon agresszív vegyi tisztítóanyagot , ami összekarcolja és elszínezi az üvegtetőt.

A SÜTŐ

A sütőszabályozó kapcsolóval válassza ki a szükséges sütési üzemmódot. A gombot mindkét irányba lehet forgatni. A termosztát gombbal válassza ki a az étel elkészítéséhez szükséges hőmérsékletet (50 - 250 °C).

A termosztát szabályozó gombot csak jobbra forgassa (magasabb hőmérséklet beállítása). Balra forgatásával a hőmérséklet csökken. A termosztát szabályozó gombot csak ütközésig lehet forgatni. Erőltetése sérüléshez vezethet. van ellátva.


A sütő préselt oldalán három sín található ami a rács betolására szolgál.

FIGYELMEZTETÉS:




Netakarja le alufóliával sütőajlát , a sütőlemezt és a tepsit ne helyezze teljesen a sütőaljára.

Letakarás esetén a sütő meghibásodásához vezethet.



RÁCS BEHELYEZÉSE A SÜTŐBE

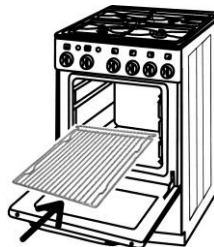

CSÚSZÓ LÉCEK

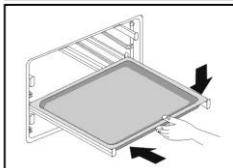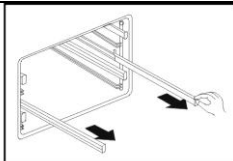

FUNKCIÓ LEÍRÁSA

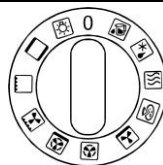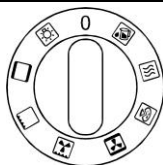

Sütő külön megvilágítása. Az izzó világít minden sütőfunkció beállításánál.



Statikus melegítés a felső és alsó fűtőszál segítségével. A termosztát hőmérséklete állítható 50°C - 250°C - között.



Grillezés infravörös sugárzású szál segítségével. A termosztát a maximális hőmérsékletre van állítva.



Grillezés ventilátor használata mellett. A levegő áramlása következtében a hőmérséklet a sütő felső részében magasabb (sütőrács vagy tepsi felett). A termosztát hőmérséklete állítható 150°C - 250°C.

Megjegyzés: Ez az üzemmód terjedelmes húsok sütésére ill. grillezésére alkalmas magasabb hőmérsékleten.



Alsó fűtőszállal a körfűtőszállal és ventilátorral együtt működik. A hőmérsékletet termosztáttal kell beállítani.
Megjegyzés: Ez a funkció a sütő gyors előmelegítésére szolgál. Amikor a sütő eléri a kívánt hőmérsékletet, kapcsolja a sütőt sütés funkcióra.



Sütő melegítése körfűtőszállal a ventilátor funkció mellett. A levegőáramlás biztosítja a sütőben az egyforma hőmérsékletet. A termosztát hőmérséklete állítható 50–250°C -között.

Megjegyzés: Ez a funkció terjedelmes húsok egyidejű, két tepsiben történő sütésére alkalmas.



A hő az alsó fűtőszál által forgalmazott a ventilátor. Az áramlás létrehoz egy egységes hőmérséklet az egész sütő térfogata. A termosztát beállítható hőmérséklet tartományban 50-250 ° C.



Felső és alsó fűtőszál által adott meleget a ventilátor osztja szét, mely egyenletes meleget biztosít a sütőben. A termosztát hőmérséklete állítható 50°C - 250°C-között.

Megjegyzés: Az üzemmód a tepszi alatt és felett egyforma hőmérsékletet biztosít.



Pizza rendszer

Ez a funkció ideális sütőben pizzát. Pizza sütőben sütjük előmelegített hőmérsékleten 190-210 ° C-on, a tepszi alján a horony 15-20 percig méretétől függően a pizza.



Melegítő zóna -, hogy a hőmérséklet a kész étel

(Rács a vállalkozások a második slot)

Ez a funkció a hő a korábban elkészített élelmiszer vagy, hogy a hőmérséklet a kész étel. A hőmérséklet a kemencében 70°C hőmérsékleten, fűtött tárolóedényhez kell helyezni a rács behelyezve a második nyílásba sütőben. Warm-up idő tetszése, de ne legyen túl rövid ahhoz, hogy megfelelő felmelegedjen ételt.



Ventilátor a fűtőszál bekapcsolása nélkül, a termosztát nem működik. A ventilátor működésével a sütőben intenzív levegőáramlás van.

Megjegyzés: Ez az üzemmód ételek felengedésére alkalmas.



A hőt csak a sütő alján elhelyezett fűtőszál biztosítja. Ezt az üzemmódot akkor válassza, ha a sütemény alját jobban megakarja sütni (például gyümölcscsel töltött sütemények esetében). A hőmérséklet gombját kívánság szerint állítsa be. Az alsó fűtőszálakat - Aqua clean  a sütő tisztítására is felhasználhatja. A tisztítás részleteire vonatkozó utasítást olvassa el a "Tisztítás és karbantartás" című fejezetben.

JAVASLATOK ÉS TANÁCSOK

Tájékoztató jelleggel közöljük az egyes hőmérséklet tartományok felhasználhatóságát.

50 – 70 °C - szárítás

80 - 100 °C - sterilizálás

130 - 150 °C - párolás

180 - 220 °C - tészásütés

220 - 250 °C - hússütés

Természetesen a pontos sütési idő és hőmérséklet beállításához egyéni gyakorlat kell. Egyes ételfajták megkívánják a sütő előmelegítését (kelt tészták stb.) míg másoknál ez nem szükséges.

A beállított hőmérséklet eléréseig a kontrollámpa folyamatosan világít. A megfelelő hőmérséklet elérése után a lámpa elalszik.

Elektromos energiát takaríthatunk meg, ha a tűzhely kikapcsolása után is bennhagyjuk az ételt, felhasználva a készülékben maradt meleget.

Javasoljuk, hogy a tepsiket általában a sütő aljától számított második sínsbe helyezzék. Sütés során a sütő ajtaját lehetőleg ne nyitogassák.

GRILLEZÉS

Kizárólag csukott ajtónál grillezzen. A sütőrács elhelyezése függ az étel súlyától ill. a grillezett étel fajtájától.

VIGYÁZAT:

Grillezés közben a sütő néhány elem forró lehet, ügyeljen arra, hogy ne kerüljenek a közelébe gyermekek.


GRILLEZÉS ROSTON

A sütőben különféle ételeket grillezhetünk.

- Az előkészített ételt helyezzék a tepsibe állított grillező rácsra.
- A grillező rácsot tartalmazó tepsit úgy helyezzék el a sütőben, hogy minél közelebb legyen a grill fűtőszálhoz.
- A grillező rács kivágásának kifelé kell állnia, hogy sütés közben az ételt a tepszi alján összegyűlt lével locsolgathassa.

SÜTŐ VEZÉRLÉSE ELEKTRONIKUS PROGRAMÓRA SEGÍTSÉGÉVEL

Digitális programóra a sütő kikapcsolására szolgál az előre beállított idő után. A digitális programóra ki és bekapcsolását a kijelzőn (8 - edény) szimbólum ábrázolja. Kijelzőn az aktuális idő a állandóan világít. Digitális programóra az elektromos hálózatra van kötve, ha áramkimaradás jön létre kikapcsol (villog 0.00+ 6 szimbólum) az aktuális időt újból szükséges beállítani.

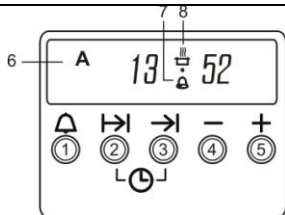

1. Gomb a hangjelzés beállításához
2. Gomb a sütés beállításához
3. Gomb a sütés befejezéséhez
4. Gomb a (+) beállításához
5. Gomb a (-) beállításához
6. „AUTO”, szimbólum – a beállítás kezdetétől a tevékenység befejezéséig világít
7. „AUTO”, szimbólum a tevékenység befejezésével villogni kezd
8. Perc - szimbólum

SÜTŐ KÉT RENDSZERBEN MŰKÖDIK:

- digitális programóra nélkül (ebben az esetben a kijelzőn világít a (8) edény szimbólum – ha „nem” világít, folyamatosan nyomja a 2 és 3 gombot (másképp a sütő nem működik). A készülék két vezérlőgombbal van ellátva – termosztát és sütőkapcsoló gombbal.
- digitális programóra használata (programóra vezérlése a következő) Hőmérsékletet és a rendszert a sütőgomb segítségével vezérelheti.

DIGITÁLIS PROGRAMÓRA BEÁLLÍTÁSA A PONTOS IDŐRE

A készüléket az elektromoshálózatra csatlakoztatjuk, látható a kijelző középső részén villog 0.00. szimbólum. Az óra beállítható a napi pontos időre, úgy, hogy egyszerre nyomja mindkét 2 és 3 gombot (világít a 0.00 és 8 szimbólum). Aztán nyomja meg a 4 és 5 gombot a pontos idő beállításához.

SÜTŐ KÉZI VEZÉRLÉSE

A programóra nélkül szeretné a sütőt használni, nem szabad a 6 szimbólumnak világytani. Ha világít a 6 szimbólum, egyszerre nyomja mindkét 4 és 5 gombot.

Ha nem világít a 6 szimbólum, csak akkor lehet programóra nélkül használni a sütőt!

Digitális programóra segítségével a sütőt kétféleképpen lehet használni:

FÉLAUTOMATA – a sütő azonnal működik az idő beállítása után automatikusan kikapcsol

AUTOMATA – automatikus beállítás és sütő kikapcsolás

FÉLAUTOMATA TEVÉKENYSÉG

Ennél az alkalmazásnál a sütési időt lehet programozni. Beállítható maximális idő 23 óra 59 perc!

FÉLAUTOMATA TEVÉKENYSÉG MENETE

Egyszerűbb megértéshez egy példa:

Sütési idő 1 óra 20 per (1.20)

- állítsa be a sütési időt:
nyomja meg a 2 gombot (megjelenik a 0.00 és 8 szimbólum) aztán nyomja az 5 gombot, míg nem jelenik meg az 1.20. folyamat közben megjelenik a 6 szimbólum is. az 5 másodperc a számlapon látható az aktuális óra és a 6 szimbólum.
- kapcsolja be a sütőt: sütőkapcsoló gombbal állítsa be a melegítés folyamatát és a sütés hőfokát.
- a bekapcsolás után a sütési folyamat azonnal elkezdődik, és a sütésnél világít a 6 és 8 szimbólum.
- a beállított idő eltelte után – a mi esetünkben 1 óra 20 perc
– a sütő automatikusan kikapcsol (sütés befejeződött)
 - befejezés jelző hangot ad, melyet 1,2 vagy 3 gombbal lehet megszakítani. 2 perc után automatikusan a hangjelzés megszakad.
 - 8 szimbólum eltűnik
 - villog a 6 szimbólum
- kapcsolja ki a sütőt folyamatosan együtt nyomja meg a 2 és 3 gombot, hogy a 6 szimbólum eltűnjön. ahogyan a 6 szimbólum eltűnik, készen áll a sütő kézivezérléshez.

AUTOMATIKUS TEVÉKENYSÉG

ennél az alkalmazásnál a sütési időt (sütési idő hossza) és a sütési idő befejezése programozható (vége a sütésnek)

beállítható maximális idő (egy napi óra + 23 óra és 59 perc)

FIGYELMEZTETÉS !

a sütő nem működik automatikusan, ha nincs bekapcsolva megfelelő sütőgomb !

AUTOMATA TEVÉKENYSÉG MENETE

egyszerűbb megértéshez egy példa:

sütési idő 1 óra 20 perc (1.20), tevékenység befejezése 13.52.

győződjön meg arról, hogy a pontos aktuális idő be legyen állítva

tevékenység beállítása:

- nyomja meg a 2 gombot (megjelenik a 0.00 és 8 szimbólum), nyomja meg az 5 gombot, míg nem jelenik meg 1.20 (beállítás folyamán még feltűnik a 6 szimbólum) 5 másodperc után megjelenik az aktuális idő és a 6 és 8 szimbólum világít.
- a tevékenység befejezésével nyomja meg a 3 gombot és tovább a 4 és 5 és állítsa be a 13.52 – időt. amikor a sütési tevékenység már befejeződik (megmutatkozik legközelebbi tevékenység befejezése – aktuális napi idő+ beállított idő) ameddig nem jelenik meg a 13.52, amikor a tevékenység befejeződik. befejezés után a gomb

- elfordítása 5 vterinách a számlapon megjelenik az aktuális napi idő és világot a 8 szimbólum . 8 szimbólum eltűnik (ha újból a sütő működésben van).
- kapcsolja be a sütőt. megfelelő sütőgombbal állítsa állítsa be a hőfokot és a sütés menetét. a sütő automatikusan bekapcsol (a mi esetünkben 12.32) (sütés kezdete)1óra 20 perc a tevékenység kezdete és 13.52 kikapcsol. folyamat alatt világít a 8 szimbólum.
 - sütő kikapcsolása után:
 - megszakító hangjelzést ad, melyet az 1,2 vagy 3 gomb megnyomásával kapcsolhat ki. 2 perc után a hangjelzés automatikusan kikapcsol,
 - 8 szimbólum eltűnik
 - villog a 6 szimbólum.
 - kapcsolja ki a sütőt a 2 és 3 gomb folyamatos megnyomásával , míg a 6 szimbólum eltűnik!Ha a 6 szimbólum eltűnik a sütő készen áll a kézi vezérléshez.

PERCPROGRAM

A digitális programóra további funkciója a percpprogram, melyet az 1 gomb megnyomásával aktiválhat. A kijelzőn megjelenik a 0.00. 4 és 5 gomb megnyomásával beállítja a kívánt időt. A kijelzőn megjelenik a 7 szimbólum. Beállított időt kontrolálni lehet az 1 gomb megnyomással. Beállított idő eltelte után hangjelzést ad, melyet az 1,2 vagy 3 gomb megnyomásával kikapcsolhat.

HANGSZÍN BEÁLLÍTÁSA:

- Digitális programóra a napi idő rendszerben van
- Nyomja meg a bal 4 gombot és háromféle hangsínből választhat
- Beállított hangsínt a digitális programóra megjegyzi a legközelebbi változásig vagy a hálózatról való lekapcsolásig, ilyen esetekben visszaáll a legmagasabb hangsínre

MEGJEGYZÉS:

Bármilyen változást szeretni, várjon min 5 másodperc, hogy a változás létrejöhessen.

A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA ÉS TISZTÍTÁSA

A készülék tisztításakor az alábbiak szerint járjanak el:

- Zárja el a főelzáró gázcsapot, kapcsolja le az el. főkapcsolót.
- A vezérlőgombokat állítsa "ZÁRT" állásba.
- Várja meg míg a tűzhely lehül.



ZOMÁNCOZOTT FELÜLETEK

A készüléket nedves törölkendővel vagy szivaccsal tisztítsa meg. A zsíros szennyeződést meleg vízzel és speciális tisztítószerrel tudja eltávolítani. Soha ne használjon agresszív tisztítószereket, amelyek a zománc és más anyagok felületén karcolódást és eltávolíthatatlan nyomokat okozhatnak.

FOZOLAP

Emelje ki a rácsokat és egyesével mossa el őket, vagy helyezze be mosogató gépbe. Megtisztításuk után helyezze őket vissza a helyére. Égőket (fedél, lángelosztó) emelje ki a főzőlappól és áztassa 10 percig meleg tisztítószeres vízben. Utána gondossal szárítsa meg és győződjön meg arról, hogy az égőfejek nyílásai mindennemű szennyeződéstől és lerakódástól mentesek. Tisztítás után az égőfejeket összeszereljük.

FIGYELMEZTETÉS:

A lángelosztók alumínium öntvényből készülnek, ezért nem javasoljuk őket mosogatógépben tisztítani.

A SÜTŐ

A sütőt sütőtisztító szerrel tisztítsa. A sütőben ne kaparják éles tárgyakkal a ráégett ételmaradékokat, hanem inkább próbálják meg óvatosan leáztatni őket, vagy vizes kefével eltávolítani. Utána mindig töröljék szárazra a felületet.

Javasoljuk, hogy időnként ellenőrizzék le, hogy a termosztát érzékelője nem szennyeződött-e erősen. Az érzékelő a sütő jobb oldalán középen található.

A sütő tartozékait mosószeres vízben mossa le, vagy mosogatógépben.

AQUA CLEAN

A sütő hagyományosan (tisztítószerrel, sprayekkel). A sütő rendszeres tisztítására (minden használat után) a következőt ajánljuk:


A működés választására való kapcsolót a kihűlt sütő esetén a pozícióba fordítsuk . A hőmérsékletet 50°C-ra állítsa. A tepszébe 0,4l vizet engedjen és tegye az alsó vezetőbe. Fél óra múlva az emailra égett ételmaradék megpuhulnak és nedves ronggyal törölje le.

FIGYELEM:

Ne sorban a sütő alját alufóliával, ne helyezze közvetlenül a sütő alsó lemez, pan, élelmiszer-konténerek vagy élelmiszer is. Amely ami helyi túlmelegedést az alján a sütő és az alsó felülete a sütő, amely magatartás visszafordíthatatlanul károsíthatja.

SÜTŐ VILÁGÍTÁS IZZÓCSERÉJE

- Győződjene meg róla, hogy a készülék kikapcsolt állapotban van-e.
- Az izzó védőfedelét balra történő forgatással távolíthatják el.
- Cseréljék ki a kiégett izzót.
- Fordított sorrendben helyezték vissza a védőfedelelet.

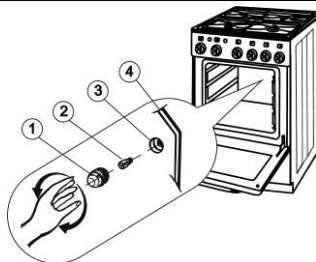
**MEGJEGYZÉS:**

Világításhoz használjon

T 300 °C, E 14, 230 V ~, 25 W-os izzót.

1. Menetes üvegfedél
2. Izzó
3. Foglalat
4. Sütő hátfal

TISZTÍTÁSA A SÜTŐ AJTAJÁT

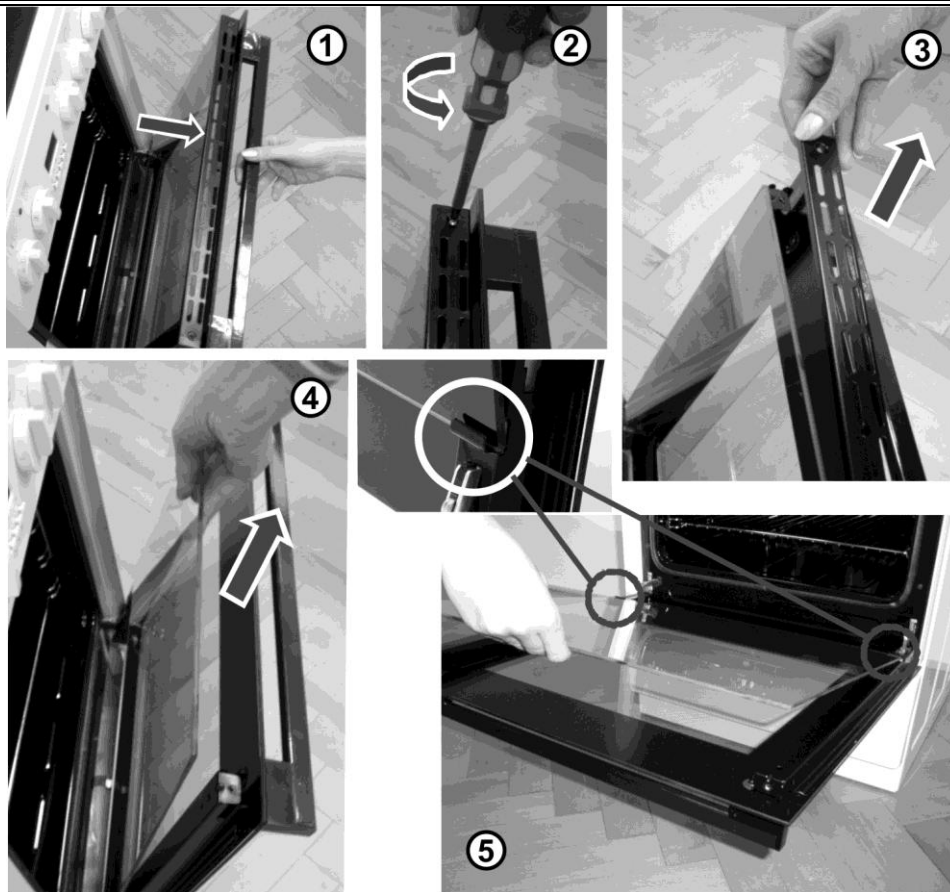

REKLAMÁCIÓ

A garanciális időben előforduló meghibásodásokat ne próbálják meg elhárítani. A hibát a garanciális szervíz köteles elhárítani, aki üzembehehyezte az készüléket. Felhívjuk figyelmüket, hogy a készüléket csak szakember helyezheti üzembe. A garanciális szervizek jegyzékét a csomagolásban található országos szervizlista tartalmazza. Szabályosan kitöltött jótállási jegy nélkül a reklamáció érvénytelen.

CSOMAGOLÁS FELHASZNÁLÁSA ÉS MEGSEMISÍTÉSE

hullámkarton, csomagoló papír
- MÉH-nek való eladás
- papír gyűjtő konténerbe
fa talpazat - más hasznosítás
- kijelölt szemétteltelepre
műanyag fóliák, tasakok
- műanyaggyűjtő konténerbe

KÉSZÜLÉK MEGSEMISÍTÉSE AZ ÉLETTARTAMA LEJÁRTA UTÁN



Ez a készülék az elhasznált villamossági és elektronikai készülékekről szóló 2002/96/EK irányelvnek megfelelő jelölést kapott. Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavételének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit határozza meg.

Mivel a készülék olyan értékes anyagokat tartalmaz, amelyek újrahasznosíthatóak, a készüléket MÉH-be vagy kijelölt szemétteltelepre ajánlatos elszállítani.

A KÉSZÜLÉK BEÜZEMELÉSE ÉS BEÁLLÍTÁSA

A beszerelést csak az érvényes helybeli előírásoknak megfelelően lehet elvégezni.
A készüléket csak szakember üzemeltetheti be. Szakember köteles a készüléket elhelyezni, beállítani.

FIGYELEM:

A készülék bekötése során a "GOMBSZ" fejezete szerint kell eljárni.

A készülék bekötését flexibilis csővel javasoljuk.

A készülék beüzemelése során a következő lépéseket kell elsősorban betartani:

- gáztömrségi vizsgálat
 - gázégők működési próba, gázégők összeszerelésének ellenőrzése (primér levegő, tartálék teljesítményszükséglet, termoelektro biztosíték, gyújtás)
 - készülék minden funkciójának ellenőrzése
- készülék minden funkciójának bemutatása, ill. a vevő tájékoztatása a készülék használatáról, karbantartásáról.

FIGYELEM:


Tűzhely készülék I. osztályú mértéke szerint az áramütés elleni védelem, és össze kell kötni a védővezető a hálózathoz.

A KÉSZÜLÉK ELHELYEZÉSE

A készülék beállítását két bútor közé a fent említett szabályok szerint kell elvégezni. A készüléket az általános körülmények között önálló konyhaszekrények közé lehet elhelyezni, ahol a a helység minimális területe legalább a 20 m^3 -t. Kisebb helyiségekben (min. 15 m^3) megfelelő levegőáramlást (pl. páraelszívó), ill. szellőztetést kell biztosítani. A készüléket bármilyen hőálló talajra lehet állítani.

A készülék a falak, ill. bútor biztonságos távolsága betartására a vonatkozó MSZ szabályai az irányadók. A készülék mögötti hátsó falnak is hőálló anyagból kell lennie (hőállóság min. 100°C).

Minimális távolság 750 mm, nagyobb távolság a páraelszívó gyártó ajánlása sprint.

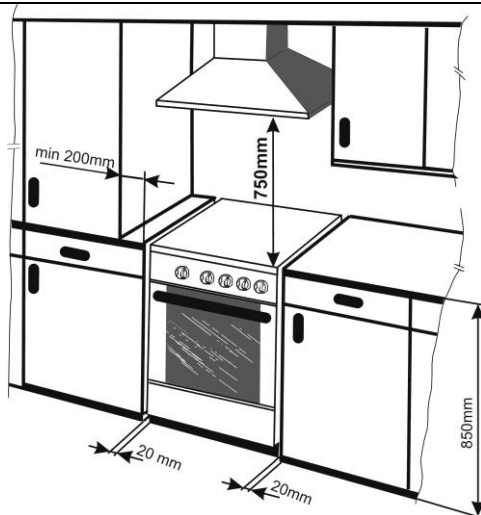

A TŰZHELY CSATLAKOZTATÁSA

A beszerelést csak az érvényes helybeli előírásoknak megfelelően lehet elvégezni.

GÁZVEZETÉKRE

A készüléket csak szakember csatlakoztathatja a gázvezetékre. Gázvezeték a készülék jobb oldalára lehet csatlakoztatni. A gáz bekötő csőre elzáró csapot kell a készülék elé szerelni. Amennyiben a készülék 10 kg-os propán-bután palackról működik, javasoljuk, hogy a palackot biztonságos távolságra helyezze el a hőforrásától, hogy a palack felületi hőmérséklete ne lépje túl a 40°C -ot.

FIGYELMEZTETÉS:

A készülék gázvezetékével való szereléskor (pl. gázelosztóra való csatlakozásnál), mindig olyan szerszámot használjon, amely megtartja a készülék gázvezeték végét, hogy az ne deformálódjon.

G 20, G 25.1 FÖLDGÁZRA TÖRTÉNŐ CSATLAKOZTATÁS

Csatlakoztatást az előírások szerint kell elvégezni.


FIGYELEM:

A készülék a falak, ill. bútor biztonságos távolsága betartására a vonatkozó MSZ szabályai az irányadók. **A készülék mögötti hátsó falnak is hőálló anyagból kell lennie (hőállóság min. 100 °C).**

G 30 PROPAN-BUTÁN GÁZRA TÖRTÉNŐ CSATLAKOZTATÁS

A készülék gázvezeték végére G 1/2" való rákötést cső és csőtoldalék segítségével alakítjuk ki, melyek a készülék tartozékai.

Csatlakoztatást előírások szerint kell elvégezni.

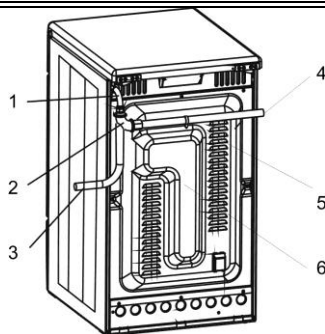

1. Csatlakozó-vég
2. Könyök
3. Csatlakozó cső
(jobb oldalról történő csatlakoztatás)
4. Csatlakozó cső
(bal oldalról történő csatlakoztatás)
5. Rögzítő kapocs
6. A tűzhely hátsó takarólapja

FONTOS FIGYELMEZTETÉS:

Bal oldali csatlakoztatás esetén (előlről nézve) a csövet a hátsó takarólap nyílásához erősített kapoccsal kell csatlakoztatni. A rögzítő kapcsot a tartozék-csomagban találhatjuk meg.

AZ EL. HÁLÓZATRA TÖRTÉNŐ CSATLAKOZTATÁS:

Az elektromos hálózatra történő csatlakozást a készülékhez mellélt biztonsági földelt dugvillával ellátott csatlakozó kábellel lehet végrehajtani. A csatlakozó kábel sérülése esetén azt azonnal cserélni kell.

A TŰZHELY ÜZEMBE HELYEZÉSE

FIGYELEM:

Az üzembe helyezést csak szakember végezheti el. A beüzemelés dátumát fel kell tüntetni a garancia jegyen.


Az elektromos bekötés során ügyeljenek arra, hogy a csatlakozó kábel ne érintse a tűzhely esetleges forró részeit, ne keresztezze a gázegőket, hogy elkerüljék a kábel sérülését és a balesetveszélyt.

FŐZŐÉGŐ BEÁLLÍTÁSA

“TAKARÉK” TELJESÍTMÉNY BEÁLLÍTÁSA

Minimális gázteljesítmény helyes állításához a belső láng kúpja 3 - 4 mm magasságú legyen. Ellenkező esetben, miután leveszi a csapgombot, a “C” jelű csavar becsavarozásával ill. kicsavarozásával, csökken, vagy nő a láng.

A beállítást akkor végezheti el, amikor a csap minimum állásban van. PB “TakaréK” teljesítmény beállításánál a “C” jelű csavart hajtsa be egészen a végső állásba.

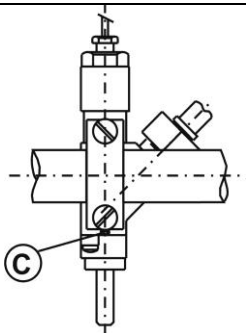

Égő	Kicsi	Közepes	Nagy
Teljesítmény [kW]	1,10	1,92	2,90
Földgáz H (G 20) nyomás 25 mbar			
Fúvókaátmérő [mm]	0,77	1,01	1,22

Égő	Kicsi	Közepes	Nagy
Teljesítmény [kW]	1,00	1,75	2,70
Földgáz S (G 25.1) nyomás 25 mbar			
Fúvókaátmérő [mm]	0,80	1,02	1,21
Propán-bután (G 30) nyomás 30 mbar			
Fúvókaátmérő [mm]	0,50	0,66	0,83

KÉSZÜLÉK ÁTALAKÍTÁSA MÁS GÁZFAJTÁRA

A készülék, melyet Ön megvásárolt, gyárilag “H” földgáz üzemmódra van beállítva. Amennyiben a készüléket propán-butánra, vagy “S” gázra óhajtja átalakítani, forduljon szakemberhez.

Átalakítás céljából a készülékhez fúvóka garnitúra van mellékelve.

A készülék átalakítását a garanciajegyen igazoltassa. Igazolás hiányában

A garanciális javítás iránti igényét érvényesíteni nem lehet.

Átalakítás során az alábbiakat szükséges végrehajtani:

- Minden égőfej esetén fűvóka csere
- minimális teljesítmény ("TAKARÉK") állítása
- gáznyomás szabályozó állítása, ill. cseréje, amennyiben a bevezető csövön található
- az átalakítást igazoló címkét a készülékre felragasztani
- átállítást a garanciajegyre igazolni.

A KÉSZÜLÉK MAGASSÁGÁNAK BEÁLLÍTÁSA

A készülék vízszintes fekvésének beállítását négy állítócsavar segítségével végezhetik el, melyek a készülék tartozékai.

Kiemeljük a fiókot a tűzhelyből

- A tűzhelyet az oldalára döntjük
- A négy erre kiképzett nyílásba behelyezzük az anyákat, majd enyhén becsavarjuk a csavarokat
- A tűzhelyet felállítjuk, majd a csavarok segítségével belülről a tárolótérben vízszintes helyzetbe állítjuk

MEGJEGYZÉS:

A készülék magasságának állítása nem szükséges, amennyiben a tűzhely vízszintesen áll, és az elhelyezése ezt nem igényli.

MEGJEGYZÉS:

A gyártó fenntartja jogát, hogy az útmutatóban változásokat végezzen el, melyek a terméket érintő innovációs vagy technológiai változásokból erednek.

A különböző modellek különböző kiegészítőkkel rendelkeznek. További kiegészítők (rácsok, tepsik, grill-edények, állítható lábak, Garnitúra „PB”-re való átállításhoz) a üzleteiben és szervizeiben szerezhetők be.

TARTOZÉKOK	K 57325 A	K 55320 A
Sütőrács	+	+
Zománcozott tepsí	+	+
Zománcozott sütőlemez	+	+
Magasságállító készlet	+	+
Rács kis konténerek (úgy a főzőlap rács bal első író, ha főzés tartály egy kis alsó átmérője)		
Csúszó lécek	+	

GYÁRTÓMŰ		
Típus	K 57325 A	K 55320 A
A - Hatékonyabb B C D E F G - Hatékonyabb	A	A
Energia fogyasztás (kWh) 	0,79	0,79
Sütési idő átlagos igénybevétel mellett (min)	53,1	53,1
Energia fogyasztás (kWh)  / 	0,78	0,79
Sütési idő átlagos igénybevétel mellett (min)	43,4	47
Sütő hasznos térfogata (l)	48	48
Sütő mérete		
KIS TÉRFOGAT		
KÖZEPES TÉRFOGAT	←	←
NAGY TÉRFOGAT		
Zajszint (dB)	46	46
Legkisebb energia fogyasztás (standby) (W)		
Legnagyobb tepszi mérete (cm ²)	1230	

MŰSZAKI ADATOK		
GÁZ – ELEKTROMOS ÜZEMŰ KOMBINÁLT TŰZHELY	K 57325 A	K 55320 A
Méretek: magasság / szélesség / mélység (mm)		
Főzőlap Gázfogyasztás főzőlap		
Bal hátsó közepes égő (kW)	1,10	1,10
Bal első kicsi égő (kW)	1,92	1,92
Jobb hátsó nagy égő (kW)	2,90	2,90
Jobb első közepes égő (kW)	1,92	1,92
Sütő		
Alsó fűtőszál (kW)	0,75	0,75
Felső fűtőszál (kW)	1,10	1,10
Grill fűtőszál (kW)	1,85	1,85
Körfűtőszál (kW)	2,00	
Világítás (W)	25	
Ventillátor (W)	35 (30)	35 (30)
Min./max. Sütő hőmérséklet	50 / 250° C	
Elektromos bekötés	230 V ~	
Össz elektromos teljesítmény (kW)	3,20	2,0
Teljes bemeneti teljesítmény – gáz (kW)	7,84	7,84
Gáztípus	Földgáz – H / G 20 – 25 mbar	
	ISO 228-1/ G ½	
Készülék kategóriája (HU)	II 2HS3B/P	

SAP 453796

