


NAVON


HU Mosogatógép / Felhasználói kézikönyv

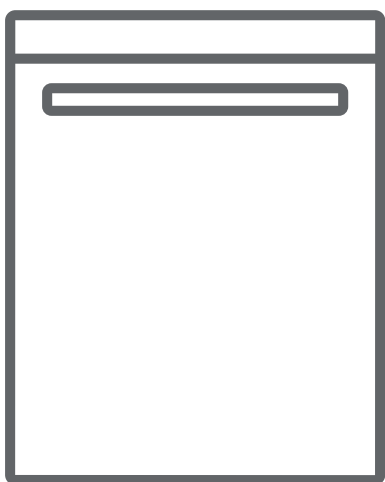


DSL 60 I

TARTALOMJEGYZÉK

• Műszaki specifikációk	3
• A követelményeknek és teszteknek való megfelelés.	3
Biztonsági tudnivalók és előírások	4
• Újrahasznosítás	4
• Biztonsági tudnivalók	4
• Ajánlások.	8
• Mosogatógépben nem mosható dolgok	8
A mosogatógép beszerelése	9
• A mosogatógép elhelyezése.	9
• Vízvezetékre történő csatlakoztatás	10
• Víz befolyó tömlő	11
• Víz kifolyó tömlő	12
• Elektromos csatlakoztatás	13
• A mosogatógép beépítése munkalap alá	14
• Használat előtt	16
A mosogatógép előkészítése a használathoz	16
• A vízlágyítás fontossága	16
• Feltöltés regeneráló sóval	16
• Tesztcsík.	17
• Sófogyasztás beállítása	17
• Mosogatószer használata	19
• Mosogatószer-adagoló feltöltése	19
• Kombinált mosogatószer	19
• Öblítőszer-adagoló feltöltése és az adagolás beállítása	20
A mosogatógép feltöltése	21
• Felső kosár	21
• Alsó kosár	22
• Alternatív kosárfeltöltés	22
Programok leírása	24
• Programok	24
Programválasztás és a gép üzemeltetése	25
• A gép kezelése	27
• Program-felügyelet	27
• Program módosítása	27
• Program megszakítása.	28
• A gép kikapcsolása	28
Karbantartás és tisztítás	29
• Szűrők	29
• Mosogatókarok	30
• Vízömlő szűrője	30
Hibaüzenetek és hibaelhárítás	31
Gyakorlati és hasznos tanácsok	33

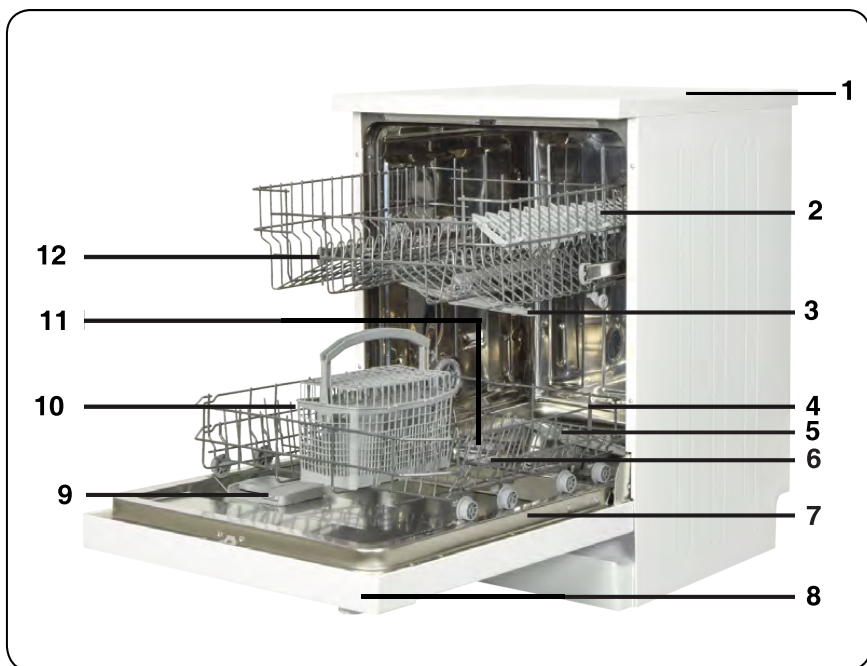

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. Munkafelület | 7. Adattábla |
| 2. Felső kosár és tartó | 8. Vezérlőpult |
| 3. Felső mosogatókar | 9. Mosogatószer- és öblítőszertartó |
| 4. Alsó | 10. Evőeszköz kosár |
| 5. Alsó mosogatókar | 11. Sóadagoló |
| 6. Szűrők | 12. Felső kosár sínűtköző |

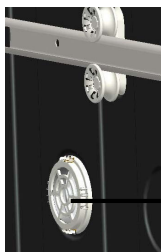

13. Aktív szárítóegység:
Ez a rendszer jobb
száradási teljesítményt
biztosít edényei számára.

Műszaki specifikációk

Kapacitás	12személyes
Magasság	850 mm
Magasság (munkafelület nélkül)	820 mm
Szélesség	598 mm
Mélység	598 mm
Nettó tömeg	46 kg
Elektromos bemenet	220-240 V, 50 Hz
Összteljesítmény	1900 W
Fűtési teljesítmény	1800 W
Szivattyú teljesítménye	100 W
Elvezető szivattyú teljesítménye	30 W
Hálózati víznyomás	0,03 MPa (0,3 bar)-1 MPa (10 bar)
Áram	10 A

A követelményeknek és tesztadatoknak való megfelelés / EK megfelelési nyilatkozat

Ezen termék megfelel minden vonatkozó EU direktívának a megfelelő harmonizált sztenderdek értelmében, mely a CE jelölésre vonatkozik.

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK ÉS ELŐÍRÁSOK

Újrahasznosítás

- A mosogatógép egyes alkatrészeit, valamint csomagolását újrahasznosítható anyagból állították elő.
- A műanyag alkatrészeket nemzetközileg használt rövidítésekkel jelölték: (>PE< , >PS< , >POM< , >PP< ,)
- A karton részeket újrahasznosított papírból állították elő, és a papírhulladék-gyűjtőbe kell őket dobni újrahasznosítás céljából.
- Ezeket az anyagokat nem lehet a szemetes kukába dobni, hanem a szelektív hulladékgyűjtő és újrahasznosító központokban kell leadni.
- Vegye fel a kapcsolatot az érintett központokkal további információkért a gyűjtőhelyekkel és módszerekkel kapcsolatban.

Biztonsági tudnivalók

A mosogatógép szállításakor

- Ellenőrizze, hogy a mosogatógép, illetve annak csomagolása ne legyen sérült. Soha ne indítson el egy bármilyen módon sérült gépet, hanem forduljon szakszervizhez.
- Távolítsa el a csomagolóanyagot az útmutató szerint, és az előírásoknak megfelelően dobja el.

A mosogatógép beszerelése közben figyeljen az alábbiakra:

- Megfelelő, biztonságos és vízszintes helyet válasszon a mosogatógép beszereléséhez.
- A mosogatógép beszerelését és csatlakoztatását az alábbi útmutató szerint végezze el.

- Ezt a mosogatógépet csak szakszerviz szerelheti be és javíthatja.
- A mosogatógéphez csak eredeti cserealkatrészeket használjon.
- Beszerelés előtt ellenőrizze, hogy a mosogatógép ne legyen áram alatt.
- Ellenőrizze, hogy az elektromos biztosítékrendszer a szabályozásoknak megfelelően van kialakítva.
- Minden elektromos csatlakoztatásnak meg kell felelnie az adattáblán megjelölt értékeknek.
- Különösen ügyeljen arra és ellenőrizze, hogy a mosogatógép ne álljon a hálózati tápkábelén.
- Soha ne használjon hosszabbítót vagy elosztót az elektromos csatlakoztatáshoz. A mosogatógép beszerelése után a dugaszhoz kényelmesen hozzá lehessen férni.
- Miután a megfelelő helyre beszerelte a mosogatógépet, első alkalommal töltés nélkül indítsa el.

Mindennapos használat

- Ezt a mosogatógépet háztartási használatra tervezték, ne használja más célra! A mosogatógép ipari jellegű használata érvényteleníti a garanciát.
- A mosogatógép ajtajára ne álljon vagy üljön rá, és ne helyezzen rá súlyt, mivel az leeshet.
- A mosogatógép mosogatószer- és öblítőszer-adagolójába ne tegyen más mosogatószert és öblítőt, mint amit speciálisan a mosogatógépek számára fejlesztettek ki. Ellenkező esetben a gyártó nem vállalja a felelősséget a mosogatógépben bekövetkezett károkért.

- A mosogatógép mosogató részében található víz nem ivóvíz, ne igya meg!
- A robbanásveszély miatt ne tegyen semmilyen vegyi oldószert a mosogatógép mosogató részébe.
- Mielőtt a műanyag edényeket a mosogatógépben mosná el, ellenőrizze, hogy hőállóak legyenek.
- A készüléket üzemeltetheti 8 év feletti gyermek vagy korlátozott fizikai, érzékelő vagy pszichikai képességekkel rendelkező, vagy ismeretek és tapasztalat nélküli személy is, amennyiben azt csak felügyelet alatt teszi, vagy ha utasításokat kapott a készülék biztonságos használatáról, és megérti a használatból eredő veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- Ne tegyen a mosogatógépbe olyan edényeket, amelyek nem alkalmasak mosogatógépben történő mosásra. Ne pakolja túl a mosogatógép kosarait. Ellenkező esetben a gyártó nem vállalja a felelősséget a mosogatógép belsejében a kosármozgás miatt keletkező karcolásokért vagy rozsdafoltokért.
- Mivel a forró víz kifolyhat, soha nem szabad a mosogatógép ajtaját kinyitni üzemelés közben! Mindenesetre egy biztonsági eszköz azonnal leállítja a mosogatógépet, ha kinyitják az ajtót.
- Ne hagyja a mosogatógép ajtaját nyitva. Ellenkező esetben balesetet okozhat.
- A késeket és más éles tárgyakat az evőeszköztartóba, a szűrős/éles résszel lefele helyezze el.
- Ha a tápkábel megsérült, azt a gyártónak, szervizképviselőjének vagy más, hasonlóan képzett személynek kell cserélnie a veszélyek elkerülése érdekében.

- A készülék nem üzemeltethető korlátozott fizikai, érzékelő vagy pszichikai képességekkel rendelkező, vagy ismeretek és tapasztalat nélküli személyek (beleértve gyerekek) által csak felügyelet alatt, és ha a biztonságukért felelős személyek ismertették a készülék használati utasításait.

- Ha az EnergySave opciónál az „Igen” lehetőséget választja, az ajtó a program végén kinyílik. 1 percre ne próbálja meg erővel bezárni az ajtót, hogy ne sértse meg az automatikusa ajtónyitó mechanizmust. A hatékony szárítás érdekében az ajtót 30 percre át nyitva kell tartani.(automatikus ajtónyitó rendszerrel felszerelt modellekben)

Figyelem: Ne álljon az ajtó elé, ha megszólal az automatikus nyitásra figyelmeztető hangjelzés.

A gyerekek biztonsága érdekében

- Miután eltávolította a gép csomagolását, vigyázzon arra, hogy a csomagolóanyag ne kerüljön gyerekek kezébe.

- Tilos a gyermekeknek a mosogatógéppel játszani vagy azt elindítani.

- Tartsa távol a mosogató- és öblítőszerket a gyerekektől!

- Ne engedje a gyerekeket a nyitott mosogatógép közelébe, mivel annak belsejében tisztítószermaradványok lehetnek.

- Vigyázzon arra, hogy a régi gépe ne jelentsen veszélyt a gyerekek számára. Előfordult olyan, hogy a gyerekek bezárták magukat a régi mosogatógépekbe. Az ehhez hasonló helyzetek megelőzése érdekében reteszelve be a gép ajtaját és húzza ki az elektromos kábeleket.

Üzemzavar esetén

- A mosogatógép üzemzavara esetén a hibát szakképzett személynek kell elhárítani. A nem szakszerviz által végrehajtott hibaelhárítás a mosogatógép szavatosságának elvesztését vonja maga után.
- Mielőtt a mosogatógép javításához kezdene, ellenőrizze, hogy áramtalanította-e a gépet. Kapcsolja ki a biztosítékot vagy húzza ki a gép dugaszát. Ne a kábeltől húzza a dugaszt. Ellenőrizze, hogy elzárta-e a vízcsapot.

Ajánlások

- Az energia- és víztakarékosság érdekében távolítsa el az edényekről az ételmaradékokat, mielőtt betenné azokat a mosogatógépbe. A mosogatógépet töltsse meg teljesen, és csak azután indítsa el.
- Az előmosogatás programot csak szükséges esetben használja.
- Az üreges tárgyakat, mint tálak, poharak vagy fazekak a szájukkal lefele tegye be a mosogatógépbe.
- Ne tegyen a mosogatógépbe más vagy több edényt az ajánlottnál.

Mosogatógépben nem mosható dolgok

- Cigaretthamu, gyertyamaradék, fényesítő, festék, vegyszerek, vasötvözetű anyagok;
- Fa-, csont-, elefántcsont vagy gyöngyház bevonatos nyelű kések, kanalak, villák; ragasztott tárgyak, dörzsölő, savas vagy lúgos vegyszerekkel szennyezett tárgyak
- Nem hőálló műanyagok, réz- vagy ónbevonatú

tárolóedények;

- Alumínium- vagy ezüstartyak (elszíneződhetnek, mattá válhatnak)
- Egyes kényesebb, nyomott díszítő mintás üvegtípusok, porcelánok, mivel ezek elmosódhatnak akár az első mosogatás után is; egyes kristályok, amelyek időben elveszíthetik az átlátszóságukat, ragasztott evőeszközök, amelyek nem hőállóak, ólmos kristálypoharak, vágódeszkák, műszálból előállított tárgyak.
- A nedvszívó tárgyak – mint szivacsok vagy konyhai törölők – nem tehetők be a mosogatógépbe.

Figyelem: Ügyeljen arra, hogy ezentúl mosogatógépbe alkalmas eszközöket vásároljon.

A MOSOGATÓGÉP BESZERELÉSE

A mosogatógép elhelyezése

Amikor a mosogatógép helyét kiválasztja, figyeljen arra, hogy olyan helyet válasszon, ahol könnyedén beteheti, illetve kiveheti az edényeket.

Ne tegye a mosogatógépet olyan helyre, ahol előfordulhat a 0°C alatti hőmérséklet.

Az elhelyezés előtt vegye ki a gépet a csomagolásból a csomagoláson elhelyezett figyelmeztetéseket betartva.

Helyezze a mosogatógépet egy vízcsaphoz vagy lefolyóhoz közel. Vegye figyelembe a mosogatógép elhelyezésekor, hogy a létrehozott csatlakoztatásokat nem lehet módosítani.

A mosogatógépet ne az ajtajától vagy a kezelőpaneltől

mozgassa.

Vigyázzon arra, hogy a mosogatógép minden oldalán biztosítson megfelelő távolságot ahhoz, hogy tisztításkor kényelmesen tudja előre-hátra mozgatni.


Ellenőrizze, hogy a víz befolyó- és kifolyótömlők ne legyenek összepréselve a mosogatógép elhelyezésekor. Ugyanakkor vigyázzon arra is, hogy a mosogatógép ne álljon a hálózati tápkábelen.

Állítsa be a mosogatógép állítható lábait, hogy vízszintesen és egyensúlyban álljon a gép. A mosogatógép megfelelő elhelyezése biztosítja az ajtó problémamentes nyitását és zárását.

Ha a gépe ajtaja nem záródik rendesen, ellenőrizze, hogy a mosogatógép biztosan áll a padlón, ellenkező esetben állítsa be a lábakat, hogy biztosítsa a stabil állást.

Vízvezetékre történő csatlakoztatás

Ellenőrizze, hogy a vízvezeték megfelelő mosogatógép beszereléséhez. Ezenkívül azt ajánljuk, hogy szereljen egy vízsűrőt a lakásba belépő vezetékre, hogy elkerülje a vezetéken esetlegesen bekerülő szennyeződések (homok, agyag, rozsdá stb.) által okozott meghibásodásokat, és hogy megelőzze a beszáradással vagy a mosogatások utáni lerakódások képződésével kapcsolatos panaszokat.

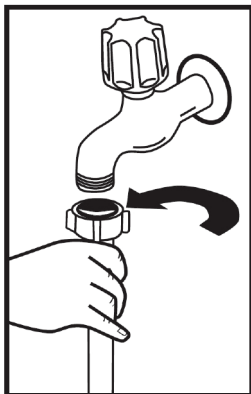

Víz befolyótömlő

Ne használja a régi mosogatógépe víz befolyótömlőjét. Helyette használja a mosogatógéphez biztosított új befolyótömlőt. Ha egy új vagy hosszú nem használt víz befolyótömlőt készül használni a mosogatógépéhez, a csatlakoztatás előtt folyasson végig vizet a tömlőn. Csatlakoztassa a befolyótömlőt közvetlenül a vízcsapra. A csapon befolyó víznyomásnak minimum 0,03 Mpa-nak és maximum 1 Mpa-nak kell lennie. Ha a víznyomás meghaladja az 1 Mpa, telepítsen nyomás-szabályozó szelepet a tömlő és a csap csatlakozásához.

A csatlakoztatás után nyissa ki teljesen a csapot, és ellenőrizze a csatlakozás csepegésmentességét. A mosogatógép biztonsága érdekében a mosogatási programok befejezése után mindig zárja el a vízcsapot.

Vízvezetékre történő csatlakoztatás:


Olvassa el a bekötővezetéken található jelzést!

Ha a modell 25 °C-os jelöléssel van ellátva, a víz hőmérséklet max. 25 °C-os (hidegvíz) lehet.


Egyéb modellek esetén:

lehetőleg hideg vízzel; forróvíz max.

60 °C-ig.

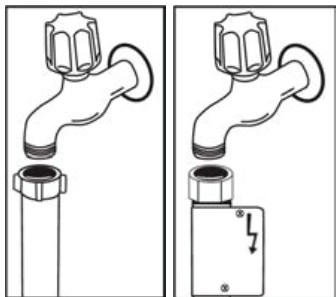



MEGJEGYZÉS: Egyes modelleknél vízzáró kifolyócsövet alkalmaznak. Vízzáró használata esetén veszélyes nyomás állhat fenn. Ne vágja el a vízzáró kifolyócsövet, ne hajlítsa és ne csavarja meg.

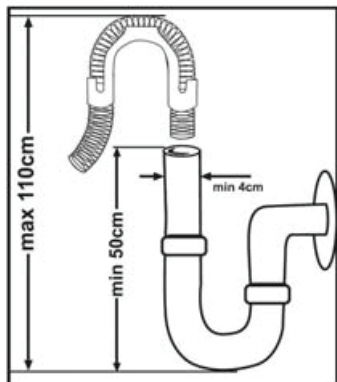

Víz kifolyótömlő

A víz kifolyótömlőt csatlakoztatni lehet közvetlenül a vízlefolyóhoz vagy a mosogatókagyló lefolyójához. Egy speciális hajlított csővel (ha rendelkezésre áll), a vizet be lehet vezetni közvetlenül a mosogatókagylóba a hajlított cső felakasztásával a kagyló szélére. Ennek a kifolyócsőnek minimum 50 cm-re és maximum 110 cm-re kell lennie a padló magasságától.

Figyelem: Ha 4 m-nél hosszabb kifolyótömlőt használ, az edények piszkosak maradhatnak. Ebben az esetben a gyártó nem vállalja a felelősséget.

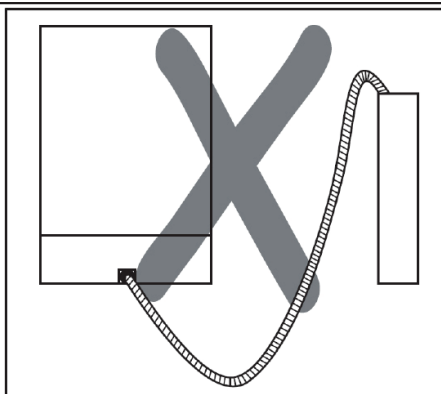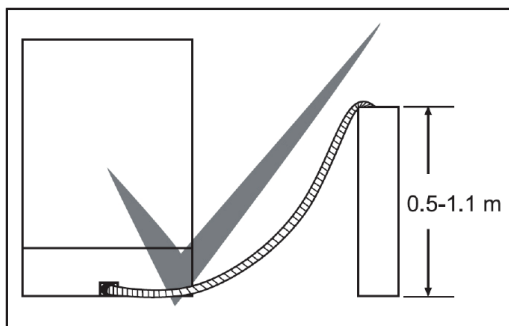

Elektromos csatlakoztatás

A mosogatógép földelt dugaszát földelt, a megfelelő feszültségű és áramú fali aljzathoz kell csatlakoztatni. Ha nem létezik földelt rendszer, vegye fel a kapcsolatot egy szakképzett villanyszerelővel egy földelt rendszer kialakítása érdekében. Amennyiben nem földelt vezetékhez csatlakoztatja a gépet, a gyártó nem vállalja a felelősséget a használat során bekövetkezett károkért.

Jelen készülék csatlakozója 13 A-es biztosítókkal rendelkezhet a célországától függően (pl. Egyesült Királyság) (Például Egyesült Királyság, Szaúd-Arábia)

A mosogatógép a 220-240 V feszültségnek megfelelően van beállítva. Ha az Ön lakóhelyén a hálózati feszültség 110 V, iktasson be egy 110/220V és 3000W-os transzformátort. A mosogatógépet elhelyezés közben tilos csatlakoztatni a hálózatra.

Mindig a mosogatógép tartozékaként kapott burkolt dugaszt használja.

Alacsony feszültség mellett a mosogatógép hatékonysága csökken.

A mosogatógép tápkábelének cseréjét csak szakszerviz vagy szakképzett villanyszerelő végezheti el. Ellenkező esetben balesetet okozhat.

Biztonsági okokból a mosogatási programok befejezése után mindig áramtalanítsa a mosogatógépet.

Hogy elkerülje az áramütés veszélyét, soha ne nyúljon nedves kézzel a dugaszhoz.

A mosogatógép áramtalanításakor a dugaszt húzza, ne a kábelt.




Földelt csatlakozóaljzatba csatlakoztassa a készüléket, amelyet a „Műszaki adatok” táblázatban található értékeknek megfelelő biztosítókkal láttak el.

A mosogatógép beépítése munkalap alá

Ha be szeretné építeni a mosogatógépet a munkalap alá, ellenőrizze, hogy elegendő helyel rendelkezik-e a munkalap alatt, illetve, hogy az elektromos hálózat és a vízvezetékrendszer lehetővé teszi-e ezt.¹ Ha úgy látja, hogy a hely elegendő ahhoz, hogy beférjen a mosogatógép, távolítsa el a gép munkafelületét az ábrában jelöltek szerint.


2

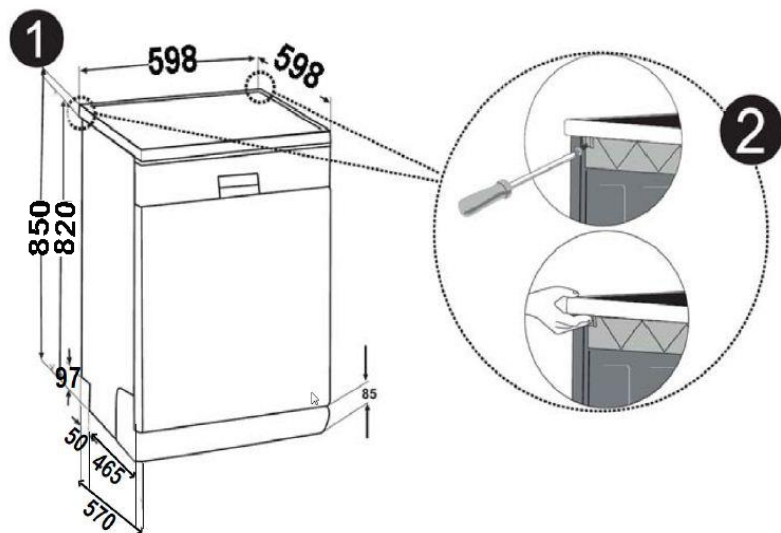


Figyelem: Az álló résznek, amely alá behelyezzük a mosogatógépet levéve a munkafelületét, stabilnak kell lennie, hogy ne lépjen fel egyensúlyzavar.

A munkafelület eltávolításához csavarja ki a gép hátánál lévő tartócsavarokat, majd tolja az előlső lapot 1 cm-rel hátra és emelje fel.

Állítsa be a mosogatógép lábait a padló egyenletlenségei függvényében.³ Tolja be a gépet a munkalap alá, ügyelve arra, hogy a tömlők ne nyomódjanak össze és ne törjenek meg.⁴

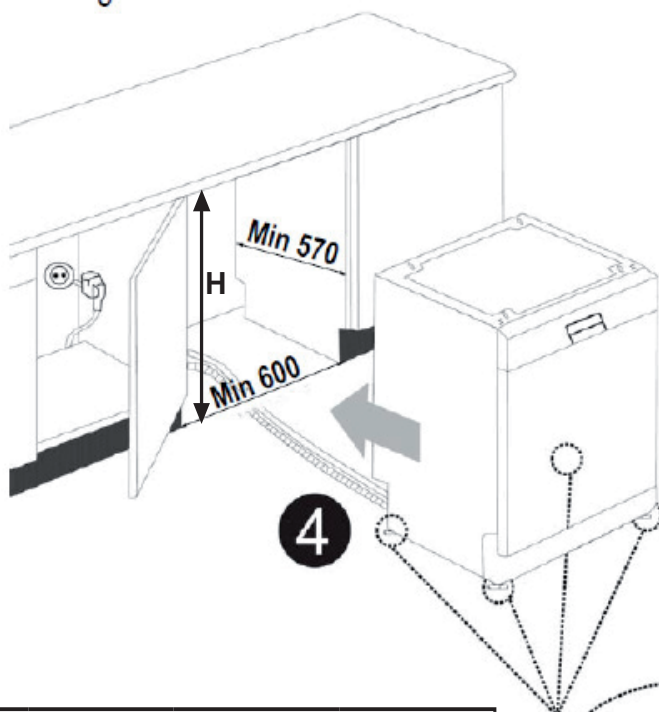

Termék			
	Szigetelés nélkül	Szigeteléssel	
	Összes termék	2. kosárhoz	3. kosárhoz
Magasság	820 mm	830 mm	835 mm

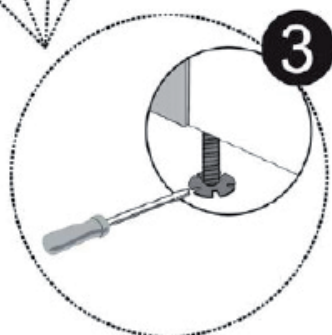

Figyelem: A munkafelület eltávolítása után a mosogatógépet olyan helyre kell tenni, ahol a méretek megegyeznek az ábrán mutatott értékekkel.

A mosogatógép első használata előtt



- Ellenőrizze, hogy az elektromos hálózat és a vízvezeték jellemzői megfelelnek a mosogatógép beszerelési útmutatójában megjelölt értékeknek.
- Távolítsa el minden csomagolóanyagot a gép belsejéből.
- Állítsa be a vízlágyítót.
- Töltsön 1 kg sót a sóadagolóba, és töltsen fel vízzel addig a szintig, ahol majdnem túlcsordul.
- Töltsen fel az öblítőszer-adagolót.

A MOSOGATÓGÉP ELŐKÉSZÍTÉSE A HASZNÁLATHOZ



A vízlágyítás fontossága

A jó mosogathoz a gépnek lágy, azaz alacsony mésztartalmú vízre van szüksége. Ellenkező esetben fehér vízkőlerakódások maradhatnak az edényeken és a készülék belsejében. Ez kedvezőtlenül befolyásolja a mosogatógépe mosogatósi, szárítási és fényezési teljesítményét. Amikor a víz átfolyik a vízlágyító rendszeren, a keménységet alkotó ionok kivonódnak a vízből és a víz a legjobb mosogatósi eredmény eléréséhez szükséges lágyágú lesz. A befolyó víz keménységének függvényében ezek a vizet keményítő ionok gyorsan összegyűlnek a vízlágyító rendszerben. Ezért a vízlágyító rendszert frissíteni kell, hogy ugyanazzal a teljesítménnyel működjön a következő mosogatósi során is. Tehát mosogatósót kell használni a rendszerhez.

Feltöltés regeneráló sóval (HA RENDELKEZÉSRE ÁLL)

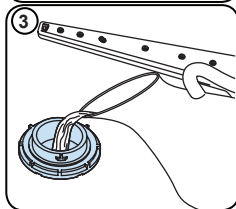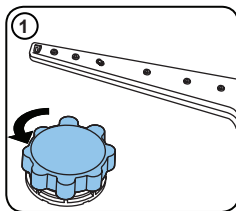

A jó mosogatósi funkció érdekében a mosogatógép lágy vagy kevésbé vízköves vizet igényel. Ellenkező esetben mészmaradék marad az edényeken és a készülék belsejében. Ez negatív hatással van a gép mosogatósi, szárítási és fényezési teljesítményére. Amikor a víz keresztülfolyik a lágyító rendszeren, eltávolítja a vízkeménységet okozó ionokat a vízből és ezáltal a víz eléri azt a lágyágú, amely a legjobb mosogatósi eredményekhez szükségeltetik. A befolyó víz keménységi szintjétől függően a vízkeménységet okozó ionok rohamosan lerakódhatnak a lágyító rendszer belsejében. Ezért a lágyítórendszert frissíteni kell, hogy az a következő mosogatósi során is ugyanolyan teljesítménnyel működjön. Erre a célra mosogatógép-sót használnak. Speciálisan erre a célra kifejlesztett mosogatógép-sót használjon vízlágyításhoz. Ne használjon olyan apró szemcsésű vagy porszerű sófajtát, amely könnyen feloldódik. Bármilyen más só használata kárt tehet a mosogatógépben.

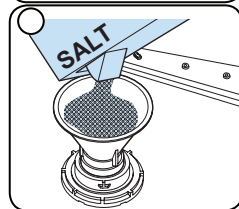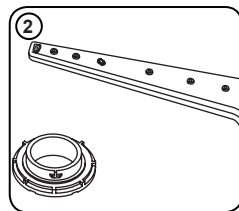

Tesztcsík

A készülék mosogatási hatékonysága a mosóvíz lágyságától függ. Emiatt a készüléknek van egy rendszere a hálózati víz keménységének csökkentésére. A mosogatás hatékonysága megnő, ha a rendszer megfelelően van beállítva. A rendszer beállításához állapítsa meg a hálózati víz keménységét a tesztcsík (ha rendelkezésre áll) segítségével.

Nyissa ki a tesztcsíkot.	Folyasson vizet a csapból 1 percig.	Tartsa a tesztcsíkot a víz alá 1 másodpercig.	Miután kivette a vízből, rázza meg a tesztcsíkot.	Várjon 1 percig.	Állítsa be a készülék keménységi szintjét a tesztcsík eredményének megfelelően.																		
					<table><tr><td>1. szint</td><td></td><td>Nincs mérsz</td></tr><tr><td>2. szint</td><td></td><td>Nagyon alacsony mérsztartalom</td></tr><tr><td>3. szint</td><td></td><td>Alacsony mérsztartalom</td></tr><tr><td>4. szint</td><td></td><td>Közepes mérsztartalom</td></tr><tr><td>5. szint</td><td></td><td>Mérsztartalom</td></tr><tr><td>6. szint</td><td></td><td>Magas mérsztartalom</td></tr></table>	1. szint		Nincs mérsz	2. szint		Nagyon alacsony mérsztartalom	3. szint		Alacsony mérsztartalom	4. szint		Közepes mérsztartalom	5. szint		Mérsztartalom	6. szint		Magas mérsztartalom
1. szint		Nincs mérsz																					
2. szint		Nagyon alacsony mérsztartalom																					
3. szint		Alacsony mérsztartalom																					
4. szint		Közepes mérsztartalom																					
5. szint		Mérsztartalom																					
6. szint		Magas mérsztartalom																					


A víz lágyságának beállítása

Vízkeménységi szint behangolási táblázat

Vízkeménységi szint	Német	Francia keménységi szint dF	Angol	Vízkeménységi szintjelző
1	0-5	0-9	0-6	A kijelzőn az L1 rövidítés látható.
2	6-11	10-20	7-14	A kijelzőn az L2 rövidítés látható.
3	12-17	21-30	15-21	A kijelzőn az L3 rövidítés látható.
4	18-22	31-40	22-28	A kijelzőn az L4 rövidítés látható.
5	23-31	41-55	29-39	A kijelzőn az L5 rövidítés látható.
6.	32-50	56-90	40-63	A kijelzőn az L6 rövidítés látható.

Állítsa be a gép vízkeménységi szintjét a tesztcsíkon meghatározott értéknek megfelelően.


Mosogatószer használata

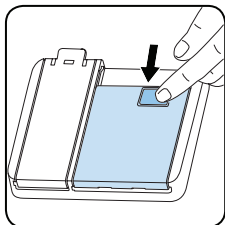

Mosogatógépek számára kifejlesztett speciális mosogatószert használjon.

A háztartási használatra szánt mosogatógépekhez választhat por, zselé vagy tabletta formájú mosogatószert. A mosogatószert a mosogatógép elindítása előtt kell az adagoló rekeszbe tenni. Tartsa a mosogatószert száraz, hűvös helyen, gyerekektől távol.

Ne tegyen több mosogatószert az adagoló rekeszbe mint amennyi

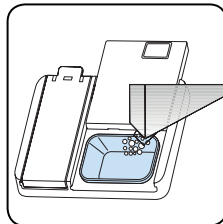

szükséges, ellenkező esetben megkarcolhatja az üveget.
Ha több információra van szüksége a használandó mosogatószert illetően, vegye fel a kapcsolatot közvetlenül a mosogatószer gyártókkal.

Mosogatószer használata Mosogatószer használata

Kizárólag háztartási mosogatógépekhez gyártott mosogatószert használjon. A mosogatószert hűvös, száraz helyen, gyerekektől távol tárolja.

A legjobb teljesítmény érdekében a kiválasztott programhoz megfelelő mosogatószert használjon. A szükséges mosogatószer-mennyiség a ciklustól, a behelyezett edények mennyiségétől és az edények szennyezettségi szintjétől függ.

Ne töltsön a szükségesnél több mosogatószert a mosogatószer-tartályba. Máskülönben fehér csíkok és kék réteg rakódik a poharakra és tányérokra, és üvegkorrozíót eredményezhet. A túlzásba vitt mosogatószer folyamatos használata a mosogatógép meghibásodásához vezethet.

A túl kevés mosogatószer-használat nem megfelelő mosogatási eredményhez vezethet és fehér csíkok jelenhetnek meg a kemény víztől.

További információkért olvassa el a mosogatószer-gyártó utasításait.

Kombinált mosogatószerek

A mosogatószer-gyártók kombinált, ún. 2 az 1-ben, 3 az 1-ben, 5 az 1-ben stb. mosogatószereket is gyártanak.

A 2 az 1-ben mosogatószer mosogatószert és sót vagy öblítőszert tartalmaz. A 2 az 1-ben mosogatószer használatakor figyelje meg a tabletta milyen funkcióknak felel meg.

A többi tabletta is tartalmaz mosogatószert+öblítőszert+sót+különböző egyéb funkciókat.

Általában a kombinált mosogatószerek csak bizonyos feltételek között hoznak megfelelő eredményeket.

Ezek a mosogatószerek meghatározott mennyiségekben tartalmaznak öblítőszert és/vagy sót.

Ilyen típusú termékek használatakor vegye figyelembe az alábbiakat:

- Mindig ellenőrizze a használni kívánt termék leírását, hogy megtudja, a használni kívánt termék kombinált termék sem.
- Ellenőrizze, hogy a használt mosogatószer megfelel-e a mosogatógépbe befolyó csapvíz keménységének.
- A termékek használatakor tartsa be a csomagoláson szereplő utasításokat.
- Ha ezek a mosogatószerek tabletta kiszerelésűek, soha ne tegye őket a gép belsejébe vagy a mosogatógép evőeszköztartó kosarába. Mindig a mosogatószer-adagoló rekeszbe tegye a tablettákat.

- A tabletták csak bizonyos használati feltételek mellett biztosítanak jó tisztítási eredményt. Ha ilyen típusú mosogatószer-tablettát használ, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval a megfelelő használati feltételeket illetően.
- Ha a termékek használati feltételei és a mosogatógép beállításai megfelelőek, só- és/vagy öblítőszer-megtakarítást biztosítanak.
- Ha a 2 az 1-ben vagy 3 az 1-ben tabletták használatakor a mosogatási eredmények nem megfelelőek (az edények vízkövesek és nedvesek maradnak), vegye fel a kapcsolatot a mosogatószer gyártójával. A mosogatógépre nyújtott garancia nem fedezi az ilyen típusú mosogatószer-tabletták használata miatt fellépő panaszokat.

Ajánlott használat: Ha a kombinált mosogatószer használatakor jobb eredményt szeretne elérni, töltsön só és öblítőszer a mosogatógépbe, és állítsa be a víz keménységet és a öblítőszer-adagolót a legalacsonyabb szintre.



A különböző gyártók által előállított mosogatószer-tabletták eltérő módon oldódnak fel a hőmérséklet és idő függvényében. Ezért nem ajánlott a mosogatószer-tabletták használata a rövid mosogatási programokkal. Ezekkel a programokkal használjon inkább por állagú mosogatószereket.

Figyelem: A mosogatószer-tabletták használatakor bármely addig nem észlelt probléma esetén, vegye fel a kapcsolatot közvetlenül a mosogatószer gyártójával.

Ha nem használ többé kombinált mosogatószereket

- Tölts fel a só- és az öblítőszer-adagolókat.
- Állítsa be a víz keménységét a legmagasabb szintre, és végezzen egy üres mosogatást.
- Állítsa be a víz keménységi szintet.
- Végezze el a megfelelő öblítőszer-adagolási beállítást.

Öblítőszer-adagoló feltöltése és az adagolás beállítása


Öblítőszer betöltése és beállítás

Az öblítőszerrekesz feltöltéséhez nyissa ki az öblítőszerrekesz fedelét. Tölts fel a rekeszt öblítőszerrel a MAX szintig, majd csukja be a fedelet. Vigyázzon, hogy ne töltsön túl az öblítőszerrekeszt, és törölje fel, ha kiömlött.

Az öblítés szintjének megváltoztatásához kövesse az alábbi lépéseket, mielőtt bekapcsolja a gépet.

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a programgombot.
- Kapcsolja be a gépet.
- Tartsa nyomva a program gombot addig, amíg a „rA” jelzés el nem tűnik a kijelzőről. Az öblítőszer beállítása követi a víz keménység beállítását.
- A gép ki fogja jelezni az utolsó beállítást.
- Állítsa be a szintet a programgomb megnyomásával.
- Kapcsolja le a gépet a beállítás elmentéséhez.
- A gyári beállítás „4”.

Ha az edények nem teljesen szárazak, vagy foltosak, emelje a szintet. Ha kék foltok képződnek az edényeken, csökkentse a szintet.

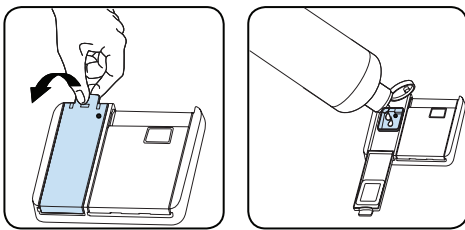

Szint	Fényesítő adag	Indikátor
1	Az öblítőszer nem adagolódik	r1 jel jelenik meg a kijelzőn.
2	1 adagolás megtörtént	r2 jel jelenik meg a kijelzőn.
3	2 adagolás megtörtént	r3 jel jelenik meg a kijelzőn.
4	3 adagolás megtörtént	r4 jel jelenik meg a kijelzőn.
5	4 adagolás megtörtént	r5 jel jelenik meg a kijelzőn.

A MOSOGATÓGÉP MEGTÖLTÉSE

Ha megfelelően helyezi el az edényeket a mosogatógépbe, a lehető legjobb eredményt éri el mind az energiafogyasztás, mind pedig a tisztítás és szárítás terén.

Két különálló kosár áll rendelkezésre, amibe beteheti a mosogatógépben tisztítandó edényeket. Az alsó kosárba kerek és mély edényeket tehet, mint pl. hosszú nyelű serpenyők, fedők, tálak, salátástálak evőeszköz készletek.

A felső kosárba teás, desszertes tányérokat, salátás tálcskákat, csészéket és poharakat tehet.

Amikor talpas poharakat helyez a kosárba, támassza meg őket a kosár széléhez, a rácshoz vagy a pohártartó hálózhoz, és ne más eszközökhöz. Ne támassza a magas poharakat egymáshoz, mivel elmozdulhatnak és kicsorbulhatnak.


Ajánlott a vékony és keskeny részeket a kosár középső részébe helyezni.

A kanalakat a többi evőeszköz közé helyezheti, hogy elkerülje az egymáshoz tapadásukat. Ajánlott az evőeszköztartó rács használata a legjobb eredmény elérése érdekében. Az esetleges balesetek elkerülése végett a hosszú nyelű és hegyes eszközöket, mint tálaló villák, kenyérvágó kések, mindig a szűrős végükkel lefele vagy a kosárban fektetve helyezze el.

Figyelem: Úgy helyezze el az edényeket a mosogatógépben, hogy ne akadályozzák az alsó és felső mosogatókarok mozgását.

Edénytartó rács



A különböző méretű poharakat a rács alá helyezheti, köszönhetően állítható magasságának. A rácsokat 2 különböző magasságban használhatja.

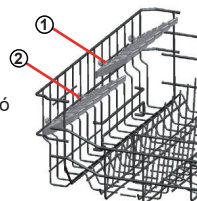

A felső kosár magasságállítása


A gép felső kosara felső helyzetben van. Ha a felső kosarat alsó helyzetbe helyezi, akkor nagyméretű tányérokat helyezhet bele.

Oldalra fordítva nyissa fel a felső kosár végén található rögzítőket és vegye ki a kosarat. Módosítsa a kerekek pozícióját; helyezze vissza a kosarat a sínre és zárja le a rögzítőket. Ezáltal a felső kosár alsó helyzetbe helyezhető.

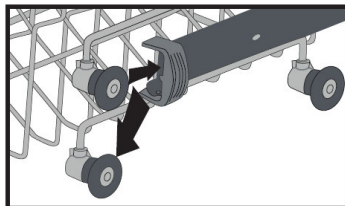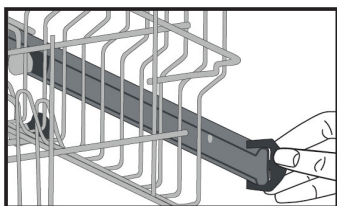

Alternatív kosárfeltöltés


Alsó kosár

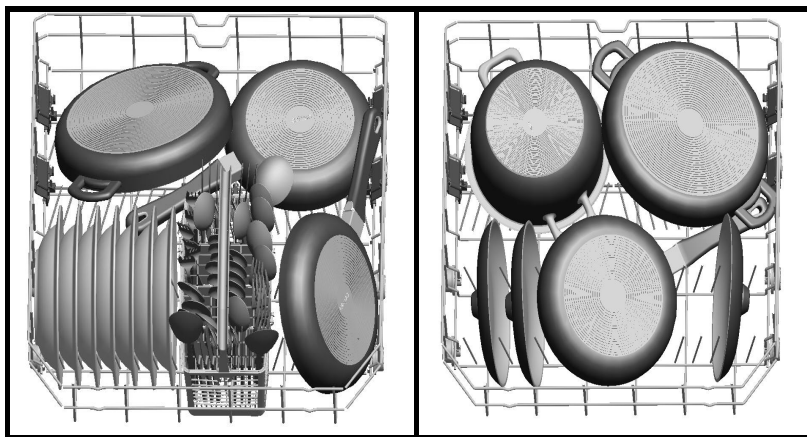




Helytelen betöltés

A nem megfelelő betöltés gyenge mosogatási és szárítási teljesítményhez vezethet. Kövesse a gyártó utasításait a jó mosogatási eredmények érdekében.

Felső kosár

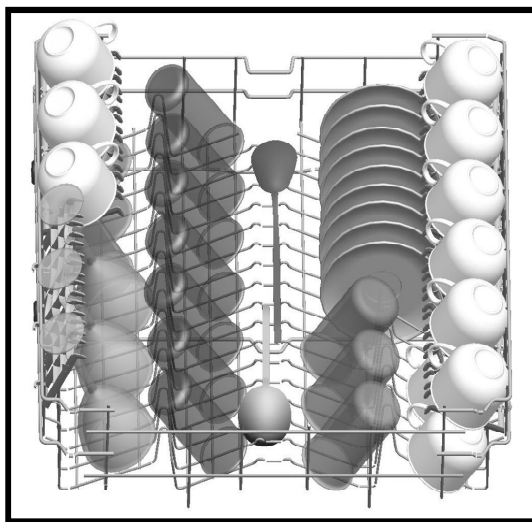

Helytelen töltés

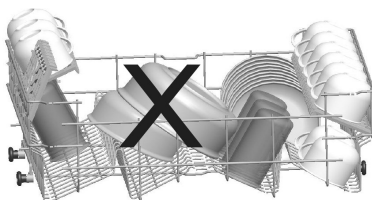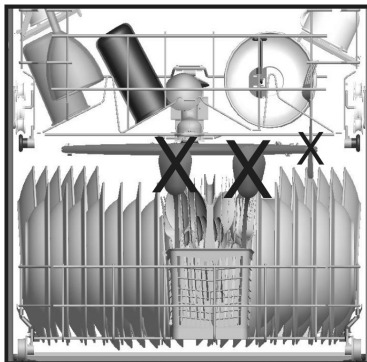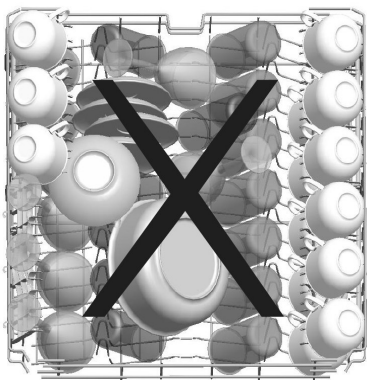

PROGRAMTÁBLÁZAT

	P1	P2	P3	P4
Program neve:	Gyors 30 perc	Eco	Super 50 perc	Intenzív 65 °C
Szennyezettség típusa:	Kevésbé szennyezett edényekhez való gyorsmosogatásra alkalmas.	Normál program átlagosan szennyezett, naponta használatos edények tisztításához csökkentett energia- és vízfogyasztással.	Átlagosan szennyezett, naponta használt edények elmosogatásához való rövidebb idejű program használatára alkalmas.	Erősen szennyezett edényekhez.
Szennyezettség foka:	Enyhe	Közepes	Közepes	Erősen
"Mosogatószer mennyiség: A: 25 cm ³ B: 15 cm ³ "	A	A	A	A
Program időtartama (óra:perc):	00:30	03:25	00:50	01:57
Elektromos fogyasztás (kWh/ciklus):	0.740	0.937	1.100	1.700
Vízfogyasztás (liter/ciklus):	12.4	12.0	12.0	17.2


- A program időtartama változhat a bepakolt edények mennyiségétől, a víz hőmérsékletétől, a környezeti hőmérséklettől és a kiválasztott kiegészítő funkcióktól.
- Az Eco programot kivéve a programokhoz megadott értékek csupán tájékoztató jellegűek.
- Az Eco program alkalmas a szokásos módon szennyezett terítékek tisztítására, és ez az együttesen tekintetbe vett energia- és vízfogyasztást illetően a leghatékonyabb program. Ezt a programot használják az EU ecodesign jogszabályoknak való megfeleltetés kiértékelésére.
- A terítékek mosogatógépben való elmosása általában kevesebb energia- és vízfogyasztással jár, mint a kézi mosogatás abban az esetben, ha a mosogatógép gyártó utasításainak megfelelően használják.
- Kizárólag rövid időtartamú programokhoz használjon mosogatóport.
- A rövid programok nem tartalmazzak szárítást.
- A szárítás felgyorsítása érdekében résnyire nyissa ki a mosogatógép ajtaját, miután a program befejeződött.
- A energiaosztályt megjelölő címkén található QR-kód beolvasásával elolvashatja a termékadatbázisban található modelladatokat.



MEGJEGYZÉS: A 1016/2010. és 1059/2010. szabályozásoknak megfelelően az Eco program energiafogyasztási értékei eltérhetnek. Ez a táblázat összhangban van a 2019/2022. és 2017/2022. szabályozásokkal.

6. FEJEZ : A GÉP BEKAPCSOLÁSA ÉS PROGRAMVÁLASZTÁS

Programválasztás és a gép üzemeltetése

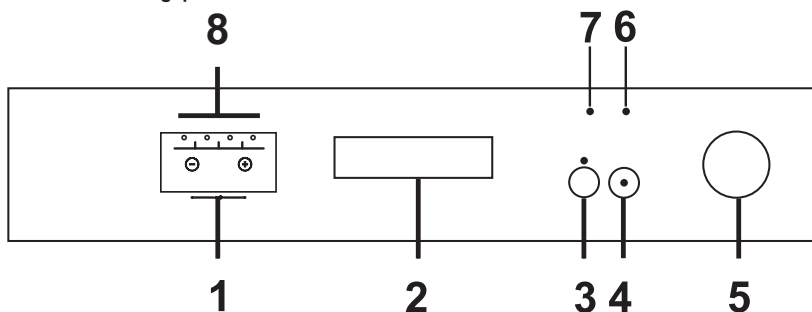

1. Hátralévő idő jelzője

A hátralévő idő kijelzője mutatja a teljes programidőt, és a program folyamatából hátralévő időt. Ezenkívül a program indítása előtt a gombok lenyomásával a program késleltetési ideje is beállítható 1-től 19-óraig. A késleltetési idő módosításához nyomja le a Indítás/Szünet gombot és használja a kijelzőn lévő "+" és "-" gombot. Annak aktiválásához, nyomja meg a Indítás/Szünet gombot.

Ha a felhasználó kikapcsolt állásba kapcsolja a programválasztó gombot a késleltetési idő bekapcsolása után, és a program már elindult, a fennmaradó késleltetési időt a következő kiválasztott programig a gép eltárolja.

A késleltetés törléséhez, kapcsolja a késleltetést 0 h állásba a „+” és „-” gombokkal.

2. Ajtófogantyú

A gép ajtaját a fogantyúnál fogva nyissa ki / csukja be.

3. Fél terheléses mód gombja

A fél terhelés funkciónak köszönhetően, lerövidítheti a kiválasztott programok idejét, és csökkentheti az energia és vízfelhasználását, fele annyi vizet és energiát használva (lásd: programlista, 24. old.)

Megjegyzés: Ha bármilyen extra funkciót használt (pl. késleltetés vagy fél terhelés) a legutoljára használt mosogatási programban akkor kapcsolja ki a gépet, majd újra vissza, így a kiválasztott funkció a következő mosogatásnál nem lesz aktív. Ha ezt a funkciót az újonnan kiválasztott programban is használni szeretné, ismét ki kell választania a kívánt funkciót.

4. Indítás/Szünet gomb

Az Indítás / Szünet gomb lenyomásakor a programválasztó gombbal kiválasztott program elindul, a mosogatás jelzőfény pedig világítani kezd. A program elindulása után, az Indítás/szünet fény, kialszik. Stop (tartás) pozícióban, az Indítás/szünet fény villog, míg a mosogatás fény világít.

5. On/Off Programválasztó gomb

Lekapcsolja a gépet amikor off állásban van, más pozícióban a gép áram alatt van és programot lehet választani.

Ellenőrizze a sóhiányra figyelmeztető lámpát a kijelzőn ha tudni szeretné, hogy a gépben lévő lágyítósó mennyisége megfelelő-e. Ha az elfogyott a só figyelmeztető jelzés világít, töltsse fel a sótartályt.

Ellenőrizze a öblítőszer hiányra figyelmeztető lámpát a kijelzőn ha tudni szeretné, hogy a gépben lévő öblítő mennyisége megfelelő-e. Ha az elfogyott az öblítő figyelmeztető jelzés világít, töltsse fel az öblítőszer tartályt.

8. Program-felügyeleti fények

A program folyamatának követése a vezérlőpanelen lévő lámpák segítségével lehetséges.


- Mosogatás
- Öblítés
- Szárítás
- Vége

A gyermekzár használata

A gyermekzár aktiválásához nyomja le egyszerre és tartsa lenyomva 3 másodpercig a hátralévő idő jelzőjén lévő „+” és „-” gombokat. Ekkor a hátralévő idő kijelzőn 2 másodpercig a „CL” felirat látszik. A funkció kikapcsolásához nyomja le egyszerre és tartsa lenyomva 3 másodpercig a hátralévő idő jelzőjén lévő „+” és „-” gombokat. A „CL” felirat 1 alkalommal felvillog.


6. FEJEZ : A GÉP BEKAPCSOLÁSA ÉS PROGRAMVÁLASZTÁS

A gép kezelése

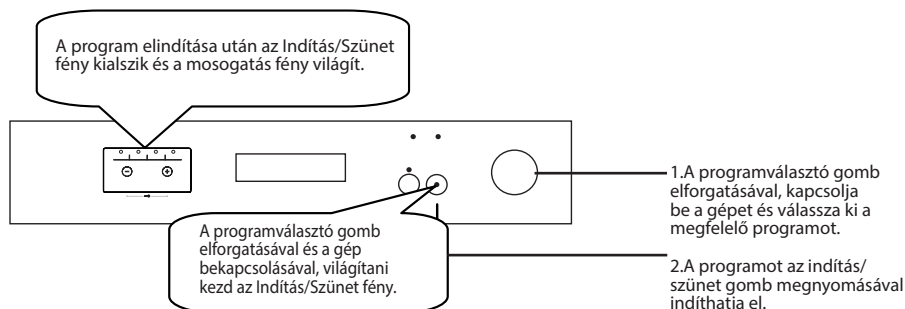

Program-felügyelet

A program folyamatának követése a vezérlőpanelen lévő lámpák segítségével lehetséges.

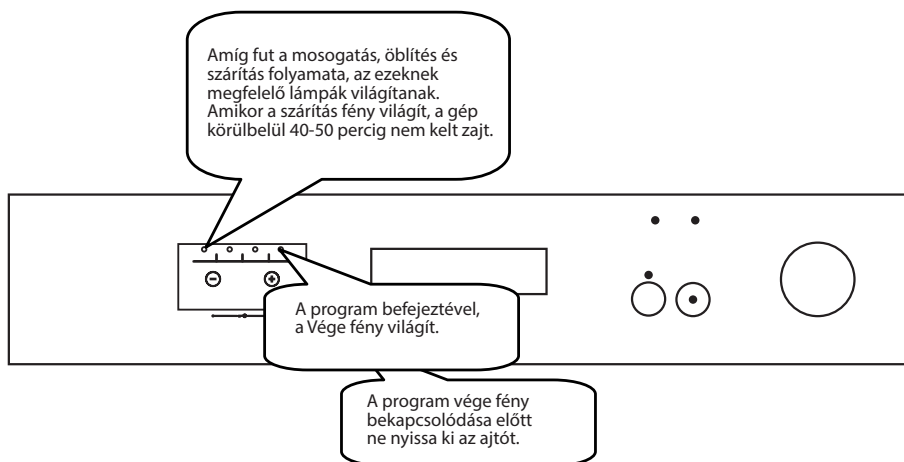

Program módosítása


Ha a programot egy mosogatási program közben meg szeretne változtatni:




6. FEJEZ : A GÉP BEKAPCSOLÁSA ÉS PROGRAMVÁLASZTÁS

Program megszakítása

Ha a programot egy mosogatási program során meg szeretné szakítani:

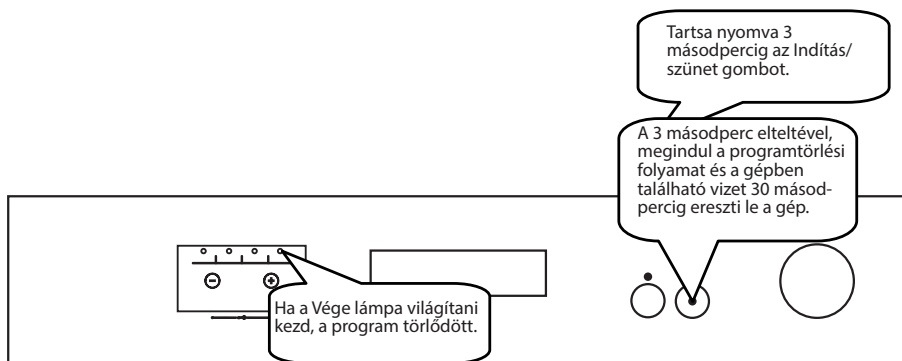

A gép kikapcsolása

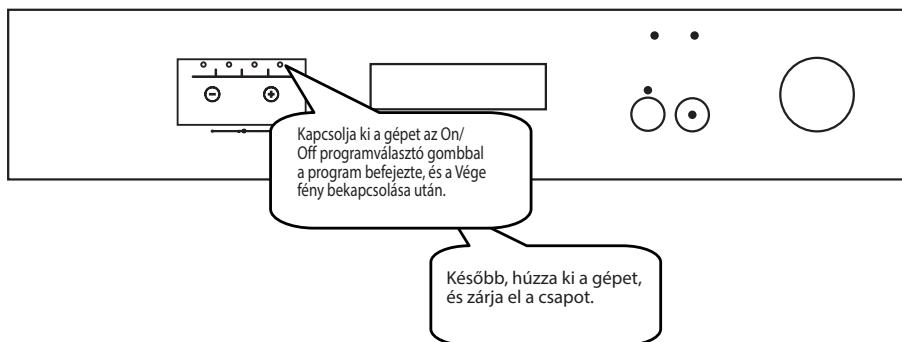

MEGJEGYZÉS: A szárítási folyamat gyorsabb elvégzése érdekében, a program befejezte után pár perccel, résnyire kinyithatja a gép ajtaját, ha már világít a Vége jelzőfény.

MEGJEGYZÉS: A mosogató program ott folytatja ahol éppen az ajtó kinyitásakor járt, ha az ajtót visszacsukja, vagy ha az áram elment majd visszajött egy mosogatási ciklus alatt.

MEGJEGYZÉS: Ha a szárítási folyamat során szakad meg az áramellátás, akkor a program megszakad. És gép ekkor készen áll egy új program kiválasztására.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A mosogató tisztítása elengedhetetlen annak élettartamának meghosszabbítása érdekében.

Győződjön meg arról, hogy a vízlágyítási beállításokat (amennyiben modellje rendelkezik ilyennel) megfelelően végzi el és megfelelő mennyiségű mosogatószert használ a vízkőlerakódás megelőzése érdekében.

Töltse újra a sótartó rekeszt, amikor az erre figyelmeztető jelzőfény felvillan.


Idővel olaj és vízkő rakódhat le mosogatógépebe. Ilyen esetben:

- Töltse fel a mosogatószer-tartályt, de ne pakoljon be tányérokat. Válasszon magas hőmérsékletű programot és indítsa el üresen a mosogatógépet. Ha ez a módszer nem tisztítja meg megfelelően a mosogatógépet, használjon kifejezetten mosogatógép tisztítására kifejlesztett tisztítószert.
- Mosogatógépe élettartamának meghosszabbítása érdekében rendszeresen tisztítsa a berendezést havonta.
- Nedves ruhával törölje át az ajtótomítéseket, a lerakódott ételmaradékok és idegen tárgyak eltávolításához.

Szűrők

Tisztítsa meg a szűrőket és szórókarokat legalább heti egy alkalommal. Ha a durva- és finom szűrőben ételmaradék vagy idegen tárgy található, távolítsa el a szűrőket és vízzel alaposan tisztítsa meg azokat.

- a)** Mikroszűrő **b)** Durva szűrő
c) Fémszűrő

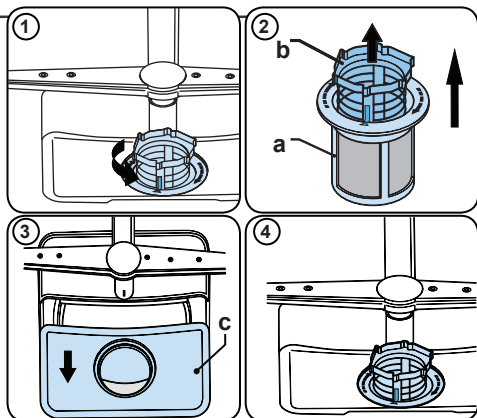


A szűrők kiemeléséhez és megtisztításához, fordítsa az óramutató járásával ellentétes irányba és emelje ki **(1)**. Húzza ki a durva szűrőt a mikroszűrőből **(2)**. Ezután húzza ki és válassza le a fémszűrőt **(3)**. Bő vízzel öblítse le a szűrőket, amíg az összes ételmaradék el nem tűnik róla. Szerelje össze a szűrőket. Helyezze vissza a szűrőfoglatatot és fordítsa az óramutató járásával megegyező irányba **(4)**.

- Soha ne használja a mosogatógépet szűrő nélkül.
- A helytelenül behelyezett szűrő csökkenti a mosogató hatékonyságát.
- A mosogató megfelelő működéséhez a tiszta szűrők elengedhetetlenek.

Szórókarok

Győződjön meg arról, hogy a szórólyukak nincsenek eldugulva és hogy semmilyen ételmaradék vagy idegen tárgy nem ragadt rá a szórókarokra. Dugulás esetén vegye ki a szórókarokat és tisztítsa meg azokat vízbe merítve. A felső szórókar leszereléséhez csavarja ki a rögzítőcsavarokat az óramutató járásával megegyező irányba, majd húzza ki. A felső szórókar visszahelyezésekor ügyeljen arra, hogy a csavar megfelelően meg legyen húzva.

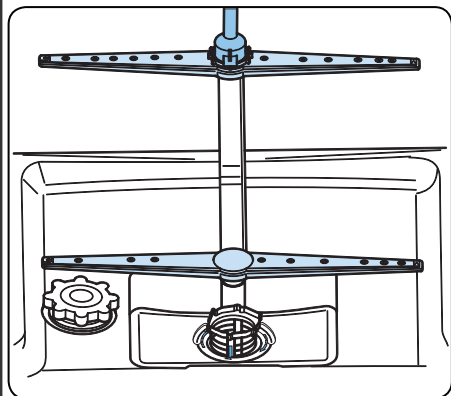

1.3 Elvezető szivattyú

A szűrőn átjutó nagyobb ételmaradványok vagy idegen tárgyak eldugíthatják a elvezető szivattyút. Az öblítővíz ilyenkor a szűrő fölé emelkedik.

⚠ Figyelem! Megvághatja magát.

Az elvezető szivattyú tisztításakor vigyázzon, nehogy megsértse a kezét törött üvegszilánkokkal vagy a hegyes alkatrészekkel.

Ebben az esetben:

1. Először mindig húzza ki a berendezést a konnektorból.
2. Vegye ki a kosarakat.
3. Emelje ki a szűrőket.
4. Meregesse ki a vizet. Szükség esetén használjon szivacsot.
5. Ellenőrizze a területet és távolítsa el az idegen tárgyakat.
6. Helyezze vissza a szűrőket.
7. Tegye vissza a kosarakat.

HIBAELHÁRÍTÁS

HIBAKÓD	HIBALEÍRÁS	ELLENŐRZÉS
F5	Élégtelen vízellátás	- Győződjön meg róla hogy a vízcsap teljesen nyitva van-e és nincs-e vízhiány. - Zárja el a vízcsapot, válassza le a csapról a tömlőt és tisztítsa meg a tömlő végén található csatlakozást. - Indítsa újra a gépet. Ha a hiba továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a szervizzel.
F3	Hiba a folyamatos vízellátásban	- Zárja el a csapot. - Lépjen kapcsolatba a szervizzel.
F2	A gépben lévő szennyvíz nem vezethető el.	- Eldugult a vízleeresztő cső. - A gépnek szűrőt eldugultattak. - Kapcsolja ki a gépet és aktiválja a program-megszakítási parancsot. - Ha a hiba továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a szervizzel.
F8	Fűtőszálhiba	Lépjen kapcsolatba a szervizzel.
F1	A víztűlfolyást jelző riasztás aktiv.	- Kapcsolja ki a gépet és zárja el a csapot. - Lépjen kapcsolatba a szervizzel.
FE	Hibás elektromos panel.	Lépjen kapcsolatba a szervizzel.
F7	Túlmelegedési hiba (a gépben a hőmérséklet túl magas)	Lépjen kapcsolatba a szervizzel.
F6	Hibás fűtőszál-érzékelő	Lépjen kapcsolatba a szervizzel.

AUTOMATIKUS HIBAÜZENETEK ÉS VELÜK KAPCSOLATOS TEENDŐK

A telepítési és javítási munkákat mindig az illetés szervizszakembereknek szabad elvégezniük az esetleges veszély elkerülése érdekében. A gyártó nem vállal felelősséget a nem illetékes személy által elvégzett munkálatokból fakadó károsodásért. Javítási munkálatokat kizárólag szakképzett személy végezhet. Amennyiben egy alkatrészt cserére szorul, győződjön meg arról, hogy csak eredeti pótalkatrészt használ.

A nem megfelelő javítási munkálatok és nem eredeti pótalkatrészek használata jelentős károkhoz vezethet és a mosogatógép használatát is komoly veszélybe sodorhatja.

Az ügyfélszolgálat elérhetőségét ennek a felhasználói kézikönyvnek a hátlapján találja.

A vonatkozó Ecodesign rendeletnek megfelelően a funkciók szempontjából releváns eredeti pótalkatrészeket az ügyfélszolgálattól szerezheti be legalább készülék az Európai Gazdasági Térségen belüli piacra kerülésétől számított 10 éven belül.

Ha a program monitor valamelyik jelzőfénye be van kapcsolva és az Indítás/szünet jelzőfény ki-be kapcsol,

Nyitva van a gép ajtaja, csukja azt be.

Ha a program nem akar elindulni,

- Ellenőrizze, hogy a dugasz van-e dugva.
- Ellenőrizze a biztosítékokat.
- Vigyázzon arra, hogy a vízcsap meg legyen engedve.
- Vigyázzon arra, hogy a gép ajtaja be legyen zárva.
- Vigyázzon, hogy a gép ki legyen kapcsolva a Be-/kikapcsolás gomb megnyomásával.
- Vigyázzon arra, hogy a befolyó víz szűrője és a mosogatógép szűrői ne legyenek eltömődve.

Ha a Mosogatás és a Vége jelzőfények villognak

- A víz túlcserélését jelző riasztás be van kapcsolva.
- Zárja el a csapot és vegye fel a kapcsolatot egy szakszervizzel.

Ha az ellenőrző fények nem alszanak ki a mosogatás befejezése után.

A Be-/kikapcsolás gomb nem oldott még ki.

Ha mosogatószer maradványok maradnak a mosogatószer-adagoló rekeszben

A mosogatószer betöltésekor a rekesz még nedves volt.

Ha a program végén víz maradt a gépben

- A víz kifolyótömlő eltömődött vagy megtekeredett.
- A szűrők el vannak tömődve.
- A program még nem járt le.

Ha a gép megáll egy mosogatási program közben

- Áramszünet
- Nem folyik be víz.
- A program standby (várakozó) módban van.

Ha rázkódás és ütögetés hallatszik mosogatás közben

- Rosszul elhelyezett edények.
- A mosogatókarok hozzáérnek az edényekhez.

Ha bizonyos edényeken még maradtak ételmaradványok

- A gépben rosszul elhelyezett edények, a mosogatókarok nem érték el az érintett edényeket.
- Túltöltött kosarak.
- Egymásnak támaszkodó edények.
- Túl kevés mosogatószer.
- Nem megfelelő, túl enyhe mosogatóprogram kiválasztása.
- Ételmaradékokkal eltömődött mosogatókarok.
- Eltömődött szűrők.
- Nem megfelelően elhelyezett szűrők.
- Eltömődött víz kifolyócső.

Ha az edényeken fehéres foltok vannak

- Túl kevés a használt mosogatószer mennyisége.
- Túl alacsonyra állított öblítőszer adagolás.
- A magas vízkeménység ellenére nem használt speciális vízlágyító só.
- A vízlágyító rendszer túl alacsony szintre van állítva.
- A sóadagoló teteje nincs rendesen lezárva.

Ha az edények nem száradnak meg

- Szárítási funkció nélküli programot választott.
- Túl alacsonyra állított öblítőszer adagolás.
- Túl hamar kivett edények.

Ha az edényeken rozsdafoltok vannak

- A mosott edények nem rozsdamentesek.
- Túl magas a só koncentrációja a mosogatóvízben.
- A sóadagoló teteje nincs rendesen lezárva.
- Túl sok só ömlött ki az adagolóból és került be a gép belsejébe az adagoló feltöltésekor.
- Nem megfelelő földelése a hálózathoz.

Ha az ellenőrzés után a probléma fennállása esetén vagy a fent leírt hibák között nem található rendellenesség esetén hívja fel a szakszervizt.

www.hungaroflotta.hu



52253525 R35

