


# Használati utasítás

Hűtőszekrény  
Navon C113 A++W

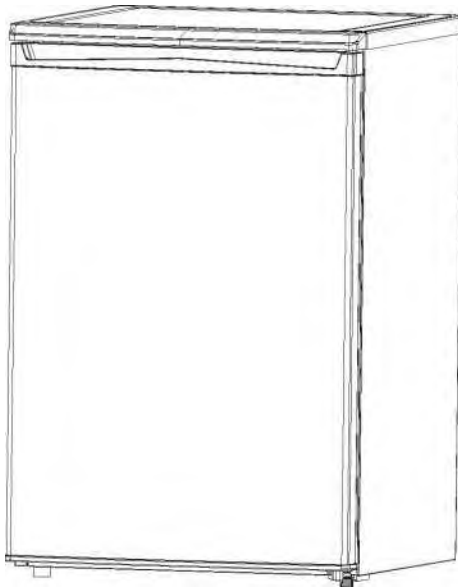

Használat előtt kérjük, gondosan olvassa el a kézikönyvet. A kézikönyvet későbbi referencia céljából őrizze meg.

## 1 Biztonsági figyelmeztetések

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Használati utasítás .....                                 | 1  |
| Hűtő szekrény C133 A+W .....                              | 1  |
| 1 Biztonsági figyelmeztetések .....                       | 1  |
| 1.2 A biztonsági figyelmeztető szimbólumok jelentése..... | 3  |
| 1.3 Elektromossággal kapcsolatos figyelmeztetések.....    | 3  |
| 1.4 A használatra vonatkozó figyelmeztetések.....         | 4  |
| 1.5 Az elhelyezésre vonatkozó figyelmeztetések .....      | 4  |
| 1.6 Energiára vonatkozó figyelmeztetések.....             | 5  |
| 1.7 Ártalmatlanításra vonatkozó figyelmeztetések .....    | 5  |
| 2 A hűtő szekrény megfelelő használata .....              | 6  |
| 2.1 Elhelyezés .....                                      | 6  |
| 2.2 Szintező talp .....                                   | 7  |
| 2.3 Ajtónyitás irányának megváltoztatása .....            | 8  |
| 2.4 A lámpa cseréje .....                                 | 9  |
| 2.5 A használat első lépései .....                        | 9  |
| 2.6 Energiatakarékos tippek.....                          | 9  |
| 3 Szerkezet és funkciók .....                             | 10 |
| 3.1 Kulcsfontosságú alkatrészek .....                     | 10 |
| Hűtő kamra .....                                          | 10 |
| 3.2 Funkciók.....                                         | 11 |
| 4. A hűtő szekrény karbantartása és gondozása .....       | 12 |
| 4.1 Általános tisztítás .....                             | 12 |
| 4.2 Leolvasztás.....                                      | 12 |
| 4.3 Leállítás .....                                       | 12 |
| <u>5</u> Hibaelhárítás.....                               | 13 |
| 6 CE nyilatkozat.....                                     | 14 |

# 1 Biztonsági figyelmeztetések



Figyelem: tűzveszély / gyúlékony anyagok

**A** készülék háztartási és hasonló alkalmazásokhoz készült, például üzletek, irodák és más munkakörnyezet személyzeti konyhájába; lakóépületek és szállodák, motelek és egyéb lakóhelyi környezetek számára; szoba reggelivel típusú környezetbe; vendéglátás és hasonló, nem kiskereskedelmi alkalmazások számára.

**Ha** a tápkábel megsérül, azt a gyártónak, szervizügynökének vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie a veszély elkerülése érdekében.

**Ne** tároljon robbanékony anyagokat, úgy mint gyúlékony hajtógázzal rendelkező aeroszol flakonokat akészülékben.

**A** készüléket használat után és felhasználoi karbantartás végzése előtt húzza ki a konnektorból.

**FIGYELEM:** A szellőzőnyílásokat a készülékházban vagy a beépített szerkezetben tartsa szabadon.

**FIGYELEM:** A leolvasztás gyorsításához ne használjon mechanikus eszközöket vagy egyéb eszközöket, a gyártó által ajánlottak kivételével.

**FIGYELEM:** Ne okozzon sérülést a hűtőközeg-körben.

**FIGYELEM:** Ne használjon elektromos készülékeket a készülék élelmiszer-tárolórekeszeiben, kivéve, ha azok a gyártó által ajánlott típusúak.

**FIGYELEM** Kérjük, a hűtőszekrényt a helyi szabályozások szerint ártalmatlanítsa, mert az gyúlékony hajtógázt és hűtőközeget használ.

**FIGYELEM:** A készülék elhelyezése során ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne akadjon el vagy sérüljön meg.

**FIGYELEM:** A készülék hátuljára ne helyezzen több hordozható csatlakozó aljzatot vagy hordozható tápegységet.

**Ne** használjon hosszabbító kábelt vagy földelés nélküli (kétágú) adaptereket.

**VESZÉLY:** Gyermekek beszorulásának veszélye. Mielőtt kidobná régi hűtőszekrényét vagy fagyasztóját: - Vegye le az ajtókat.

- Hagyja helyükön a polcokat, hogy a gyermekek ne másszhassanak be könnyedén.

**Mielőtt** megpróbálja felszerelni a tartozékokat, válassza le a hűtőszekrényt az áramforrásról.

**A hűtőszekrényhez** használt hűtőközeg és ciklopentán habosítóanyag gyűlékony. Ezért, amikor a hűtőszekrényt leselejtezi, azt tartsa távol tűzforrástól, és speciális, megfelelő minősítéssel rendelkező újrahasznosító társaságnak kell helyrehozni, és nem égetéssel ártalmatlanítandó, így akadályozható meg a környezet károsodása vagy egyéb károk.

**AZ** EN szabványhoz: Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek, csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy olyan esetben, ha őket a készülék biztonságos használatára megtanították, és megértik az ezzel járó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Tisztítás és felhasználói karbantartás nem végezhető gyermekek által felügyelet nélkül. 3-8 éves gyermekek számára engedélyezett a hűtőkészülékek be- és kirakodása.

**AZ** IEC szabványhoz: Ezt a készüléket csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (ideértve a gyerekeket), illetve tapasztalatlan és felkészületlen személyek nem használhatják, csak felelős személy felügyelete mellett, vagy ha a készülék biztonságos módon történő használatára megtanították őket.

**A** gyermekek felügyeletét biztosítani kell annak érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel.

**Az élelmiszer** szennyeződésének elkerülése érdekében kérjük, tartsa be az alábbi utasításokat:

- Az ajtó hosszabb időszakra történő nyitva tartása a készülék rekeszeiben a hőmérséklet jelentős csökkenését idézheti elő.

Rendszeresen tisztítsa meg azokat a felületeket, amelyek élelmiszerrel és hozzáférhető lefolyórendszerekkel kerülhetnek érintkezésbe.


- Tisztítsa meg a víztartályokat, ha azokat nem használta 48 órán keresztül; öblítse át a vízellátáshoz csatlakoztatott vízrendszert, ha a 5 napig nem vételezett vizet. (1. megjegyzés)
  - Nyers húst és halat megfelelő tárolóedényekben tartsa a hűtőben, hogy ne kerüljön érintkezésbe vagy csöpögjön másik élelmiszerre.
  - A kétszillagos fagyasztott élelmiszer-rekeszek alkalmasak az előfagyasztott élelmiszer számára, jégkrém tárolására vagy készítésére és jégkocka készítésére. (2. megjegyzés)
  - Az egy-, két- és háromszillagos rekeszek nem alkalmasak friss élelmiszerfagyasztására. (3. megjegyzés)
  - Ha a hűtőkészüléket hosszabb időre üresen hagyja, kapcsolja le, olvassza le, tisztítsa meg, szárítsa meg és hagyja nyitva az ajtót, hogy megakadályozza, hogy a készüléken belül penész alakuljon ki.
- Megjegyzés 1,2,3: Kérjük, nyugtázza, hogy alkalmazható-e a termék rekesztípusának megfelelően.

## 1.2 A biztonsági figyelmeztető szimbólumok jelentése

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Tiltó jelzés         | <p>Ez egy tiltó jelzés.<br/>Az ezzel a szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása a termék sérülését okozhatja vagy veszélyezteti a felhasználó személyes biztonságát.</p>                                           |
| <br>                     | <p>Ez egy figyelmeztető jelzés.<br/>Szükséges az ezzel a szimbólummal megjelölt utasítások szigorú betartása; különben a termék károsodhat vagy személyi sérülések keletkezhetnek.</p>                                  |
| <br>Megjegyzés szimbólum | <p>Ez egy óvatosságra intő jelzés.<br/>Az ezzel a szimbólummal jelölt utasítások külön óvatosságot igényelnek. Az elégtelen óvatosság enyhe vagy mérsékelt sérülést idézhet elő, vagy a termék sérülését okozhatja.</p> |

Jelen kézikönyv számos fontos biztonsági információt tartalmaz, amit a felhasználóknak figyelembe kell venniük.

## 1.3 Elektromossággal kapcsolatos figyelmeztetések

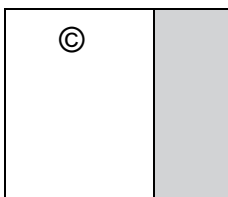


- A hűtőszekrény hálózati csatlakozójának hűzésakor ne húzza a hálózati kábelt. Kérjük, határozottan fogja meg a dugót, és húzza ki közvetlenül az aljzatból.
- A biztonságos használat érdekében ne sértse meg a tápkábelt, és ne használja a tápkábelt sérült vagy kopott állapotban.
- Ha zajt, szagot és füstöt észlel, kérjük, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót, és forduljon a forgalmazóhoz vagy a helyi szervizhez.



- Kérjük, használjon külön elektromos csatlakozóaljzatot, és a hálózati aljzatot ne ossza meg más elektromos készülékekkel.  
A hálózati csatlakozó szorosan érintkezzen a konnectorral, különben tüzet okozhat.  
Kérjük, ellenőrizze, hogy a hálózati aljzat földelő elektródja megbízható földelő vezetékkel van-e felszerelve.




- Kérjük, kapcsolja ki a szivárgó gáz szelepét, és nyissa ki az ajtókat és ablakokat, ha gáz és egyéb gyúlékony gázok szivárognak. Ne húzza ki a hűtőszekrényt és más elektromos eszközöket, mert a szikra tüzet okozhat.

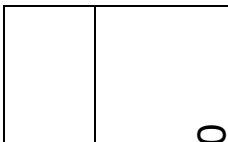

- Ne használjon elektromos készülékeket a készülék tetején, kivéve, ha azok a gyártó által ajánlott típusúak.

## 1.4 A használatra vonatkozó figyelmeztetések

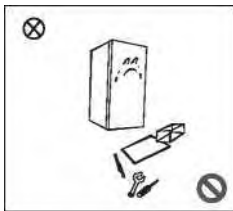

- Ne végezzen önkényesen szétszerelést vagy újráépítést a hűtőszekrényben, és ne sértse meg a hűtőközeg-kört. A készülék karbantartását szakembernek kell elvégeznie.
- Ha a hálózati kábel megsérült, azt a gyártónak, a karbantartó részleg szakemberének vagy hasonló részlegnek kell kicserélnie, a kockázatok elkerülése érdekében.



- A hűtőszekrény ajtóit, valamint az ajtók és a hűtőszekrény-test közötti hézag kicsi, ügyeljen arra, hogy ne tegye a kezét ezekre a helyekre, hogy megelőzze az ujj beszorulását. Kérjük, legyen óvatos, amikor bezárja a hűtőszekrény ajtaját, hogy ne essenek le tárgyak.
- A hűtőszekrény működése közben ne vegyen ki nedves kézzel ételeket vagy tárolóedényeket a fagyasztókamrából, különösen fémtartályokat a fagyási sérülések elkerülése érdekében. Kérjük, ne tegye a kezét a készülék alá vagy mögé, hogy ne sérüljön meg




- Ne engedje, hogy gyermekek belépjenek vagy felmásszanak a hűtőszekrénybe; hiszen az a gyermek fulladását vagy leesését okozhatja.




- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a hűtőszekrény tetejére, mivel az ajtó zárásakor vagy nyitásakor a tárgyak leeshetnek, és véletlenszerű sérüléseket okozhatnak.

Kérjük, áramkimaradás vagy tisztítás esetén húzza ki a csatlakozó kábelt. Ne csatlakoztassa a hűtőszekrényt az energiaellátáshoz öt percen belül, hogy elkerülje a kompresszor károsodását az egymást követő indítások miatt.

## 1.5 Az elhelyezésre vonatkozó figyelmeztetések

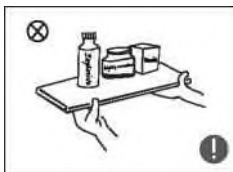

- Ne helyezzen tűzveszélyes, robbanásveszélyes, illékony és erősen maró hatású tárgyakat a hűtőszekrénybe, hogy elkerülje a termék károsodását vagy tüzeseteket.
- Ne helyezzen gyúlékony tárgyakat a hűtőszekrény közelébe, hogy elkerülje a tüzeket.

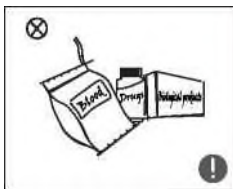

- A nemzeti szabványoknak megfelelően a háztartási hűtőszekrények nem használhatók egyéb célokra, úgy mint vér, gyógyszerek vagy biológiai termékek, stb. tárolása.

## 1.6 Energiára vonatkozó figyelmeztetések

Energiára vonatkozó figyelmeztetések

1) Előfordulhat, hogy a hűtőberendezések nem működnek következetesen (a tartalmak leolvadásának lehetősége vagy a hőmérséklet megemelkedhet a fagyasztott élelrekeszben), ha azokat hosszabb időre a hőmérséklettartomány alsó vége alatt tárolják, mint amire a hűtőszekrényt tervezték.

2) Annak szükségessége, hogy ne haladjuk meg az élelmiszergyártók által bármilyen típusú élelmiszerhez ajánlott tárolási időket.

3) A fagyasztott élelmiszerek hőmérséklete indokolatlan emelkedésének megakadályozása érdekében a hűtőberendezés leolvasztása érdekében szükséges óvintézkedések, például a fagyasztott ételek többrétegű újságba csomagolása.

4) Annak szükségessége, hogy a zárral és kulcsokkal felszerelt ajtók vagy fedlapok esetében a kulcsokat gyermekektől elzárva tartsák, és azok ne a hűtőkészülék közelében legyenek, annak elkerülésére, hogy a gyermekek bezáródjanak

## 1.7 Ártalmatlanításra vonatkozó figyelmeztetések

A hűtőszekrényhez használt hűtőközeg és ciklopentán habosító anyag gyúlékony. Ezért, amikor a hűtőszekrényt leselejtezi, azt tartsa távol tűzforrástól, és

ezért, amikor a hűtőszekrényt leselejtezi, azt tartsa távol tűzforrástól, és speciális, megfelelő minősítéssel rendelkező újrahasznosító társaságnak kell helyrehozni, és nem égetéssel ártalmatlanítandó, így akadályozható meg a környezet károsodása vagy egyéb károk.

Amikor a hűtőszekrényt leselejtezi, szerelje le az ajtókat, és távolítsa el az ajtó és a polcok tömítését; tegye az ajtókat és a polcokat megfelelő helyre, hogy megakadályozza gyermekek beszorulását.




A termék megfelelő megsemmisítése:

Ez a jelölés azt jelzi, hogy a terméket nem szabad más Az ellenőrizetlen hulladékártalmatlanítás általi környezeti vagy emberi egészség veszélyeztetésének elkerülése érdekében, kérjük, hasznosítsa újra felelősségteljesen az anyagi erőforrások fenntartható újrahasznosításának előmozdítása érdekében. Kérjük, használja a visszavételi és begyűjtési rendszereket, vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedéssel, ahol a terméket vásárolta. Ők a terméket környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosításra tudják felhasználni.


## 2 A hűtőszekrény megfelelő használata

### 2.1 Elhelyezés

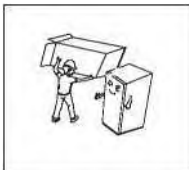


Használat előtt távolítsa el minden csomagolóanyagot, az alsó párnákkal, habrétegekkel és a hűtőszekrény belsejében lévő ragasztószalagokkal együtt; vegye le az ajtókról és a hűtőszekrényről a védőréteget.

A fulladásveszély elkerülése érdekében kérjük, hagyja a csomagolóanyagokat és más alkatrészeket gyermekektől elzárva.

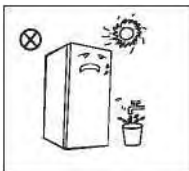

Tartsa távol hőtől és közvetlen napfénytől. Rozsdásodás vagy a szigetelő hatás csökkenésének elkerülése érdekében ne tegye a fagyasztót nedves vagy vizes helyre.

Ne permetezzen vagy mossa le a hűtőszekrényt; Ne tegye a hűtőszekrényt olyan nedves helyekre, ahol víz fröccsenhet ki, hogy ne befolyásolja a hűtőszekrény elektromos szigetelési tulajdonságait.

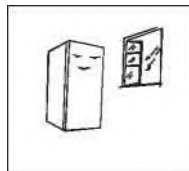

\* A hűtőszekrényt jól szellőző beltéri helyre állítsa; a talaj legyen sík és szilárd (forgassa balra vagy jobbra a kerék vízszintes helyzetbe állításához, ha instabil).

• Kérjük, ne használja a készüléket közlekedési eszközökön (úgy mint hajó stb.)



A hűtőszekrény feletti résznek 30 cm-nél nagyobboknak kell lennie, és a hőelvezetés megkönnyítése érdekében a hűtőszekrényt fal mellé helyezze, amelynek szabad távolsága meghaladja a 10 cm-t.


#### O Óvintézkedések telepítés előtt:

A kiegészítők szerelése és beállítása előtt győződjön meg róla, hogy a hűtőszekrény nincs csatlakoztatva a hálózathoz.

Óvintézkedéseket kell tenni annak megakadályozása érdekében, hogy a fogantyú leesése személyi sérülést okozzon.

## 2.2 Szintező talp

1) A szintező talp sematikus ábrája

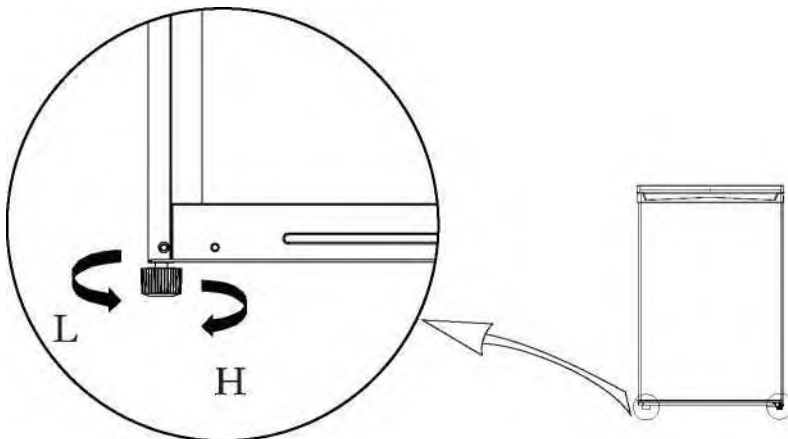


(A fenti kép csak referenciaként szolgál. A tényleges kialakítás a tényleges terméktől vagy a forgalmazó nyilatkozatától függ.) 3) Beállítási eljárások:

- a. A hűtőszekrény emeléséhez fordítsa el a talpat az óramutató járásával megegyező irányba;
- b. A hűtőszekrény leengedéséhez fordítsa el a talpat az óramutató járásával ellentétes irányba;
- c. A fenti eljárások alapján állítsa be a jobb és bal lábat vízszintesbe.


## 2.3 Ajtónyitás irányának megváltoztatása

| A felhasználó által biztosítandó szerszámok felsorolása                          |                              |                                                                                   |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Kereszthornys csavarhúzó     |  | Gittkés, vékony pengéjű csavarhúzó |
|  | 5/16" foglalat és záróretesz |  | Maszkoló szalag                    |


- 1) Kapcsolja ki a hűtőszekrényt, és vegyen le minden tárgyat az ajtósínekről.
- 2) Szerelje le a felső fedlapot, a felső csuklópánt rögzítő csavarjait, és vegye le a felső csuklópántot. Kérjük, az ajtót az egész folyamat alatt tartsa függőlegesen, hogy ne essen le.

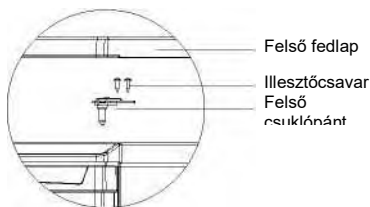

- 3) Szerelje le az ajtót és az alsó csuklópántos szerelvényt és az állítható lábat, majd szerelje össze az alsó csuklós szerelvényt és az állítható lábat a másik oldalon.

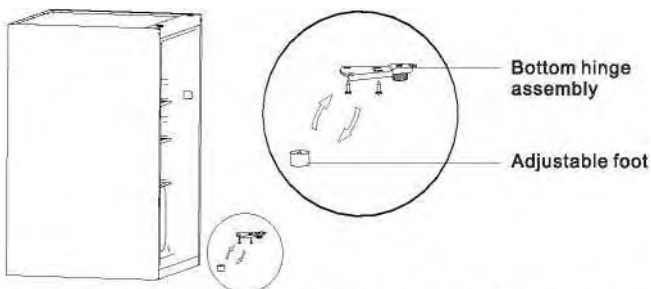


- 4) Put the door on bottom hinge and assemble the upper hinge, screws, and upper cover.

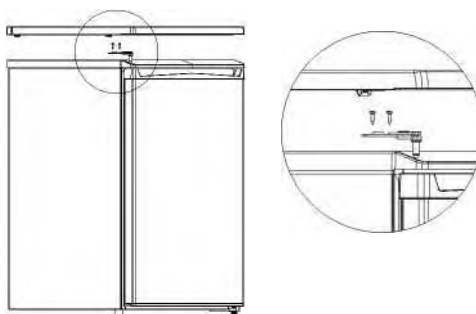


## 2.4 A lámpa cseréje

A LED-lámpák bármilyen cseréjét vagy karbantartását a gyártó, a szervizképviselő vagy hasonló képzett személy végezheti.

## 2.5 A használat első lépései

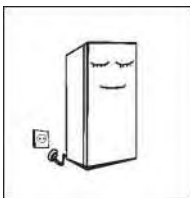

- Az első indítás előtt hagyja még 2 órán át lekapcsolva a hűtőszekrényt, mielőtt csatlakoztatja a tápegységhez.
- Friss vagy fagyasztott élelmiszerek behelyezése előtt a hűtőszekrényt 2-3 órán keresztül, vagy nyáron 4 óránál hosszabb ideig működtetni kell, ha a környezeti hőmérséklet magas.

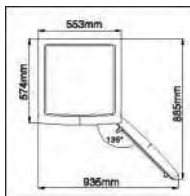


- Hagyjon elegendő helyet az ajtók és rekeszek kényelmes nyitásához vagy vegye figyelembe a forgalmazó nyilatkozatát.

## 2.6 Energiatakarékos tippek

- A készüléket a szoba leghűvösebb részén, hőfejlesztő készülékektől vagy fűtővezetésektől és a közvetlen napfénytől távol kell elhelyezni.
- Hagyja, hogy a forró ételek szobahőmérsékletűre hűljenek, mielőtt a készülékbe helyezi azokat. A készülék túlterhelése esetén a kompresszor tovább működik. A túl lassan lehűlő ételek veszíthetnek minőségükből vagy megromolhatnak.
- Győződjön meg róla, hogy az ételeket megfelelően betakarta, és a tárolóedényeket törölje szárazra, mielőtt behelyezi azokat a készülékbe. Ezzel elkerülhető a készülékben belül a fagyképződés.
- A készülék tárolótartályát ne borítsa alufóliával, zsírpapírral vagy papírtörülközővel. A béléssanyagok akadályozzák a hideg levegő keringését, ezáltal a készülék kevésbé lesz hatékony.
- Szervezze és címkézze fel az ételeket az ajtónyílások és a kiterjesztett keresések csökkentése érdekében. Annyi dolgot vegyen ki, amire egyszerre szüksége van, és amint lehet, csukja vissza az ajtót.

## 3 Szerkezet és funkciók

### 3.1 Kulcsfontosságú alkatrészek

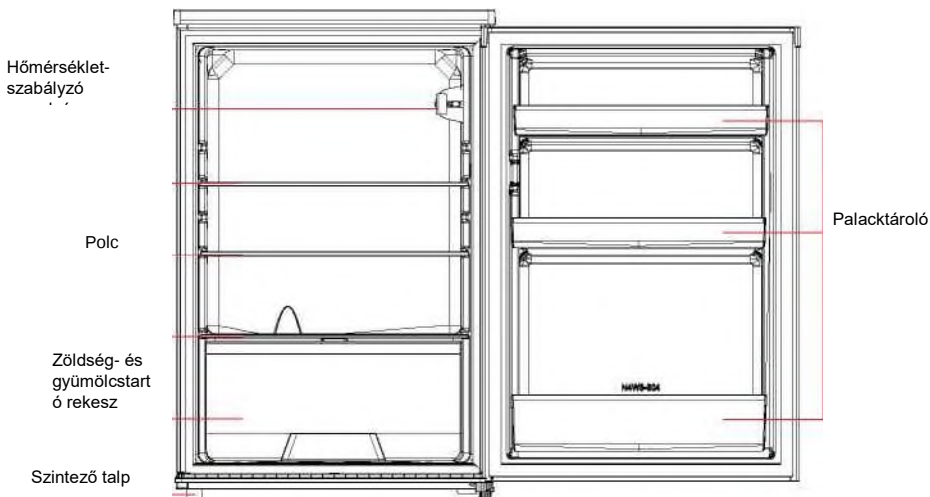


(A fenti kép csak referenciaként szolgál. A tényleges kialakítás a tényleges terméktől vagy a forgalmazó nyilatkozatától függ.)

#### Hűtőkamra

- A hűtőkamra különféle gyümölcsök, zöldségek, italok és egyéb rövid távon elfogyasztott élelmiszerek tárolására alkalmas.
- Főtt ételeket addig nem szabad a hűtőkamrába helyezni, amíg szobahőmérsékletre nem hűlnek.
- Az ételeket ajánlott lezárni, mielőtt a hűtőbe helyezik.
- Az üvegpolcok felfelé vagy lefelé állíthatók az ésszerű tárolási hely és a könnyű használat érdekében.

Megjegyzés: Ha túl sok ételt tárol az üzemeltetés során a kezdeti hálózati csatlakoztatást követően, ez hátrányosan befolyásolhatja a hűtőszekrény fagyasztó hatását.

## 3.2 Funkciók

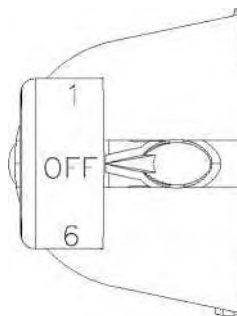

(A fenti kép csak referenciaként szolgál. A tényleges kialakítás a tényleges terméktől vagy a forgalmazó nyilatkozatától függ.)

A számok nem a meghatározott hőmérsékletet, hanem a hőmérsékletszintet jelentik.

„1” a legmelegebb beállítás

„6” a leghidegebb beállítás

Minél magasabb a szám, annál alacsonyabb lesz a tényleges hőmérséklet a hűtőn belül. Az „OFF” (KI) a leállítást jelenti.

## 4. A hűtőszekrény karbantartása és gondozása

### 4.1 Általános tisztítás

- A hűtő mögötti és a talajon lévő port időben tisztítsa fel, hogy javítsa a hűtőhatást és az energia-megtakarítást.
- Rendszeresen ellenőrizze az ajtó tömítését, hogy biztosítsa, hogy nincsenek maradványok. Lágý, szappanos vízzel vagy oldott mosószerrel átitatott kendővel tisztítsa meg az ajtó tömítést.
- A hűtőszekrény belsejét rendszeresen tisztítsa meg a szagok keletkezésének elkerülése érdekében.
- A belső rész tisztítása előtt kapcsolja le a készüléket, vegyen ki minden élelmiszert, italt, polcot és rekeszt, stb.
- Használjon lágý kendőt vagy szivacsot a hűtőszekrény belsejének tisztításához, két evőkanál sütőporral és 1 l meleg vízzel. Majd öblítse le vízzel és törölje tisztára. Tisztítás után nyissa ki az ajtót és hagyja természetesen megszáradni, mielőtt bekapcsolja.
- A hűtőszekrényben nehezen tisztítható területeken (például szűk helyek, rések vagy sarkok) ajánlott azok rendszeres áttörése puha ronggyal, puha kefével stb., és szükség esetén kiegészítő szerszámokkal (pl. vékony pálcák) annak biztosítása érdekében, hogy ezeken a területeken ne rakódjanak le szennyeződések vagy baktériumok.
- Ne használjon szappant, mosószert, súrolóport, spray-sz tisztítószert stb., mivel ezek szagokat hagyhatnak a hűtőszekrény belsejében, vagy szennyezhetik az élelmiszereket.
- Az üvegkeretet, polcokat és rekeszeket lágý, szappanos vízzel vagy oldott mosószerrel átitatott kendővel tisztítsa meg. Száraz ruhával szárítsa meg, vagy hagyja megszáradni.
- Lágý, szappanos vízzel vagy oldott mosószerrel átitatott kendővel stb. törölje át a külső felületet, majd törölje szárazra.
- Ne használjon kemény keféket, tiszta acélgömböket, drótkéféket, súrolószert (például fogkrémeket), szerves oldószereket (például alkohol, acetont, banánolaj stb.), forrásban lévő vizet, savas vagy lúgos anyagokat, amelyek károsíthatják a hűtőszekrény felületét és belsejét. A forrásban lévő víz és szerves oldószerek úgy mint benzén, deformálhatják vagy károsíthatják a műanyag alkatrészeket.
- Ne öblítse közvetlenül vízzel vagy egyéb folyadékkal tisztítás közben, hogy elkerülje a rövidzárlatot vagy befolyásolja az elektromos szigetelést beállítás után.



Leolvasztáshoz és tisztításhoz kérjük, válassza le a hűtőszekrényt a hálózatról.

### 4.2 Leolvasztás

- Húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Vegye ki az élelmiszert a hűtőszekrényből és helyezze el megfelelően, hogy megakadályozza, hogy az felolvadjon, majd készítsen elő egy víztartályt a felolvadó jég felfogására.
- Javasoljuk, hogy száraz törülközővel szárítsa fel a leolvadó vizet a belső burkolaton és a párologtatón, majd szárítsa meg a törülközőt. Ismételje meg a műveletet, amíg a leolvasztás be nem fejeződik.
- Használhatja a természetes hőmérsékletet a természetes leolvasztáshoz, jégkotrót is használhat a jég eltávolítására (a belés vagy cső károsodásának elkerülése érdekében használjon műanyag vagy fa jégkotrót).
- Használhat megfelelő mennyiségű forró vizet is a felolvasztás felgyorsítása érdekében, száraz törülközővel, hogy leolvadás után felszáríthassa a vizet.
- Helyezzen vissza minden élelmiszert és kapcsolja vissza a készüléket.

### 4.3 Leállítás

- Áramkimaradás: Áramkimaradás esetén, akár nyáron is, a készülék belsejében lévő ételeket több órán keresztül lehet el lehet tartani; az áramkimaradás alatt csökkentse az ajtónyitási időket, és ne helyezzen több friss ételt a készülékbe.
- Használataon kívül helyezés hosszabb időre: A készüléket húzza ki a konnektorból, majd tisztítsa meg. Az ajtót hagyja nyitva szagok keletkezésének megelőzése érdekében.
  - Mozgatás: A hűtőszekrény mozgatása előtt vegyen ki minden tárgyat, ragasztószalaggal rögzítse az üveg elválasztókat, a zárszerkezetet, a fagyaszókamra fiókjait stb., és húzza meg a szintező lábakat; csukja be az ajtókat és zárja le a ragasztószalaggal. Mozgatás közben a készüléket ne fordítsa fejjel lefelé vagy vízszintes helyzetbe, vagy rezgesse; mozgatás közben az elhajlás nem lehet több mint 45°.



A készüléknek folyamatosan kell működnie, ha elindította. Általában a készülék működését nem szabad megszakítani; egyébként romlik az élettartama

## 5 Hibaelhárítás

Megpróbálhatja maga elhárítani az alábbi egyszerű problémákat. Ha ezek nem oldhatók meg, kérjük, lépjen kapcsolatba a szervizrészleggel.

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hibás működés                          | Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakozik-e a hálózathoz, vagy a csatlakozó érintkezése megfelelő-e.<br>Ellenőrizze, hogy a feszültség nem túl alacsony-e<br>Ellenőrizze, hogy nincs-e áramkimaradás vagy részleges áramkörök nem szakadtak-e meg                  |
| Szag                                   | Az illatos ételeket szorosan csomagolja be. Ellenőrizze, hogy nincs-e romlott élelmiszer                                                                                                                                                                          |
| A kompresszor hosszú távú üzemeltetése | A hűtőszekrény hosszú üzemeltetése nyáron normális,<br>Nem befolyásolható, ha túl sok étel van egyszerre a készülékben<br>Az ételnek le kell hűlnie, mielőtt beteszi a készülékbe Az ajtókat túl gyakran nyitja                                                   |
| A lámpák nem világítanak               | Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény csatlakozik-e a hálózathoz és hogy nem sérült-e a lámpa<br>Szakemberrel cseréltesse ki azt                                                                                                                                       |
| Az ajtók nem záródnak megfelelően      | Az ajtót élelmiszercsomagok elzárják; Túl sok élelmiszert helyezett be<br>A hűtőszekrény elbillent                                                                                                                                                                |
| Hangos zöreij                          | Ellenőrizze, hogy a talaj ki van-e szintezve, a hűtőszekrényt stabilan helyezte-e el<br>Ellenőrizze, hogy a kiegészítőket megfelelő helyre tette-e                                                                                                                |
| Az ajtótmítés nem tömít                | Vegye le az idegen anyagokat az ajtó tömítéséről<br>Melegítse fel az ajtó tömítését, majd hűtse le a helyreállításához<br>(vagy fúvassa ki elektromos szárítóval vagy használjon meleg törülközőt a felfűtéséhez)                                                 |
| A víztartó tálca túlfolyik             | Túl sok élelmiszer van a kamrában vagy a tárolt élelmiszer túl sok vizet tartalmaz, ami súlyos leolvadást eredményez<br>Az ajtók nem záródnak megfelelően, így a levegő belépése miatt jég keletkezik, a kiolvadás miatt pedig megnövekszik a víz mennyisége.     |
| Forró burkolat                         | A beépített kondenzátor hőelvezetése a burkolaton keresztül, ez normális. Ha a burkolat felmelegszik a magas környezeti hőmérséklet és a túl sok élelmiszer tárolása miatt, javasoljuk, hogy biztosítson gondos szellőzést a hőelvezetés megkönnyítése érdekében. |
| Felületi páráképződés                  | A hűtőszekrény külső felületén és ajtótmítéseinél a páralecsapódás normális, ha a környezeti páratartalom túl magas. Csak törölje le tiszta kendővel.                                                                                                             |
| Rendellenes zöreij                     | Zümmögő zöreij: A kompresszor működés közben zümmög zöreijt kelthet, és a zümmögés különösen hangos indításkor vagy leállításkor. Ez normális.<br>Nyikorgás: A készülék belsejében áramló hűtőközeg nyikoroghat, ami normális.                                    |

## CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Megerősítjük, hogy az általunk készített műszaki eszköz teljesíti az Alacsony Feszültségű 2014/35/EU Direktívát és az Elektromágneses Megfelelőségi (EMC) 2014/30/EU Direktívát.

Kapcsolat:  
Hungaro Flotta Kft.

Eszköz megnevezése: Hűtőszekrény

Az eszköz a következő irányelv sztemdekkkel harmonizálva készült:

### **LVD**

2014/35/EU Alacsony Feszültségű Direktíva

EN60335-1:2012+A11:2014+A13 : 2017

EN 60335-2-24 : 2010+A1 : 2019+A2 : 2019

EN 62233 : 2008

### **EMC**

2014/30/EU Elektromágneses Kompatibilitási Direktíva


EN55014-1:2017

EN55014-2:2015

EN61000-3-2:2014

EN61000-3-3:2013

30/12/2019.

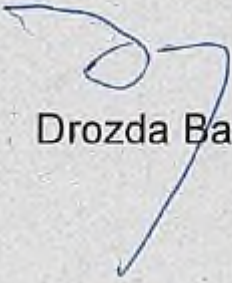

Drozda Balázs