

Tisztelt Vásárló!


termékünk megvásárlásával Ön a termékcsalád új, modern, kombinált üzemű tűzhely tulajdonosa lett. Kívánjuk, hogy a készülék minél jobb szolgálatot tegyen Önnek. Kérjük részletesen tanulmányozza át a mellékelt útmutatót és a készüléket az itt leírtaknak megfelelően használja.

NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ

- Ezen készülék nincs felszerelve égéstermék elvezető rendszerrel. A készüléket az érvényes előírások alapján üzemeltesse és csatlakoztassa a hálózatra. Különösen ügyeljen a helyiség szellőzési előírásaira.
- Ellenőrizze, hogy az adatok, a készülék típus-adattábláján, megegyeznek-e a háztartásában használt gázfajttal ill. a gáz elosztóhálózattal. A készülék a megfelelő gázfajtra történt gyári beállítása a típus- adattáblán szerepel.
- A készülék gyárilag földgázra (H) van beállítva (25 mbar).**
- Az Ön készüléke beépítését csak erre jogosult szakember végezheti el. A szakember köteles a készüléket összeszerelni, kipróbálni minden üzemmód működését, bemutatni a készülék használatát és karbantartását, valamint tájékoztatni Önt a készülék gyűlékony oldalfalaktól való biztonsági távolságának betartásáról, és falak védelméről a megfelelő előírások szerint. (lásd még: mellékelt jóállási jegy)
- A garancialevélben jelöltesse meg az üzembe helyezés ill. más gázfajtra való átállítás dátumát.
- Földgáz üzemmódban történő használat esetén javasoljuk gáznyomás szabályozó beiktatását.
- A készülék kizárólag az ételek elkészítésére és melegítésére szolgál. Nem szabad fűtőberendezésként használni, mivel életveszélyes égéstermék koncentráció alakulhat ki, valamint a készülék túlzott megterhelése annak károsodásához is vezethet. A nem rendeltetészerű használat következtében felmerült meghibásodásokra a garancia nem vonatkozik.
- Javasoljuk, hogy legalább kétfévente egy alkalommal ellenőriztesse le a készülék működését ill. végeztesse el a szakmai karbantartást. Ezzel megelőzheti az esetleges meghibásodást és meghosszabbítja a készülék élettartamát.
- Soha ne hajtja le a tűzhely díztetejét, amikor a gázégők még működésben vannak.
- A készülék közelében vagy annak tároló fiókjában tilos gyűlékony anyagokat tárolni.
- Gázszag észlelése esetén azonnal zárja el a gázvezeték főelzáró csapját. A készüléket újra használni csak a gázszivárgás okának kiderítése és elhárítása után (szakember által), ill. a helyiség kiszellőztetése után szabad.
- Gázkészülék használatánál meleg és nedvesség keletkezik abban a helyiségben, ahol üzemel. Biztosítsa a helyiség megfelelő szellőzését: tartsa nyitva a szellőzőnyílásokat, vagy szereljen fel mechanikus szellőzőt (páraelszívót).

- A készülék használata során biztosítani kell legalább 2 m³/h levegő cseréjét egy kW teljesítményenként számolva.
- A készülék tömítettségének kipróbálása vagy a gázszivárgás helyének megkeresése nyílt láng használata mellett, tilos!
- Amennyiben hibát észlel a készülék gáz- vagy elektromos üzemű részein, kösse le a tűzhelyet a hálózatról és hívjon ki szakembert a hiba elhárítása érdekében.
- A készülék hosszabb távú (3 napnál több) használaton kívüli helyezése esetén, zárja el a készülék előtt található főelzáró gázcsapot. Amennyiben 3 hónapnál tovább nem használja a készüléket, javasoljuk, hogy használat előtt próbálja ki a készülék minden funkcióját.
- A készülék környezetének változása esetén (festékekkel, ragasz-tóval, stb. végzett munkálatok), a készüléken el kell zárni a főelzáró gázcsapot és a készüléket le kell kapcsolni a hálózatról.
- A készüléktől 100 mm-nél kisebb távolságra (a fő hőségálló egység irányában számított 750 mm-re) fokozottan tűzveszélyes anyagokat elhelyezni tilos.
- Az előírások be nem tartása következtében keletkezett meghibásodásokra a gyártó nem vállal garanciát.

A TŰZHELY VEZÉRLŐPANELJE

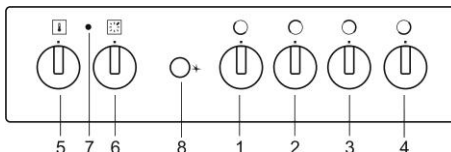

1. Bal első égő vezérlőgomb
2. Bal hátsó égő vezérlőgomb
3. Jobb hátsó égő vezérlőgomb
4. Jobb első égő vezérlőgomb
5. Sütőtermosztát
6. Sütőfunkció kapcsoló
7. Termosztát kontrollámpa
8. Nagyfeszültségű szikragyújtó gomb

A KÉSZÜLÉK ELSŐ HASZNÁLATA

UTASÍTÁSOK A KÉSZÜLÉK ELSŐ HASZNÁLATÁHOZ

- Használat előtt távolítsa el a tűzhelyről az összes csomagolóanyagot. Egyes részei a csomagolóanyagoknak újra felhasználhatók. Az előírásoknak megfelelően raktározza vagy dobja ki a csomagolóanyagokat.
- Használat előtt a készüléket és annak tartozékait (beleértve a sütőt is) fontos kitisztítani.
- Megszáradás és a felület letisztítása után kapcsolja be a főkapcsolót és kövesse a további utasításokat.
- Figyelem, nem megengedett a tűzhely tisztítása és szétszerelése másképp, mint, ahogy a leírás perepel

A SÜTŐ

- Sütő szabályozó gombját kapcsolja a "felső és alsó fűtőszál" állásba. A termosztátot állítsa 250°C-ra és a sütőt hagyja működésben csukott ajtónál 1 órán keresztül. Biztosítsa a helyiségben a megfelelő szellőztetést.
- Kisgyermekes családok részére lehetőség van un. biztonsági speciális sütőajtó beszerzésére. További információért érdeklődjének forgalmazónál.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

FIGYELEM:


- A készüléket a használati útmutatóban leírtak alapján csak felnőttek használhatják. Tilos gyermekeket felügyelet nélkül hagyni az üzemben lévő készülék mellett. A készülék folyamatos felügyeletet igényel.
- A lapostepsi max. 3 kg-ig lehet terhelve, amikor a sütőkamra síneibe van helyezve. A sütőrács a tepsivel max. 7 kg-ig terhelhető.
- A dísztetőt soha ne hajtsák le míg a gázégők üzemben vannak.
- Sütőlemez helyezze a középső vályatba úgy, hogy a tepsí ne érjen a sütő hátsófalához.

A GÁZÉGŐK BEGYÚJTÁSA A NAGYFESZÜLTSGŰ SZIKRAGYÚJTÓ SEGÍTSÉGÉVEL.

Enyhén nyomják be a vezérlőgombot és fordítsák el balra a "maximális teljesítmény" állásba. A másik kezükkel nyomják meg a nagyfeszültségű gyújtás gombját, ill. az integrált gyújtással felszerelt készülékeknek ütközésik nyomják be a vezérlőgombot és tartásák benyomva amíg a szikra nem gyújtja be az égőt.

MEGJEGYZÉS:

A gázégő begyújtása után tartásák a vezérlőgombot még cca. 5 mp-ig benyomva, hogy az égésbiztosító érzékelője felmelegedjen. A láng esetleges elalvásakor az égésbiztosító érzékelője lehűl és automatikusan elzárja a gázcsapot a vezérlőgomb állásától függetlenül.

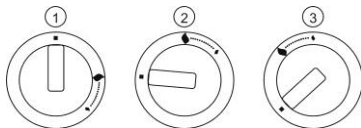

1. KIKAPCSOLT
2. MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY
3. TAKARÉK

A FŐZŐÉGŐK ELZÁRÁSA

Fordítsák el a megfelelő vezérlőgombot a "Kikapcsolt" állásba. Ellenőrizték, hogy a láng elaludt-e.

FŐZÉS

A főzéshez alacsonyabb és szélesebb edényeket használjon. Ügyeljen arra, hogy az égő lángja az edény alját melegítse és ne érjen túl az edény szélén.

A főzőlapon különböző méretű égők találhatók. A gázfogyasztás tökéletes (gazdaságos) kihasználtsága szempontjából a következő átmérőjű edényeket javasoljuk: kicsi égőre 120 - 160 mm Ø, közepes égőre 160 - 220 mm Ø, nagy égőre 220 - 280 mm Ø.

Égőtjeljesítmény (láng nagysága) a csappal "maximális teljesítmény" és "takarékos" fokozatok között állítható. "TAKARÉK" fokozat elérése érdekében fordítsa a gombot bal szélső állásba. Miután az étel forni kezdett, csökkentse a teljesítményt olyan értékre, amely még elegendő arra, hogy az ételt forrásban tartsa.



UTASÍTÁSOK AZ ÜVEGTETŐ – FEDÉL HASZNÁLATÁHOZ

FIGYELEM !

Az üvegtető felhevülés következtében megrepedhet. Tető lehajtása előtt kapcsolja ki az összes főzőlapokat (égőfejeket, elektromos főzőlapokat, főzőzónákat)



Üvegtetővel – fedéllel felszerelt tűzhelyeknél, kérem tartsa be a következő utasításokat a tető meghibásodása és megrepedésének elkerülése végett.

Ne kapcsolja be a főzőlapokat (égőfejeket, elektromos főzőlapokat, főzőzónákat), míg a tetőt fel nem nyitja.

Lehajtott tetőt ne használja, tárolófelületként vagy munkaasztalként. Főzésnél ügyeljen arra, hogy az edények ne érjenek az üvegtetőhöz.

Tetőt nyissa fel, teljesen az ütközésig.

Használat után teljesen zárja le a tetőt.

Esetleges, ha szennyeződés keletkezik a tetőről azonnal távolítsa el, vagy a főzés befejeztével és a tető kihűlése után távolítsa el.

Tisztításnál ne használjon agresszív vegyi tisztítóanyagot, ami összekarcolja és elszínezi az üvegtetőt.

A SÜTŐ

A sütőszabályozó kapcsolóval válassza ki a szükséges sütési üzemmódot. A gombot mindkét irányba lehet forgatni. A termosztát gombbal válassza ki a az étel elkészítéséhez szükséges hőmérsékletet (50 - 250°C).

A termosztát szabályozó gombot csak jobbra forgassa (magasabb hőmérséklet beállítása). Balra forgatásával a hőmérséklet csökken. A termosztát

szabályozó gombot csak ütközésig lehet forgatni. Erőltetése sérüléshez vezethet, van ellátva.

A sütő préselt oldalán három sín található ami a rács betolására szolgál.

FIGYELMEZTETÉS:


Netakarja le alufóliával sütőajtót, a sütőlemezt és a tepsit ne helyezze teljesen a sütőajtó alá.

Letakarás esetén a sütő meghibásodásához vezethet.

RÁCS BEHELYEZÉSE A SÜTŐBE



FUNKCIÓ LEÍRÁSA

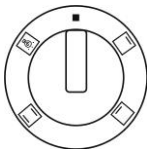

Sütő külön megvilágítása. Az izzó világít minden sütőfunkció beállításánál.



Statikus melegítés a felső és alsó fűtőszál segítségével. A termosztát hőmérséklete állítható 50°C - 250°C - között.



Sütő melegítés kizárólag alsó fűtőszállal. A termosztát hőmérséklete állítható 50°C - 250°C - között.

Ajánlás: Ez a funkciót olyan süteményekhez ajánljuk, amikor az ételnek alulról nagyobb hőmérsékletre van szüksége.



Sütő melegítés kizárólag felső fűtőszállal. A termosztát hőmérséklete állítható 50°C - 250°C - között.

Ajánlás: Ez a funkciót olyan süteményekhez ajánljuk, amikor az ételnek felülről nagyobb hőmérsékletre van szüksége, ill. ropogós héjat szeretne.

JAVASLATOK ÉS TANÁCSOK

Tájékoztató jelleggel közöljük az egyes hőmérséklet tartományok felhasználhatóságát.

50 – 70 °C - szárítás

80 - 100 °C - sterilizálás

130 - 150 °C - párolás

180 - 220 °C - tésztasütés

220 - 250 °C - hússütés

Természetesen a pontos sütemény idő és hőmérséklet beállításához egyéni gyakorlat kell. Egyes ételeket megkínálják a sütő előmelegítésével (kelt tészták stb.), míg másoknál ez nem szükséges. Amíg a sütő nem éri el a beállított hőmérsékletet, a termosztát kontroll lámpája világít. Amikor túllépi, a termosztát lámpa elalszik.

A sütőrácsot általában az alulról számított 2. sínbe helyezze el. Sütemény alatt a sütőajtót minél kevesebbet nyitogassa, hogy ne zavarja a levegőáramlást és ne hosszabbítsa a sütemény időt és az étel is leég.

A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA ÉS TISZTÍTÁSA

A készülék tisztításakor az alábbiak szerint járjanak el:

- Zárja el a főelzáró gázcsoport, kapcsolja le az el. főkapcsolót.
- A vezérlőgombokat állítsa "ZÁRT" állásba.
- Várja meg míg a tűzhely lehűl.

ZOMÁNCOZOTT FELÜLETEK

A készüléket nedves törölkendővel vagy szivaccsal tisztítsa meg. A zsíros szennyeződést meleg vízzel és speciális tisztítószerrel tudja eltávolítani. Soha ne használjon agresszív tisztítószerkeket, amelyek a zománc és más anyagok felületét karcosítják és eltávolíthatatlan nyomokat okozhatnak.



FŐZŐLAP

Emelje ki a rácsokat és egyesével mossa el őket, vagy helyezze be mosogatógéphez. Megtisztításuk után helyezze őket vissza a helyére. Égőket (fedél, lángelosztó) emelje ki a főzőlappal és áztassa 10 percig meleg tisztítószeres vízben. Utána gondossal szárítsa meg és győződjön meg arról, hogy az égőfejek nyílásai mindennemű szennyeződéstől és lerakódástól mentesek. Tisztítás után az égőfejeket összeszereljük.

FIGYELMEZTETÉS:

A lángelosztók alumínium öntvényből készülnek, ezért nem javasoljuk őket mosogatógéphez tisztítani.


A SÜTŐ

A sütőt sütőtisztító szerrel tisztítsa. A sütőben ne kaparják éles tárgyakkal a ráégett ételmaradékokat, hanem inkább próbálják meg óvatosan leáztatni őket, vagy vizes kefével eltávolítani. Utána mindig töröljék szárazra a felületet.

Javasoljuk, hogy időnként ellenőrizzék le, hogy a termosztát érzékelője nem szennyeződött-e erősen. Az érzékelő a sütő jobb oldalán középen található. A sütő tartozékait mosószeres vízben mossa le, vagy mosogatógépben.

SÜTŐ VILÁGÍTÁS IZZÓCSERÉJE


- Győződjön meg róla, hogy a készülék kikapcsolt állapotban van-e.
- Az izzó védőfedelét balra történő forgatással távolíthatják el.
- Cseréljék ki a kiégett izzót.
- Fordított sorrendben helyezték vissza a védőfedeleket.

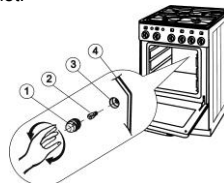

MEGJEGYZÉS:

Világításhoz használjon
T 300 °C, E 14, 230 V ~, 25 W-os izzót.

1. Menetes üvegfedél
2. Izzó
3. Foglalat
4. Sütő hátfal

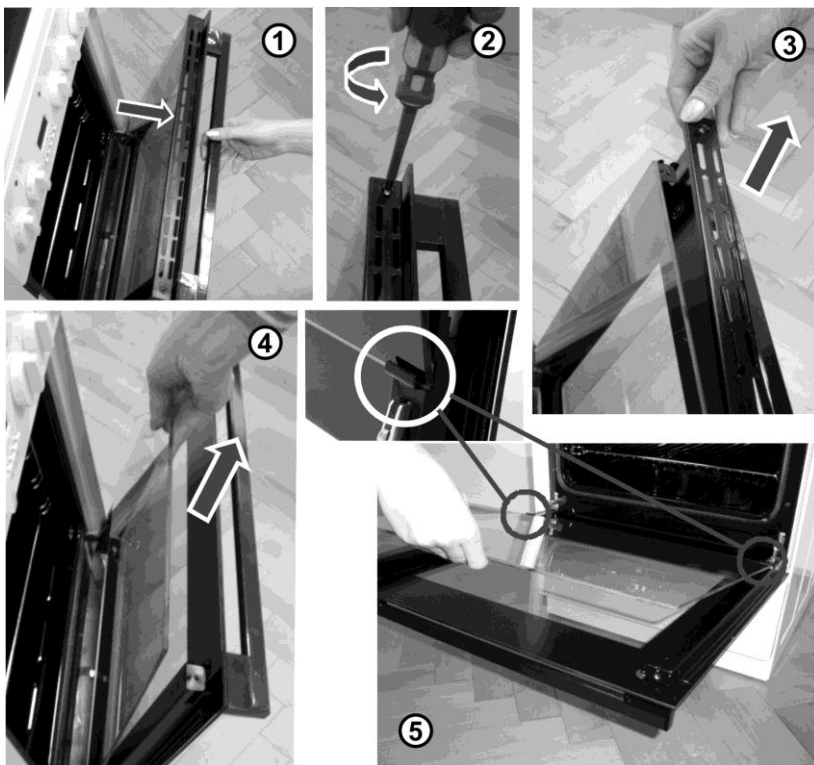

REKLAMÁCIO

A garanciális időben előforduló meghibásodásokat ne próbálják meg elhárítani. A hibát a garanciális szervíz köteles elhárítani, aki üzembehegyezte az készüléket.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a készüléket csak szakember helyezheti üzembe. A garanciális szervizek jegyzékét a csomagolásban található országos szervizlista tartalmazza. Szabályosan kitöltött jótállási jegy nélkül a reklamáció érvénytelen.

Csomagolás felhasználása és megsemmisítése

hullámkarton, csomagoló papír - MÉH-nek való eladás

- papír gyújtó konténerbe
- fa talpazat
- más hasznosítás
- kijelölt személtrepre
- műanyag fóliák, tasakok
- műanyaggyújtó konténerbe

Készülék megsemmisítése az élettartama lejárta után



Ez a készülék az elhasznált villamossági és elektronikai készülékekről szóló 2002/96/EK irányelvnek megfelelő jelölést kapott.

Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavételének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit határozza meg.

Mivel a készülék olyan értékes anyagokat tartalmaz, amelyek újrahasznosíthatóak, a készüléket MÉH-be vagy kijelölt szeméthyűjtő telepre ajánlatos elszállítani.

A készülék beüzemelése és beállítása

A beszerelést csak az érvényes helybéli előírásoknak megfelelően lehet elvégezni.

A készüléket csak szakember üzemeltetheti be. Szakember köteles a készüléket elhelyezni, beállítani.

A készülék bekötése során a "GOMBSZ" fejezete szerint kell eljárni.


A készülék bekötését flexibilis csővel javasoljuk.

A készülék beüzemelése során a következő lépéseket kell elsősorban betartani:

- gáztömörégi vizsgálat
- gázégők működési próba, gázégők összeszerelésének ellenőrzése (primer levegő, tartalék teljesítményszükséglet, termoelektro biztosíték, gyújtás)
- készülék minden funkciójának ellenőrzése

- készülék minden funkciójának bemutatása, ill. a vevő tájékoztatása a készülék használatáról, karbantartásáról.

A készülék elhelyezése

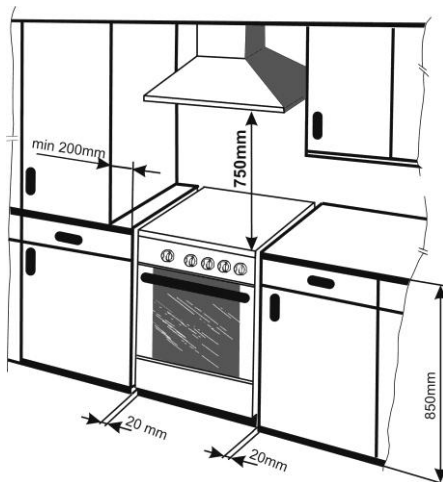

A készülék beállítását két bútor közé a fent említett szabályok szerint kell elvégezni. A készüléket az általános körülmények között önálló konyhaszekrények közé lehet elhelyezni, ahol a helység minimális területe legalább a 20 m²-t. Kisebb helyiségekben (min. 15 m³) megfelelő levegőáramlást (pl. páraelszívó), ill. szellőztetést kell biztosítani. A készüléket bármilyen hőálló talajra lehet állítani.

A készülék a falak, ill. bútor biztonságos távolsága betartására a vonatkozó MSZ szabályai az irányadók. A készülék mögötti hátsó falnak is hőálló anyagból kell lennie (hőállóság min. 100 °C).

minimális távolság 750 mm, nagyobb távolság a páraelszívó gyártó ajánlása szerint. Spórák nesmie byť umiestnený na podstavci.

Pri stanovení bezpečnej vzdialenosti pre ostatné materiály platí STN 061008.

A tűzhely csatlakoztatása

GÁZVEZETÉKRE

A készüléket csak szakember csatlakoztathatja a gázvezetékre. Gázvezetékét a készülék jobb oldalára lehet csatlakoztatni. A gáz bekötő csőre elzáró csapot kell a készülék elé szerelni. Amennyiben a készülék 10 kg-os propán-bután palackról működik, javasoljuk, hogy a palackot biztonságos távolságra helyezze el a hőforrásától, hogy a palack felületi hőmérséklete ne lépje túl a 40°C-ot.

FIGYELMEZTETÉS:


A készülék gázvezetékével való szereléskor (pl. gázelosztóra való csatlakozásnál), mindig olyan szerszámot használjon, amely megtartja a készülék gázvezeték végét, hogy az ne deformálódjon.

G 20, G 25.1 FÖLDGÁZRA TÖRTÉNŐ CSATLAKOZTATÁS

Csatlakoztatást az előírások szerint kell elvégezni.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS:

Bal oldali csatlakoztatás esetén (előlről nézve) a csövet a hátsó takarólap nyílásához erősített kapoccsal kell csatlakoztatni. A rögzítő kapcsot a tartozék-csomagban találhatja meg.

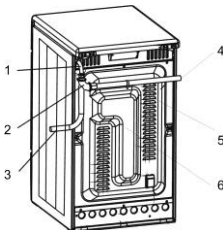

1. Csatlakozó-vég
2. Könyök
3. Csatlakozó cső
4. Csatlakozó cső
5. Rögzítő kapocs
6. A tűzhely hátsó takarólapja

G 30 Propan-bután gázra történő csatlakoztatás
A készülék gázvezeték végére G 1/2" való rákötést cső és csőtoldalék segítségével alakítjuk ki, melyek a készülék tartozékai.

Csatlakoztatást előírások szerint kell elvégezni.

FLEXIBILIS CSŐVEL VALÓ CSATLAKOZTATÁS

1000 mm hosszú csövet javasolunk használni.
A csövet csatlakoztassa a 1/2" gázvezeték végébe.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS

A tűzhely bekötésénél szükséges a gázcsövet a hátsó falon kiképzett nyílásba rögzítetten felhelyezni "pattintani" a rögzítő bilincssel.
A rögzítő bilincs a tűzhely tartozéka.

FIGYELMEZTETÉS:

A gázvezetékkel való munka során (pl. a gáz-hálózatra vagy hajlékony gázcsőre történő csatlakoztatás) mindig használjunk csőfogót, hogy tartani tudjuk a gázcső végét, ezáltal elkerülve az esetleges deformálódást.

HAJLÉKONY CSŐVEL TÖRTÉNŐ CSATLAKOZTATÁS

Biztonsági okokból csak hitelesített csövet használjunk, amely megfelel a helyi szabványoknak. A cső javasolt hosszúsága 1000 mm. **A cső hőtűrése legalább 100°C kell hogy legyen.**

Valamennyi csőnek tartalmaznia kell utasításokat a csatlakoztatás módjára, a megengedett hőre, az ellenőrzésekre, a szervizelésre, stb. Vonatkozóan. Ezeket az utasításokat feltétel nélkül be kell tartani.

AZ EL. HÁLÓZATRA TÖRTÉNŐ CSATLAKOZTATÁS:


Az elektromos hálózatra történő csatlakozást a készülékhez mellékelt biztonsági földelt dugvillával ellátott csatlakozó kábellel lehet végrehajtani. A csatlakozó kábel sérülése esetén azt azonnal cserélni kell.

A TŰZHELY ŰZEMBE HELYEZÉSE

"TAKARÉK" teljesítmény beállítása
Minimális gázteljesítmény helyes állításához a belső láng kúpja 3 - 4mm magasságú legyen. Ellenkező esetben, miután leveszi a csapgombot, a "C" jelű csavar becsavarozásával ill. kicsavarozásával, csökken, vagy nő a láng.
A beállítást akkor végezheti el, amikor a csap minimum állásban van. PB "Takarék" teljesítmény beállításánál a "C" jelű csavart hajtsa be egészen a végső állásba.

Égő	Kicsi	Közepes	Nagy
Teljesítmény [kW]	1,10	1,92	2,90
Földgáz H (G 20) nyomás 25 mbar			
Fűvókaátmérő [mm]	0,77	1,01	1,22

Égő	Kicsi	Közepes	Nagy
Teljesítmény [kW]	1,00	1,75	2,70
Földgáz S (G 25.1) nyomás 25 mbar			
Fűvókaátmérő [mm]	0,80	1,02	1,21
Propán-bután (G 30) nyomás 30 mbar			
Fűvókaátmérő [mm]	0,50	0,66	0,83

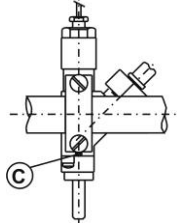

KÉSZÜLÉK ÁTALAKÍTÁSA MÁS GÁZFAJTÁRA

A készülék, melyet Ön megvásárolt, gyárilag "H" földgáz üzemmódra van beállítva. Amennyiben a készüléket propán-butánra, vagy "S" gázra óhajtja átalakítani, forduljon szakemberhez.

Átalakítás céljából a készülékhez fűvóka garnitúra van mellékelve.

A készülék átalakítását a garanciajegyen igazoltassa. Igazolás hiányában A garanciális javítás iránti igényét érvényesíteni nem lehet.

ÁTALAKÍTÁS SORÁN AZ ALÁBBI AKAT SZÜKSÉGES VÉGREHAJTANI:L

- Minden égőfej esetén fűvóka csere
- minimális teljesítmény ("TAKARÉK") állítása
- gáznyomás szabályozó állítása, ill. cseréje, amennyiben a bevezető csövön található
- az átalakítást igazoló címkét a készülékre felragasztani
- átállítást a garanciajegyre igazolni.

A KÉSZÜLÉK MAGASSÁGÁNAK BEÁLLÍTÁSA

A készülék vízszintes fekvésének beállítását négy állítócsavar segítségével végezhetik el, melyek a készülék tartozékai.

Kiemeljük a fiókot a tűzhelyből

- A tűzhelyet az oldalára döntjük
 - A négy erre kiképzett nyílásba behelyezzük az anyákat, majd enyhén becsavarjuk a csavarokat
- A tűzhelyet felállítjuk, majd a csavarok segítségével belülről a tárolótérben vízszintes helyzetbe állítjuk

MEGJEGYZÉS:

A készülék magasságának állítása nem szükséges, amennyiben a tűzhely vízszintesen áll, és az elhelyezése ezt nem igényli.

MEGJEGYZÉS:

A gyártó fenntartja jogát, hogy az útmutatóban változásokat végezzen el, melyek a terméket érintő innovációs vagy technológiai változásokból erednek.

MŰSZAKI ADATOK		
GÁZ – ELEKTROMOS ÜZEMŰ KOMBINÁLT TŰZHELY	KS 140 MW	KS 140 MFF
Méretek: magasság / szélesség / mélység (mm)	850 / 500 / 605	
Főzőlap Gázfogyasztás főzőlap		
Bal hátsó közepes égő (kW)	1,92	1,92
Bal első kicsi égő (kW)	1,10	1,10
Jobb hátsó nagy égő (kW)	2,90	2,90
Jobb első közepes égő (kW)	1,92	1,92
Sütő		
Felső fűtőszál (kW)	0,75	0,75
Alsó fűtőszál (kW)	1,10	1,10
Nagyfeszültségű szikragyújtó (W)	2	2
Világítás (W)	25	25
Min./max. Sütő hőmérséklet	50 / 250 °C	50 / 250 °C
Elektromos bekötés	230 V ~	230 V ~
Teljes bemeneti teljesítmény - elektromos (kW)	1,90	1,90
Teljes bemeneti teljesítmény – gáz (kW)	7,84	7,84
Gáztípus	Földgáz H 25 mbar	Földgáz H 25 mbar
Készülék kategóriája	II 2HS3B/P	II 2HS3B/P

TARTOZÉKOK	KS 140 MW	KS 140 MFF
Sütőrács	+	+
Zománcozott tepsí		
Zománcozott sütőlemez		
Magasságállító készlet	+	+
Védő fedél		
Grillező készlet		
A különböző modellek különböző kiegészítőkkel rendelkeznek. További kiegészítők (rácsok, tepsik, grill-edények, állítható lábak) a GORENJE üzleteiben és szervizeiben szerezhetők be.		

TARTOZÉKOK ÉRDEKÉBEN	
Hatch üveg főzőlap - fehér	SAP 254207
Hatch üveg főzőlap - barna	SAP 254222
Hatch forró tányér festett - fehér	SAP 254190
Hatch forró tányér festett - barna	SAP 254204
Garnitúra „S” gázra való átállításhoz	SAP 249407
Garnitúra „PB”-re való átállításhoz	SAP 249406

Gázfajta	Gáznyomása (mbar)
H gáz (G 20)	25
S gáz (G 25.1)	25
Propan-butan (G 30)	30

GAZFOGYASZTÁS ÉS TELJESÍTMÉNY

A fogyasztási adatokat 15 °C-os 1013 mbar nyomású száraz gáz alkalmazás során mértük.

Égő	H gáz	Teljesítmény	S gáz	PB	Teljesítmény	Takarék teljesítmény max.
	dm ³ .h-1	kW	dm ³ .h-1	g.h ⁻¹	kW	kW
Bal első	105	1,10	111	73	1,00	0,36
Bal hátsó	183	1,92	194	127	1,75	0,36
Jobb hátsó	276	2,90	299	197	2,70	0,58
Jobb első	183	1,92	194	127	1,75	0,36

GYÁRTÓMŰ		
	MORA	
Típus	KS 140 MW	KS 140 MFF
A - Hatékonyabb B C D E F G - Hatékonyabb	B	B
Energia fogyasztás (kWh) 	0,94	0,94
Sütési idő átlagos igénybevétel mellett (min)	54,9	54,9
Energia fogyasztás (kWh)  / 		
Sütési idő átlagos igénybevétel mellett (min)		
Sütő hasznos térfogata	49	49
Sütő mérete		
KIS TÉRFOGAT		
KÖZEPES TÉRFOGAT	←	←
NAGY TÉRFOGAT		
Zajszint (dB)		
Legkisebb energia fogyasztás (standby) (W)		
Legnagyobb tepszi mérete (cm ²)	1230	1230

MORA MORAVIA, s.r.o., Hlubočky – Mariánské Údolí, Nádražní 50, Cseh Köztársaság
MORA MORAVIA, s.r.o., Hlubočky – Mariánské Údolí, Nádražní 50, Česká republika

SAP 411216hu