


HAJ- ÉS SZAKÁLLVÁGÓ

MC 6840



FOR A GOOD REASON

GRUNDIG

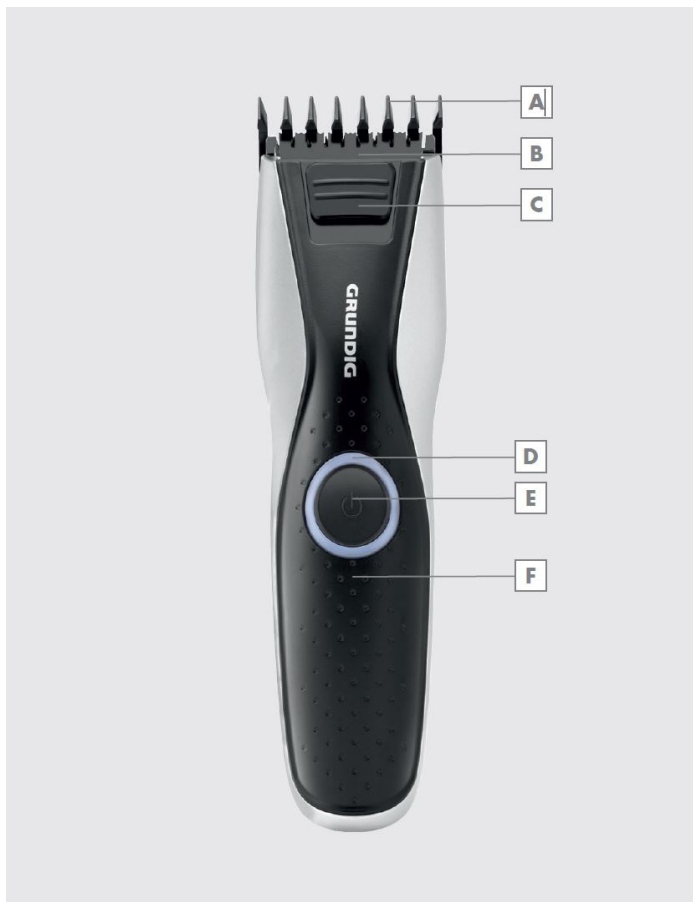



BIZTONSÁG

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

A készülék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el annak tájékoztatóját! A készülék csak háztartási használatra alkalmas!

A készülék nem rendeltetésszerű használata balesetveszélyes, ezért az alapvető biztonsági előírásokat a saját érdekében mindig tartsa be! **TILOS** a készüléket a szabadban működtetni! Miután eltávolította a csomagolást, győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült!

Amennyiben a készüléken sérülést lát, ne kezdje meg a készülék használatát, minél hamarabb vigye szakszervízbe! A csomagolóanyagok kisgyermekekre veszélyesek lehetnek, ezért tartsa megfelelő távolságra tőlük.

Elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében **TILOS** a készüléket fürdőkád, mosdó vagy mosogató közvetlen közelében használni, valamint



- a készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani,
- sérült vezetékkel illetve
- bármilyen mechanikai sérülés esetén használni!

Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék címkején jelzettel, s hogy otthoni fali csatlakozója megfelelően földelt-e! A készülék csak felügyelet mellett használható!

A készülék kizárólag az emberarcszőrzet eltávolításához lett tervezve. Minden más felhasználási mód szigorúan tilos! Ezt a készüléket csak akkor használhatják 8 éves korú vagy e feletti gyerekek, továbbá azon személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel bírnak ideértve azon személyeket is akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és tudással a készülék üzemeltetésére vonatkozóan, ha felügyelik őket vagy utasításokat kaptak a készülék biztonságos üzemeltetéséről és megértik a készülék üzemeltetésével kapcsolatos veszélyeket.

Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. Felügyelet nélkül gyerekek nem végezhetnek tisztítást vagy karbantartást a készüléken.

Használaton kívül és tisztítás előtt húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózatból! Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha áram alatt van! Használaton kívül mindig kapcsolja ki és húzza ki a készüléket a hálózati tápellátásból. A rövid vezeték megakadályozza a személyi sérüléseket, mint például a vezetékbe való belegabalyodást, illetve keresztül esést. Készülékéhez bármely szakkereskedésben kapható megfelelő hosszabbító használható. Fontos információk a hosszabbító vezetékéről:

- elektromos besorolás alá kell tartoznia, vagy AC230V jelölést kell tartalmaznia;
- három eres földeltnek kell lennie;
- el kell rendezni annak megfelelően, hogy ne fusson keresztül szőnyegen vagy asztalon, ahonnan a gyerekek könnyen magukra ráncsathatják, vagy véletlenül eleshetnek benne





BIZTONSÁG

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hosszabbítóhoz való csatlakozással a készülék automatikusan bekapcsolhat és működésbe léphet. A készülékhez csak a gyártó által mellékelt kiegészítők és a gyártó által biztosított alkatrészek használhatóak. Ha véletlenül leejtette a készüléket, következő használat előtt mindenképpen nézze meg szakszervizben szakemberrel. Az elektromos csatlakozóvezeteket ne akassza tűzhely, munkalap fölé!

A készülék vagy annak vezetéke ne érintkezzen forró felülettel, valamint ne helyezze gáz vagy elektromos sütő, tűzhely közelébe! Ne tegye a készüléket közvetlen napfényre vagy hőforrások közelébe!

A készüléket ne rakja asztal vagy pult szélére, mert kisgyermek által így könnyen elérhető és leverhető. Figyeljen arra is, hogy a lelógó vezeték asztal vagy pult szélén balesetveszélyes!

A biztonságos áramtalanításhoz támassza meg a fali csatlakozó aljzatot egyik kezével, majd a csatlakozó dugónál fogva húzza ki a vezetékét!

FONTOS: A gyártó, illetve forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért, illetve az illetéktelen személy általi javításért! A meghibásodott készüléket (beleértve a hálózati csatlakozóvezetékét is) csak szakember javíthatja! A készülék belső sérülése áramütést okozhat! A csatlakozózsínór sérülése áramütést okozhat!

A vezeték cseréje speciális eszközöket igényel, ezért sérült vezeték cseréjét csak szakszervíz végezheti.

Ha a készülék működésében hibát érzene, forduljon a szakszervizhez segítségért! Soha ne próbálja meg otthon megjavítani a készüléket, mert ez a jótállás érvényességének elvesztését jelenti. Soha ne szerelje szét a készüléket! Ez kiszámíthatatlan következményekkel járhat!

Soha ne tekerje fel a hálózati vezetékét a készülékre, mert az a kábel sérüléséhez vezet. Nedves kézzel soha ne próbálja a készüléket feszültségmentesíteni, a dugaljából a dugót kihúzni! A készülék működéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót, vagy külön távvezérlő rendszert használni. Ne használjon erős tisztítószer, karcoló súrolószer a készülék tisztításához! Ügyeljen arra, hogy fröccsenő vízzel a készülék ne érintkezzen, és nedves kézzel ne érintse meg a készüléket!

Figyelem! Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdó vagy más, vízzel teli edény közelében. Ha a készülék vízbe esik, azonnal áramtalanítsa, és ne nyúljon utána! Újabb használat előtt nézze meg szakemberrel! Túlzott felmelegedés esetén a hajszárító automatikusan kikapcsol. Kellő lehűlés után a készülék újra működtethető. Ne használja a hajvágót állatok nyírására; ha valamelyik kés sérült; vizes haj vágására! Csak a hozzávaló fésűvel használja a készüléket! Ne használjon olyan fésűt, amelynek sérült vagy hiányos a foga. Ne nyomja meg a vágórészt. Ne érjen a vágórészhez kemény tárgyakkal, mert a vágókések tönkremehetnek. Ne használjon semmiféle élezőt, mert azok kárt tesznek a vágórészben és hatással vannak a működésére. A hálózati adaptert mindig tartsa szárazon. A töltő részt tilos a mosdó vagy fürdőkád szélére tenni.



ÁTTEKINTÉS

Tisztelt Ügyfelünk!

Gratulálunk az MC 6840 haj-és szakállvágó készülék megvásárlásához.

Kérjük, alaposan olvassa el az alábbi tájékoztatást annak érdekében, hogy maximálisan kiélvezhesse, és még sok-sok évig használhassa ezt a kiváló GRUNDIG terméket.

FELELŐSSÉGTELJES MEGKÖZELÍTÉS!



A GRUNDIG törekszik a szerződésben meghatározott szociális munkakörülményekre, a tisztességes fizetésekre, mind az alkalmazottak, mind a beszállítók számára. Ezen felül pedig nagy hangsúlyt fektetünk a nyersanyagok hatékony felhasználására és a folyamatos hulladékcsökkentésre, mellyel több tonna műanyag hulladékot takarítunk meg évente. Ezen felül pedig, a kiegészítőink legalább 5 évig kaphatók az egyes termékekhez. Egyélhetőbb jövőért. Egy jó ügy érdekében. Grundig.

GOMBOK ÉS

ALKATRÉSZEK

Tekintse meg a 2. oldalon található ábrát.

- A** Állítható fej
- B** Vágófej- rozsdamentes acél penge
- C** Vágáshossz szabályzó
- D** LED töltöttség jelző
- E** Be-/Kikapcsoló gomb
- F** Készülékház

KIEGÉSZÍTŐK

- Hálózati adapter
- Töltő
- Tisztító kefe
- Olaj

MŰKÖDÉS

MŰKÖDTETÉS HÁLÓZATI ADAPTERREL

Ellenőrizze, hogy a hálózati adapter tábláján jelzett feszültség értéke megfelel-e a helyi tápegységnek. A készülék áramtalanításának egyetlen módja a hálózati adapter kihúzása.

1. Csatlakoztassa a töltőt a készülékhez a hálózati adaptert pedig a fali aljzathoz. A LED gyűrű **D** villogni kezd, amikor az elemek töltődnek. Miután a készülék teljesen feltöltődött, a LED gyűrű **D** folyamatosan világít.
2. A LED gyűrű **D** villogni kezd, amikor az elemek merülnek. Amikor az elemek lemerültek a **D** LED gyűrű nem világít.

MEGJEGYZÉS:

Normál használat mellett merítse le a készüléket, ezután tölts fel teljesen.

Az elemek maximális kapacitását csak több töltési/kisütési ciklus után éri el.

A készüléket töltés közben is használhatja, a LED **D** gyűrű ilyenkor folyamatosan világít.

Az adapter és a készülék **F** töltés közben felmelegedhet, ez normális jelenség.

FIGYELEM: Kérjük sokáig ne üzemeltesse a készüléket hálózati adapterrel.

3. Húzza ki az aljzathoz az adaptert, ha nem használja.

FIGYELEM: Fürdőszobában vagy víz közelében csakis akkumulátor üzemmódban használja a készüléket. Ilyen esetben soha ne használja áramhoz csatlakozott adapterrel a készüléket.

MEGJEGYZÉS:

- A fej nélküli vágáshossz 1,5mm
- A fej nélküli vágás tökéles design vágáshoz
- A vágófej szélessége 40mm


MŰKÖDÉS

A VÁGÁSHOSSZ BEÁLLÍTÁSA


A fejjel 12 különböző vágási hossz állítható be. **A**

1-es pozíció	3 mm
2-es pozíció	6 mm
3-as pozíció	9 mm
4-es pozíció	12 mm
5-ös pozíció	15 mm
6-os pozíció	18 mm
7-es pozíció	18 mm
8-as pozíció	21 mm
9-es pozíció	24 mm
10-es pozíció	27 mm
11-es pozíció	30 mm
12-es pozíció	33 mm

1. Csúsztassa a állítható **A** fejet a **B** vágófejre. Ügyeljen arra, hogy az állítható fej fogai megfelelően illeszkedjenek a készülék oldalán található bordákhoz.

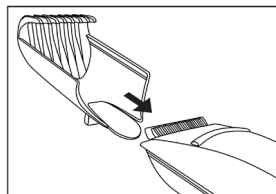

2. Állítsa be a kívánt a vágási hosszúságot a vágáshossz szabályzó segítségével. Bizonyosodjon meg arról, hogy a fej a helyére kattant.

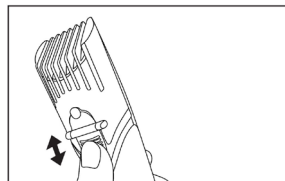

3. Használat után távolítsa el az állítható **A** fejet a készülékről.
 - Vágási hossz beállítása
 - A vágáshossz szabályzó előre tolásával és hátra húzásával lehet állítani a vágási hossz.



MŰKÖDÉS

Ügyeljen rá, hogy haja tiszta és teljesen száraz legyen. Helyezzen egy törölközőt annak a személynek a nyaka köré, akinek a haját kívánja levágni. Ügyeljen arra, hogy az illető üljön, így a feje kb. szemmagasságban legyen. Hajnyírás előtt fésülje át a haját, hogy természetes esése legyen, illetve látni lehessen a természetes hajnövekedési irányt.

1. Állítsa be a vágáshossz az előzőekben leírt szerint.
2. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a **b e - / [E]** kikapcsoló gombot. A készülék ekkor működésbe kezd.
3. Helyezze a **[B]** vágófejet az adott személy hajára
4. Mozdassa a **[B]** vágófejet a haj természetes növekedési irányával ellentétes irányban. Hajvágás során csak kis nyomást alkalmazzon, lassú, kíméletes mozdulatokkal.
5. Használat után kapcsolja ki a készüléket a be-/kikapcsoló gombbal. **[E]**

TANÁCSOK

- A készüléket tartsa nyugodt, kényelmes fogással
- Mindig a haj természetes növekedési irányával szembe mozgassa a készüléket.
- Vágás közben időnként tartson kis szünetet.
- A készülék első használatakor csak kis mennyiséget vágjon. Így hozzászokik a különböző pozíciók használatához.
- Vágás közben folyamatosan fésülje a haját. Túl hosszú haj vágása esetén ügyeljen a hajcsomók kifésülésére.

SAKÁLL VÁGÁSA

1. Állítsa be a vágáshosszt a „Vágásihossz beállítása” fejezetben leírtak alapján
2. Nyomja **[E]** meg a be-/kikapcsoló gombot a készülék bekapcsolásához.
3. Helyezze a **[B]** vágófejet a szakállra
4. Mozdassa a **[B]** vágófejet a haj természetes növekedési irányával szembe.



MŰKÖDÉS

SZAKÁLL VÁGÁSA

5. Gyenge nyomással, lassú, finom mozdulatokkal végezze a vágást. Használat után kapcsolja ki a készüléket a **[E]** be-/kikapcsológombbal.

MEGJEGYZÉS

- Ha a készülék használat közben vastag hajban megakad, kapcsolja ki. Ha elektromos hálózatról üzemelteti, húzza ki a konnektorból. Válassza le az állítható **[A]** fejet és a mellékelt kefével tisztítsa meg a **[B]** vágófejet. A készülék tisztítása kapcsán kérjük olvassa el a „Tisztítás és ápolás” című fejezetet.


TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ


A megfelelő teljesítmény és az optimális eredmények érdekében a készüléket rendszeresen tisztítani kell.

TISZTÍTÁS

1. A be-/kikapcsoló **E** gombbal kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az adaptert, amennyiben hálózatról működtetik
2. Használat után távolítsa el a készülékről az **A** állítható fejet. Tisztítsa meg a vágófejet a mellékelt tisztítókefével.
3. A penge kifelé történő **B** nyomása segítségével távolítsa el a vágófejet. Tisztítsa meg a vágófejet **B** és a készülék nyílását a tisztítókefével.

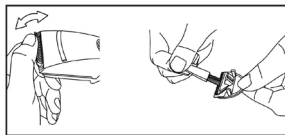

4. Csatlakoztassa a vágófejet **B** a készülékhez: illessze a karmot a nyílásba és nyomja a vágófejet a helyére amíg kattanást nem hall.

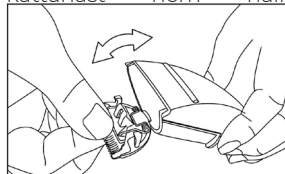

MEGJEGYZÉS

- A készülék tisztításához soha nem használjon vizet, vagy más folyékony anyagot. Kizárólag a mellékelt tisztítókefét használja
- A vágófej és az állítható fej mosható vízben, de először mindenképp el kell távolítania azokat a készülékről.
- Távolítsa el a szőrszalakat minden használat után.
- A készülék vágófeje nem igényel olajozást minden használat után. Annak érdekében, hogy a vágófej minél tovább megőrizze eredeti állapotát, bizonyos időközönként olajozza meg a mellékelt olajjal.

TÁROLÁS

TÁROLÁS

Ha nem tervezi használni a készüléket a közeljövőben, tegye az el biztos helyre. Győződjön meg róla, hogy a készülék valóban ki van-e húzva és teljesen megszáradt-e.

A készüléket tartsa hűvös, száraz helyen.

A készüléket gyermekektől tartsa távol.

Működési hőmérséklet: +5 és +40 fok között

Tárolási hőmérséklet: 0 és +40 fok között



KÖRNYEZETVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS MEGJEGYZÉS

A termék kiváló minőségű alkatrészekből és anyagokból készült, melyek újból felhasználhatók és alkalmasak az újrahasznosításra.



Éppen ezért a termék élettartama végén azt ne háztartási szemétként kezelje. Vigye a készüléket az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szakosodott gyűjtőhelyre. Erről egy szimbólum tájékoztat a terméken, a használati útmutatóban és a csomagoláson.

A gyűjtőhelyek hollétét illetően kérjük, tájékozódjon a helyi hatóságoknál. Segítsen a környezet védelmében a használt termékek újrahasznosításával.



Ez a termék az Európai Közösség EMC 2014/30/EU; LVD 2014/35/EU; RoHS 2011/65/EU irányelveiben megszabott követelményeket teljesíti. Ez az Ön által vásárolt GRUNDIG termék a használati útmutatóban található műszaki-jellemzőknek megfelel.



ELEKTROMÁGNESES MEZŐK (EMF)

Ez a készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak.

Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.



MŰSZAKI ADATOK

Hálózati adapter: ZDJ045100EU

Bemenet: 100–240 V~; 50/60 Hz, 0,2A

Kimenet adatok: 4,5V, 1,0A, 4,5W

Átlagos hatékonyság: 76,23%

Stand by üzemmód: 0,07W

FORGALMAZÓ: Hauser Magyarország Kft., 2040 Budaörs, Baross u. 89.
További információért látogasson el a www.hauser.eu weboldalra vagy igénybe veheti ügyfélszolgálati telefonszámunkat: 06-1-700-4379

FOR A GOOD REASON

GRUNDIG

