




MODELL: SF510SH, SF460SH

HU BENZINFÜNYIRÓ

EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA

FONTOS MEGJEGYZÉS: Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást a kasza használata előtt, mivel az fontos információkat tartalmaz Győződjön meg arról, hogy teljes egészében megértette annak tartalmát. **BIZTONSÁG, ÖSSZETÉTEL, MŰKÖDÉS ÉS KARBANTARTÁS.** Kérjük, hogy ezt a használati utasítást hozzáférhető helyen tárolja későbbi felhasználás céljából! A kézikönyv fontos információkat tartalmaz a gépezetről és annak biztonságos, célszerű felhasználásáról.

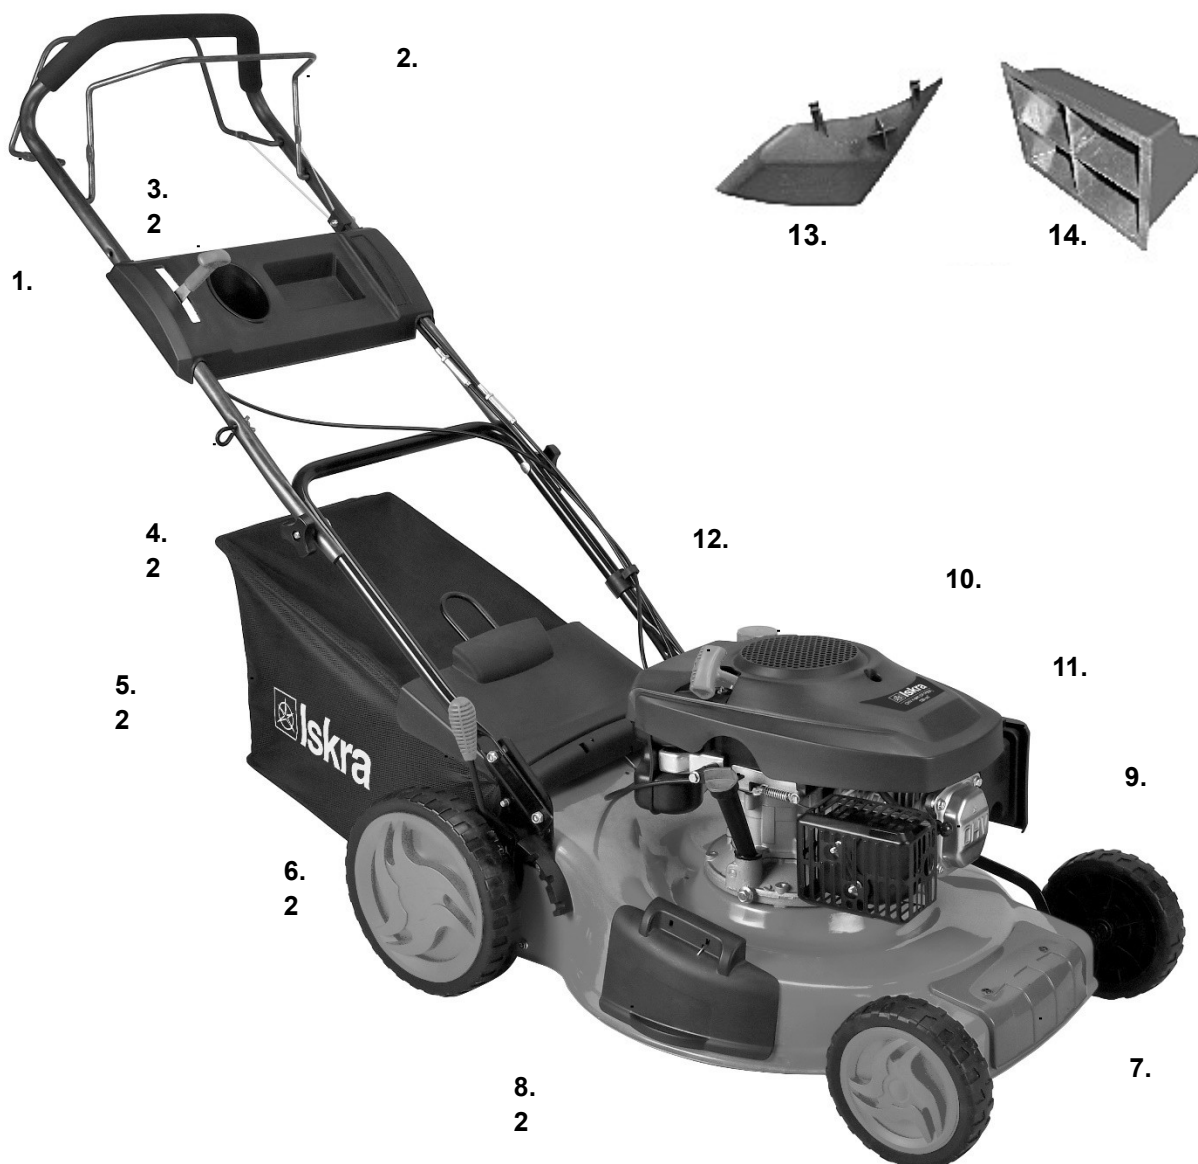

1. AZ ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA

MODELL:SF510SH, SF460SH

- 1. Önjáró hajtás aktiváló kar
- 2. Motor be / ki kapcsolókar
- 3. START-RUN kar
- 4. Kötélvezető
- 5. Fűszedőtáska/fűzsák


- 6. Magasságbeállító kar
- 7. Fémház
- 8. Oldalsó szárny
- 9. Gyújtógyertya
- 10. Üzemanyagtartály fedele
- 11. Olajszintszabályozó rúd
- 12. Motorindító kar

- Továbbá**
- 13. Kiadási csatorna
 - 14. Mulcs ék

FIGYELM, NAGYON FONTOS:

A gépezet/fűnyíró első üzembe helyezése előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy annak tartalmát teljes egészében megértette. A használati utasításban leírt rendelkezések és követelménynek be nem tartása súlyos személyi sérülést és más komoly következményeket idézhet elő.

A gépezet használata előtt teljes mértékben ismerkedjen meg az előírt funkciókkal, a gépezettel és annak alkatrészeivel/tartozékaival is.

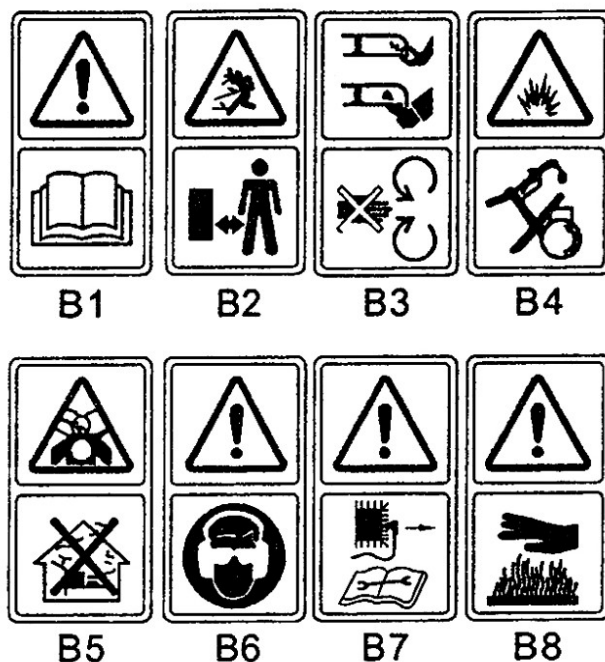2. A TERMÉKRE TELEPÍTETT JELEK/SZIMBÓLUMOK

2A. Ábra

B.1 Figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

B.2 Tanácsolt más személyek távoltartása a gépezettől az üzemeltetési folyamat alatt

B.3 A sérülések elkerülése érdekében a kezelő fokozott figyelmet fordítson karjára és lábára.

B.4 Az üzemanyag gyúlékony; győződjön meg arról, hogy a gépezet nincs nyitott láng közelében. Ne töltsön üzemanyagot a fűnyíróba működtetés alatt.

B.5. A gépezetből kiszabadult kipufogógázok mérgezőhatásúak; Ne működtesse a fűnyírót zárt helyiségekben (bent), csakis kültéri környezetben.

B.6 A munkafolyamat elvégzése alatt a felhasználónak feltétlenül védőszemüveget és füldugót kell viselnie a személyes védelem érdekében.

B.7 Javítások során először le kell venni a kupakot a gyújtógyertyáról, és csakis utána kell megjavítani/megjavíttatni a sérült részt a kézikönyv utasításainak megfelelően.

B.8 Figyelem! A motor forró.



2B. Ábra

2B. Ábra: A gépezeten található biztonsági címke: TARTSA KEZÉS ÉS LÁBÁT TÁVOL A GÉPTŐL

3. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

FIGYELEM, NAGYON FONTOS: A hajtóanyagként benzint használó gépezetek használatakor felfigyelnie kell az alapvető baleset-megelőzési szabályokra (beleértve az alábbiakban felsoroltakat is), a súlyos sérülések és/vagy más komoly következmények elkerülése érdekében, melyek egyidejűleg a gépezet károsodását is előidézhetik.

A fűnyíró beindítása előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítás tartalmát és győződjön meg arról, hogy azt teljes egészében megértette; a használati utasítást tárolja hozzáférhető helyen későbbi felhasználás céljából.

Megfelelő oktatásügyi információk

- Figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Ismerje meg teljes mértékben a kezelőszerveket és a berendezés megfelelő használatát.
- Soha ne engedje, hogy a gépezetet gyermekek vagy olyan személyek használják, akik nem ismerik és nem értik a használati útmutató rendelkezéseit. Egyes helyi előírások korlátozhatják a kezelő életkorát.
- Soha ne működtesse a gépezetet akkor, amikor a fűnyíró közelében emberek, különösen gyermekek vagy állatok vannak.
- Soha ne felejtse el, hogy a gépezet felhasználója felelős minden olyan balesetért vagy esetleges sérülésért/kárért, amely a gépezet rendellenetlen használatából eredt és más személyeken vagy azok tulajdonán súlyos sérüléseket és más komoly következményeket idézett elő.

Készítmény

- Munkafolyamat során mindig viseljen stabil cipőt és hosszú nadrágot. Soha ne nyírjon mezítláb vagy nyitott szandálban.
- Mielőtt elkezdené a gépezet működtetését, alaposan vizsgálja meg a munkaterületet, és távolítsa el minden olyan tárgyat, amely a fűnyíró működését befolyásolhatná
- ÜZEMANYAG-TÖLTÉS**
 - A benzin kifejezetten gyúlékony.
 - Az üzemanyagot kifejezetten erre a célra tervezett tartályokban tárolja.
 - Tankoljon mindig a szabadban, és soha ne dohányozzon tankolás közben.
 - Csakis a motor beindítása előtt tankoljon. Soha ne távolítsa el az üzemanyagtartály dugóját, és ne töltsön utántöltést akkor, amikor a motor beindult, működik vagy forró.
 - Benzin kiömlése esetén ne próbálja beindítani a motort, hanem távolítsa el a kasszát a kiömlés helyéről, és kerülje a gyújtóforrást, amíg a benzingőz teljesen el nem tűnt.
 - Tankolás után helyezze vissza és zárja le az üzemanyagtartályt és az üzemanyagöltő fedőt.
- Használat előtt feltétlenül ellenőrizni kell, hogy a penge, a késcsavarok és a vágószerkezet nem kopottak vagy sérültek-e. Az egyensúly/rendekezés szerinti felhasználás és a gépezet optimális működőképességének fenntartása érdekében a kopott vagy sérült pengéket és csavarokat ki kell cserélni.

Használat

- Soha ne indítsa be a motort beltérben, mert mérgező szén-monoxid halmozódhat fel.
- Kaszálni csak nappali fényben vagy elegendő szintű mesterséges fény mellett engedélyezett.
- Lehetőség szerint kerülje a fűnyíró használatát nedves fűvön.
- Lejtőn történő kaszáláskor mindig álljon szilárdan/legyen stabil állapotban.
- Kaszáláskor mindig járjon mérsékelt lépésekkel, soha ne szaladjon.
- Kerekes rotációs kaszákkal mindig a lejtő eleje felett kell kaszálni, és soha ne felfelé és lefelé.
- Rendkívül óvatosnak kell lenni a lejtőkön történő irányváltáskor.
- Ne kaszáljon rendkívül meredek lejtőn.
- Rendkívül óvatosnak kell lennie, akkor, amikor a kaszát maga felé fordítja vagy húzza.

MEGJEGYZÉSEK

Ezt az eszközt nem (beleértve a gyermekeket is) használhatják olyan személyek, akik csökkentett fizikai vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy nincs elég tapasztalatuk és tudásuk a gépezetről, de csak akkor, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt állnak és ő utasítja őket erre.

FIGYELEM: A kassza tárolás előkészítése előtt a következőket kell figyelembe venni:



Figyelem! Ki az üzemanyagtartályt, indítsa be a motort, és hagyja működni, amíg magától ki nem ol. Ez az művelet az üzemanyag-vezetékben és a karburátorban maradt üzemanyagot is tisztítja. Ha ezt nem teszi meg, valószínű, hogy a karburátorban maradt üzemanyag nem lesz gyúlékony, és ennek következtében a fűnyíró nem működik az a következő használat előtt!

4. ÖSSZETÉTEL

4.1 Kassza irányítás



3A. Ábra



3B. Ábra

1. Csatlakoztassa az alsó irányítót a kassza házához/dobozához. (3A. Ábra)
2. Helyezze a felső kormányt/irányítót az alsó kormányra/irányítóra.
3. A mellékelt csavarral rögzítse a felső kormányt az alsóhoz. (3B. Ábra)
4. A motor indító / leállító vezetékeit és az önjáró hajtást a kormány tetején kell vezetni. A kassza kövesse a felső kormányt és ügyeljen arra, hogy a huzal ne akadjon az alsó és felső kormányt rögzítő csavarokra.

4.2 A FŰTARTÓ TÁSKA TELEPÍTÉSE ÉS KIVÉTELE



Hátlap

4A. Ábra



4B. Ábra

1. A felszereléshez: emelje fel a hátsó fedelet és rögzítse a fűzsákot a kassza hátuljához. (4A. Ábra, 4B. Ábra). A füves zsák eltávolításának módja modellenként eltérhet.
2. Eltávolításhoz: emelje fel a hátsó fedelet és vegye le a fűzsákot.

4.3 MOTORI INDÍTÓKAR



5. ábra



5A. Ábra

Helyezze az indítókar zsinórját a kötélvezetőbe (5. ábra)

5.3 V 1

Ezeket a kaszákat a szokásos működésüktől/felhasználás céljától függően lehet megváltoztatni vagy beállítani, különösen ha hátsó kidobással rendelkező kaszáról van szó:

1. mulcsos kasza
2. kasza oldalsó kidobással

Mi a mulcsozás?

A talajtakarás során a fűvet egy munkamenetben levágják, majd a fűvet apróra vágják, és aprítás után övben szétterítik a munkafelületen, ahol természetes trágyának használják.

Mulcsozó tippek:

- Rendszeresen engedje le legfeljebb 2 cm-rel, 6 cm-től 4 cm-ig a fű magasságában.
- Használjon éles vágókést. Ne nyírjon nedves vagy vizes fűvet.
- Csak munkaterületen működhet.
- Rendszeresen tisztítsa meg a talajtakaró éket, a ház belsejét és a kaszapengét.

Beállítás

ENA: Beállítás mulcsozáshoz



FIGYELMEZTETÉS: Csak leállított motor és a penge *nyugalmi állapotában* lehetséges.



7A. Ábra



7B. Ábra

1. Emelje fel a hátlapot, és távolítsa el a fűfogót. (7A. Ábra)
2. Tolja a talajtakaró éket a fű kidobó nyílásába. (7B. Ábra)
3. Engedje le ismét a hátlapot.

KÉT: Oldalsó kidobási kaszálás beállítása

FIGYELEM: Csak leállított motor és a penge *nyugalmi állapotában* lehetséges.



8A. Ábra



8B. Ábra

1. Emelje fel a hátlapot, vegye le a fűfogót, és nyomja a talajtakaró éket a fű kidobó nyílásába.
2. Emelje meg a védőt a tetején, és emelje fel az oldalsó fedelet.
3. Helyezze az oldalsó kidobócsatornát a támasztócsapra. (8A. Ábra)
4. Engedje le az oldalsó fedelet - a fedél a kifolyó csatornán nyugszik. (8B. Ábra)

HÁROM: Kaszálás fűfogóval

1. Fűfogóval történő kaszáláshoz távolítsa el a talajtakaró éket és az oldalsó kidobócsatornát, majd szerelje be a fűfogót.



FIGYELEM: Csak leállított motor és a penge *nyugalmi állapotában* lehetséges.


6. HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

6.1 BEINDÍTÁS ELŐTT

Töltse fel a motort benzinnel és olajjal, a kaszához mellékelt külön motor használati útmutatóban leírtak szerint. Alaposan és nagyon figyelmesen olvassa el az előírt utasításokat.

TANKOLÁS-TÖLTÉS: Soha ne tankoljon a szobában, és soha ne töltse a motort a gépezet működése közben vagy akkor, amikor a motor forró. Várjon legalább 15 percet a motor leállítása után, hogy az teljes mértékben lehűljön.

6.2 A MOTOR BEINDÍTÁSA

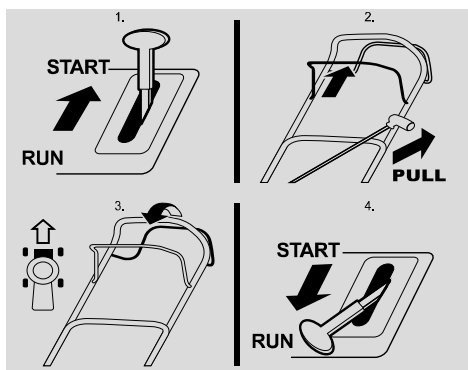

9A. Ábra



9B. Ábra

1. Állítsa a kormányon lévő START-RUN kart „START” helyzetbe. (9A. Ábra)
2. Lépjen a kassza kormányra mögé, nyomja meg és tartsa lenyomva a piros motorindító / leállító kart, majd húzza meg a motorindító kart. Általában a motor az első ütemre beindul. Ha nem, ismételje meg a folyamatot. (9B. Ábra)
3. A motorindító kart eléggé erősen/erőteljesen és gyorsan kell meghúzni, ellenkező esetben a motor nem indul be.
4. Amikor a motor beindul, állítsa a kart 5-20 másodperc múlva "RUN" helyzetbe (a levegő hőmérsékletétől függően).
5. A START-RUN karnak a motor működése közben mindig "RUN" helyzetben kell lennie!

6.3. MŰKÖDTETÉS

Használat közben mindkét kezével erősen fogja meg a kormányt és a motor be / ki kapcsolókart.

Fontos megjegyzések: Ha a fűnyíró használata közben elengedi a motor be- és kikapcsolókarát, a motor leáll, és ezzel megszakítja a kassza működését.

6.4 A MOTOR LEÁLLÍTÁSA

FIGYELEM: A motor leállítása után a penge még néhány másodpercig forog.

1. Engedje el a motor be- / kikapcsolókart a motor és a penge leállításához.
2. Húzza ki és távolítsa el a gyújtógyertya kupakját a mellékelt motor kezelési útmutatójában leírtak szerint, annak érdekében, hogy megakadályozza a véletlenszerű beindulást, miközben a fűnyíró nem működik.

6.5 AZ ÖNIRÁNYÍTÓS MEGHAJTÓ BEKAPCSOLÁSA

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a fekete kart az önirányítós meghajtó bekapcsolásához. A kassza automatikusan belindul.
2. Amikor elengedi a fekete önirányító hajtókart, a fűnyíró automatikusan leáll.

FIGYELEM: A fűnyíró kertben való használatra szolgál, legfeljebb 250 mm-es fű vágására. Soha ne próbálja meg kaszálni a szokatlanul magas száraz vagy nedves fűvet, vagy a halmozott száraz fűvet, leveleket. A fű vagy a levél maradványai felhalmozódhatnak a fűnyírón, vagy érintkezhetnek a motor kipufogógázával, ami komoly tűzveszélyt jelenthet.

6.6 A LEGJOBB MULCSOZÁSI MŰKÖDTETÉSI EREDMÉNYEK ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN

Tisztítsa meg a gyepet/munkafelületet minden szennyeződéstől. Győződjön meg arról, hogy a gyepen nincsenek olyan kövek, botok, huzalok vagy egyéb idegen tárgyak, amelyeket a fűnyíró véletlenül felkaphat és bármely irányban felpattanhatnak, egyidejűleg súlyos sérüléseket okozhat a kezelőnek vagy az esetlegesen jelenlévő harmadik személyeknek, egyidejűleg anyagi kárt okozhat a helyszínen és a környező épületekben is. Ne nyírjon nedves fűvet. A hatékony mulcsozás érdekében ne vágjon nedves fűvet, mert az a gépezet dobozában alsó oldalához tapadhat, megakadályozva ezzel a ez effektív és biztonságos fűnyírást és az egész mulcsozási folyamatot. Ne vágjon többet, mint a fű hosszának 1/3-át. A talajtakaráshoz javasolt vágás a fű hosszának 1/3-a. A fűnyíró sebességét úgy kell beállítani, hogy a fűnyírás egyenletesen elosztható legyen a gyepen. A vastag fű nyírása különösen nehéz folyamat, ehhez szükség lehet a legkisebb sebesség használatára a tiszta vágás és a jó mulcsozás érdekében. Hosszú fű mulcsozásakor előfordulhat, hogy a gyepet két szakaszban kell kaszálni, a második kaszálási fázisban a pengét a fű magasságának további 1/3-ával le kell engedni; azonban az adott esettől függően, az első szakaszban alkalmazott mintánál eltérően, mást is alkalmazhat. Az egyes kaszálószalagok kissé átfedő vágásai szintén elősegítik a forgácsmaradványok megtisztítását a gyepen. Talajtakaráskor a fűnyírót mindig teljes gázzal kell működtetni a legjobb vágás és a hatékonyabb mulcsozás érdekében. Tisztítsa meg a doboz alsó részét. Ne felejtse minden talajtakarás után megtisztítani a vágóasztal alsó részét, ezáltal megakadályozva a fű felhalmozódását, ami elősegíti a megfelelő talajtakarást. Egyes fűnyírók, típustól függően, elősegítik a forgácsmaradványok tisztítását a gyepen. Talajtakaráskor a fűnyírót mindig teljes gázzal kell működtetni a legjobb vágás és a leghatékonyabb mulcsozás érdekében. Tisztítsa meg a doboz alsó részét. Ne felejtse el minden művelet után alaposan megtisztítani a vágóasztal alsó részét, ezáltal megakadályozva a fű felhalmozódását, egyidejűleg elősegítve a megfelelő talajtakarást.

Levéltakarás: A levelek eltakarása a gyep számára is előnyös lehet. A levelek talajtakarásakor ellenőrizze, hogy a levelek szárazak-e, és nem mélyedtek be túlságosan mélyre a gyepen. Ne várakozzon a talajtakarási folyamat elvégzésével.

FIGYELEM: Ha a fűnyíró idegen tárgyakba ütközik a munkafolyamat során, a motort azonnal le kell állítani. A vezetékkábel eltávolítása után a gépezetet alaposan meg kell vizsgálni, hogy nincs-e rajta sérülés, rongálódás, és az esetleges sérüléseket meg kell javítani a fűnyíró következő használata előtt. Abban az esetben ha a fűnyíró működés közben túlzottan rezeg, ez károsodást vagy valamilyen sérülést jelent magán a gépezeten. A fűnyírót azonnal le kell állítani, ellenőrizni és megjavítani.


6.7 FŰTARTÓ KOSÁR



10. ábra

Üritse ki és tisztítsa meg a fűtartó kosárkát; ellenőrizze, hogy tiszta-e, és győződjön meg arról, hogy a háló eléggé szellős. (10. kép)

6.8 Fűnyíró doboz

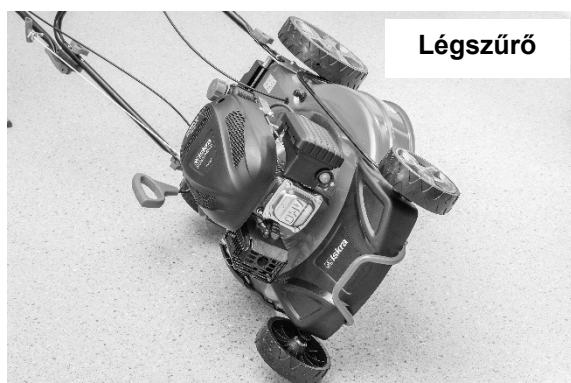

Légszűrő

Döntse a kaszát oldalra, úgy, hogy a légszűrő legyen felül! Ezután nem fémes tárgyakkal (pl. faléc darabkával) távolítsa el az odatapadt fűvet. A fűvet kézzel is eltávolíthatja védőkesztyű viselésével; először, feltétlenül kapcsolja ki a gépezetet.

10. ábra

A fűnyíró ház alsó részét minden használat után meg kell tisztítani, ezáltal megakadályozhatjuk a lenyírt fű lerakódását a dobozra, ami később megnehezítheti a fű kidobását a következő kaszálás során.

FIGYELEM: Ha nem megfelelően dönti meg a fűnyírót, akkor a motor szellőzőnyílásán keresztül olaj szivároghat a légszűrőbe, ami a motor meghibásodását okozhatja!

6.9 MAGASSÁGLAT BEÁLLÍTÁSI UTASÍTÁSOK

FIGYELEM: Bármilyen beállítást is végez a fűnyírón, először feltétlenül állítsa le a motort és húzza ki a csatlakozót a kábeltől.

FIGYELEM: A vágási magasság megváltoztatása előtt állítsa le a motort, és húzza ki a csatlakoztatót a kábeltől.



11. ábra

EZT A KÉSZÜLÉKET KÖZPONTI MAGASSÁG-BEÁLLÍTÓ KARRAL SZERELTÉK, MELLY 8 MAGASSÁGI SZINTET ENGEDÉLYEZ.

1. Mielőtt megváltoztatná a vágási magasságot, állítsa le a fűnyírót és távolítsa el a gyújtógyertya kupakját.
2. A vágási magasság megváltoztatásához húzza el a vágás magasság beállító kart a gépezettől úgy, hogy a tengely kiugrik a barázdából, majd mozgassa a kart előre vagy hátra a megfelelő magasság beállításához. (11. kép)

7. KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSOK

GYÚJTÓGYERTYA

Csak eredeti gyújtógyertyákat használjon cserére. A legjobb eredmény elérése érdekében a gyújtógyertyát 100 üzemóránként ki kell cserélni. (lásd: MOTORHASZNÁLATI ÚTMUTATÓ).

8. Kenési utasítások

FIGYELEM: A MŰVELET ELŐTT FELTÉTLENÜL távolítsa el a gyújtógyertyát.

1. KERÉKEK - Kenje meg olajjal minden kerék golyóscsapágát évszakonként legalább egyszer.
2. MOTOR - A kenési utasításokat kövesse a motor használati utasításában.

9. TISZTÍTÁS

FIGYELEM: Vigyázzon, nehogy nedves legyen a motor. A víz károsíthatja a motort vagy szennyezheti a szennyanyag-ellátó rendszert, egyidejűleg komoly következményeket idézhet elő.

9.1 MOTOR LEVEGŐSZŰRŐ

FIGYELEM: A motor megfelelő működéséhez ellenőrizze, hogy a légszűrő mindig tiszta-e. Minden karbantartás előtt ellenőrizze a légszűrőt, és szükség esetén tisztítsa meg!
A szennyezett légszűrő a henger és a dugattyú kopásához, a motor teljesítményének csökkenéséhez, az üzemanyag-fogyasztás növekedéséhez vezethet, motor füstöt idézhet elő stb.

LÉGSZŰRŐ TISZTÍTÁSA

1. Távolítsa el a légszűrő fedelét.
2. Fújja ki a sűrített levegő szűrőt (kompresszor).
3. Helyezze a megtisztított légszűrőt a házba, és helyezze vissza a légszűrő fedelét.

LÁNYEGYZET: Cserélje ki a szűrőt, ha kopott, szakadt, sérült, vagy ha nem lehet megtisztítani.



Szűrő

12A. Ábra

9.2 Penge

FIGYELEM: A penge megkezdése előtt kötelező a gyújtógyertya vezetékének kikapcsolása és elszakítása a motor véletlenszerű beindulásának megakadályozása érdekében. Erős védőkesztyűvel vegye meg kezét a penge éles széléitől.

1. Döntse a kaszát oldalra, de úgy, hogy a légszűrő legyen felül!
2. Lazítsa meg a csavart, amely a pengét és a pengetartót rögzíti a motor tengelyéhez.

FIGYELEM: Néhány modellnél van egy távtartó a késtartó furatában! Vigyázzon, ne veszítse el. Az új késtartóba kell helyezni, abban az esetben ha kicseréli.

3. Távolítsa el a pengét és a késtartót a motor tengelyéről.

4. Mielőtt visszahelyezné a késtartót a motor tengelyére, kenje meg a késtartóban lévő lyukat zsírral, hogy hosszú idő után ne tapadjon meg a motor tengelyére.
5. Helyezze vissza a kést a tartóba úgy, hogy a késen látható jel látható legyen, és húzza meg a csavarral. Húzza meg a csavart 40 Nm-re.

FIGYELEM: Rendszeresen ellenőrizze a kés tartóját repedések tekintetében, különösen idegen tárgyakkal való ütközés esetén. Szükség esetén cserélje ki.

A legjobb vágási eredmény érdekében a pengének élesnek kell lennie. A penge ismét hegyezhető, eltávolításával; ügyelni kell arra, hogy a vágóél megközelítse az eredeti ferdét. Rendkívül fontos, hogy minden vágóél azonos mennyiségű csiszolásnak legyen kitéve a penge egyensúlyhiányának elkerülése érdekében. A nem megfelelő pengeegyensúly túlzott rezgéseket eredményez, amelyek károsíthatják a motort és a kaszát. Köszörülés után ügyeljen arra, hogy a pengét gondosan egyensúlyozza. A penge egyensúlyát a pengének a csavarhúzó-csap körüli egyensúlyával lehet tesztelni. Távolítsa el a fémet a teher oldaláról, amíg az egyenletesen kiegyensúlyozott nem lesz.

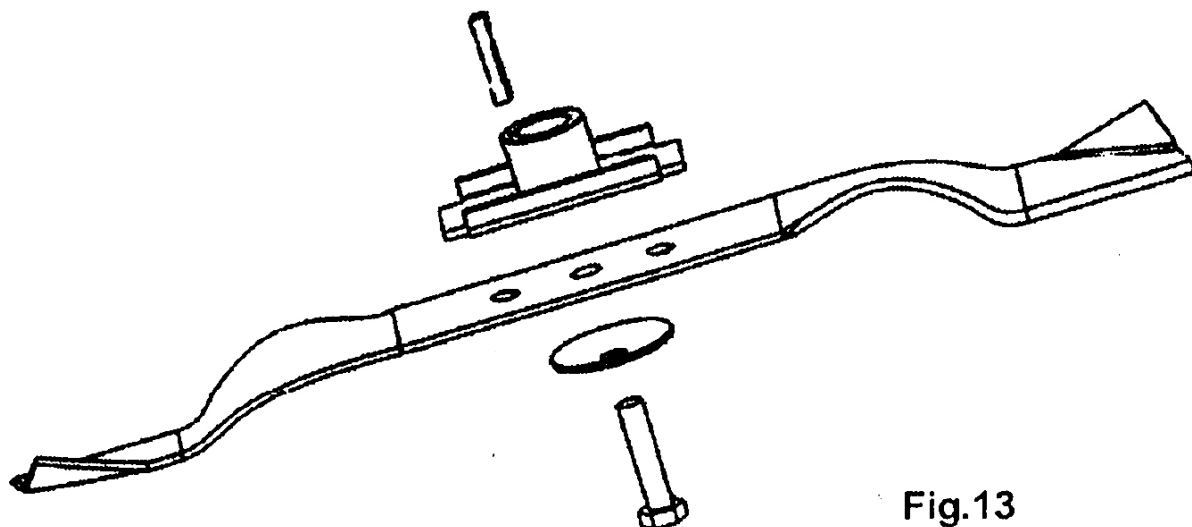


Fig.13

9.3 Penge rögzítő csavar

Központi csavar 40Nm min, 54Nm max. A készülék biztonságos működésének biztosítása érdekében MINDEN anyát és csavart rendszeresen ellenőrizni kell a megfelelő tömítés érdekében. Intenzív használat során, különösen homokos talajviszonyok között, a penge elhasználódik és elveszíti eredeti alakjának egy részét. Csökken a vágási hatékonyság, ezért a pengét ki kell cserélni. A pengét mindig csak az eredeti pótalkatrészre szabad cserélni. A penge egyensúlyhiányából fakadó esetleges károkért a gyártó nem felelős.

A penge cseréjekor a pengén feltüntetett eredeti típust kell használnia. A penge megrendeléséhez vegye fel a kapcsolatot a helyi kereskedővel vagy hívja cégünket.



FIGYELEM: Soha ne érjen a forgó pengéhez.

9.4 MOTOR

A motor karbantartásához kövesse a külön motor használati útmutatójában található utasításokat. Cserélje ki a motorolajat a kézikönyv utasításainak megfelelően. Alaposan olvassa el a motor használati utasítását. Végezze el a légszűrő szervízt a kézikönyvben leírtak szerint. Rendkívül poros körülmények között történő használat esetén néhány óránként tisztítsa meg. A gyenge motorteljesítmény és az öntözés általában azt jelzi, hogy a légszűrőt szervizelni kell. A légszűrő szervizeléséhez kövesse a külön motor használati útmutatójában található utasításokat.

A gyújtógyertyát évszakonként meg kell tisztítani és a rést beállítani.

A gyújtógyertyák cseréje javasolt minden kaszaszezon elején; a helyes gyújtógyertyatípus és a résléírás a motor kézikönyvében található. Tisztítsa meg a motort sűrített levegővel (kompresszor).

A motornak (a motorházfedél alatti területnek - önindító, szélmalom, hengerhűtő lamellák) tisztának kell lennie, hogy lehetővé tegye a megfelelő légkeringést, ami döntő fontosságú a motor hosszú élettartama szempontjából. A kipuffogódob területéről mindig távolítsa el a fűvet, szennyeződések és a gyúlékony törmelék.

10. TÁROLÁSI UTASÍTÁSOK (Szezonon kívül)

A fűnyíró tárolásra való előkészítésekor a következő lépéseket kell betartani:

1. Üritse ki az üzemanyagtartályt, indítsa be a motort, és hagyja működni, amíg az le nem áll. Ez az üzemanyag-vezetékben és a karburátorban maradt üzemanyagot is felhasználja. Ha ezt nem teszi meg, nagyon valószínű, hogy a karburátorban maradt üzemanyag nem lesz gyúlékony, és ennek következtében a fűnyíró nem működik az új szezon elején!
2. Alaposan tisztítsa meg és kenje meg a kaszát a kenési útmutatóban leírtak szerint.
3. A motor megfelelő tárolásához lásd a motor kézikönyvét.
4. Tárolja a kaszát száraz és tiszta helyen.

11. MŰSZAKI ADATOK

Modell	SF460SH	SF510SH
Motor típus	SF1P65F	SF1P65F
Önjáró	Igen	Igen
A motor lökettérfogata	139 köbcentis (2,5 kW)	139 köbcentis (2,5 kW)
Penge szélessége	456mm	510mm
Sebesség maximális teljesítmény mellett	2950rpm	2900rpm
Üzemanyagtartály kapacitás	1.2L	1.2L
Olajtartály kapacitása	0,5 liter	0,5 liter
Nettó tömeg	32,8 kg	35,7 kg
Bruttó súly	35,8 kg	38,7 kg
Magasság	25-75mm	25-75mm
Beállítás	5 beállítás	5 beállítás
LpA (SPL) az üzemeltető telephelyén	83,9dB (A) K = 3db (A)	74,9dB (A) K = 1,94dB (A)
LwA (zajszint)	96dB (A)	96dB (A)
Garantált zajszint LwA	96dB (A)	96dB (A)
Mért rezgések	3,78 m / s ² ; K = 1,5 m / s ²	2,53m / s ² ; K = 1,5 m / s ²

12. GARANCIA

Erre a termékre a termék első vásárló általi megvásárlásának dátumától számított 24 hónapig törvényesen a jótállás vonatkozik.

Ez a garancia minden anyag- vagy gyártási hibára kiterjed, de nem érvényes a: közös fogyóeszközök, például csapágyak, szorítóimpulzusok, kábelek, dugók vagy tartozékok, például fűrók, vésők, fűrészlapok stb. eredő sérülésekkel kapcsolatos eszközcsere. Ezenkívül a jótállás nem terjed ki a készülék helytelen használatából, módosításaiból eredő károkra vagy hibákra, balesetekre; a garancia még a szállítási költségeket sem fedezi. Fenntartjuk a jogot, hogy elutasítsunk minden olyan panaszt, amelyben nem lehet ellenőrizni a vásárlást, vagy ha egyértelműen megállapítható, hogy a terméket nem megfelelően karbantartották (tiszt szellőzőnyílások, rendszeresen karbantartott szénkefék ()

A vásárlási bizonylatot el kell mentenie a vásárlás dátumának igazolásaként.

Nem bontott termékét elfogadhatóan tiszta állapotban, eredeti csomagolásában (ha az egységhez van csatolva) és a mellékelt vásárlási igazolással együtt vissza kell adnia a kereskedőnek.

13. KÖRNYEZETVÉDELME

Az élettartama végén a kaszát nem szabad a szokásos kommunális hulladékkal együtt ártalmatlanítani, hanem egy külön hulladékgyűjtő központon keresztül, környezetbarát módon, figyelembe véve az előírt környezetvédelmi szabályzatokat.


14. HIBAKERESÉS

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	KORREKCIÓS TEVÉKENYSÉG
A motor nem indul	A fojtószelepkar nincs a megfelelő helyzetben az adott körülményeknek megfelelően.	Állítsa a gázkart a megfelelő helyzetbe.
	Az üzemanyagtartály üres.	Töltsse fel az üzemanyagtartályt. Lásd: MOTOR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV.
	A légszűrő elem piszkos.	Tisztítsa meg a légszűrő elemet; lásd a motor utasításait.
	Gyújtógyertya laza	Húzza meg a gyújtógyertyát 25-30Nm-re.
	A gyújtógyertya vezetékeit meglazították vagy leválasztották a gyújtógyertyáról.	Szerelje be a gyújtógyertya vezetékeit.
	A gyújtógyertya nyílása nem megfelelő.	Állítsa az elektródák közötti rést 0,7-0,8 mm-re.
	A gyújtógyertya hibás.	Helyezzen be egy új gyertyát a megfelelő nyílással. Lásd: MOTOR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV.
	A porlasztót előnti az üzemanyag.	Távolítsa el a légszűrő elemet, és folyamatosan húzza meg az indítókötetet, amíg a porlasztó meg nem tisztul; majd helyezze vissza a légszűrő elemet.
	Hibás gyújtásmodul.	Vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos szervizközponttal.
A motor nehezen indul, vagy elveszíti az energiát	Szennyeződés, víz vagy régi üzemanyag a tartályban	Engedje le az üzemanyagot és tisztítsa meg a tartályt. Töltsön tiszta, friss üzemanyagot.
	Az üzemanyagtartály leeresztő nyílása zárva van.	Tisztítsa meg vagy helyezze vissza az üzemanyagtartály kupakját.
	A légszűrő elem piszkos.	Tisztítsa meg a légszűrő elemet.
A motor egyenetlenül jár	A gyújtógyertya hibás.	Helyezzen be egy új gyertyát a megfelelő nyílással. Lásd: MOTOR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV.
	A gyújtógyertya nyílása nem megfelelő.	Állítsa az elektródák közötti rést 0,7-0,8 mm-re.
	A légszűrő elem piszkos.	Tisztítsa meg a légszűrő elemet; lásd a motor utasításait.
A motor alapjárata gyenge	A légszűrő elem piszkos.	Tisztítsa meg a légszűrő elemet; lásd a motor utasításait.
	A motorház légrései el vannak zárva.	Távolítsa el az idegen anyagokat a nyílásokból.
	A hűtőbordák és a motorfűvő alatti légjárat el vannak zárva.	Távolítson el minden idegen anyagot a hűtő- és levegőjárat bordáiról.
A motor nagy sebességgel ugrik	A gyújtógyertya elektródái közötti rés túl kicsi.	Állítsa az elektródák közötti rést 0,7-0,8 mm-re.
A motor túlmelegszik	A hűtő levegőellátása akadályozott.	Távolítson el minden idegen anyagot a ház réseiből, a ventilátor házából és a légjáratokból.
	Nem megfelelő gyújtógyertya.	Szerelje be az eredeti gyújtógyertyákat és hűtőbordákat.
A kasza rendellenesen rezeg	A vágószerkezet laza.	Húzza meg a pengét.
	A vágási összetétel kiegyensúlyozatlan.	Kiegyensúlyozza a pengét.

MOTORHASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

Motor alkatrészek

1. Motorháztető
2. Gyújtógyertya
3. Hangtompító
4. Indítózsinór fogantyú
5. Üzemanyagtartály fedele
6. Légszűrő fedele
7. Hengerfedél
8. Olajszintszabályozó rúd
9. Olajkitöltő furat

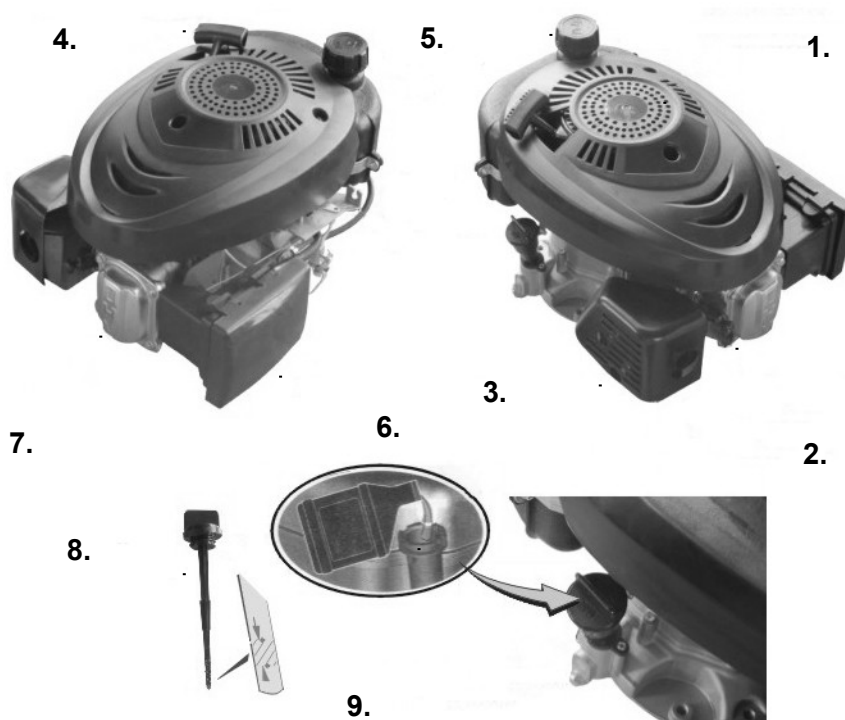

KEZELÉSI BIZTONSÁGI JELEK



Biztonsági intézkedések

A MOTOR BEINDÍTÁSA ELŐTT

- olvassa el figyelmesen a teljes üzemeltetési és karbantartási útmutatót, valamint a motor által meghajtott eszköz teljes utasításait és győződjön meg arról, hogy annak tartalmát teljes egészében megértette
- Az utasítások be nem tartása súlyos sérülést vagy akár halál következményeket is okozhat.

A HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSOK BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓT IS TARTALMAZNAK, AMELYEK:

- ismerkedjen meg a motorokkal kapcsolatos veszélyekkel.
- tájékoztatni az e veszélyekkel járó sérülések veszélyeiről és
- tanítsa meg, hogyan lehet elkerülni vagy csökkenteni a sérülés kockázatát.



A biztonsági figyelmeztető szimbólum a személyi sérülést okozó veszélyekre vonatkozó biztonsági információk azonosítására szolgál.

A jelzőszót (VESZÉLY, VIGYÁZAT vagy VIGYÁZAT) egy figyelmeztető szimbólummal együtt használjuk, hogy figyelmeztessük a sérülés valószínűségére és lehetséges súlyosságára. Ezenkívül a veszély szimbóluma a veszély típusának jelzésére is használható.



VESZÉLY figyelmeztet arra a kockázatra, amely ha nem kerül el, halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezet.



FIGYELEM felhívja a figyelmet arra a veszélyre, amely, ha nem kerül el, halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.

vagy



FIGYELEM felhívja a figyelmet arra a veszélyre, amely, ha nem kerül el, halálhoz súlyos sérüléshez vezethet.

FIGYELEM figyelmeztető szimbólum nélküli használat esetén figyelmeztet olyan helyzetre, amely károsíthatja a terméket.



FIGYELEM

A benzin és annak gőze rendkívül gyúlékonyak és robbanékonyak. A tűz vagy robbanás súlyos égési sérüléseket vagy halálos következményeket is okozhat.



MIKOR TÖLTÖN

- állítsa le a motort és hagyja lehűlni legalább 2 percig, mielőtt levenné a tartály kupakját.
- Töltse ki az üzemanyagtartályt kívül vagy jól szellőző helyen.
- Ne töltse túl az üzemanyagtartályt. Töltse fel kb. 2,5-1,2 cm-rel a nyak teteje alá, hogy az üzemanyag elterjedjen.
- Tartsa távol a benzint gyújtóforrásoktól, nyílt lángtól, visszajelző lámpáktól, hőtől és egyéb gyújtóforrásoktól.
- Ellenőrizze az üzemanyagvezetékeket, a tartály kupakját és a csatlakozásokat, hogy nem szivárogo-e. Szükség esetén cserélje ki.

A MOTOR BEINDÍTÁSÁN



- Ellenőrizze, hogy a gyújtógyertya, a hangtompító, az üzemanyag-sapka és a légszűrő a helyén vannak-e.
- Ne indítsa be a motort, ha a gyújtógyertya nincs behelyezve.
- Ha az üzemanyag kiömlik, hagyja elpárologni a motor beindítása előtt.

AZ ESZKÖZ MŰKÖDTETÉSE alatt

- Ne döntse meg a motort vagy a készüléket olyan szögben, amely benzin kiömlését okozhatja.

AZ ESZKÖZ SZÁLLÍTÁSA közben

- Szállítás ÜRES üzemanyagtartállyal vagy ZÁRT üzemanyag elzáró szeleppel.

A GÁZOLAJ VAGY ÜZEMANYAG-KÉSZÜLÉKEK TÁROLÁSA ÜZEMANYAG-TARTÁLYBAN

- Tartsa távol nyílt lángtól, kályhától, vízmelegítőktől és más olyan eszközöktől, amelyek vezérlőfénnel vagy más gyújtóforrással rendelkeznek, mivel ezek meggyújthatják a benzingőzőket.



FIGYELEM



A motor beindítása során szikrák keletkeznek. A szikrák meggyújthatják a közeli tűzveszélyes gázokat. Robbanás és tűz keletkezhet.



- Ha természetes vagy cseppfolyós kőolajgáz szivárog a területen, ne indítsa be a motort.
- Ne használjon túlnyomásos kiindulási folyadékokat, mivel a gőzök gyúlékonyak.



FIGYELEM



A motor szén-monoxidot bocsát ki, ez szagtalan és színtelen mérgező gázt. A szén-monoxid belégzése hányingert, ájulást vagy halálos következményeket is idézhet elő.

- Indítsa be a motort, és hagyja, hogy a szabadban járjon.
- Ne indítsa be a motort és ne hagyja beltéren, még nyitott ajtók vagy ablakok mellett sem.



FIGYELEM



A véletlen szikrázás tüzet vagy áramütést okozhat. A véletlen indítás komplikációkhoz, traumás amputációhoz vagy súlyosabb sérülésekhez vezethet.



Mielőtt elvégezné a beállításokat vagy a javításokat:

- Húzza ki a gyújtógyertya vezetéket, és tartsa távol a gyújtógyertyától.
- Válasszuk le az akkumulátor negatív kivezetését (csak villanymotorok esetén).

Szikrák teszt:

- Használjon jóváhagyott gyújtógyertya tesztet.
- Ne ellenőrizze, eltávolított gyújtógyertyával.



FIGYELEM



A járó motor hőt termel, a motor alkatrészei, különösen a hangtompító, felforrósodhatnak. Súlyos égési sérülések léphetnek fel, ha azokat megérinti. Tűzveszélyes hulladékok, például levelek, fű, tövis stb. meggyulladhatnak.

- Hagyja lehűlni a hangtompítót, a motorhengert és a hűtőbordákat, mielőtt megérintené őket.
- Távolítsa el a kipufogódob és a henger területén felgyülemlt gyúlékony anyagokat.

FIGYELEM



Az elforduló részek a karokba, lábakra, hajba, ruházatba vagy kiegészítőkbe ütközhetnek vagy összefonódhatnak. Traumatikus amputáció vagy súlyos sebek fordulhatnak elő.

- A készülék működése közben védőburkolatokat kell felszerelni.
- Vigyázzon, hogy a kezét és a lábát ne érje a forgó alkatrészek közelében.
- Fésülje meg a hosszú haját, és távolítsa el az ékszereket.
- Ne viseljen laza ruházatot, fonott zsinórt vagy tárgyakat, amelyek megakadhatnak.

FIGYELEM



Az indítókötél gyors visszahúzódása (visszalökés) miatt gyorsabban húzza a kezét a motor felé, mint amennyivel le tudja engedni a fogantyút. Csonttörések, zúzódások vagy elmozdulások fordulhatnak elő.

- A motor beindításakor lassan húzza meg a kötelet, amíg ellenállást nem érez, majd gyorsan húzza meg.
- A motor beindítása előtt távolítsa el az összes külső terhelést a készülékről / motorról.
- A közvetlenül csatlakoztatott berendezés alkatrészeit, például a lapátokat, a forgórészeket, a szíjtárcsákat, a lánckereket stb., biztonságosan rögzíteni kell.


Ajánlások az olaj használatára

Használat előtt tölts fel a motort olajjal! Az olajsztintnek "MAX" helyzetben kell lennie a gyenge olajszintszabályozón, amikor teljesen meghúzta.

HASZNÁLJON SAE 30 OLAJT

MEGJEGYZÉS: A motor összeszerelése után a gyártó olajat öntött bele a motor működéséhez és teszteléséhez. Ezután leeresztette az olajat a motorból, így a gyengébb/halványabb olajnyomok láthatóak az olajszint szabályozásnál, pedig NINCS olaj a motorban!

1. Használjon olajat négyütemű léghűtéses SAE 30 motorokhoz.
2. Tölts fel a motort 0,5–0,6 liter olajjal.
3. Az olaj újratöltése után várja meg, amíg kifolyik az olajkitöltő nyílásból.
4. Tisztítsa meg az olajszintmérő pálcát tiszta ruhával, és tolja be az olajkitöltő nyílásba a menetig, és NE CSavarja!
Amikor a rúd ebben a helyzetben van, az olajnak félúton kell lennie a "MIN" és a "MAX" jelek között. Ebben az esetben elegendő az olaj mennyisége a motorban. Ha lazán meghúzza, mélyebbre süllyed, és az olaj eléri a "MAX" helyzetet.

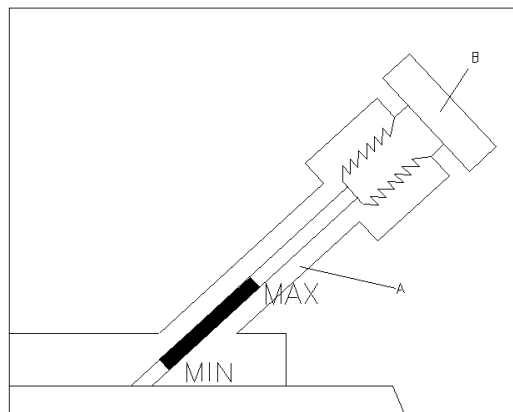

Ne töltsön túl sok olajat. A túl sok olaj a következő esetekben súlyosabb következményeket idézhet elő:

1. dohányzóknál,
2. nehezebb gyújtás,
3. gyújtógyertya szennyeződése,
4. alaposabban kenje meg a légszűrőt.

Üzemanyag-ajánlások

Használjon tiszta, friss, ólommentes, szokásos benzint legalább 77 oktánnal. Vásároljon annyi üzemanyagot, hogy 30 nap alatt el tudja fogyasztani. Lásd a tárolási utasításokat.

Ellenőrizze az üzemanyagszintet

Tankolás előtt a motort legalább 2 percig hűteni kell.

Tankolás előtt először tisztítsa meg az üzemanyag-töltő kikötő környékét. Ezután távolítsa el a kupakot. Tölts fel a tartályt kb. 2,5 cm-rel a nyak alsó széle alá, hogy az üzemanyag elterjedjen. Vigyázzon, ne tölts túl a tartályt.

üzembe helyezés



MINDIG TARTSA KEZÉT ÉS LÁBÁT TÁVOLABB A KÉSZÜLÉK ALKATRÉSZEITŐL.

Indítsa el, tárolja és tölts fel a kaszát vízszintes felületen. Ellenőrizze az olajszintet.

Lábjegyzet: Ha a motor leállt, mert kifogyott az üzemanyag, tölts fel az üzemanyagot, és nyomja meg háromszor a szivattyú gumi gombját.

Megáll

Engedje el a piros be- / kikapcsoló kart, és a motor leáll.

Karbantartás

Tartsa be az előírt időközöket a munkaidőre vagy a naptári időszakokra vonatkozóan. Kedvezőtlen körülmények között végzett munka esetén a karbantartási időközöket rövidíteni kell.

Annak megakadályozása érdekében, hogy a motor véletlenül beinduljon, távolítsa el a gyújtógyertya kupakját.



FIGYELEM: Ha a fű megvizsgálásához vagy eltávolításához meg kell döntenie a kaszát, akkor úgy tegye meg, hogy a légszűrő felső helyzetben van!

A rossz ABB oldalra hajlás a következőket idézheti elő:

1. dohányzóknál súlyosabb sérüléseket,
2. nehezebb gyújtás,
3. gyújtógyertya szennyeződése,
4. alaposan kenje meg a légszűrőt.

Olaj

Rendszeresen ellenőrizze az olajszintet.



Ellenőrizze, hogy az olajszint megfelelő-e. A motor beindítása előtt 5 üzemóránként vagy minden nap ellenőrizze a szintet. Az olajkitöltési eljárást az olajajánlatok szakasz ismerteti.


Olajcsere



Cserélje az olajat az első 5 óra használat után, majd évente a szezon kezdete előtt (a fűnyíró normál használatára vonatkozik).



Cserélje az olajat, amíg a motor még meleg, hogy megkönnyítse a motorból való leeresztést, mert vékonyabb lesz!

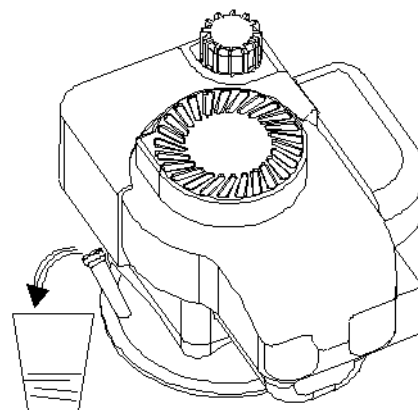

1. Üritse ki az üzemanyagtartályt, indítsa be a motort, és hagyja működni, amíg magától ki nem indul. Ez az üzemanyag-vezetékben és a karburátorban maradt üzemanyagot is felhasználja.
2. Az olajat a motorból úgy ürítheti ki, hogy kicsavarja a motor alján lévő leeresztőcsavart. Ebben az esetben a kaszát le kell emelni a talajról. Alternatív megoldásként engedje le az olajat az olajkitöltő nyílásán keresztül:
 - Távolítsa el a gyenge olajszint-szabályozót, és döntse meg a kaszát 90 ° -kal oldalra
 - Az olaj szivárogni kezd az olajkitöltő nyílás keresztül, a tartályban. Ügyeljen arra, hogy az olaj ne folyjon a padlóra!
 - Tartsa a kaszát ebben a helyzetben, amíg az összes olaj ki nem folyik a motorból. Ezután tegye vissza a kaszát a kerekre, és töltsen fel a motort friss olajjal. Töltsön olajat az "Ajánlások az olaj használatához" részben leírtak szerint.

Tárolás a kaszálás befejezése után

Üritse ki az üzemanyagtartályt, indítsa be a motort, és hagyja működni, amíg magától ki nem indul. Ez az üzemanyag-vezetékben és a karburátorban maradt üzemanyagot is felhasználja.

Ha ezt nem teszi meg, akkor nagyon valószínű, hogy a karburátorban maradt üzemanyag nem lesz gyúlékony, és ennek következtében a fűnyíró nem működik az új szezon elején!

Szervizelés

Látogasson el egy hivatalos szervizközpontba. Eredeti szerszámokkal felszerelt képzett szerelők professzionális javítást, ill. az összes motor szervizelését.

Karbantartási feltételek**Gyújtógyertya szervizelése**

Ha a gyújtógyertyán nincs szikra, a motor nem működik!

A szikrát a következőképpen ellenőrizheti (a teszteléshez egy személy segítségére lesz szüksége):

- Távolítsa el a gyújtógyertyát a hengerfejből
- Helyezze a gyertyát a gyújtógyertya sapkájába
- Nyomja meg a gyújtógyertya rekeszt az alumínium motorházon
- Most kérje meg az embert, aki segít a motor piros be- és kikapcsoló karjának összeszorításában, és húzza meg a motorindító kart.
- Szikrának kell megjelennie a gyújtógyertyán!
- Ezt az eljárást rejtett fényű helyiségben hajtsa végre, mivel nappali fényben nehéz lesz észrevenni egy szikrát.
- Ha a gyújtógyertya nem szikrázik, cserélje ki egy újra.

A gyújtógyertya érintkezői közötti résnek 0,76 mm-nek kell lennie

Cserélje ki a gyújtógyertyákat 100 óránként vagy évszakonként, amelyik előbb bekövetkezik.

Rendszeresen tisztítsa meg a motort

Rendszeresen távolítsa el a fűvet és a pelyvát a motorból. A tisztításhoz ne öblítse le a motort vízzel, mert a víz szennyezheti az üzemanyagot. Tisztítsa ecsettel vagy sűrített levegővel. A kipufogógáz körül felhalmozódott törmelék bevonata tüzet okozhat. Minden használat előtt ellenőrizze és tisztítsa meg.



Tisztítsa meg a hűtőrendszert. A fű vagy a pelyva eltömítheti a motor léghűtőrendszerét, különösen ha magas és száraz fűvet hosszabb ideig kaszál. Előfordulhat, hogy a belső hűtőbordákat és felületeket meg kell tisztítani. Ez megakadályozza a motor túlmelegedését és károsodását.

JÓTÁLLÁSI JEGY

No.....

Magyarországon vásárolt ISKRA vagy ISKRAERO gép vásárlása esetén a A PTK 6:173.§ (1) bekezdése szerint a jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállás időtartama a 151-es rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján:

- 10000 forintot elérő, de 100000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, (+egy év gyártó által vállalt.)
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
- 250 000 forint eladási ár felett három év.

ELADÓSZERV TÖLTI KI!

Kereskedő cég bélyegzője:

Forgalmazó, garanciális képviselő:

Bezzegh Épületgépészeti Kft.

3200 Gyöngyös, Szurdokpart utca 2.

Adószám: 13085904-2-10, Cégjegyzékszám: 10-09-025558

E-mail: info@iskramagyarorszag.hu

Termék típusa:

Termék gyártási száma: (SN)

Márka tulajdonosa:



AHAC d.o.o.

Stopče 31

3231 Grobelno, Slovenia

Vásárlás időpontja: A termék a fogyasztó részére való átadásának vagy az üzembe helyezésének* időpontja:

.....év.....hó.....nap(*a megfelelő aláhúzendő)

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

1.

A jótállás határideje a termék fogyasztó részére való átadásától vagy az üzembe helyezéstől (amennyiben azt a forgalmazó vagy annak megbízottja végezte el)

- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, (+egy év és gyártó által vállalt.)
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
- 250 000 forint eladási ár felett három év

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék a fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
- elemi kár, természeti csapás okozta.
- A kopó alkatrész, (úgy, mint forgó alkatrész, ékszíj,

Jótállás keretében tartozó hiba esetén a fogyasztó

- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne.
- ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a forgalmazó a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó választása szerint – megfelelő árszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
- Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
- A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
- Ha a forgalmazó a termék kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a fogyasztó a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.
- A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
- Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

2.

- A jótállási kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek – ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket – a forgalmazót terhelik.
- A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.
- A jótállás nem érinti a fogyasztó törvényen alapuló – így különösen szavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.
- A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy hiányában, ha a fogyasztó jótállási igényt kíván érvényesíteni fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.
- A fogyasztó jótállási igényét a forgalmazónál érvényesítheti.
- A fogyasztó javítási igényével az alábbi szerviz (ek)-hez is fordulhat. (Szervizek listája mellékelt lapon.)
- A forgalmazó a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKM rendelet) 3. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát a fogyasztó részére átadni.
- A forgalmazó, illetve a szerviz a termék javításra való átvételekor a GKM rendelet 5. §-a szerinti elismervény átadására köteles.

JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

A termék a fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A jótállás – javítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

A termék a fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A jótállás – javítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

A termék a fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A jótállás – javítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

CSERE ESETÉN TÖLTENDŐ KI

Elbíráló Szervíz:

Elbírálás időpontja:

Jegyzőkönyv Sorszama:

Termék és tartozékainak átvételi időpontja:

Csere oka:

Az új termék a fogyasztó részére való kiadásának időpontja:

EC - DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer's name and address: Zhejiang Safun Industrial Co., Ltd.
No. 7 Mingyuan South AVE,
Hardware Science & Technology Industrial Zone,
321300 Yongkang, Zhejiang P.R. China

Product: Gasoline Lawn Mower

Model: SF510SH

Year of production: 2020

The designated product in accordance with the following EC directives:

- Machinery Directive 2006/42/EC (MD)
- Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU (EMC)
- Noise Emissions Directive 2000/14/EC+2005/88/EC
- Directive (EC) 2016/1628

Including amendments

Full compliance with the standards listed below proves the conformity of the designated product with the requirements of EC directives mentioned above.

Guaranteed sound level L_{WA} : 96 dB(A)

EN ISO 5395-1:2013	Garden equipment — Safety requirements for combustion-engine-powered lawnmowers — Part 1: Terminology and common tests
EN ISO 5395-2:2013	Garden equipment — Safety requirements for combustion-engine-powered lawnmowers — Part 2: Pedestrian-controlled lawnmowers
EN ISO 14982:2009	Agricultural and forestry machinery — Electromagnetic compatibility — Test methods and acceptance criteria
EN ISO 3744:2010	Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure. Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane
ISO 11094:1991	Acoustics - Test code for the measurement of airborne noise emitted by power lawn mowers, lawn tractors, lawn and garden tractors, professional mowers, and lawn and garden tractors with mowing attachments

This declaration of conformity is issued at the sole responsibility of the manufacturer.

The notified body in EC: 0036

TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Westendstraße 199, 80686 München, Deutschland

Emission approval: e13*2016/1628*2016/1628SYA1/P*0181*00 (V)

Issued by: Société Nationale de Certification et d'Homologation S.à r.l., date: 16.07.2018

Method of noise measure: annex III directive 2000/14/EC+2005/88/EC

EC-Type Examination certificate no.: M8A150138356157

Safety and health requirements certificate no.: M8A150138356157

Person authorised to compile the technical file: Žan Moškotevc

Authorized representative in EC: AHAC d.o.o., Stopče 31, 3231 Grobelno, Slovenija

Zhejiang, 11. 12. 2019

Signature:

Huang Li

General manager

Huang Li

浙江三锋实业股份有限公司
ZHEJIANG SAFUN INDUSTRIAL CO.,LTD

李月

EC - DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer's name and address: Zhejiang Safun Industrial Co., Ltd.
No. 7 Mingyuan South AVE,
Hardware Science & Technology Industrial Zone,
321300 Yongkang, Zhejiang P.R. China

Product: Gasoline Lawn Mower
Model: SF460SH

Year of production: 2020

The designated product in accordance with the following EC directives:

- Machinery Directive 2006/42/EC (MD)
- Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU (EMC)
- Noise Emissions Directive 2000/14/EC+2005/88/EC
- Directive (EC) 2016/1628

Including amendments

Full compliance with the standards listed below proves the conformity of the designated product with the requirements of EC directives mentioned above.

Guaranteed sound level L_{WA} : 96 dB(A)

EN ISO 5395-1:2013	Garden equipment — Safety requirements for combustion-engine-powered lawnmowers — Part 1: Terminology and common tests
EN ISO 5395-2:2013	Garden equipment — Safety requirements for combustion-engine-powered lawnmowers — Part 2: Pedestrian-controlled lawnmowers
EN ISO 14982:2009	Agricultural and forestry machinery — Electromagnetic compatibility — Test methods and acceptance criteria
EN ISO 3744:2010	Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure. Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane
ISO 11094:1991	Acoustics - Test code for the measurement of airborne noise emitted by power lawn mowers, lawn tractors, lawn and garden tractors, professional mowers, and lawn and garden tractors with mowing attachments

This declaration of conformity is issued at the sole responsibility of the manufacturer.

The notified body in EC: 0036

TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Westendstraße 199, 80686 München, Deutschland

Emission approval: e13*2016/1628*2016/1628SYA1/P*0181*00 (V)

Issued by: Société Nationale de Certification et d'Homologation S.à r.l., date: 16.07.2018

Method of noise measure: annex III directive 2000/14/EC+2005/88/EC

EC-Type Examination certificate no.: M8A161138356282

Safety and health requirements certificate no.: M8A161138356282

Person authorised to compile the technical file: Žan Moškotevc

Authorized representative in EC: AHAC d.o.o., Stopče 31, 3231 Grobelno, Slovenija

Zhejiang, 11. 12. 2019

Signature:

Huang Li

General manager

Huang Li

浙江三锋实业股份有限公司
ZHEJIANG SAFUN INDUSTRIAL CO.,LTD

李月