



Iskra



TÍPUS: QR-PET2506

HU

HÁZIÁLLAT SZŐRNYÍRÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A professzionális Iskra vágógép ideális az érzékeny háziállatokhoz és az állatok teljes nyírásához aljszörzet nélkül. A vágógép mellett, a nyírás gyors, egyszerű és jobb, mint bármilyen ollóval! A készülék erős és halk motorral rendelkezik, mely ideális a zajra érzékeny házikedvenceknek. A precíz és vékony rozsdamentes acélpenge lehetővé teszi a sima széleket, és a szőrt a kívánt hosszúságra pontosan levágja.

FONTOS MEGJEGYZÉSEK

Ezen készülék, otthoni használatra szolgál, nem alkalmas kereskedelmi célú használatra. Ezen utasításokat gondosan őrizze meg és szükség szerint adja át a következő felhasználónak. Még akkor is ha már megismerkedett a készülék használatával, fordítson időt a teljes útmutató figyelmes elolvasására.

Az Ön biztonságaért

- A készüléket ne használja a fürdőkád, zuhanyzó vagy egyéb vízforrás közelében.
- Amikor a készülék használatát befejezte a fürdőszobában, húzza ki a foglalatból, mert víz közelében, még ha ki is van kapcsolva, a készülék veszélyt jelent.
- Ha a készüléke vízbe esik, azonnal húzza ki a fali foglalatból. Ne vegye ki a vízből amíg a hálózati foglalatból nincs kihúzva.
- Az eszköz bekapcsolása előtt, ügyeljen arra, hogy a készülék feltüntetett tápfeszültsége megegyezik-e otthona hálózati feszültségével.
- Az eszközt sohasem hagyja felügyelet nélkül amikor be van kapcsolva. Kapcsolja ki az eszközt ha nem használja, vagy tisztítás és karbantartást végez rajta. Mindig a dugónál fogva húzza, ne a kábelnél fogva.
- Soha ne használja a készüléket, ha az bármilyen módon megsérült, amennyiben az kihat annak működésére.
- Amennyiben a tápkábel megsérült, szükséges újjal lecserélni. Jelentkezzen meghatalmazott szervízünknel: a cseréhez különleges szerszámokra van szükség.
- Az áramütés elleni védelemért, az eszközt, a kábelt vagy a dugót, soha ne mártsa vízbe vagy bármilyen más folyadékba.
- A készüléket, beleértve a kábelt, nem használhatják, nem játszhatnak vele, és nem tarthatják karban 8 évnél fiatalabb gyermekek vagy csökkent képességekkel élő személyek felügyelet nélkül. Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.
- A gyermekeknek felügyelet alatt kell lenniük, hogy ne játszanak a készülékkel.
- A készüléket használhatják 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel élő személyek vagy túl kevés tapasztalattal vagy tudással élők, ha a használat alatt, a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt állnak.
- Ne próbálja megjavítani vagy szétszedni a készüléket. A készüléken nincs olyan alkatrész, melyet önállóan kicserélhet. Javításhoz jelentkezzen a meghatalmazott szervíznél.
- Csak a gyártó által javasolt tartozékokat használjon.
- A készüléket ne használja olyan helyiségben, ami tele van gyúlékony anyagokkal.
- A készüléket ne használja kültéren.
- A készüléket zárt helyiségben, száraz helyen tárolja.

**FIGYELEM!**

Amennyiben a tápkábel meg van sérülve, azt a gyártónak, szervízének vagy megfelelően képezett személynek le kell cserélnie, a veszélyek elkerülése érdekében. A készülék standard foglalattal történő üzemelésre szolgál.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Vegye ki a csomagolásból a készüléket és távolítsa el teljes csomagolást. Az első használat előtt, olvassa el a használati utasításokat.

Fontos


Kérjük tartsa be: kutyája szőrében található szennyeződés és homok, a nyírás során vágásokat. Ezért javasoljuk, hogy nyírás előtt, kutyáját fürdesse meg és jól szárítsa meg. Figyelmesen olvassa el a használati utasításokat.

AZ ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA

1. Rozsdamentes acélpengék
2. Hosszúságbeállító kar
3. BEKAPCSOLÓ/KIKAPCSOLÓ gomb
4. Tápkábel
5. Beállítócsavar
6. Tisztítókefe
7. Pengeápoló olaj

8. Pengevédő
9. Karomreszelő
10. Olló
11. Fésű
12. Kefe

Tartozékok: 3, 6, 10 és 13 mm

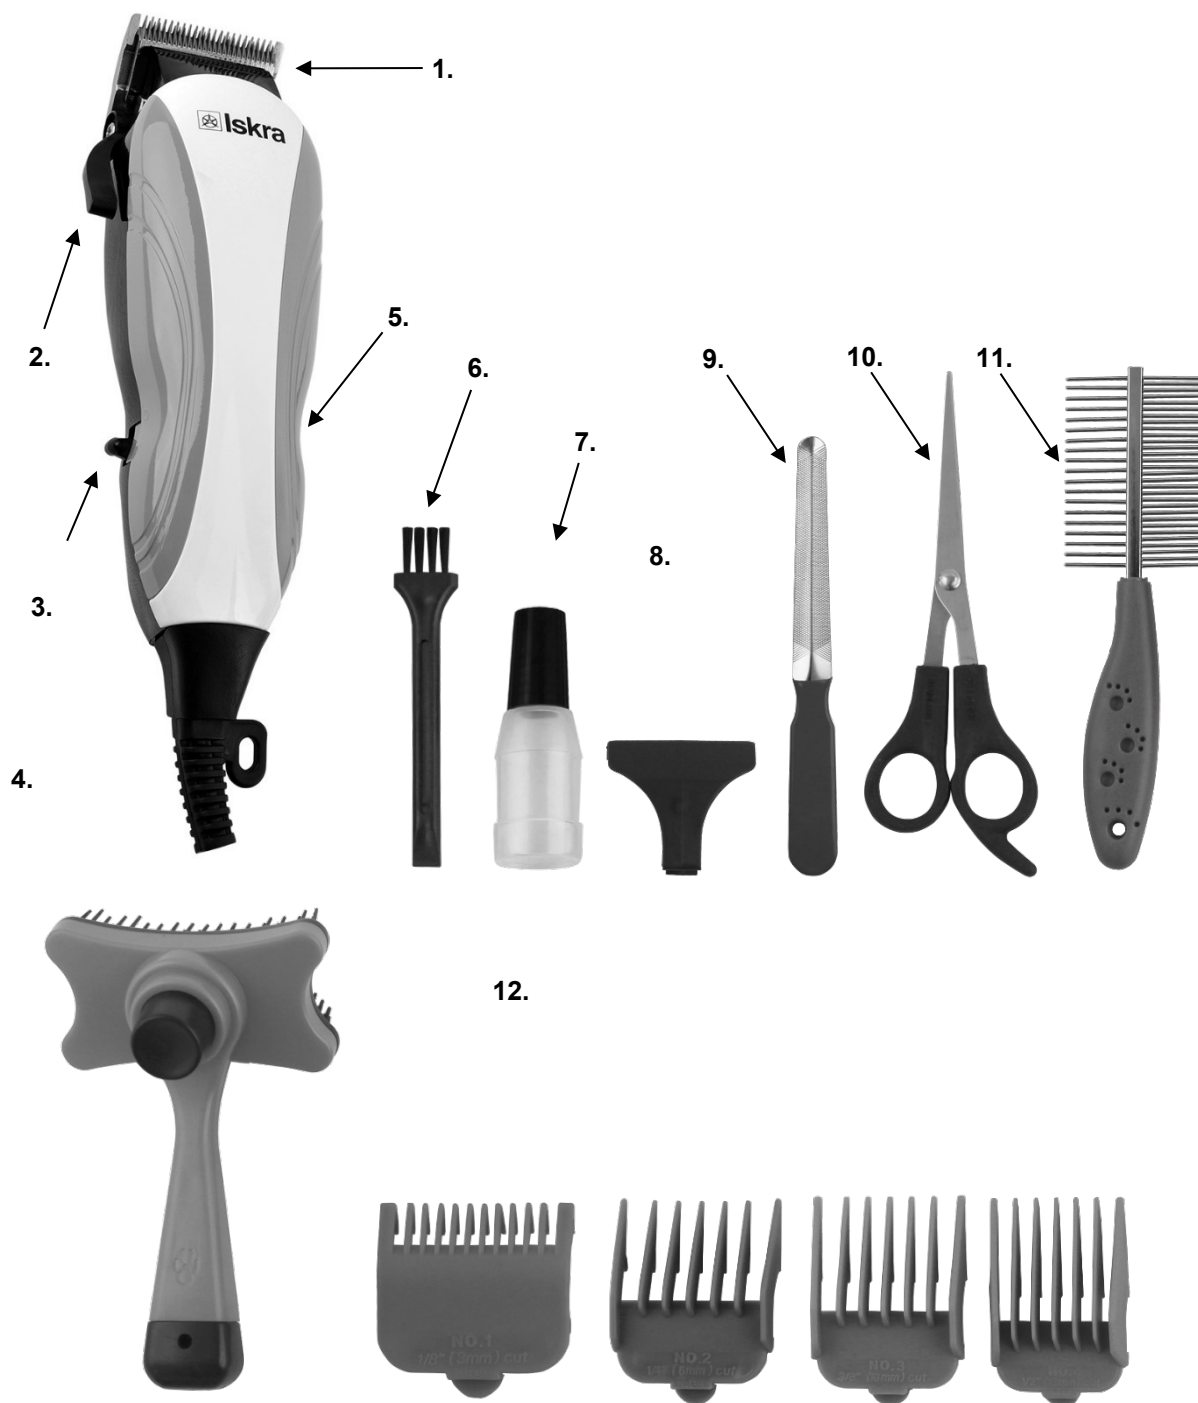
A NYÍRÓGÉP HASZNÁLATA

A kutyák megnyírása általában nem nehéz feladat, de egyes kutyák igényesebbek lehetnek a többinél. A kutyát minden gazdi megnyírhatja, akinél kéznél vannak a megfelelő készülékek, de javasoljuk hogy a standard pudlik vagy a mini snaucerek esetében forduljon szakemberhez. A nyírás fontos kutyája egészsége szempontjából, mert támogatja a vérkeringést a bőrben, megakadályozza a szőrösomók kialakulását és kifinomultabb megjelenést ad háziállatának. Hogy milyen gyakran kell a kutyát nyírni, az függ a kutya fajtától, valamint életkorától is.

1. Fürdesse meg a kutyát és szárítsa meg. A nyírás előtt, a szőrnek tisztának és száraznak kell lennie.
2. Ügyeljen arra, hogy az állat először szokja meg a nyírógép hangját és annak érzését saját bőrén. Ez fontos. Egyes kutyák agresszívvé válnak ha félnek. Hangjával és simogatással nyugtassa meg a kutyát amíg meg nem ismerkedik a készülék működésével.
3. A készüléket 45°-os szögben tartva, nyomja a bőréhez a kívánt mélységig és kezdje el lefelé húzni. A szőr növekedésének irányába nyírjon, ne ellenkező irányba.
4. Amennyiben a szőr kemény és kócos, nyírjon rövid szakaszokban és minden alkalommal tisztítsa meg a vágópengét. A pengén felgyülemlett szennyeződések és szőröket le kell tisztítani, a motor túlmelegedésének megakadályozása érdekében.
5. Soha ne nyírjon a pengével egyenesen, kutyája bőrén, mert oly módon meg vághatja. A fennamaradt szőrt távolítsa el kefe segítségével. Szükség szerint fürdesse meg újra a kutyust.

TARTOZÉKOK SEGÍTSÉGÉVEL TÖRTÉNŐ NYÍRÁS

A kutya sikeres megnyírásához, bizonyos képességekre van szükség, mindenek előtt megfelelő felszerelésre. A szerszámok közül egy, amit a szakemberek is használnak, a fésű, amelyet a pengékre kell felhelyezni. Ez a tartozék helyközt csinál meghatározott távolságra, és segíti az egyenletes nyírást. Ilyen tartozékok használatával mindig, megközelítőleg azonos eredményeket fog kapni.

1. Döntse el milyen típusú nyírást szeretne végezni és milyen hosszúságra szeretné lerövidíteni a szőrt.
2. Fürdesse meg, szárítsa meg és fésülje meg kutyáját, hogy eltüntessen minden szennyeződést a szőréből. A penge és a tartozékok könnyebben nyírják a tiszta és kifésült szőrt.
3. Válassza ki a megfelelő tartozékot, a szőr hosszúságának megfelelően. A tartozékok általában nyolc darabos szettben találhatók. Mellékelve van az ábra, amelyen látható mindegyik tartozékra vonatkozó adat.
4. Amíg a nyírógép ki van kapcsolva, helyezze fel a kiválasztott tartozékot a vágópengére.
5. Kapcsolja be a nyírógépet és kezdje el a nyírást. Mindig a szőr növekedési irányával megegyező irányban nyírjon. A fésűt egyenesen kell tartani az állat testével.
6. A nyírást a meghatározott részen addig ismétlje, amíg a szőr nem lesz egyenletesen lenyírva.
7. Cserélje ki a tartozékot, amennyiben a meghatározott részen másmilyen hosszúság szőrre van szükség. Bizonyos fajtájú kutyák nyírásánál, a testen található szőr rövidebb mint a mancsokon. Használjon megfelelő tartozékokat, hogy elérje a kívánt megjelenést.


Tartsa be: amennyiben a nyírás során különböző fésűket használ, valószínűleg ollóra lesz szüksége, hogy kiegyenlítse a különböző hosszúságú szőrök közötti részeket.

Fontos: a nyírógép pengéjét és a tartozékokat mindig fertőtlenítsen, ha több állatot is nyír. Oly módon korlátozni tudja paraziták átvitelét az állatok között.

KARBANTARTÁS

Amikor befejezte a nyírást, a pengét jól tisztítsa meg és kenje meg. Tartsa be a lenti leírt eljárást:

- a készüléket kapcsolja ki és húzza ki a villanyhálózathoz
- a vágópenge tartozékot vegye ki a készülékből
- a fennmaradt hajat a tisztítókefével távolítsa el
- ismét helyezze fel a pengét
- a fogazatok szélére, jobbra, balra és középen, minden fogazatnál, cseppentsen egy csepp olajat a kenőolajból
- kapcsolja be az eszközt és hagyja működni 10 másodpercig, hogy az olaj eloszljon

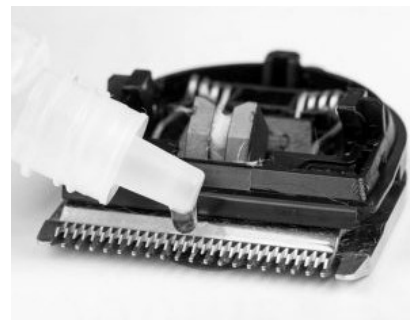

Fontos: a hosszú élettartam biztosítása érdekében, fontos hogy a vágópengéket rendszeresen megolajozza. Az olajréteg hiánya esetén a fém alkatrészek összeérnek, és a fémanyag gyorsan elkopik.

TÁROLÁS

A tápkábel figyelmesen tekerje össze és a szórnyíróót őrizze biztonságos helyen, gyermekektől távol.

TISZTÍTÁS

- Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a foglalatból.
- A tisztításhoz használjon puha, száraz rongyot.
- Ne használjon folyékony szereket vagy tisztítószer permetet.

Vigyázat: A készüléket vagy tápkábelét soha ne mártsa vízbe.

SZERVÍZ

Bármilyen javításnál jótállási időn belül vagy azt követően, jelentkezzen a meghatalmazott szervíznél, akik örömmel segíteni fognak. Ha a tápkábel megsérült, azt javasoljuk, biztonsági okokból keresse fel a meghatalmazott szervízt, ahol ki fogják cserélni.

MEGJEGYZÉSEK

Ezen eszköz nem megfelelő olyan személyeknek (beleértve a gyermekeket is) akik csökkent fizikai és pszichikai képességekkel rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és tudással, kivéve ha felügyelet alatt állnak vagy ha megismerkedtek a szerszám használati utasításaival azon személy részéről aki biztonságukért felelős.

A tartozék cseréje előtt először is kapcsolja ki az eszközt, majd húzza ki a dugót a villanyhálózathoz.

MŰSZAKI ADATOK

MEGNEVEZÉS	TÍPUS QR-PET2506
Feszültség	230V~50Hz
Teljesítmény	12W
Tartozékok	4 (3,6,10,13 mm)