

IONIZÁLÓ HAJSZÁRÍTÓ HD 7581



FOR A GOOD REASON

GRUNDIG

HD 4880 HAJSZÁRÍTÓ

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

A készülék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el annak tájékoztatóját!

A készülék csak háztartási használatra alkalmas!

A készülék nem rendeltetésszerű használata balesetveszélyes, ezért az alapvető biztonsági előírásokat a saját érdekében mindig tartsa be!

TILOS a készüléket a szabadban működtetni!

Miután eltávolította a csomagolást, győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült!

Amennyiben a készüléken sérülést lát, ne kezdje meg a készülék használatát, minél hamarabb vigye szakszervizbe!

A csomagolóanyagok kisgyermekekre veszélyesek lehetnek, ezért tartsa megfelelő távolságra tőlük.

Elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében **TILOS** a készüléket fürdőkád, mosdó vagy mosogató közvetlen közelében használni, valamint

- a készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani,
- sérült vezetékkel illetve
- bármilyen mechanikai sérülés esetén használni!

Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék címkéjén jelzettel, s hogy otthoni fali csatlakozója megfelelően földelt-e!

A készülék csak felügyelet mellett használható!

Ezt a készüléket csak akkor használhatják 8 éves korú vagy e feletti gyerekek, továbbá azon személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel bírnak ideértve azon személyeket is akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és tudással a készülék üzemeltetésére vonatkozóan, ha felügyelik őket vagy utasításokat kaptak a készülék biztonságos üzemeltetéséről és megértik a készülék üzemeltetésével kapcsolatos veszélyeket.

Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.

Felügyelet nélkül gyerekek nem végezhetnek tisztítást vagy karbantartást a készüléken.

Használaton kívül és tisztítás előtt húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózathoz! Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha áram alatt van! Használaton kívül mindig kapcsolja ki és húzza ki a készüléket a hálózati tápellátásból.

A rövid vezeték megakadályozza a személyi sérüléseket, mint például a vezetékbe való belegabalyodást, illetve keresztül esést. Készülékéhez bármely szakkereskedésben kapható megfelelő hosszabbító használható.



HD 4880 HAJSZÁRÍTÓ

Fontos információk a hosszabbító vezetékeiről:

-elektromos besorolás alá kell tartoznia, vagy AC230V jelölést kell tartalmaznia;

-három eres földeltnek kell lennie;

-el kell rendezni annak megfelelően, hogy ne fusson keresztül szőnyegen vagy asztalon, ahonnan a gyermekek könnyen magukra ránthatják, vagy véletlenül eleshetnek benne

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hosszabbítóhoz való csatlakozással a készülék automatikusan bekapcsolhat és működésbe léphet.

A készülékhez csak a gyártó által mellékelte kiegészítők és a gyártó által biztosított alkatrészek használhatóak. Ha véletlenül leejtette a készüléket, következő használat előtt mindenképpen nézesse meg szakszervizben szakemberrel. Az elektromos csatlakozóvezetékét ne akassza tűzhely, munkalap fölé!

A készülék vagy annak vezetéke ne érintkezzen forró felülettel, valamint ne helyezze gáz vagy elektromos sütő, tűzhely közelébe!

Ne tegye a készüléket közvetlen napfényre vagy hőforrások közelébe! A készüléket ne rakja asztal vagy pult szélére, mert kisgyermek által így könnyen elérhető és leverhető. Figyeljen arra is, hogy a lelógó vezeték asztal vagy pult szélén balesetveszélyes!

A biztonságos áramtalanításhoz támassza meg a fali csatlakozó aljzatot egyik kezével, majd a csatlakozó dugónál fogva húzza ki a vezetékét!

FONTOS: A gyártó, illetve forgalmazó nem vállal felelősséget a nem -rendeltetésszerű használatból eredő károkért, illetve az illetéktelen személy általi javításért!

A meghibásodott készüléket (beleértve a hálózati csatlakozóvezetékét is) csak szakember javíthatja!

A készülék belső sérülése áramütést okozhat!

A csatlakozózsín sérülése áramütést okozhat!

A vezeték cseréje speciális eszközöket igényel, ezért sérült vezeték cseréjét csak szakszerviz végezheti.

Ha a készülék működésében hibát észlelne, forduljon a szakszervizhez segítségért!

-Soha ne próbálja meg otthon megjavítani a készüléket, mert ez a jótállás érvényességének elvesztését jelenti. Soha ne szerelje szét a készüléket! Ez kiszámíthatatlan következményekkel járhat! Soha ne tekerje fel a hálózati vezetékét a készülékre, mert az a kábel sérüléséhez vezet.

HD 4880 HAJSZÁRÍTÓ

Nedves kézzel soha ne próbálja a készüléket feszültségmentesíteni, a dugaljából a dugót kihúzni!

A készülék működéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót, vagy külön távvezérlő rendszert használni.

Ne használjon erős tisztítószer, karcoló súrolószert a készülék tisztításához!

Ügyeljen arra, hogy fröccsenő vízzel a készülék ne érintkezzen, és nedves kézzel ne érintse meg a készüléket!

Figyelem! Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdó vagy más, vízzel teli edény közelében.

Ha a készülék vízbe esik, azonnal áramtalanítsa, és ne nyúljon utána! Újabb használat előtt nézesse meg szakemberrel!

Túlzott felmelegedés esetén a hajszárító automatikusan kikapcsol. Kellő lehűlés után a készülék újra működtethető.

Ügyeljen arra, hogy a levegőnyílásokat ne tömítse el semmi, ellenkező esetben a készülék kikapcsol. A levegőnyíláson lévő rácsok megakadályozzák, hogy a készülék működés közben bekapja a hajszálakat. Ennek ellenére javasoljuk, hogy szárításkor a haját tartsa megfelelően távol a levegőnyílástól. Használat közben a kifúvónyílás felmelegszik, ezért ne érintse meg azt, vagy a hozzá csatlakoztatott kiegészítőket!

Ha csavarókkal szárítja a haját, ügyeljen arra, hogy a csatok ne álljanak ki, mert a készülékben kárt tehetnek.

Ha a hajszárítót a falra akasztja, olyan helyet válasszon, ami megfelelő távolságra van attól, hogy a kádban vagy zuhanyzóban lévő emberek elérjék.

A készülék fűtőszála védőbevonattal készült. Első használat közben előfordulhat enyhe füst vagy szag.

Ez nem veszélyes a használóra, és nem jelenti azt, hogy a készülék hibás. Ha ezt tapasztalja, működtesse tovább a készüléket, és a füst meg fog szűnni körülbelül 3 percen belül.

Ha a fürdőszobában használta a hajszárítót, azt húzza ki a hálózati tápellátásból, mert a víz közelsége veszélyt jelent, még akkor is ha a hajszárító kikapcsolt állapotban van.

A fürdőszobát ellátó áramkörbe a további védelem érdekében tanácsos beépíteni áramvédő kapcsoló berendezést, mely megakadályozza, hogy a névleges maradó áramerősség meghaladja a 30 mA-es értéket. A beépítésről érdeklődjön szakképzett villanszerelőnél!

HD 7581 HAJSZÁRÍTÓ-_____

Soha ne használja a készüléket gyúlékony, gyúlékony helyeken, anyagokban és bútorokban.


Ne hagyja, hogy a készülék érintkezzen gyúlékony anyagokkal, pl. függönyök, burkolólapok, falak stb. Kérjük, győződjön meg arról, hogy a készülék mindig biztonságos helyen van a tűzálló anyagoktól és a bútoroktól.

1




Törölközővel szárítsa meg a haját

!

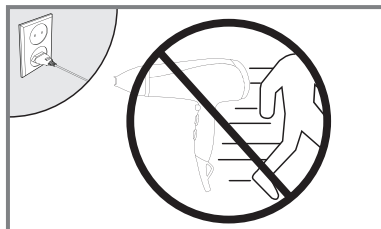


2

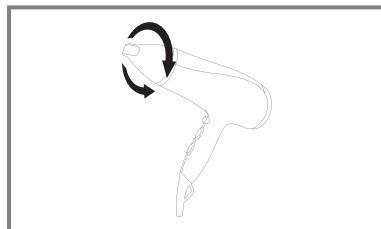


Helyezze fel a hajdúsító fúvókát

3

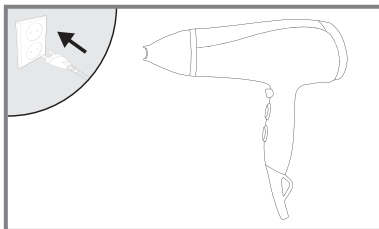


Dugja be a tápkábelt a fali aljzatba

4

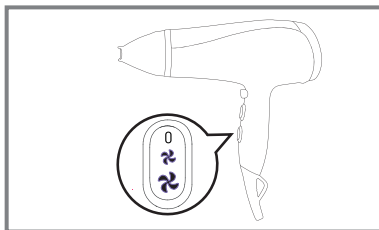

Kapcsolja be és válassza ki a légfúvás erősségét

5

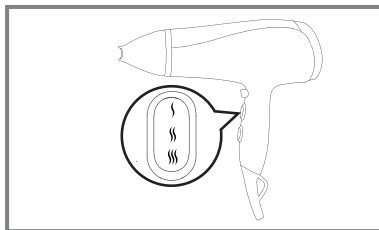


Válassza ki a hőmérséklet szintet

6




Hajszárítás

7

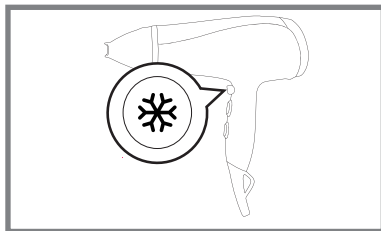


A frizura rögzítéséhez nyomja meg a Cool Shot gombot

8

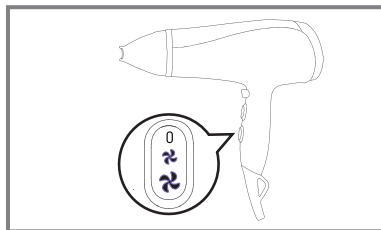

Kapcsolja ki a hajszárítót

9

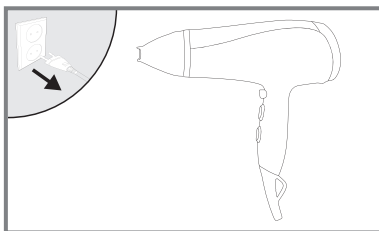


Húzza ki a tápkábelt



Ne tekerje fel a hálózati vezetékét a készülékre

10

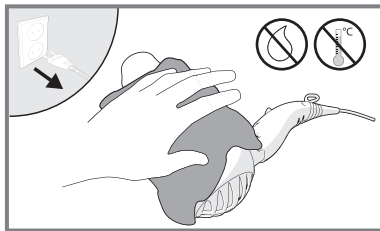

A burkolat tisztításához használjon puha, száraz rongyot.

Figyelem! A tökéletes eredmény eléréséhez meleg levegő áramlás szükséges. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fémkefe hosszú távú vagy intenzív használat esetén rendkívül meleg lehet. A sérülések elkerülése érdekében kérjük, állítsa be a készülék használati idejét a használt tartozékra.

Figyelem! A fúvóka használat közben nagyon forróvá válik. Ne érintse meg a csupasz kézzel. Kerülje a bőrrel való érintkezést a forró részekkel. Ne engedje, hogy a fúvóka érintkezzen az arcával, nyakával vagy fejével.

Tisztítás és karbantartás

1 Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati kábelt.

2 Tisztítás előtt várja meg, míg a készülék teljesen kihűl.

3 A burkolatot puha, vízzel nedvesített kendővel tisztítsa.

Figyelem!

■ Soha ne tegye vízbe vagy más folyadékba a készüléket és a hálózati kábelt. Ne használjon tisztítószeret.

4 Az újabb használat előtt puha kendővel gondosan áttörölve szárítsa fel az összes alkatrészt.

Tárolás

Ha hosszabb időn át nem tervezi használni a készüléket, akkor gondosan tárolja azt.

1 Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva, teljesen lehűlt és száraz.

2 Helyezze a készüléket az eredeti dobozába. Hűvös, száraz helyen tárolja. Ne tekerje a hálózati kábelt a készülék köré.

Környezetvédelemmel kapcsolatos megjegyzés

A termék kiváló minőségű alkatrészekből és anyagokból készült, melyek újból felhasználhatók és alkalmasak az újrahasznosításra.



Éppen ezért a termék élettartama végén azt ne háztartási szemétként kezelje. Vigye a készüléket az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szakosodott gyűjtőhelyre. Erről egy szimbólum tájékoztat a terméken, a használati útmutatóban és a csomagoláson.

A gyűjtőhelyek hollétét illetően kérjük, tájékozódjon a helyi hatóságoknál.

Segítsen a környezet védelmében a használt termékek újrahasznosításával.



Ez a termék az Európai Közösség EMC 2014/30/EU; LVD 2014/35/EU; RoHS 2011/65/EU irányelveiben megszabott követelményeket teljesíti. Ez az Ön által vásárolt GRUNDIG termék a használati útmutatóban található műszaki jellemzőknek megfelel.

ELEKTROMÁGNESES MEZŐK (EMF)

Ez a készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak.

Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.

Energiaellátás

220-240 V~, 50/ 60 Hz

Teljesítmény

1900- 2300 W

A műszaki és optikai változtatások jogát fenntartjuk!

FORGALMAZÓ: Hauser Magyarország
Kft., 2040 Budaörs, Baross u. 89.
További információkért látogasson el a
www.hauser.eu weboldalra vagy
igénybe veheti ügyfélszolgálati
telefonszámunkat: 06-1-700-4379

AUS GUTEM GRUND

GRUNDIG