

KÉZIKÖNYV

SZÁRÍTÓGÉP



A telepítés megkezdése előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat. Ez leegyszerűsíti a telepítést, és helyes, biztonságos üzembe helyezést garantál. Telepítés után tartsa az utasításokat a készülék közelében.

TARTALOMJEGYZÉK

A jelen kézikönyvben szereplő képanyag vagy tartalom eltérhet az Ön által vásárolt modelltől.

A kézikönyvet a gyártó bármikor átdolgozhatja.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK	3
HASZNÁLATBAVÉTEL ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST	3
FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK	3
A KÖRNYEZET MEGÓVÁSA	9
ÜZEMBE HELYEZÉS	10
Alkatrészek és specifikációk	10
A telepítés helyével kapcsolatos követelmények	11
A készülék szintbeállítása	12
Útmutató egymásra helyezéshez	14
ÜZEMELTETÉS	16
Az üzemeltetés áttekintése	16
A ruhák kiválogatása	17
Vezérlőpanel	18
Programtáblázat	20
Választható programok és extra funkciók	24
INTELLIGENS FUNKCIÓK	26
Az LG ThinQ alkalmazás használata	26
Smart Diagnosis (Okos diagnosztika)	29
KARBANTARTÁS	30
Tisztítás minden szárítás után	30
A készülék rendszeres tisztítása	31
HIBAELHÁRÍTÁS	32
A szervíz felhívása előtt	32
ÜZEMI ADATOK	37
Termékadatlap	37

HASZNÁLATBAVÉTEL ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST

A következő biztonsági irányelvek célja a termék nem biztonságos vagy helytelen használatából adódó váratlan veszélyek vagy sérülések megelőzése.

Az irányelvek „FIGYELMEZTETÉS” és „VIGYÁZAT” részekre oszlanak az alábbiakban leírtak szerint.

Biztonsági üzenetek



Ez a szimbólum a veszély kockázatával járó esetek és műveletek jelölésére szolgál. Figyelmesen olvassa el a szimbólummal jelölt részt, és a kockázatok elkerülése érdekében kövesse az utasításokat.



FIGYELMEZTETÉS

Ez jelzi, hogy az utasítások követésének elmulasztása súlyos sérülést vagy halált okozhat.



VIGYÁZAT

Ez jelzi, hogy az utasítások követésének elmulasztása kisebb sérülést vagy a termék sérülését okozhatja.

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK



FIGYELMEZTETÉS

A termék használata során a tűz, az áramütés vagy a személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében mindig tartsa be az alábbi alapvető biztonsági óvintézkedéseket.

Gyermekek a háztartásban

A készüléket nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkeznek, illetve nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha a használat felügyelet alatt történik vagy a biztonságukért felelős személytől útmutatást kaptak a termék biztonságos használatára vonatkozóan. Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.

Európai felhasználás:

Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel, tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, ha a használat felügyelet alatt történik, vagy útmutatást kaptak a termék biztonságos használatára vonatkozóan és megértik a lehetséges veszélyeket.

A gyermekek ne játsszanak a készülékkel. A takarítást vagy a karbantartást ne végezzék felügyelet nélküli gyermekek.

3 évnél fiatalabb gyermekeket ne hagyjon folyamatos felügyelet nélkül.

Üzembe helyezés

- Győződjön meg róla, hogy a készüléket képzett szervizszakember szerelte be, földelte és állította be a telepítési utasítások szerint.
- Ne próbálja meg üzemeltetni a készüléket, ha az sérült, nem megfelelően működik, részlegesen szét van szerelve, illetve valamely alkatrésze hiányzik vagy törött (beleértve a sérült kábelt és csatlakozódugót is).
- A készülék mozgatását lehetőség szerint legalább két személy, biztonságos módon végezze.
- Ne telepítse a készüléket nedves, poros helyre. Ne telepítse, illetve tárolja a készüléket kültéren, illetve olyan helyen, ahol kedvezőtlen időjárási körülményeknek, például közvetlen napfénynek, szélnek, esőnek vagy fagypont alatti hőmérsékletnek lehet kitéve.
- A leválás elkerülése érdekében erősen rögzítse a leeresztő tömlőt.
- Ha a tápkábel sérült, vagy a fali aljzat meglazult, ne használja a tápkábelt, és vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos LG szervizközponttal.
- A készülék elektromos hálózatra csatlakoztatásakor ne használjon egyszerre több fali aljzatot, hosszabbítót, illetve adaptert.
- Ne szárítson a készülékben olyan tételeket, mint a habszivacs (latex szivacs), zuhanyfüggöny, vízálló textíliák, gumibevonatos ruhadarabok és habszivacs párnázással ellátott ruhaneműk vagy párnák.

- Ne helyezze a berendezést zárható ajtó vagy tolóajtó, illetve a készülék oldalával átellenes zsanérral ellátott ajtó mögé úgy, hogy a készülék ajtajának nyitását ez korlátozza.
- Ezt a készüléket földelni kell. Hibás működés vagy meghibásodás esetén a földelés az elektromos áram legkisebb ellenállás irányába történő elvezetésével csökkenti az áramütés kockázatát.
- A készülék földelésre szolgáló vezetőkábelrel rendelkező tápkábelrel és földelő hálózati csatlakozódugóval van felszerelve. A tápkábel hálózati csatlakozódugóját egy, a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően telepített és földelt fali aljzatba kell csatlakoztatni.
- A készülék földelésére szolgáló vezetőkábel helytelen csatlakoztatása áramütés kockázatával járhat. Ha nem biztos abban, hogy a készülék megfelelően van-e földelve, kérje szakképzett villanyszerelő vagy szervizmunkatárs segítségét.
- Ne módosítsa a készülék hálózati csatlakozódugóját. Ha az nem illeszkedik a fali aljzatba, szakképzett villanyszerelővel szereltesse fel egy megfelelő aljzatot.
- A készülék áramellátása nem történhet közbülső kapcsolómechanizmus, például időzítő közbeiktatásával; a készülék nem csatlakoztatható továbbá olyan áramkörhöz, amelyet az azt működtető közmű rendszeresen ki-/bekapcsol.

Üzemeltetés

- Ne kísérelje meg a panelek eltávolítását, illetve a készülék szétszerelését. A készülék működtetésekor ne nyúljon éles vagy hegyes tárgygal a vezérlőpanelhez.
- Ne szerelje, illetve cserélje ki a készülék alkatrészeit. Bármilyen javítási, illetve karbantartási munkát kizárólag szakképzett karbantartó végezhet, kivéve, ha erről a használati útmutató kifejezetten másként nem rendelkezik. A javításhoz vagy karbantartáshoz hivatalos, gyári pótalkatrészeket kell használni.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék alatt és körülötte ne legyenek gyúlékony anyagok, például textilek, papírok, szőnyegek, vegyi anyagok stb.

- Ne tegyen élő állatot a termék belsejébe. Az állat megfulladhat.
- Soha ne hagyja nyitva a készülék ajtaját. A gyermekek felmászhathatnak rá vagy bemászhatnak a készülék belsejébe, ami károkat vagy sérüléseket okozhat.
- Soha ne nyúljon a készülékbe üzemeltetés közben. Várja meg, amíg a dob teljesen megáll.
- Soha ne helyezzen a készülékbe, mosson vagy szárítson abban olyan ruhaneműt, amit korábban gyúlékony vagy robbanékony anyagokkal tisztítottak, mostak, abban áztatták vagy azzal szennyeződött (például viasz, olaj, festék, benzin, zsírdó, vegytisztításhoz használt oldószerek, kerozin, növényi olaj, sütőolaj stb.). A nem megfelelő használat tüzet vagy robbanást okozhat.
- Vízzzivárgás esetén húzza ki a hálózati csatlakozódugót a konnektorból, majd lépjen kapcsolatba az LG Electronics vevőszolgálatával.
- Ha a készülék ajtaja nyitva van, ne nyomja le azt túl erősen.
- A készülékkel új vagy a készülékhez mellékelte tömlőt használjon. Használt tömlők alkalmazása vízzzivárgáshoz vezethet, ami anyagi kárt okozhat.
- Ne érjen az ajtóhoz, ha magas hőfokú program fut.
- A készülék közelében ne használjon gyúlékony gázokat vagy éghető anyagot (benzolt, benzint, gázolajat, hígítót, petróleumot, alkoholt stb.).
- Ha télen befagy a leeresztő tömlő vagy a bevezető tömlő, használat előtt várja meg, amíg azok kiolvadnak.
- Tartson távol a gyermekektől minden mosószert, öblítőt és fehérítőt.
- Ne érjen nedves kézzel a hálózati csatlakozódugóhoz és a készülék kezelőgombjaihoz.
- Ne hajlítsa meg túlzottan a tápkábelt, és ne helyezzen rá nehéz tárgyat.

Karbantartás

- A hálózati csatlakozódugót biztonságosan, valamint teljesen szárazra törölve és portalanítva dugja be a fali aljzatba.
- A készülék tisztításának megkezdése előtt húzza ki a tápkábelt a konnektorból. A készülék bekapcsoló mechanizmusának „KI” állásba kapcsolásakor, illetve a készülék készenléti módba helyezésekor a készülék nem kerül leválasztásra az elektromos hálózatról.
- Ne permetezzen vizet a készülék belsejébe vagy külsejére tisztítás céljából.
- A tápkábelt ne a vezetéknél fogva húzza ki a konnektorból. Fogja meg erősen a hálózati csatlakozódugót, majd egy határozott, egyenes mozdulattal húzza ki azt a fali aljzatból.

A szárító használatának műszaki biztonsági előírásai



FIGYELMEZTETÉS - Tűz megelőzésére **Tűz és gyúlékony anyagok veszélye**

- A készülék burkolatában vagy a beépített szerkezetben hagyja szabadon a szellőzőnyílásokat. Ellenkező esetben tűz keletkezhet.
- A készülékben R290 hűtőgáz van, amely környezetbarát, de gyúlékony. Ne sértse fel a hűtőkört és tartsa távol a készüléket nyílt lángtól és gyújtóforrásoktól.
- Ne szárítson mosatlan ruhaneműket a készülékben.
- Az öblítőket és hasonló termékeket mindig a terméken található utasításoknak megfelelően használja.
- Távolítsa el a zsebekből minden tárgyat, például öngyújtót és gyufát.
- Soha ne állítsa le a készüléket a szárítási ciklus befejezése előtt. Ha mégis erre lenne szükség, azonnal távolítsa el minden ruhaneműt és terítse ki azokat, hogy a hő eltávozhasson.
- A készülék nem használható, ha a tisztításhoz ipari vegyi anyagokat használtak.
- A sütőolajjal, növényi olajjal, acetonnal, alkohollal, benzinnel, kerozinnal, folttisztítóval, terpentinnel, viasszal vagy viaszeltávolítóval szennyeződött ruhaneműket mossa ki forró vízben nagy mennyiségű mosószerrel, mielőtt a készülékben szárítaná azokat.

- Ne igya meg a kondenzvizet. Ennek figyelmen kívül hagyása ételmérgezéses tünetekhez vezethet.
- A kockázatok elkerülése érdekében a sérült tápkábelt cseréltesse ki a gyártóval, a gyártó szervizmunkatársával vagy hasonlóan képzett szakemberrel.
- A szöszszűrőt rendszeresen takarítsa.
- Nem szabad hagyni, hogy a szösz felgyűljön a készülékben.
- Ne permetezzen vegytisztító szert közvetlenül a készülékre, és ne használja a készüléket vegytisztító szerrel tisztított ruhák szárítására.
- Ne szárítson olajos anyagokkal szennyezett ruhákat. Az olajos anyagok (köztük az étolajak) okozta foltok a ruhaneműkből vízben történő mosással sem távolíthatók el teljesen.
- A készülék áramellátása nem történhet közbülső kapcsolómechanizmus, például időzítő közbeiktatásával; a készülék nem csatlakoztatható továbbá olyan áramkörhöz, amelyet az azt működtető közmű rendszeresen ki-/bekapcsol.
- Azonnal távolítsa el a ruhákat a készülékből a szárítás befejeződésekor, vagy ha a készülék kikapcsol a szárítási folyamat során. A felügyelet nélkül hagyott szárítógépben lévő száraz ruhanemű tüzet okozhat. A készülékből kivett száraz ruha tűzveszélyes lehet. A szárítás után azonnal vegye ki a ruhákat, majd akassza fel vagy terítse ki azokat kihűlni.

Leselejtezés

- A régi gép leselejtezése előtt húzza azt ki. A helytelen használat elkerülése érdekében vágja el a kábelt közvetlenül a készülék mögött.
- A csomagolóanyagokat (például műanyag zacskókat vagy hungarocell elemeket) tartsa gyermekektől távol. A csomagolóanyagok fulladást okozhatnak.
- A készülék leselejtezése vagy elszállítása előtt távolítsa el az ajtót, hogy gyermekek vagy kisebb állatok ne záródhassanak be véletlenül a készülékbe.

A KÖRNYEZET MEGÓVÁSA

A régi készülék ártalmatlanítása



- Az áthúzott szemetes szimbólum azt jelenti, hogy a leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni.
- A régi elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmazhatnak, így a régi készülékeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat. Régi készüléke újrahasznosítható alkatrészeket tartalmazhat, amelyek más termékek javításához használhatók, illetve egyéb értékes anyagok hasznosíthatók újra a korlátozott erőforrások megőrzése érdekében.
- Régi készülékét visszaviheti abba az üzletbe, ahol megvásárolta. Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtezésével kapcsolatban, lépjen kapcsolatba velünk a szelektalok.hu oldalon, ahol tájékoztatjuk Önt visszavételi, átvételi, gyűjtési és kezelési kötelezettségeinkről. Az Ön országára vonatkozó naprakész információért látogasson el a www.lg.com/global/recycling oldalra.

Ez a szárító hűtőgázokat használ


R290 (GWP: 3): 0,145 kg Hermetikusan lezárva.

Alkatrészek és specifikációk

MEGJEGYZÉS

- A készülék minőségének javítása érdekében a készülék megjelenése és specifikációja előzetes értesítés nélkül módosulhat.



Elülső nézet

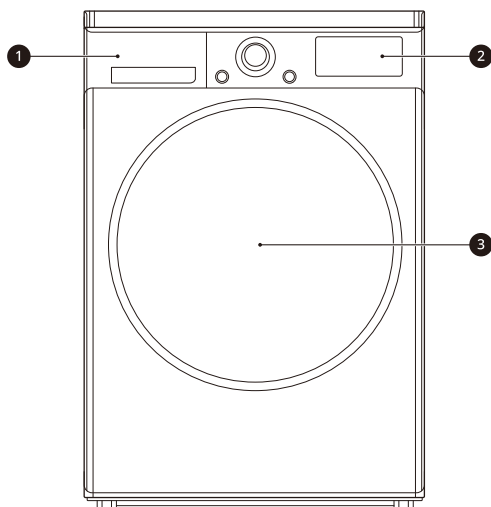

- 1 Víztartály
- 2 Vezérlőpanel
- 3 Ajtó

Tartozékok

Kérjük, hogy vásárlással kapcsolatban forduljon az LG Electronics vevőszolgálatához, vagy látogasson el az LG weboldalára: <http://www.lg.com>.



- 1 Kondenzátum lefolyócső és tartó
- 2 Szárító állvány
- 3 Rögzítőkészlet


Specifikációk

Modell	RC80V9*V*Q	RC90V9*V*Q
Tápforrás	220 - 240 V~, 50 Hz	
Méret	600 mm (szélesség) X 690 mm (mélység) X 850 mm (magasság)	
Súly	56 kg	
Működési hőmérséklet:	5 - 35 °C	
Max. kapacitás	8 kg	9 kg

A telepítés helyével kapcsolatos követelmények

A készülék telepítése előtt ellenőrizze a következő információkat, így meggyőződhet afelől, hogy megfelelő helyre telepíti a készüléket.

Hely

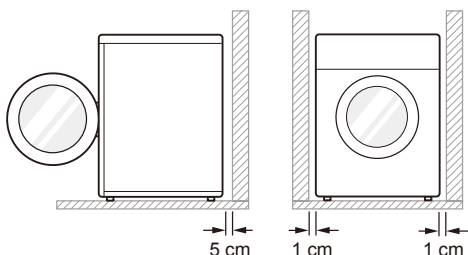

- **Vízszintes talaj:** A teljes készülék alatt a megengedett lejtés 1°.
- **Fali aljzat:** A készülék bármelyik oldalától mérve maximum 1,5 méterre kell lennie.
 - Ne csatlakoztasson az aljzathoz egynél több készülék.
- **További térköz:** A faltól 5 cm, a hátsó, a jobb és a bal oldalról pedig 1 cm legyen.
 - Soha ne tároljon mosószert vagy öblítőt a készülék tetején. Ezek a termékek kárt tehetnek a mosógép felületében vagy a kezelőszervekben.

MEGJEGYZÉS

- A jobb szárítási teljesítmény érdekében hagyjon elegendő helyet a készülék hátoldala és a fal között.
- Ne helyezze a készüléket fagypont alatti hőmérsékletnek vagy pornak kitett helyiségbe.
- A készülék a szivattyúba és a lefolyócsőbe fagyott kondenzvíztől működésképtelenné válhat, vagy károsodhat.
- Ne helyezze a készüléket hő termelő berendezések, például hűtőszekrények, sütők és főzőlapok, stb. közelébe, mivel ezek csökkenthetik a szárítási teljesítményt, megnövelhetik a program időtartamát, és káros hatással lehetnek a kompresszor megfelelő működésére. A készülék 23 °C szobahőmérsékleten üzemel a leghatékonyabban.

Elhelyezés

- A készüléket sima, kemény padlóra állítsa.
- Ügyeljen arra, hogy semmi ne akadályozza a levegő keringését a készülék körül, pl. szőnyegek.
- Ne próbálja meg kijavítani a padló egyenetlenségeit fadarabokkal, kartonlapokkal vagy hasonló anyagokkal.
- Ne telepítse a készüléket olyan helyiségbe, ahol a hőmérséklet fagypont alá süllyedhet. A fagyott tömlők nyomás alatt felrobbanhatnak. Az elektromos vezérlőegység megbízhatósága fagypont alatt jelentősen lecsökkenhet.
- Ha a készülék kiszállítására télen, fagypont alatti hőmérséklet mellett kerül sor, a készülék használata előtt hagyja azt néhány óráig szobahőmérsékleten.

- A készülék telepítésekor ügyeljen arra, hogy meghibásodás esetén az könnyen hozzáférhető legyen a szerelő számára.
- A készülék elhelyezése után állítsa be a négy lábat egy csavarkulccsal, hogy a készülék stabilan álljon. Ügyeljen arra, hogy a készülék teteje és munkapult alsó felülete között legalább 20 mm hely maradjon.

Szellőzési követelmények

- Alkóvban, vagy pult alatt
 - A készülék belsejében 3,17 m³/perc légáramot kell biztosítani
- Szekrényben
 - A szekrényajtónak 2 (zsalus) nyílással kell rendelkeznie, mindegyiknek legalább 387 cm² területtel, 8 cm távolságra az aljától, illetve az ajtó tetejétől.



FIGYELMEZTETÉS

- Ne helyezze a készüléket hőforrás közelébe. Biztosítsa a megfelelő szellőzést a készülék hátuljánál. Az utasítások be nem tartása problémákhoz vezethet.
- A készüléket ne helyezze hűtőberendezés közelébe.
- A készülék nem alkalmas tengeri felhasználásra vagy mobil járművekben pl. lakókocsikban, repülőgépeken stb. való használatra.

Elektromos csatlakozás

- Ne használjon hosszabítókábelt vagy elosztót.
- Használat után mindig húzza ki a készüléket.
- A készüléket a hatályos elektromos előírásoknak megfelelő földelt aljzatba csatlakoztassa.
- A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a tápcsatlakozó könnyen hozzáférhető legyen.

A készülék szintbeállítása

Szintezés ellenőrzése


A készülék szintezésével megakadályozható a szükségtelen zaj és rezgés. Ellenőrizze, hogy a készülék telepítést követően tökéletesen szintben van-e.

- Ha a készülék billeg, amikor a készülék felső lemezét átlósan megnyomja, állítsa be ismét a lábakat.

A készülék beállítása és szintezése

Ha a készülék nincs tökéletesen szintezve, forgassa az állítható lábakat addig, amíg a készülék már nem billeg.

- Forgassa az állítható lábakat az óramutató járásával egyező irányba az emeléshez, illetve az óramutató járásával ellentétes irányba annak leengedéséhez előlről hátra, egyik oldalról a másikra és egyik sarokból a másikba.



Az ajtó megfordítása

Az Ön kényelme érdekében az ajtót megfordíthatja.




FIGYELMEZTETÉS

- Ne fordítsa meg az ajtót, amikor a készülék rá van téve a mosógépre.
- Mielőtt eltávolítaná a csuklópántok csavarjait, egy másik személy tartsa meg az ajtót. A súlya miatt az ajtó leeshet a padlóra.
- Biztonsági okokból két vagy több embernek kell együtt dolgoznia az ajtó megfordításánál.

MEGJEGYZÉS

- A csavarok megjelenése változó, és a csavarokat a helyzettől függően különböző módon kell behelyezni. A csavar meghúzása előtt bizonyosodjon meg, hogy a megfelelő csavart választotta.


- 1** Nyissa ki az ajtót, és vegye ki az ajtó csuklópántján lévő 2 csavart (❶). A csavarok eltávolítása után vegye le óvatosan az ajtót a szekrényről (❷) úgy, hogy az előlő oldala a padló felé nézzen.

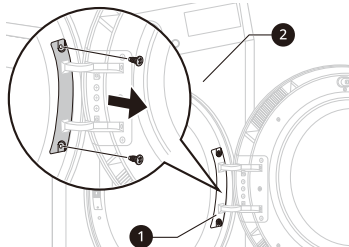


! FIGYELMEZTETÉS

- Először az alsó csavart távolítsa el. A súlya miatt az ajtó leeshet a padlóra és így megsérülhet.


- 2** Távolítsa el 8 csavart az ajtó csuklópántjáról (❸).
- Az előlő oldalon 6 csavar, oldalon 2 csavar található.

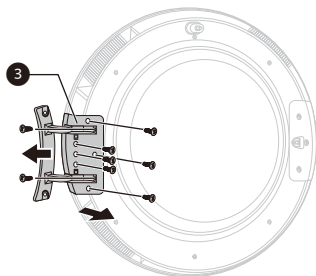


- 3** Távolítsa el a 3 csavart az ajtó reteszerkezetéből (❹), amely az ajtó és a csuklópánt közé van felszerelve, majd távolítsa el az ajtóhorogra rögzített csavart.

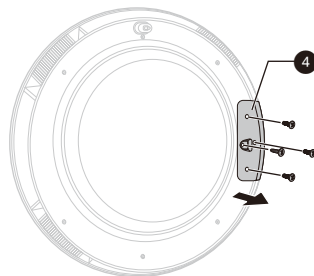


- 4** Váltson az ajtó csuklópánt (❸) és az ajtó reteszerkezet (❹) pozíciója között, majd húzza meg a csavarokat fordított sorrendben.
- Húzza meg a csavart megfelelő helyzetben, hivatkozzon a 2-4 lépésre.

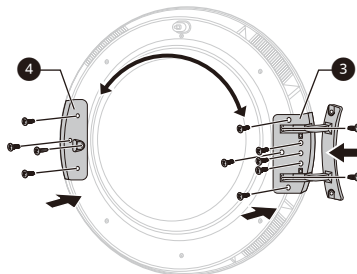


- 5** Távolítsa el az ajtó zárját a készülék keretéből (❺) 2 csavar eltávolításával, majd szerelje össze azokat a másik oldalon.

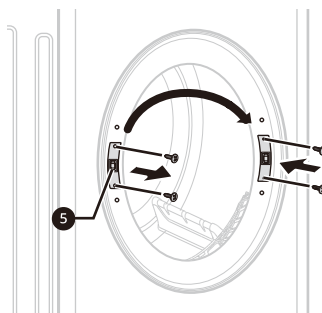

- 6** Távolítsa el a 2 díszcsavart a készülék keretéből, majd szerelje be ezeket a másik oldalon.

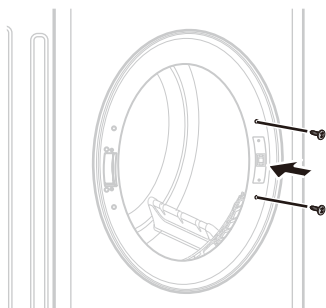

- 7** Szerelje be az ajtót az 1. lépésben eltávolított csavarokkal, majd ellenőrizze, hogy az ajtó rendesen zár-e.

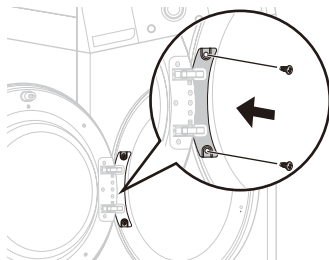


Útmutató egymásra helyezéshez

A szárítógépet egy LG mosógép tetején is biztonságosan elhelyezheti a megfelelő rögzítőkészlet segítségével. Az ilyen jellegű telepítést képzett szervizszakembernek kell elvégeznie a hibák elkerülése érdekében.

Rögzítőkészlet

A szárítógép más készülék tetején való elhelyezéséhez rögzítőkészletre (LG) van szükség.

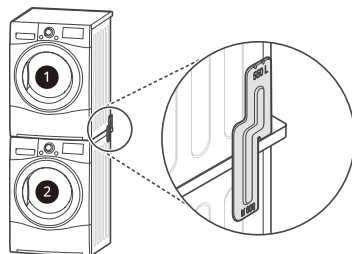

- 1** Szárítógép
- 2** LG mosógép

Ez a szárítógép csak LG mosógép tetejére rakható. Ne helyezze a szárítógépet más mosógépre, mivel az meghibásodást, sérülést vagy vagyoni kárt okozhat.

Forma és összeszerelési irány	Mosógép tetőlemezének mérete			
	550 mm		600 mm	
	550 L	550 R	600 L	600 R


Telepítési művelet

FIGYELMEZTETÉS

- A helytelen telepítés súlyos baleseteket okozhat.
- A készülék súlya és a magasban végzett telepítés miatt a készülékek egymásra helyezését nem végezheti csak egy személy. Ezt a műveletet kizárólag két vagy több képzett szervizszakember végezheti.
- A készülék beépítésre nem alkalmas. Ne kísérelje meg beépíteni a készüléket.
- Ne használja a készüléket, ha az egymásra helyezés nem lett megfelelően elvégezve.


- 1** Helyezze az LG szárítógépet az LG mosógép tetejére.

- 2** Az ábrán látható módon távolítsa el a hátlap alsó felén található két csavart.

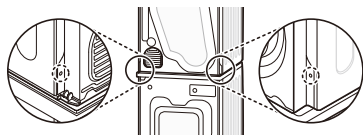


- 3** Illessze egymáshoz a rögzítő készlet csavarnyílásait és a hátlap csavarnyílásait.

- 3-1) 600 mm

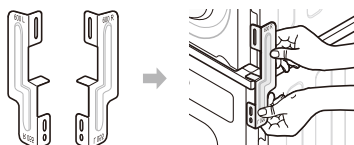

- 3-2) 550 mm

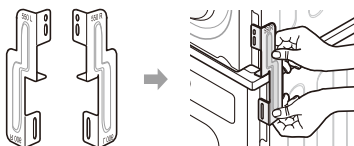


- 4** Csavarja be a szárítógépből korábban eltávolított két csavart a rögzítőkészletbe
- 5** A tartozék csomagolásában található négy csavar (16 mm) segítségével rögzítse a rögzítőkészlet szerelvényét a mosógép hátlapjához.
- 6** Ismételje meg az eljárást a másik oldalon is.


A leeresztő tömlő felszerelése

Normális esetben a kondenzvizet a szivattyú továbbítja a víztartályba, amely a manuális kiöntésig tárolja. A víz közvetlenül a lefolyónyílásba is üríthető, amely különösen az egymás tetejére helyezett készülékek esetén javasolt. A közvetlen lefolyónyílásba való ürítéshez az alábbi utasítások szerint, a megfelelő csatlakozó készlet segítségével irányítsa át a vizet:

- 1** Válassza le a visszafolyás-gátló fedelet(❶) és a víztartály tömlőjét(❷) a csatlakozó készletről.

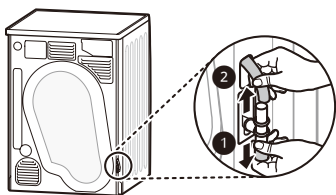

- 2** Csatlakoztassa a visszafolyás-gátló fedelet(❶) a csatlakozó készlet fejéhez, majd csatlakoztassa a leeresztő tömlőt(❸) a csatlakozó készlet másik oldalához.

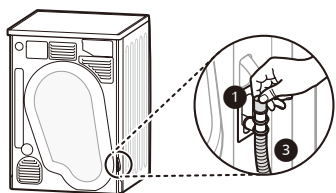

! VIGYÁZAT

- Amennyiben a tömlőt olyan módon szerelik fel, hogy meghajol vagy megtörik, akkor a vízelvezetés nem fog megfelelően működni.

MEGJEGYZÉS

- A leeresztő tömlő akkor is felszerelhető, ha a készülék nincs a mosógépre helyezve.


Az üzemeltetés áttekintése

A készülék használata


Az első ciklus előtt kapcsolja be a szárítót öt percre, hogy előmelegítse a dobot. Az első néhány használatkor két használat között hagyja nyitva a készülék ajtaját, hogy a szagok kiáramoljanak.

1 Ellenőrizze, hogy a szőszszűrő és a víztartály tiszta-e.

- A szőszszűrő az ajtó peremén belül található. A szőszszűrőt minden szárítási ciklus előtt meg kell tisztítani.
- Nyissa ki az ajtót, és ellenőrizze a szőszszűrő tisztaságát. Ha a szőszszűrő nem tiszta, távolítsa el és tisztítsa meg.

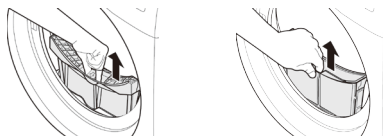

- Az optimális szárítási teljesítmény érdekében ellenőrizze a víztartályt, és ha szükséges, ürítse ki.

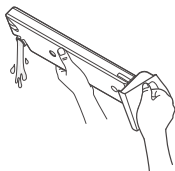

FIGYELMEZTETÉS

- Ne igya meg a kondenzvizet.

MEGJEGYZÉS

- Előfordulhat, hogy a készülék LED kijelzőjén (víztartály ürítésének szimbóluma) jelenhet meg, és a készülék leállhat, mivel a víztartály megtelt.

2 A mosott ruhákat válogatás után helyezze a dobba.

- A ruhákat szárazságuk és anyagtípusuk szerint csoportosítsa, és minden madzagot és szíjat alaposan húzzon meg és rögzítsen, mielőtt a dobba helyezi őket. A ruhákat nyomja a dob hátsó részébe, az ajtó tömítésétől távolra. Ellenkező esetben a ruhák, illetve a tömítés megsérülhetnek. Csukja be az ajtót.

VIGYÁZAT

- Ügyeljen rá, hogy a ruhák ne szoruljanak az ajtó és a tömítés közé.

3 Kapcsolja be a készüléket.

- Nyomja meg a **Bekapcsoló** gombot. Ekkor kigyullad a gomb felett található jelzőfény, jelezve, hogy a készülék üzemkész.



4 Válassza ki a kívánt szárítási programot.

- A programot a programválasztó gomb segítségével állíthatja be; forgassa addig, amíg a kívánt program jelenik meg a kijelzőn.
- Ha program kiválasztása nélkül nyomja meg a **Indítás/Szüneteltetés** gombot, a készülék a **Cotton (Pamut)** programot folytatja. Részletekért olvassa el a programtáblázatot.



5 Nyomja meg a **Indítás/Szüneteltetés** gombot.

- Amikor megnyomja a **Indítás/Szüneteltetés** gombot, a készülék kiszellőzteti a dob belsejét 10 másodpercen át, hogy előkészítse a készüléket a szárításra.



6 Miután a ciklus lejárt, nyissa ki az ajtót, és vegye ki a ruhákat a gépből.

7 Kapcsolja ki a készüléket.

- Nyomja meg a **Bekapcsoló** gombot.

VIGYÁZAT

- Legyen óvatos! A dob belseje még forró lehet.
- A készüléket tilos a rendeltetésétől eltérő célokra használni.

MEGJEGYZÉS

- A szárítási ciklus utolsó szakasza fűtés nélkül történik (hűtési ciklus), így a ruhák hőmérséklete csökken, ezzel elkerülhető azok károsodása.
- A túl magas környezeti hőmérséklet, valamint a kis méretű helyiség növelheti a szárítási időt és a készülék fogyasztását.

A ruhák kiválogatása

A ruhák saját mosási címkékkel rendelkeznek, ezért azt javasoljuk, hogy az ezen szereplő utasítások szerint szárítsa őket.

Emellett a ruhákat anyaguk és méretük szerint is szét kell válogatni.

A legjobb szárítási teljesítmény és az energiatakarékos működés érdekében ne terhelje túl a készüléket.

Gyapjú ruhák

- A gyapjú ruhákat a gyapjú programmal szárítsa. Tartsa be a mosási címke utasításait. Nem biztos, hogy a gyapjú megszáradásához egyetlen ciklus elegendő lesz, de ne ismételje meg a szárítást. A gyapjú ruhadarabokat eredeti formájukra kisimítva, vízszintes felületen szárítsa tovább.

Szőtt és horgolt anyagok

- Bizonyos szőtt és horgolt anyagok a minőségüktől függően összemehetnek.

Nem vasalandó és szintetikus

- Ne terhelje túl a készüléket. A gyűrődés csökkentése érdekében a készülék leállása után azonnal vegye ki a nem vasalandó ruhákat a gépből.

Babaruhák és hálóingek

- Mindig ellenőrizze a mosási címkét.

Gumi és műanyag

- Ne szárítson a gépben gumiból vagy műanyagból készült vagy azt tartalmazó ruhákat, például:
 - Kötények, előkéek, székhuzatok
 - Függönyök és asztalterítők
 - Fürdőszobai szőnyegek


Üvegyapopot

- Ne szárítson üvegyapopot tartalmú anyagokat a készülékben. A készülékben maradó üvegrészecskék a későbbi szárítási ciklusok során rátapadhatnak a ruhákra.

Ikon	Leírás
	Szárítás
	Gépben szárítható
	Állandó nyomás / Gyűrődésálló
	Kényes/kímélő programot igényel
	Gépben nem szárítható
	Nem szárítható
	Magas hő
	Közepes hő
	Alacsony hő
	Fűtés nélkül/levegőn szárítandó
	Akaszta/szárítókötélen szárítandó
	Csepegtetve szárítandó
	Kitérítve szárítandó
	Árnyékban szárítandó

Vezérlőpanel

A vezérlőpanel funkciói

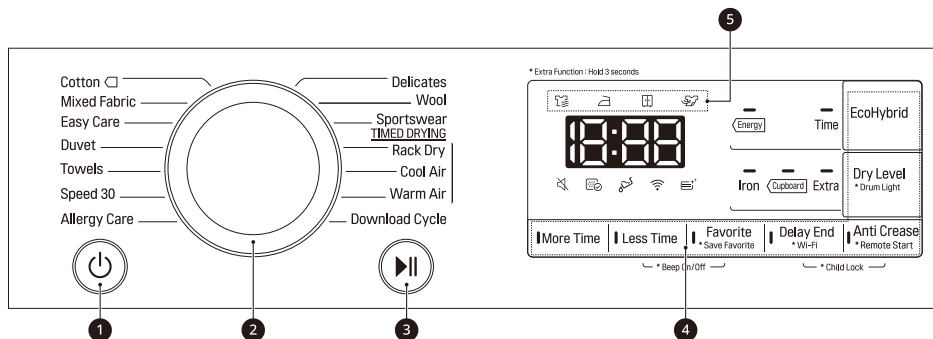

1 Bekapcsoló gomb

- A készülék be- és kikapcsolásához nyomja meg a **Bekapcsoló** gombot.
- Nyomja meg a **Bekapcsoló** gombot a **Delay End (Késleltetett befejezés)** funkció kikapcsolásához.

2 Programválasztó gomb

- A készülékben különböző ruhatípusokhoz alkalmas programok érhetők el.
- A kiválasztott programot egy felvillanó fény jelzi.

3 Indítás/Szüneteltetés gomb

- A **Indítás/Szüneteltetés** gomb a szárítási ciklus elindítására vagy szüneteltetésére szolgál.
- **Szüneteltetés** módban a készülék áramellátása 14 perc után automatikusan kikapcsol.

4 További programgombok

- Használja ezeket a gombokat a választott program kívánt opcióinak kiválasztásához.
- A Távindítási funkció használatához lásd **INTELLIGENS FUNKCIÓK**.

5 Szárítási folyamatjelző

- Különböző jelzőikönök gyulladnak ki a szárítási ciklus folyamatától függően.
 - ☀: Ez az ikon gyullad ki, amikor a készülék a szárítási folyamatot végzi.
 - ⚙: Ez az ikon gyullad ki, amikor a készülék a vasalószárítási folyamatot végzi.
 - 🗑: Ez az ikon gyullad ki, amikor a készülék a szekrényszárítási folyamatot végzi.
 - 🌬: Ez az ikon gyullad ki, amikor a készülék a hűtőfolyamatot végzi.

Kijelző



Ez az ikon a szőszszűrő esedékes tisztítását vagy dugulását jelzi.

- Tisztítás jelző: A **Bekapcsoló** gomb megnyomásakor ez az ikon jelenik meg.
- Hiányüzenet: Ha nem helyezték be a szőszszűrőt, megjelenik az ikon, és a készülék nem működik.



Ez az ikon azt jelzi, hogy a víztartály megtelt, vagy ki kell üríteni.

- Ürítésjelző: A **Bekapcsoló** gomb megnyomásakor ez az ikon jelenik meg.
- Telítettségjelző: Ez az ikon a készülék működése közben, hangjelzés kíséretében jelenik meg.



Ez az ikon jelzi a kondenzátor automatikus tisztítási állapotát. Az ikon akkor jelenik meg, amikor víz kerül a kondenzátorra.

Programtáblázat

Érzékelős szárítási program útmutató

Program	Cotton (Pamut)	Max. töltet ^{*1}	8 kg / 9 kg
Dry Level (Szárítási szint) - Ruhatípus - Részletek	Extra (Extra) - Törülközők, hálóingek, és ágyneműk - Vastag és steppelt anyagokhoz		
	Cupboard (Szekrény száraz) - Fürdőlepedők, konyharuhák, alsóneműk és pamutsocknik - Vasalást nem igénylő anyagokhoz		
	Iron (Vasalás száraz) - Ágyneműk, terítők, törülközők, pólók, pólóingek és munkaruhák - Vasalást igénylő anyagokhoz		
Megjegyzés vizsgáló intézeteknek	- Állítsa a programot a Cotton (Pamut) + Cupboard (Szekrény száraz) + Energy (Energiatakarékos) (teljes és fél töltet) opcióra az EN61121 szabványnak és a 932/2012 irányelvek való megfelelés vizsgálatához. - A Cotton (Pamut) + Cupboard (Szekrény száraz) + Energy (Energiatakarékos) a leghatékonyabb program az EN61121 szabvány és a 932/2012 irányelv által előírt vizsgálati feltételek vonatkozásában. - A teszteredmények a szoba hőmérsékletétől, a készülékbe helyezett ruhák mennyiségétől és típusától, valamint a víz keménységétől és bemeneti hőmérsékletétől függenek.		

*1: A maximum töltet a megvásárolt modelltől függ.

Program	Mixed Fabric (Kevert anyagú ruhák)	Max. töltet	4 kg
Dry Level (Szárítási szint) - Ruhatípus - Részletek	Extra (Extra) - Ágyneműk, asztalterítők, tréningruhák, anorákok és takarók - Vasalást nem igénylő, vastag és steppelt anyagokhoz		
	Cupboard (Szekrény száraz) - Ingek és blúzok - Vasalást nem igénylő anyagokhoz		
	Iron (Vasalás száraz) - Nadrágok, ruhák, szoknyák, és blúzok - Vasalást igénylő anyagokhoz		

Program	Easy Care (Szintetikus)	Max. töltet	3,5 kg
Dry Level (Szárítási szint)	Cupboard (Szekrény száraz) - Ingek, pólók, nadrágok, alsónadrágok és zoknik - Vasalást nem igénylő poliamid, akril, és poliészter anyagokhoz Iron (Vasalás száraz) - Ingek, pólók, alsónemű, anorákok és zoknik - Vasalást igénylő poliamid, akril, és poliészter anyagokhoz		
• Ruhatípus			
• Részletek			

Program	Duvet (Ágynemű)	Max. töltet	2,5 kg
Ruhatípus	Ágynemű, ágynyuzat		
Részletek	Nagy méretű tételekhez		

Program	Towels (Törülköző)	Max. töltet	4,5 kg
Ruhatípus	Törülközők, párnahuzatok		
Részletek	Vasalást nem igénylő pamut anyagokhoz		

Program	Speed 30 (Gyors 30)	Max. töltet	1 kg
Ruhatípus	Könnyű és kicsi ruhák, 3kg alatt.		
Részletek	Kis mennyiségű poliamid, akril és poliészter termékek esetében		

Program	Allergy Care (Antiallergén)	Max. töltet	4.5 kg
Ruhatípus	Pamut, alsónemű, ágynemű és babaruházat		
Részletek	Segít eltávolítani az allergéneket, például a házi atkákat		

Program	Delicate (Kímélő)	Max. töltet	1,5 kg
Ruhatípus	Selyem, finom szövetek és érzékeny fehérneműk		
Részletek	Hőérzékeny, például szintetikus anyagokhoz		

Program	Wool (Gyapjú)	Max. töltet	1 kg
Ruhatípus	Wool (Gyapjú)		
Részletek	Gyapjú szövetekhez		

Program	Sportswear (Sport ruházat)	Max. töltet	2 kg
Ruhatípus	Futball és edző ruházat		
Részletek	Poliészter anyagokhoz		

Időzített szárítás program útmutató

Program	Rack Dry (Állványon szárítandó)	Max. töltet	–
Ruhatípus	Selyem, gyapjú, érzékeny fehérnemű		
Részletek	Forgatás nélkül frissíti fel a ruhákat		

Program	Cool Air (Hideg levegő)	Max. töltet	–
Ruhatípus	Frissítő kezelést igénylő anyagokhoz		
Részletek	Fűtés nélkül szárít		

Program	Warm Air (Meleg levegő)	Max. töltet	–
Ruhatípus	Füldőlepedők, fürdőköntösök, törölrühák és steppelt akril anyagok		
Részletek	Kis méretű anyagok és nedves ruhák, hővel szárítható mindennapi ruhadarabok		



VIGYÁZAT

- Ha a töltet kevesebb mint 1 kg, használja az Időzített szárítás programok **Warm Air (Meleg levegő)** programját. A gyapjú ruhákat a **Wool (Gyapjú)** programmal, a hőérzékeny anyagokat, például selymet, alsóneműket és fehérneműt pedig a **Delicate (Kímélő)** programmal szárítsa. Kérjük, a program kiválasztásakor tartsa be a betöltési javaslatokat. Ellenkező esetben a ruhák károsodhatnak.

MEGJEGYZÉS

- Ez a program normál, nedves pamut ruhák szárítására alkalmas; energiafogyasztás szempontjából ez a leghatékonyabb program a nedves pamutruhák szárításához.
- Ha a készüléket bútorzat alá telepítik, a teljesítmény csökkenhet.
- Ha a mosógép nem pörgeti megfelelően nagy sebességen a ruhákat a mosás közben, a szárítási idő és energiafogyasztás megnövekszik.

Választható szárítási lehetőségek

Program		EcoHybrid (EcoHybrid)		
Program	Dry Level (Szárítási szint)	Ki	Energy (Energiatakarékos)	Time (Időtakarékos)
Cotton (Pamut)	Extra (Extra)		●	●
	Cupboard (Szekrény száraz)		●	●
	Iron (Vasalás száraz)		●	●
Mixed Fabric (Kevert anyagú ruhák)	Extra (Extra)		●	●
	Cupboard (Szekrény száraz)		●	●
	Iron (Vasalás száraz)		●	●
Easy Care (Szintetikus)	Cupboard (Szekrény száraz)		●	●
	Iron (Vasalás száraz)		●	●
Duvet (Ágynemű)	–			●
Towels (Törülköző)	–			●
Speed 30 (Gyors 30)	–			●
Allergy Care (Antiallergén)	–			●
Delicate (Kímélő)	–		●	
Wool (Gyapjú)	–		●	
Sportswear (Sport ruházat)	–		●	
Rack Dry (Állványon szárítandó)	–		●	
Cool Air (Hideg levegő)	–	●		
Warm Air (Meleg levegő)	–		●	●

Választható programok és extra funkciók

Delay End (Késleltetett befejezés)

Lehetővé teszi a szárítási ciklus befejezési idejének késleltetését 3 óra és 19 óra időtartamban.

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 Válasszon ki egy programot.
- 3 Nyomja meg a **Delay End (Késleltetett befejezés)** gombot.
- 4 Állítsa be a késleltetési órákat a **More Time (Több idő)**, **Less Time (Kevesebb idő)** gomb lenyomásával.
- 5 Nyomja meg a **Indítás/Szüneteltetés** gombot.

Anti Crease (Gyűrődésgátló)

Lehetővé teszi a gyűrődések megelőzését, amelyek akkor alakulnak ki, amikor a mosott ruhákat nem üríti ki rögtön a mosási ciklus végén.

Amikor ez az opció be van kapcsolva, a gyűrődésgátló beállítást jelző lámpa világítani kezd, és a készülék ismétlődően 10 másodpercig működik, majd 5 percre leáll. Az opció 2 óra elteltével, a szárítási ciklus végén automatikusan kikapcsol.

Az opció kikapcsolásához nyomja meg a **Anti Crease (Gyűrődésgátló)** gombot, mielőtt a szárítási ciklust elindítja.

MEGJEGYZÉS

- Amikor az opció be van állítva, egy szaggatott vonalas háromszög jelenik meg az LCD-kijelzőn.
- Az opció beállításakor csak a **Bekapcsoló** gomb működik.

Beep On/Off (Hangjelzés be/kikapcsolása)

Lehetővé teszi a hangjelzés be- és kikapcsolását.

Dry Level (Szárítási szint)

Lehetővé teszi a szárítóprogram szárazsági szintjének kiválasztását.

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 Válasszon ki egy programot.
- 3 Válasszon szárítási fokozatot a **Dry Level (Szárítási szint)** gomb ismételt lenyomásával.

EcoHybrid (EcoHybrid)

Lehetővé teszi az energia vagy idő megtakarítását.

- **Energy (Energiatakarékos):** Energiamegtakarítás opció.
- **Time (Időtakarékos):** Időtakarékos mód.

Favorite (Kedvenc)

Lehetővé teszi az egyéni szárítóprogramok tárolását későbbi használatra.

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 Válasszon ki egy programot.
- 3 Válasszon ki egy választható programot vagy extra funkciót. (**Anti Crease (Gyűrődésgátló)**, **EcoHybrid (EcoHybrid)** stb.)
- 4 Nyomja meg és tartsa lenyomva a **Favorite (Kedvenc)** gombot 3 másodpercig.

Az egyéni szárítóprogram most mentve lett későbbi használatra. Az egyéni program újbóli használatához nyomja meg a **Favorite (Kedvenc)** és a **Indítás/Szüneteltetés** gombot.

Drum Light (Belső világítás)

Amíg a készülék üzemel, a **Dry Level (Szárítási szint)** gomb 3 másodpercig való lenyomásával lehetőség van a dob belsejének megtekintésére.

- Világítás be: Az ajtó nyitva van.
- Világítás ki: Az ajtó zárva van. A világítás ekkor automatikusan kikapcsol.

More Time (Több idő) / Less Time (Kevesebb idő)

Segítségével növelhető vagy csökkenthető a szárítási idő, amikor a **Rack Dry (Állványon szárítandó)**, a **Cool Air (Hideg levegő)** és a **Warm Air (Meleg levegő)** szárítóprogramot használja.

- Nyomja meg a **More Time (Több idő)** gombot a szárítási idő 5 perccel való meghosszabbításához.
- Nyomja meg a **Less Time (Kevesebb idő)** gombot a szárítási idő 5 perccel való rövidítéséhez.

Child Lock (Gyerekzár)

Lehetővé teszi a vezérlőpanel zárolásának és feloldásának vezérlését. Megakadályozza, hogy a gyermekek programot váltsanak vagy a készüléket működtessék.

A vezérlőpanel lezárása

- 1 Tartsa egyszerre lenyomva 3 másodpercig a **Delay End (Késleltetett befejezés)** és a **Anti Crease (Gyűrődésgátló)** gombokat.
- 2 A készülék sípoló hangjelzést ad, és a kijelzőn a **CL** jelenik meg.
 - Amikor a **Child Lock (Gyerekzár)** aktív, a **Bekapcsoló** gomb kivételével minden gomb zárolva van.

MEGJEGYZÉS

- A gép kikapcsolásakor, illetve az összes szárítási ciklus befejeztével nem kapcsolódik ki a gyerekzár funkció. Ki kell kapcsolnia a gyerekzárát, hogy hozzáférhessen az egyéb funkciókhoz.

A vezérlőpanel feloldása

Tartsa egyszerre lenyomva 3 másodpercig a **Delay End (Késleltetett befejezés)** és a **Anti Crease (Gyűrődésgátló)** gombokat.


- Ekkor egy hangjelzés hallatszik, és a kijelzőn megjelenik az aktuális programból fennmaradó idő.

Rack Dry (Állványon szárítandó)


Ez a program olyan mosott ruhákhoz van tervezve, amelyeket fektetve, forgatás nélkül kell szárítani, pl. pulóverek és kényes szövetek.

E program használatához egy szárítópalc szükséges, amelyet a készülékbe kell helyezni. Szárítás előtt távolítsa el a csomagolóanyagot a szárító polcra.


- 1 Nyissa ki az ajtót.
- 2 Akassza a kampót a dob közepébe.

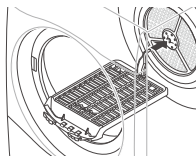

- 3 Helyezze a szárítópalcot a szűrő feletti peremre, majd pattintsa a helyére.

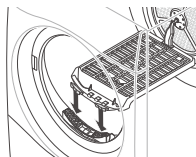

- 4 Helyezze a nedves ruhákat a polc tetejére. Hagyjon elegendő helyet a ruhák körül a légáramlásnak.
 - Az állvány a szárítás közben nem mozdul el, azonban a dob forog.

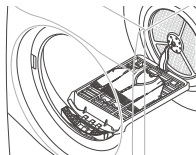

- 5 Csukja be az ajtót.
- 6 Kapcsolja be a készüléket, és válassza ki a **Rack Dry (Állványon szárítandó)** lehetőséget.
- 7 Nyomja meg a **Indítás/Szüneteltetés** gombot.

MEGJEGYZÉS

- Ellenőrizze a szőszszűrőt, és távolítsa el az állványon szárított ruhákból összegyűlt szőszet.
- A **More Time (Több idő) / Less Time (Kevesebb idő)** gombokkal lehet végezni a szárítási idő finomhangolását.


Az LG ThinQ alkalmazás használata

Tudnivalók, amelyeket ellenőriznie kell mielőtt a LG ThinQ eszközt használja


- 1 Ellenőrizze a távolságot a készülék és a vezeték nélküli router között (Wi-Fi hálózat).

- Ha a távolság a készülék és a vezeték nélküli router között nagy, a jelerősség gyenge lesz. Hosszú ideig tarthat a regisztrálás, vagy a telepítés sikertelen lehet.

- 2 Kérjük, kapcsolja ki a **Mobil adatot** az okostelefonján.

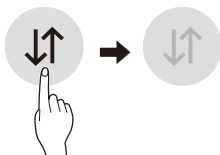

- 3 Csatlakoztassa okostelefonját a vezeték nélküli routerhez.

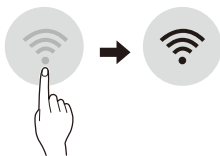

MEGJEGYZÉS

- A Wi-Fi kapcsolat ellenőrzéséhez nézze meg, hogy a világít-e az **Wi-Fi (Wi-Fi)** ikon a kezelőpanelen.
- A készülék csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatokat támogatja. Hálózati frekvenciája ellenőrzéséhez, forduljon az Internet szolgáltatóhoz, vagy olvassa el a vezeték nélküli útválasztó kézikönyvét.
- Az LG ThinQ nem vállal felelősséget semmilyen hálózati probléma vagy hiba, üzemzavar, vagy a hálózati kapcsolat gond esetén.
- Amennyiben a készülék nem tud kapcsolódni a Wi-Fi hálózathoz, akkor lehet, hogy túl messze van routertől. A Wi-Fi jel erősségének növeléséhez szerezzen be egy Wi-Fi erősítőt (hatótávnyelőt).
- A Wi-Fi kapcsolat nem jön létre vagy megszakadhat az otthoni hálózati környezet miatt.
- Megtörténhet, hogy a hálózati kapcsolat nem működik megfelelően az internet szolgáltató miatt.
- A környező vezeték nélküli környezetben lehet, hogy a vezeték nélküli hálózati szolgáltatás lassú.
- A készüléket nem lehet regisztrálni a vezeték nélküli jelátvitellel felmerült problémák miatt. Áramtalanítsa a készüléket, és várjon körülbelül egy percet, mielőtt újra próbálkozna.
- Ha a tűzfal be van kapcsolva a vezeték nélküli routeren, kapcsolja ki a tűzfalat, vagy adjon meg egy kivételt.
- A vezeték nélküli hálózat neve (SSID) angol betűs és számok kombinációja kell legyen. (Ne használjon speciális karaktereket.)
- Az okostelefon felhasználói felülete (UI) változhat a mobil operációs rendszere (OS) és a gyártó függvényében.
- Amennyiben a router biztonsági protokollja **WEP** értékre van beállítva, meghíúsulhat a kapcsolat létrehozása. Kérjük, válasszon másik biztonsági protokollt (ajánlott: **WPA2**) és regisztrálja ismét a terméket.

Az LG ThinQ telepítése

Keresse meg az LG ThinQ alkalmazást okostelefonján, a Google Play & Apple App áruházban. Kövesse az utasításokat az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.

Wi-Fi funkció

Kommunikálni lehet a készülékkel egy okostelefon és a kényelmes intelligens funkciók segítségével.

Szárító ciklus (Távindítás, Letöltött program)

Állítsa be vagy tölts le kedvenc ciklusát és üzemeltesse távirányítással.

Smart Pairing (Okos Párosítás)

Ez a funkció automatikusan kiválasztja a legjobb ciklust és beállításokat a szárító számára, a legutóbb befejezett mosási ciklus használati információi alapján.

MEGJEGYZÉS

- E funkció használatához a mosógépet és a szárítógépet is csatlakoztassa a ThinQ alkalmazáshoz.
- A "Smart Pairing" (Okos Párosítás) funkció LG ThinQ alkalmazásban való bekapcsolásával és a szárító mosógép használata utáni bekapcsolásával a javasolt szárítási ciklus automatikusan beállításra kerül.

Smart Diagnosis™

Ez a funkció hasznos információkat nyújt a készüléknél jelentkező problémák diagnosztizálásánál és megoldásánál.

Figyelmeztetések gomb

Amikor a ciklus befejeződött, vagy a készülékkel gondok vannak, lehetősége van azonnali értesítések fogadására okostelefonján.

Energiamonitorozás

A szárítógép energiahasználatát a ciklus és az opciók befolyásolják, így az energiafogyasztás egyik ciklusról a másikra megváltozhat.

Beállítások

Állítsa be a termék felhasználónevét és törölje a terméket.

MEGJEGYZÉS

- Ha lecseréli a vezeték nélküli routerét, Internetszolgáltatót vált vagy jelszót cserél, törölje a regisztrált készüléket az LG ThinQ alkalmazásból és regisztrálja újból.
- Fenntartjuk a jogot, hogy a fejlesztések érdekében a felhasználók felé irányuló minden előzetes értesítés nélkül módosítsuk az applikációt.
- A tulajdonságok típusfüggők.

Szárítógép-ciklus használata

Remote Start (Távindítás)

Használjon egy okostelefont készüléke távvezérléséhez. Figyelheti a szárítási ciklus működését, így megtudja mennyi idő maradt még a ciklusból.

A Távindítás használatához:

- 1 Nyomja meg a **Bekapcsoló** gombot.
- 2 Helyezze a ruhákat a dobba.
- 3 Nyomja meg és tartsa lenyomva a **Anti Crease (Gyűrődésgátló)** gombot 3 másodpercig a Távindítás funkció bekapcsolásához.
- 4 Indítsa a ciklust az LG ThinQ alkalmazással okostelefonjáról.

MEGJEGYZÉS

- A Távindítás üzemmód bekapcsolása után elindíthatja a programot az LG ThinQ alkalmazásból, okostelefonnal. Ha nem indítja el a ciklust, a készülék vár a ciklus elindítására, amíg az alkalmazáson keresztül távolról ki nem kapcsolja, vagy amíg a Távindítás módot nem kapcsolja ki.
- Ha az ajtó nyitva van, a Távindítás nem aktiválható.

A Távindítás kikapcsolásához:

Amikor a Távindítás aktiválódik, nyomja meg és tartsa lenyomva a **Anti Crease (Gyűrődésgátló)**

gombot 3 másodpercig.

Download Cycle (Letöltött program)

Töltsön le új és különleges programokat, amelyek nem szerepelnek a készülék alapvető programjai között.

A sikeresen regisztrált készülékek letölthetik a készülékre jellemző számos különféle speciális programokat.

Egyszerre csak egy programot lehet tárolni a készüléken.

Miután befejeződött a program letöltése a készülékre, a termék megtartja azt mindaddig, amíg egy újat letöltenek.

Vezeték nélküli LAN modul specifikáció

Modell	LCW-004
Frekvenciatartomány	2412 - 2472 MHz
Kimenő teljesítmény (max)	IEEE 802.11b: 17.82 dBm
	IEEE 802.11g: 17.72 dBm
	IEEE 802.11n: 16.61 dBm

Vezeték nélküli funkció szoftver verzió: V 1.0

A felhasználó figyelmébe: a készüléket úgy kell telepíteni és üzemeltetni, hogy legalább 20 cm távolságot biztosítsanak a készülék és a test között.

Energiafogyasztás készenléti állapotban

Energiafogyasztás készenléti állapotban	0,18 W
Hálózati készenlét energiafogyasztás	2,0 W
Az időtartam, amelynek elteltével az energiagazdálkodási vagy más hasonló funkció a berendezést automatikusan készenléti és/vagy kikapcsolt és/vagy hálózatvezérelt készenléti üzemmódba állítja.	20 perc.

Megfelelőségi tanúsítvány



Ezennel az LG Electronics kijelenti, hogy a szárítógép rádióberendezése megfelel az 2014/53 /EU irányelv előírásainak. Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Centre B.V.

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

Hollandia

Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban

A termékben található GPL, LGPL, MPL és más nyílt forráskódú licenck kódjának beszerzése érdekében látogasson el a <http://opensource.lge.com> webhelyre.

A forráskód mellett minden hivatkozott licenccfeltétel, jótállási nyilatkozat és szerzői jogi közlemény letölthető.

Az LG Electronics a vonatkozó költségeknek megfelelő összegért (az adathordozó, a szállítás és a kezelés költségei) CD-ROM-on is biztosítani tudja Önnek a nyílt forráskódot, ha írásos kérelmet küld az opensource@lge.com e-mail-címre.

Ez az ajánlat a termék utolsó kiszállításának idejétől számított három évig érvényes. Ez az ajánlat mindenki számára érvényes, akihez eljut ez az információ.

Smart Diagnosis (Okos diagnosztika)

Ez a funkció csak  vagy  logóval ellátott modellek esetén elérhető.

E funkció segít a készülékkel kapcsolatos problémák diagnosztizálásában és megoldásában.

MEGJEGYZÉS

- Nem az LGE hanyagságának betudható okok miatt lehet, hogy a szolgáltatás nem működik külső tényezők miatt, mint pl. a Wi-Fi nem elérhető, a Wi-Fi lecsatlakozik, helyi alkalmazásbolt szabályzata, vagy az alkalmazás nem elérhető.
- A funkció előzetes értesítés nélkül változhat, és a helytől függően eltérő formájú lehet.

A LG ThinQ használata problémák diagnosztizálására

Ha problémát tapasztal a Wi-Fi-vel ellátott készüléken, a funkció a hibaelhárítási adatokat okostelefonra továbbíthatja az **LG ThinQ** alkalmazás használatával.


- Indítsa el az **LG ThinQ** alkalmazást, és válassza ki a **Smart Diagnosis** funkciót a menüből. Kövesse az **LG ThinQ** alkalmazásban megjelenő útmutatásokat.

Hallható diagnosztika használata problémák diagnosztizálására

Kövesse az alábbi utasításokat a hallható diagnosztika mód használatához.

- Indítsa el az **LG ThinQ** alkalmazást, és válassza ki a **Smart Diagnosis** funkciót a menüből. Kövesse az **LG ThinQ** alkalmazásban megjelenő útmutatásokat a hallható diagnózisért.

- 1 Nyomja meg a **Bekapcsoló** gombot a készülék bekapcsolásához.
 - Ne nyomjon meg más gombot.
- 2 Helyezze az okostelefon mikrofonját a  vagy a  logóhoz közel.

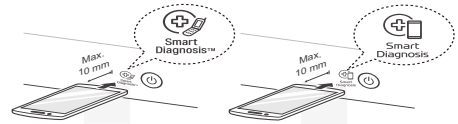

- 3 Nyomja meg és tartsa lenyomva a **More Time (Több idő)** gombot legalább 3 másodpercig, miközben az okostelefon mikrofonját a logóhoz tartja, amíg az adatátvitel be nem fejeződik.
 - Tartsa az okostelefont ezen a helyen, amíg az adatátvitel be nem fejeződik. A kijelzőn megjelenik az adattovábbítás fennmaradó ideje.
- 4 Az adatátvitel befejezését követően a diagnózis megjelenik az alkalmazásban.

MEGJEGYZÉS

- A legjobb eredmények érdekében az adattovábbítás közben ne mozdítsa el az okostelefont.

FIGYELMEZTETÉS

- A készülék tisztításakor húzza ki a csatlakozódugót. Ha nem húzza ki a dugót, áramütést szenvedhet.


Tisztítás minden szárítás után

A szőszszűrő tisztítása


Tisztítsa ki a szőszszűrőt minden szárítási ciklus után.

A szőszszűrő tisztítása csökkenti a szárítási időt, és csökkenti az energiafogyasztást.


- 1 Nyissa ki az ajtót.
- 2 Távolítsa el az első szőszszűrőt.

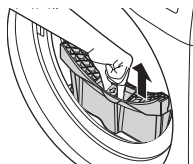


- 3 Távolítsa el a második szőszszűrőt.

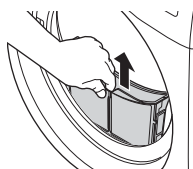


- 4 Nyissa ki mindkét szőszszűrőt, és távolítsa el a szőszet.
 - Nyissa ki az első szőszszűrőt.

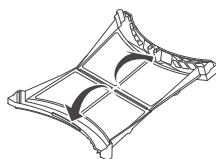


- Nyissa ki a második szőszszűrőt.

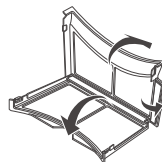

- 5 Meleg, folyó víz alatt öblítse ki a szőszszűrőket.

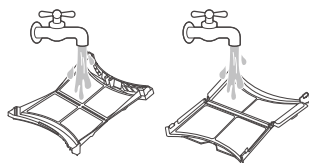

- 6 Szárítsa ki a szőszszűrőket, zárja le, majd helyezze vissza őket.

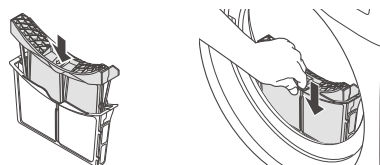

MEGJEGYZÉS

- Szárítsa ki a szűrőbetétet. Ellenkező esetben a vízhártya eldugíthatja a szűrőt, és megakadályozhatja a készülék megfelelő működését.
- Ha a szőszszűrő nincs behelyezve, a készülék nem működik.


A víztartály kiürítése

A kondenzvíz a készülék víztartályában gyűlik össze.


Minden használat után ürítse ki a víztartályt. Ha ezt elmulasztja, az csökkenti a készülék teljesítményét.

Ha a víztartály megtelt, kigyullad a  ikon, és a készülék működés közben hangjelzést ad. Ez azt jelenti, hogy a víztartályt egy órán belül ki kell üríteni.

- 1 Húzza ki a víztartályt.

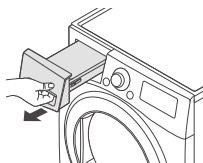

- 2 Ürítse a mosogatóba a víztartályt.

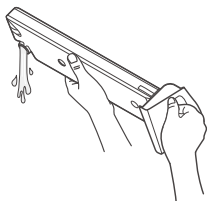

- 3 Tolja vissza a helyére a víztartályt.
- 4 Nyomja meg a **Indítás/Szüneteltetés** gombot.


A nedvességérzékelő tisztítása

A készülék működés közben egy érzékelővel méri a ruhák nedvességtartalmát, melyet rendszeresen meg kell tisztítani a felületén képződő vízkőtől.

Törölje meg a dob belsejében található érzékelőket.

! VIGYÁZAT


- A nedvességérzékelő tisztításához ne használjon súrolóanyagokat. Az érzékelőt mindig szivaccsal tisztítsa.

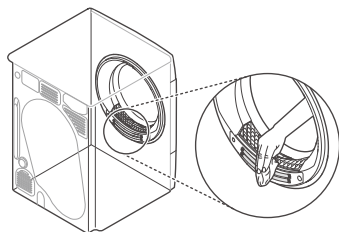

A készülék rendszeres tisztítása

A hideg levegő beömlőnyílás tisztítása

A hideg levegő beömlőnyílás rácsát porszívóval tisztítsa 3 – 4 alkalommal évente, biztosítva, hogy a rácson nem gyűlik fel szősz vagy por, amely akadályozná a megfelelő légáramlást.

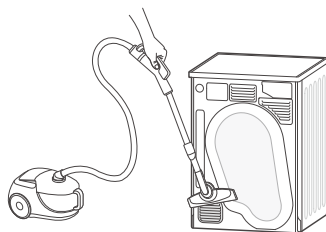

MEGJEGYZÉS

- A meleg levegő a szellőzőrácson át távozik a készülékből.
- Az egyéb üzemanyagokból, például nyílt lángokból származó gázok visszaáramlásának megakadályozásához biztosítsa a helyiség megfelelő szellőzését.

A készülék használata során, hibák és rendellenes működés léphet fel. A következő táblázatok a lehetséges okokat és megjegyzéseket tartalmazzák a hibaüzenetek és hibák elhárításához. Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi táblázatokat, így megtakaríthatja az LG Electronics szervizközpont felhívására fordított időt és pénzt.

A szerviz felhívása előtt

A készüléke fel van szerelve egy automatikus hibamegfigyelő rendszerrel, hogy korai szakaszban észlelhesse és diagnosztizálhassa a problémákat. Ha a készülék nem működik megfelelően, vagy egyáltalán nem működik, tekintse meg az alábbi táblázatokat az LG Electronics ügyfélszolgálat felhívása előtt.

Hibaüzenetek

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
dE AJTÓHIBA	Az ajtót a készülék működése közben kinyitották, illetve a készülék nem megfelelően zárt ajtóval működik. - Csukja be az ajtót teljesen. - Ha a dE hibaüzenet nem tűnik el, hívja a szervizt.
dE4 AJTÓHIBA	Az ajtózáras érzékelése nem működik megfelelően. Húzza ki a készüléket és forduljon az ügyfélszolgálathoz.
EE1 EE2 EE4 HŐMÉRSÉKLETHIBA	A hőmérséklet-érzékelő meghibásodott. Húzza ki a készüléket és forduljon az ügyfélszolgálathoz.
F1 HŐMÉRSÉKLETHIBA	A dob belső hőmérséklete hirtelen megemelkedett. Húzza ki a készüléket és forduljon az ügyfélszolgálathoz.
LE1 MOTORLEÁLLÁSI HIBA	A motor váratlanul leállt. - Ellenőrizze, hogy a ruhák mennyisége nem haladja-e meg a maximális mennyiséget. - Húzza ki a készüléket és forduljon az ügyfélszolgálathoz.
LE2 RE KOMPRESSZORHIBA	A kompresszor váratlanul leállt. Húzza ki a készüléket és forduljon az ügyfélszolgálathoz.
QE LEERESZTŐ SZIVATTYÚ-HIBA	A leeresztő szivattyú motorja váratlanul meghibásodott. Húzza ki a készüléket és forduljon az ügyfélszolgálathoz.
	A környezeti hőmérséklet fagypont alá csökkent. A készülék javasolt környezeti hőmérséklete 5 - 35 °C.

Üzemeltetés

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
A készülék nem kapcsol be.	A tápkábel nincs megfelelően bedugva. Ellenőrizze, hogy a csatlakozó megfelelően be van dugva egy, a készülék névleges teljesítményének megfelelő csatlakozóaljzatba.
	Kiégett a biztosíték, kioldott az áramköri megszakító vagy áramkimaradás történt. Állítsa vissza az áramköri megszakítót vagy cserélje ki a biztosítékot. Ne növelje a biztosíték kapacitását. Ha a probléma az áramkör túlterhelése miatt jelentkezett, hívjon szakképzett villanyszerelőt.
A készülék nem melegít.	Kiégett a biztosíték, kioldott az áramköri megszakító vagy áramkimaradás történt. Állítsa vissza az áramköri megszakítót vagy cserélje ki a biztosítékot. Ne növelje a biztosíték kapacitását. Ha a probléma az áramkör túlterhelése miatt jelentkezett, hívjon szakképzett villanyszerelőt.
Vízszivárgás.	A víztartály csöve, vagy a lefolyócső nincs megfelelően csatlakoztatva. Csatlakoztassa megfelelően a víztartály csövét, vagy a lefolyócsövet.
	Ruhák, vagy idegen tárgyak szorultak a zárt ajtó és a tömítés közé. A készülék beindítása előtt ellenőrizze, hogy semmi nem szorul az ajtóba. Ha a szivárgás folyamatos, lépjen kapcsolatba az LG Electronics vevőszolgálati központjával.
A készülék magától működik és leáll, miután a szárítási ciklus befejeződik.	Így működik a gyűrődésgátló opció. Ellenőrizze, hogy a gyűrődésgátló opció be van-e állítva. Az opció megakadályozza a gyűrődést, amelyek akkor képződnek, amikor a mosott ruhákat nem veszi ki a gépből rögtön a szárítási ciklus után. Amikor az opció be van állítva, a készülék ismétlődően 10 másodpercig működik, majd 5 percre leáll. Az opció legfeljebb 2 óráig működik.

Működés

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
A ruhák megszáritása túl hosszú időt vesz igénybe.	Kiégett a biztosíték, kioldott az áramköri megszakító vagy áramkimaradás történt. Állítsa vissza az áramköri megszakítót vagy cserélje ki a biztosítékot. Ne növelje a biztosíték kapacitását. Ha a probléma az áramkör túlterhelése miatt jelentkezett, hívjon szakképzett villanyszerelőt.
	A készülék túlterhelt. A nagyobb mennyiségű ruhát ossza kisebb adagokra a jobb teljesítmény és nagyobb hatékonyság érdekében.
	A készülékben nincs elég ruha. Ha túlságosan kis mennyiségű ruhát helyez a készülékbe, adjon néhány plusz ruhát az adaghoz, hogy a gép megfelelően szárítson. Ha az adag túl kicsi, és az érzékelős szárítás programokat használja, az elektronikus vezérlőrendszer nem képes megfelelően érzékelni a ruhák nedvességtartalmát, és túl hamar leállíthatja a készüléket. Használja az Időzített szárítás programokat, vagy adjon néhány plusz ruhadarabot az adaghoz.

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
A ruhák megszáritása túl hosszú időt vesz igénybe.	Nem megfelelően osztotta el a terhet. A nehezebb ruhákat válassza külön a könnyebbektől. A nagyobb és nehezebb ruhák szárítása hosszabb időt vesz igénybe. Ha a könnyebb és nehezebb ruhákat összekeveri, az érzékelő összezavarodhat, mivel a könnyebb ruhák gyorsabban száradnak.
	Túl sok a nehéz szövet a gépben. Mivel a nehéz szövetek jobban tartják a nedvességet, szárításuk több időt igényel. A szárítási idő csökkentése érdekében válassza szét a nehéz és nagy méretű ruhákat kisebb adagokra.
	A készülék nincs megfelelően beállítva. Használja a szárított ruháknak megfelelő beállításokat. Bizonyos ruhák megfelelő szárításához lehetséges, hogy át kell állítania a szárítási szintet.
	A szőszszűrő tisztításra szorul. Minden ciklus után távolítsa el a szőszet a szőszszűrőből. Miután megtisztította a szőszszűrőt, tartsa fény felé, és ellenőrizze, nem szennyezett-e. Bizonyos ruhaneműk, például az új fürdőszobai törülközők, nagy mennyiségű szőszet termelnek, ilyenkor előfordulhat, hogy le kell állítani a ciklust, és a ciklus alatt ki kell tisztítani a szőszszűrőt.
A száradási idő nem konzisztens.	A fűtési beállítások, a ruhák mennyisége, vagy nedvességtartalma nem konzisztens. A szárítási idő a fűtés típusától (elektromos), a ruhamennyiségtől, az anyagfajtától, a ruhák nedvességtartalmától, valamint a szőszszűrő telítettségétől függően változik. A ruhák nem megfelelő elosztása a készülékben szintén lassíthatja a dob forgását, ami nedvesebb ruhát és így hosszabb szárítási időket okoz.
Zsír- vagy koszfoltok a ruhákon.	Nem megfelelően használta az öblítőt. Amikor a készülékben szárítani kívánt ruhákat mossa, használja az öblítőszer gyártója által javasolt öblítőszer-mennyiséget.
	Tiszta és piszkos ruhákat szárított egyszerre. A készüléket csak tiszta ruhák szárítására használja. A piszkos ruhákról származó kosz a jelenlegi, vagy egy későbbi ciklus során a tiszta ruhákra kerülhet.
	A ruhák nem lettek megfelelően kimosva vagy kiöblítve, mielőtt a készülékbe helyezte azokat. A száraz ruhákon maradt foltok a nem megfelelő mosási folyamat során maradhattak az anyagon. Győződjön meg róla, hogy a ruhák teljesen tiszták, és megfelelően ki lettek öblítve, a mosógép és a mosószer gyártójának utasításai szerint. Bizonyos makacs szennyeződések előmosást igényelhetnek a mosási ciklus előtt.
A ruhák gyűrődtek.	Túl sokáig szárította a ruhákat (túlszáritás). A túl hosszú szárítási idő összegyűrheti a ruhákat. Próbálja kevesebb ideig szárítani a ruhákat.
	Túl sokáig hagyta a ruhákat a készülékben a ciklus lejáta után. Használja az Anti crease opciót.

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
A ruhák összementek.	Nem tartotta be a mosási címke utasításait. A ruhák összemelésének megakadályozásához mindig tartsa be a címkén szereplő utasításokat. Bizonyos anyagok a mosás hatására természetesen összemennek. Más anyagok a mosástól nem, azonban a gépben való szárítástól összemehetnek. Használjon alacsony hőfokot, vagy szárítsa a ruhákat fűtés nélkül.
A ruhákon szősz maradt.	Nem tisztította meg megfelelően a szőszszűrőt. Minden ciklus után távolítsa el a szőszet a szőszszűrőből. Miután megtisztította a szőszszűrőt, tartsa fény felé, és ellenőrizze, nem szennyezett-e. Ha szennyezettnek tűnik, a fentebbi utasítások szerint tisztítsa meg. Bizonyos ruhaneműk nagy mennyiségű szősz termelnek, ilyenkor előfordulhat, hogy a ciklus alatt ki kell tisztítani a szőszszűrőt.
	Nem válogatta szét megfelelően a ruhákat. Bizonyos anyagok (pl. fehér, bolyhos törülközők) szősz termelnek, ezért a szőszet vonzó (pl. fekete vászon nadrág) anyagú ruháktól külön érdemes őket szárítani.
	A készülék túlterhelt. A nagyobb mennyiségű ruhát ossza kisebb adagokra a jobb száradás érdekében.
	Papírt, zsebkendőt stb. felejtett a zsebekben. A szárítás előtt alaposan nézze át a ruhák zsebeit.
Statikus töltés halmozódik fel a ruhákban.	Túl sokáig szárította a ruhákat (túlszáritás). A ruhátöltet túlszáritása statikus töltést halmozhat fel. Állítsa a készüléket rövidebb szárítási időre, vagy használja a Sensor Dry (érzékelős szárítás) programokat.
	Szintetikus, nem vasalható vagy szintetikus keverék anyagok szárítása. Ezek a szövetek jellegükből adódóan hajlamosabbak a statikus feltöltődésre. Használjon öblítőt, vagy használjon rövidebb időzített szárítási idő beállításokat.
A ruhákon nedves foltok maradnak az érzékelős szárítás programok használata után.	A készülékben túl sok, vagy túl kevés ruha van. Egyetlen nagy tárgy, mint például egy takaró vagy paplan. - Ha az adagokat túl szorosan vagy túl lazán rakta be, az érzékelő számára problémát jelenthet a szárazság mértékének megállapítása. Használja az Időzített szárítás programot nagyon kis mennyiségek esetén. - Nagy, terjedelmes adagok, mint például takarók vagy paplanok néha feszes csomóvá állhatnak össze. A külső réteg megszárad, és ezt jelzi az érzékelőnek, míg a belső mag nedves marad. Ha egyetlen nagy darabot szárítunk, szüneteltessük a ciklust egyszer vagy kétszer, és rendezzük át, hajtogassuk szét a darabot, hogy a nedves területek is megszáradhassanak. - Nagyon nagy adag vagy nagy adag néhány nedves területének megszáritásához az Érzékelős szárítóprogram lefutása után ürítse ki a szőszfogót, és állítsa be az Időzített szárítás programot a darab(ok) megszáritásának befejezéséhez.

Wi-Fi

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
Az otthoni készüléke és az okostelefon nem csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz.	Nem megfelelő a jelszó, amellyel a Wi-Fi hálózathoz próbál csatlakozni. Keresse meg a Wi-Fi hálózatot, amelyhez okostelefonja kapcsolódik és törölje, majd regisztrálja készülékét az LG ThinQ segítségével.
	A mobiladatok engedélyezve vannak az okostelefonján. Kapcsolja ki a Mobiladatokat az okostelefonján, és regisztrálja a készüléket a Wi-Fi hálózatba.
	A vezeték nélküli hálózat neve (SSID) nincs megfelelően beállítva. A vezeték nélküli hálózat neve (SSID) angol betűk és számok kombinációja kell legyen. (Ne használjon speciális karaktereket.)
	A router frekvenciája nem 2,4 GHz. Csak 2,4 GHz frekvencián üzemelő router támogatott. Állítsa be a vezeték nélküli routert 2,4 GHz frekvenciára és csatlakoztassa a készüléket a vezeték nélküli routerhez. A router frekvenciáját kérdezze meg Internetszolgáltatójától vagy a gyártójától.
	Túl nagy a távolság a készülék és a router között. Ha a távolság a készülék és a router között túl nagy, a jelerősség gyenge lesz és meglehet, hogy a csatlakozás nem lesz szabályosan konfigurálva. Helyezze közelebb a routert a készülékhez.

Termékadatlap

A 392/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet

Beszállító neve vagy márkajelzése	LG Electronics	
A szállító által megadott típusazonosító	RC80V9*V*Q	RC90V9*V*Q
Névleges teljesítmény pamut ruhanemű kilogrammban megadva normál pamut program esetén, teljes töltetnél	8 kg	9 kg
Szárító típus	Kondenzációs háztartási szárítógép	
Energiaosztály	A+++	
Energiafogyasztás: X kWh/év. Az érték 160 teljes és részleges töltetű normál pamutprogrammal végzett szárítási cikluson és a kis villamosenergia-fogyasztású üzemmódokon alapul. A tényleges ciklusonkénti energiafogyasztás függ a készülék üzemeltetési módjától.	176 kWh/év	194 kWh/év
Automatikus ruhaszárító gép	Igen	
Ez a háztartási szárítógép a 66/2010/EK rendelet alapján megkapta „az Európai Unió ökocímeként”	Nem	
A standard pamutprogram energiafogyasztása teljes töltetnél (E_{dry})	1,47 kWh	1,66 kWh
A standard pamutprogram energiafogyasztása részleges töltetnél ($E_{dry1/2}$)	0,80 kWh	0,86 kWh
Energiafogyasztás a standard pamutprogram kikapcsolásakor teljes töltetnél (P_o)	0,18 W	0,18 W
Energiafogyasztás a standard pamutprogram bekapcsolásakor teljes töltetnél (P_i)	0,18 W	0,18 W
A bekapcsolva hagyott üzemmód időtartama (T_i)	10 perc	10 perc
A teljes és a részleges töltetnél használt „ Cotton (Pamut) + Cupboard (Szekrény száraz) + Energy (Energiaatakarékos) ” program a standard szárító program, amelyre a címkén és az adatlapon található információ utal. Ennek értelmében a program alkalmas a hagyományos, vizes pamutruhák szárítására, illetve ez a leghatékonyabb program a pamutszárítás energiafogyasztását tekintve.		
A „standard pamutprogram teljes és részleges töltetnél” várható súlyozott programideje (T_i)	150 perc	169 perc
A „standard pamutprogramnál teljes töltetnél” programideje (T_{dry})	196 perc	230 perc
A „standard pamutprogram részleges töltetnél” programideje ($T_{dry1/2}$)	115 perc	124 perc
Kondenzáció-hatékonysági osztály a G-től (legkevésbé hatékony) A-ig (leghatékonyabb) terjedő skálán: X	A	
Átlagos kondenzáció-hatékonyság (C_{dry}) a standard pamutprogram teljes terhelésénél	91 %	
Átlagos kondenzáció-hatékonyság ($C_{dry1/2}$) a standard pamutprogram részleges tölteténél	91 %	

A „standard pamutprogram teljes és részleges töltetnél” várható súlyozott kondenzáció-hatékonysága (C_t)	91 %
Hangteljesítményszint	62 dB(A)
Szabadon álló	

