

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



ÁLLÓ VENTILÁTOR VP-415

TISZTELT VÁSÁRLÓ!

Köszönjük bizalmát, hogy BIMAR gyártmányú elektronikai készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike a gyártó esztétikus, igényes felépítésű és jó minőségű készülékeinek. A tervezésnél a biztonságra nagy figyelmet fordítottak. A megbízható működés alapfeltétele a szakszerű használat, ezért kérjük, hogy üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, őrizze meg, hogy segítségére lehessen!



Minőségi tanúsítvány

Mint importáló és forgalmazó (Hauser Magyarország Kft., 2040 Budaörs, Baross u. 89.) tanúsítjuk, hogy a BIMAR VP415 típusú álló ventilátor az alábbi műszaki adatoknak felel meg:

Hálózati feszültség: 220-240V~ 50 Hz

Teljesítményfelvétel: 40,8 W

Zajszint: 53,71 dB

Érintésvédelmi osztály: II.

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

Általános figyelmeztetések

A készülék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el annak tájékoztatóját!

A készülék nem rendeltetésszerű használata balesetveszélyes, ezért az alapvető biztonsági előírásokat a saját érdekében mindig tartsa be!

A készülék csak háztartási használatra alkalmas!

Tilos a készüléket a szabadban működtetni!

Miután eltávolította a csomagolást, győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült! Amennyiben a készüléken sérülést lát, ne kezdje meg a készülék használatát, minél hamarabb vigye szakszervizbe!

Ha véletlenül leejtette a készüléket, következő használat előtt mindenképpen nézesse meg szakszervizben szakemberrel.

A csomagolóanyagok kisgyermekekre veszélyesek lehetnek, ezért tartsa megfelelő távolságra tőlük.

Elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében **TILOS** a készüléket fürdőkád, mosdó vagy mosogató közvetlen közelében használni, valamint

- a készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani,
- sérült vezetékekkel illetve
- bármilyen mechanikai sérülés esetén használni!



Figyelem! Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdó vagy más, vízzel teli edény közelében.

Ha a készülék vízbe esik, azonnal áramtalanítsa, és ne nyúljon utána!

Újabb használat előtt nézesse meg szakemberrel!

Ügyeljen arra, hogy fröccsenő vízzel a készülék ne érintkezzen, és nedves kézzel ne érintse meg a készüléket!

Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készülék címkéjén jelzettel, s hogy otthoni fali csatlakozója megfelelően földelt!

A készüléket vízszintes, stabil felületen használja!

Használat közben ne mozgassa a készüléket!

A készülék csak felügyelet mellett használható!

Olyan helyre tegye a készüléket, ahol azt a kisgyermek nem éri el!

Használata kisgyermek közelében fokozott elővigyázatosságot igényel!

Ezt a készüléket csak akkor használhatják 8 éves és ennél idősebb gyerekek, továbbá azon személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel bírnak ideértve azon személyeket is, akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és tudással a készülék üzemeltetésére vonatkozóan, ha felügyelik őket vagy utasításokat kaptak a készülék biztonságos üzemeltetéséről és megértik a készülék üzemeltetésével kapcsolatos veszélyeket. Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. Felügyelet nélkül gyerekek nem végezhetnek tisztítást vagy karbantartást a készüléken.

Használaton kívül és tisztítás előtt húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózatból! Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha áram alatt van!

A rövid vezeték megakadályozza a személyi sérüléseket, mint például a vezetékbe való belegabalyodást, illetve keresztül esést.

Az elektromos csatlakozóvezetéket ne akassza tűzhely, munkalap fölé! A készülék vagy annak vezetéke ne érintkezzen forró felülettel, valamint ne helyezze gáz vagy elektromos sütő, tűzhely közelébe!! Ne tegye közvetlen napfény vagy hőforrások közelébe!

A készüléket ne rakja asztal vagy pult szélére, mert kisgyermek által így könnyen elérhető és leverhető. Figyeljen arra is, hogy a lelógó vezeték asztal vagy pult szélén balesetveszélyes!

A készülékhez csak a gyártó által mellékelte kiegészítők és a gyártó által biztosított alkatrészek használhatóak.

Áramtalanításkor támassza meg a fali csatlakozó aljzatot egyik kezével, majd a csatlakozó dugónál fogva húzza ki a vezetéket!

Nedves kézzel soha ne próbálja a készüléket feszültségmentesíteni, a dugaljból a dugót kihúzni!

A csatlakozózsínór sérülése áramütést okozhat!

FONTOS:

A gyártó, illetve forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért, illetve az illetéktelen személy általi javításért!

A meghibásodott készüléket (beleértve a hálózati csatlakozóvezetékét is) csak szakember javíthatja! A készülék belső sérülése áramütést okozhat!

Ha a hálózati csatlakozóvezeték megsérül, akkor a veszélyek kiküszöbölése céljából a cserét a gyártóval, szervizével vagy más, hasonlóan szakképzett személylyel szabad elvégeztetni!

Ha a készülék működésében hibát észlelne, forduljon a szakszervizhez segítségért! Soha ne próbálja meg otthon megjavítani a készüléket!

Soha ne szerelje szét a készüléket! Ez kiszámíthatatlan következményekkel járhat! Soha ne tekerje fel a hálózati vezetéket a készülékre, mert az a kábel sérüléséhez vezet.

A készülék működéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót, vagy külön távvezérlő rendszert használni.

Ne használjon erős tisztítószer, karcoló súrolószer a készülék tisztításához!

Ventilátorokra vonatkozó biztonsági tudnivalók:

Csak teljesen összeszerelt állapotban használja a készüléket!

Ne dugjon semmilyen tárgyat a berendezésbe!



A ventilátor működése közben ne legyen semmilyen más tárgy annak közelében, nehogy a forgólapátba beleakadjon!

Tilos letakarni a borító rácsot!

Az első használat előtt egy enyhén nedves, mosószeres, puha, nem karcoló ruhával törölje át a készülék külső felületét! Ha sokáig nem használja a ventilátort, tárolja a csomagolódobozában, és ha újra előveszi, megint ajánlatos megtisztítani az időközben ráakadt portól!

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

1. Motortengely
2. Oszcillálás szabályzó gomb
3. Állvány
4. Rögzítő csavar
5. Rögzítő gyűrű anyja
6. Lábrögzítő csavar
7. Talp
8. Sebességszabályzó gombok
9. Hosszabbító rúd
10. Védő borítás
11. Ventilátor oszlop
12. Első védőrács
13. Szorítógyűrű
14. Ventilátor lapát
15. Műanyag anyacsavar
16. Hátsó védőrács
17. Fogantyú

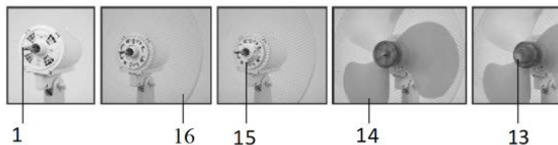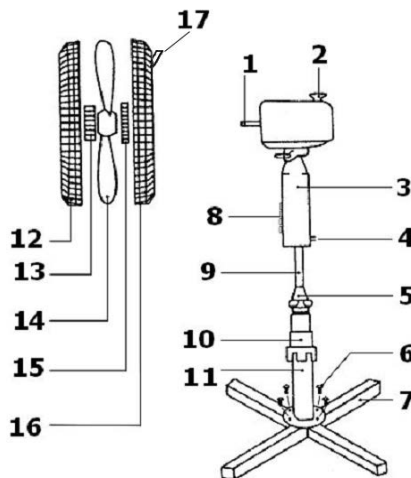

A TALP ÉS A RÚD ÖSSZESZERELÉSE

1. A mellékelt csavarokkal rögzítse az oszlophoz (11) a talpat (7)!
2. Csavarja le teljesen a rögzítő gyűrű anyát (5), majd helyezze a védő borítást (10) a talp és a ventilátor oszlop (11) közötti csatlakozási pontok lefedésére!
3. Húzza ki a hosszabbító rudat (9) a kívánt magassáig és rögzítse a rúd rögzítő gyűrű anyájának (5) meghúzásával!

A VÉDŐRÁCS ÉS A LAPÁT ÖSSZESZERELÉSE

1. Csavarja le a gyűrűs anyákat: a szorítógyűrűt (13) és a műanyag csavart (15) a motortengelyen (1)!
2. Helyezze a hátsó védőrácst (16) a ventilátorfejre a fogantyúval (17) felfelé (az ábra szerint) és illessze úgy, hogy a csapok a megfelelő furatokba illeszkedjenek, majd rögzítse a mellékelt műanyag anyacsavarral (15)!
3. Helyezze a ventilátor lapátot (14) a motortengelyre (1) úgy, hogy a horony illeszkedjen a tengelycsúcshoz! Rögzítse a lapátot (14) a motortengelyre (1) a szorítógyűrűvel (13) az óramutató járásával ellentétes irányban elforgatva!
4. Illessz össze az első (12) és a hátsó védőrácst (16) szorítófülek segítségével! Biztonsági okokból ügyeljen arra, hogy a rögzítéshez a mellékelt csavarokat és anyákat használja, amelyek a rácsok szélén lévő lyukakban kell használni (a csavarok lyukainak az alsó részen kell lenniük)!
5. Helyezze a ventilátortestet a talppal összeszerelt állványra (3), majd húzza meg az állvány rögzítő csavarját (4)!

A KÉSZÜLÉK MŰKÖDTETÉSE

Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz és állítsa az Önnek megfelelő sebességre:

0 = készülék leállítása

1 = alacsony fokozat

2 = közepes fokozat

3 = magas fokozat

Figyelmeztetés: Mindig győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség meg egyezik a készüléken jelzettel!

OSZCILLÁLÁS BEÁLLÍTÁSA

Az oszcilláció bekapcsolásához/kikapcsolásához nyomja le/húzza fel a szabályozót.

A ventilátorfej függőleges irányú beállításához fogja meg a rácsot és gyengéden billentse előre vagy hátra, amíg a kívánt irányt eléri. A beállítás előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket!

A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA

Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket!

A külső felületet enyhén nedves, puha, nem karcoló ruhával tisztíthatja. Ügyeljen arra, hogy víz vagy egyéb folyadék ne kerüljön a motorrészbe vagy a sebességkapcsolóba!

További hasznos információkért és tanácsokért látogasson el a **www.hauser.eu** web-oldalra. Honlapunkon a készülék használatával kapcsolatos ötleteket és egyéb érdekességeket talál folyamatosan megújuló tartalommal.

Szerviz és vevőszolgálat: 06 1/700-4379.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:



Ez a termék az Európai Közösség EMC 2014/30/EU; LVD 2014/35/EU; RoHS 2011/65/EU irányelveiben megszabott követelményeket teljesíti. Ez az Ön által vásárolt HAUSER termék a használati útmutatóban található műszaki jellemzőknek megfelel.

ELEKTROMÁGNESES MEZŐK (EMF)

Ez a készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.

Az elektromos berendezés a környezetre veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészeket tartalmazhat. Ezeket ne gyűjtse a kommunális hulladékkal együtt, mert a települési szilárd hulladék közé kerülve jelentősen szennyezheti a környezetet! Az elhasznált elektromos készülékeke gyűjtése elkülönítve történik, használja az erre létrehozott visszavételi és begyűjtési rendszert!

Új készülék vásárlásakor, 2005. augusztus 13-a után, az elhasznált elektromos berendezést a vásárlás helyszínére is visszaviheti.

Az ilyen módon begyűjtött berendezéseket, szakszerű szétbontás után, az erre szerződött cégek a megfelelő módon semmisítik meg.

A környezet unokáink öröksége, megóvása mindnyájunk közös érdeke és felelőssége, segítse Ön is ezt a törekvést!

