

LÉPÉS 1

ELLENŐRIZZE A RUHÁK CIMKÉIT

SZÁRÍTÓGÉPBE VALÓ SZÁRÍTÁS MEGENGEDETT




SZÁRÍTÓGÉPBE VALÓ SZÁRÍTÁS NEM MEGENGEDETT

Szárítás szárítógépben	Szárítás magas hőfokon	Szárítás alacsony hőfokon	Szárítógépben való szárítás nem megengedett	Nedvesen felakasztva Felakasztva	Vízszintes felületre helyezve


LÉPÉS 2

A RUHÁK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS A SZÁRÍTÓ MEGTÖLTÉSE

Válogassa szét a ruhákat típus és anyagvastagság szerint (lásd a programtáblát alább).

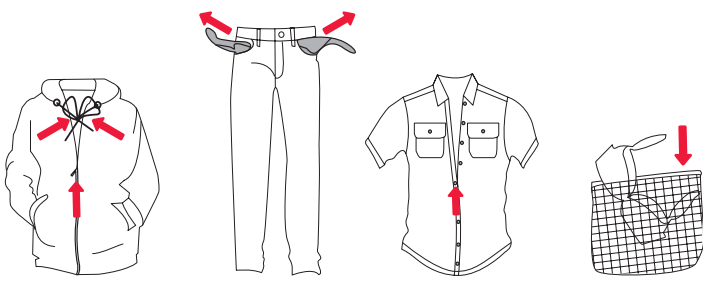

- 1 Húzza össze a cipzárat és kösse össze a szalagokat, fűzőket.
- 2 Fordítsa ki a zsebeket.
- 3 Gombolja be a gombokat.
- 4 Helyezze a kényes ruhadarabokat mosózsákba.
- 5 A kicsavart vagy kicentrifugázott ruhákat helyezze a dobba. A javasolt centrifuga-fordulatszám legalább min. 800 rpm.

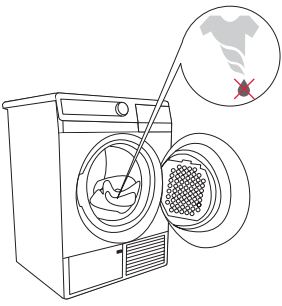


LÉPÉS 3

PROGRAM VÁLASZTÓ TÁBLÁZAT

Program	Ruhanemű	Program	Ruhanemű
Pamut ☀️ Ultraszár 👕 Szekrény 👕 Standard 👕 Vasalószáraz	Nem kényes pamut ruhaneműk • törölközők, frottír törölközők, trikók, pólók, nadrágok, konyharuhák, stb.	Gőzfrissítés 🌀	Olyan ruhaneműk, amelyeket gőzzel szeretnénk kezelni • szezonális ruhák, ruhák előkészítése vasaláshoz.
Mix 🌀 MIX Szekrény 🌀 MIX Vasalószáraz	Kevert szálakból készült ruhaneműk • nadrágok, pólók, szettek, stb.	Gyapjú lágyítás 🌀	Gyapjú ruhadarabok • vegyes szálakból készült, gyapjút tartalmazó ruhák, amelyeket puhítani szeretnénk, • kardigánok, sálak, kendők etc.
Időzített program 30' / 90'	• alapos szárítást igénylő ruhaneműk • kis mennyiségű ruhanemű vagy egyes darabok	Ing program 👕	Ingek és blúzok
Ágynemű (XL program) 🛏️	Nagyobb darab ruhák • ágynemű, nagyobb terítők, törölközők, stb. • megakadályozza, hogy a ruhák összetekeredjenek.	Műszálás 👕 Standard 👕 Ultra	Szintetikus ruhák • pólók, nadrágok, szettek, zoknik, harisnyák, köntösök, stb..
		Érzékeny ruhák 👕	Alacsony hőfokon való szárítást igénylő ruhaneműk • blúzok, kényes alsóneműk, dekorált felsők, stb.

LÉPÉS 4

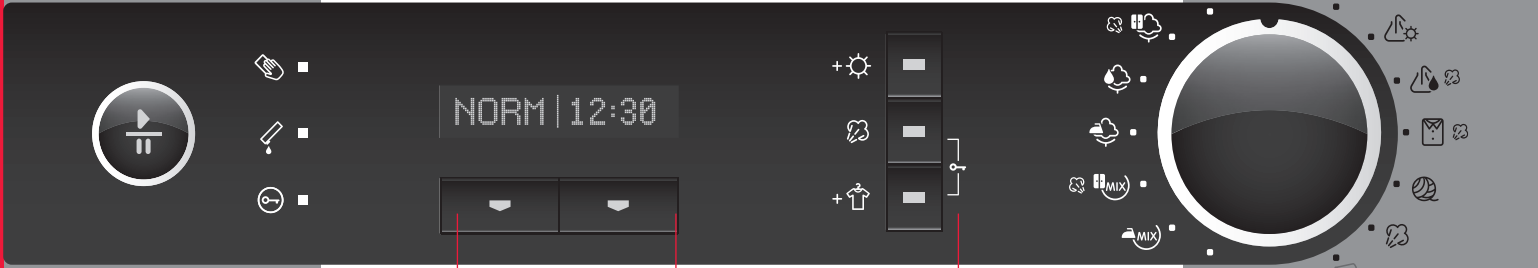

5 START/ PAUSE MEGNYOMÁSA

START ► a jelfény világít
PAUSE II a jelfény villog

A JELFÉNYEK világítanak:

- amikor a szűrő tisztítása szükséges,
- amikor a kondenzátor tartályának kiürítése szükséges,
- amikor a gyerekzár be van kapcsolva.

4 SZÁRÍTÁSI MÓD VÁLASZTÁS

NORM care (NORMÁL) (gyári beállítás)

GENT care (KÉNYES KELME) Kényes ruhák szárítására alacsony hőfokon.

3 KÉSLELTETETT INDÍTÁS KIVÁLASZTÁSA

A késleltetett indítás a gomb többszöri megnyomásával állítható be (30 perc – 24 óra).

A visszaszámlálás látható lesz a kijelzőn a kulcs felett.

2 TOVÁBBI FUNKCIÓK BEÁLLÍTÁSA

+ EXTRA SZÁRAZ
A gomb maximum háromszori megnyomásával növelhető a ruhák szárazsági foka és a szárítás időtartama.

GYÖZÖLÉS
Kisimítja a gyűrődéseket és felfrissíti a ruhát.
+ GYŰRÖDÉSMENTES
Megelőzi a ruhák gyűrődését, ha azokat nem vesszük ki a szárítóból a szárítás után azonnal (gyári beállítás 2 óra, lehetséges beállítás 0-4 óra).

1 PROGRAMVÁLASZTÁS VAGY A SZÁRÍTÓ BE/ KIKAPCSOLÁSA

A program kiválasztásához forgassa el a gombot jobbra vagy balra.


A szárító kikapcsolásához forgassa a gombot »OFF« pozícióba.

GYEREKZÁR
Nyomja meg egyszerre a két gombot és tartsa benyomva 3 másodpercig.

LÉPÉS 5

A SZÁRÍTÁSI CIKLUS VÉGE

A szárítási ciklus végén hangjelzés lesz hallható. A jelfény kigyullad és a START/ PAUSE gomb jelfénye villog.

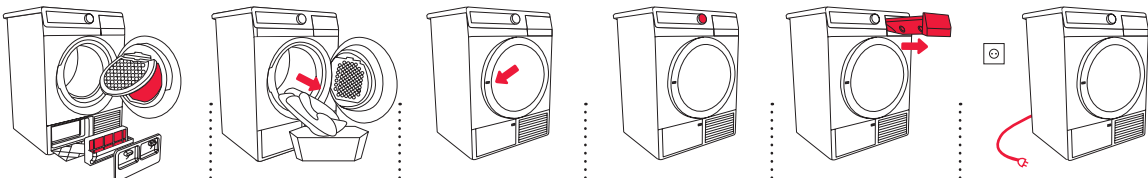


- 1 Nyissa ki a szárító ajtaját és **tisztítsa meg a szűrőket** (lásd a Tisztítás részt a hátsó oldalon) .
- 2 Vegye ki a ruhákat a dobból.
- 3 Zárja be a szárító ajtaját.
- 4 Forgassa el a programválasztó gombot "OFF" pozícióba.
- 5 Üritse ki a kondenzátor tartályát.
- 6 Húzza ki a villásdugót a konnektorból.

A HÁLÓS SZŰRŐ TISZTÍTÁSA

 Tisztítsa meg a szűrőket minden egyes szárítás után.

Ügyeljen rá, hogy ne sértse meg magát a hálós szűrő fedelének kinyitása/becsukása közben.

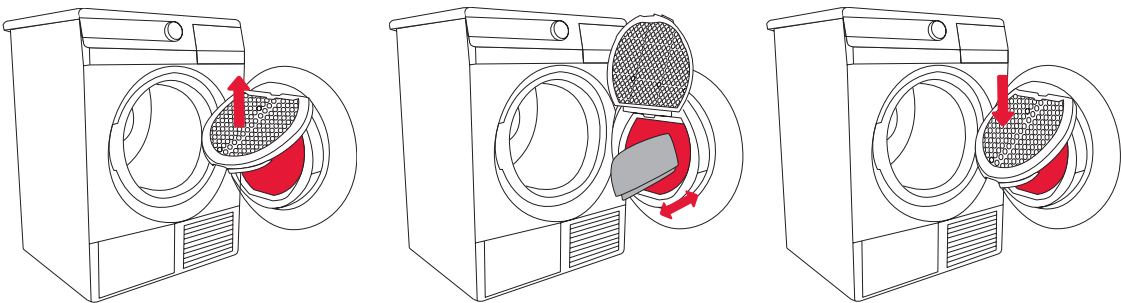

1 Emelje fel a szűrőháló fedelét.

2 Távolítsa el a szűrőhálóról a rátapadt textil- és cérnarabkákat.


3 Csukja be a szűrőháló fedelét.

A KONDENZÁTOR TARTÁLYÁNAK KIÜRÍTÉSE

A GŐZGENERÁTOR-TARTÁLY SZŰRŐJÉNEK TISZTÍTÁSA


 Üritse ki a kondenzátor tartályt minden egyes szárítás után.

Ügyeljen rá, hogy ne jussanak cérnaszálak a szárítóba, mert ezektől a rendszer eltömődhet.

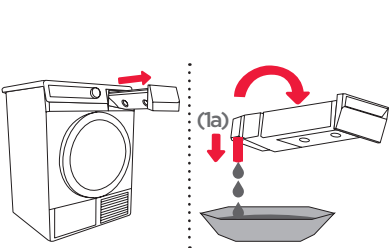

1 Távolítsa el a kondenzátor-tartályt és a kiürítéshez fordítsa fejjel lefelé a mosogató vagy egy edény felett.

1a A könnyebb kiürítés érdekében húzza ki a nyílásnál lévő dugót (csak egyes modelleknel).

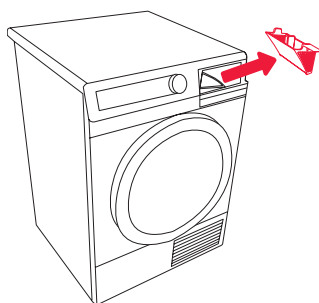

2 A kondenzátor tartályának minden egyes kiürítésekor tisztítsa meg a gőzgenerátor-tartály szűrőjét.

Távolítsa el a **szűrőt** a kondenzátor-tartály házán lévő tartójából.




3 Tisztítsa meg a szűrőt alaposan folyó víz alatt, ha szükséges.

Tisztítsa meg a szűrő tartóját is. Helyezze vissza a szűrőt és a kondenzátor-tartályt a helyére.

A HŐSZIVATTYÚ SZŰRŐJÉNEK TISZTÍTÁSA


 Tisztítsa meg a habszűrőt legalább minden ötödik szárítás után.

Húzza a külső fedelet felfelé a készülék felé, amíg vissza nem ugrik a helyére.

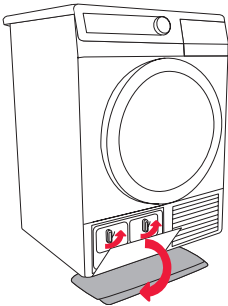


1 Helyezzen egy nedvszívó ruhát a padlóra, a szárító elé.

Nyissa ki a külső fedelet, majd húzza lefelé a bal oldalon található fogantyút.

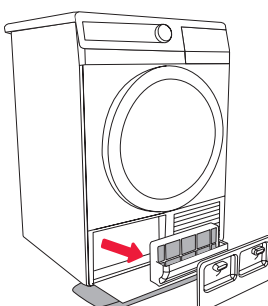

2 A fogantyú segítségével távolítsa el a hőszivattyú habszűrőjét.

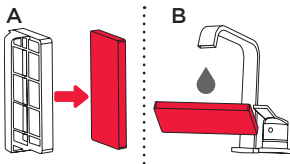

3 Vegye ki a szűrőt a fogantyújából és nedves ruha segítségével tisztítsa meg a tartót. Mossa le a szűrőt folyó víz alatt. Szárítsa meg a szűrőt és helyezze vissza.

hu (02-14)

453038

SPIO EXCL HP GP A+++

TIPPEK

A SZÁRÍTÓ GAZDASÁGOS HASZNÁLATÁHOZ

HOGY A RUHÁK SIMÁK ÉS PUHÁK LEGYENEK

TIPPEK A GAZDASÁGOS HASZNÁLATHOZ

- Mindig a javasolt mennyiségű ruhaneműt szárítsa (lásd 3. lépés - programtáblázat).
- A kényes anyagokból készült, könnyen deformálódó ruhák szárítógépben való szárítása nem javasolt.
- A szárítási idő rövidebb, az energia-felhasználás pedig alacsonyabb lesz, ha a ruhákat szárítás előtt alaposan kicentrifugázzuk vagy kicsavarjuk.
- A szűrők rendszeres tisztításával optimális szárítási idő és minimális energia-felhasználás érhető el.
- Ha a ruhák szárítása szárítógépben történik, a mosás során nem szükséges öblítő használata.

TIPPEK, HOGY A RUHÁK SIMÁK ÉS PUHÁK LEGYENEK

- Válassza a megfelelő szárítási programot a ruhák túlszáritásának elkerülése, illetve a vasalási problémák és a ruhák összezsugorodásának megelőzése érdekében.
- Vegye ki a ruhákat a szárítóból azonnal a szárítási ciklus végén, a gyűrődések megelőzése érdekében.
- A gyűrődések kisimítására és a ruhák felfrissítésére használja a gőzgenerátort.
- Az ionizáló rendszer negatív ionokat juttat a szárító dobjába – a ruhák szálai ettől rugalmassá válnak, puhák és könnyen vasalhatóak lesznek.
- Kisebb mennyiségű ruhát vagy egy-egy ruhadarabot szárítson az időzített programmal. Kisebb mennyiségű ruha esetén a szenzor nem biztos, hogy érzékeli a ruhák aktuális nedvességi fokát.

PROBLÉMA/ HIBA OK

MIT TEGYÜNKJ ...?

Probléma/hiba	Ok	Mit tegyünkj ...?
A ruhák nem száradnak meg, vagy a szárítási idő hosszabb, mint 4h.	• A szűrők nem tiszták. A helyiség nem szellőzik eléggé. • Nem megfelelő hőmérséklet a helyiségben • A ruhák nem voltak megfelelően kicsavarva, illetve kicentrifugázva. • A szárítógépben szárított ruha mennyisége túl sok vagy túl kevés.	• Tisztítsa meg a szűrőket. • Helyezze át a készüléket egy megfelelő helyiségbe. • Ellenőrizze, hogy a helyiség hőfoka, ahol a készülék elhelyezésre került nem túl magas (25°C) vagy nem túl alacsony-e (10°C). • A ruhák nem voltak eléggé kicsavarva, illetve kicentrifugázva, vagy nem megfelelő szárítási program került kiválasztásra.
A ruhák nem egyenletesen szárazak.	• A szárított ruhák mennyisége túl nagy. • Különböző vastagságú ruhadarabok. • Különböző típusú ruhadarabok.	• Ügyeljen rá, hogy a ruhák típus és méret szerint szét legyenek válogatva, a választott programnak megfelelően
Hiba a dob megvilágításában.	• Nincs világítás amikor a szárító ajtaját kinyitjuk.	• Kapcsolja ki a készüléket és hívja fel a legközelebbi szakszervizet.
A kijelzőn: F3	• A kondenzvíz-tartály megtelt. • Ha a kondenzvíz-tartály üres, szivattyúhiba lépett fel.	• Üritse ki a kondenzvíz-tartályt. • Kapcsolja ki a készüléket és hívja fel a legközelebbi szakszervizet.
A kijelzőn: F4	• A szűrők eltömődtek. • Ha a szűrők tiszták, kompresszor-hiba léphetett fel.	• Tisztítsa meg a szűrőket. • Kapcsolja ki a készüléket és hívja fel a legközelebbi szakszervizet.
A kijelzőn: "LO"	• A gőzgenerátor tartálya üres.	• Töltsön bele desztillált vizet.

Írja le a működési zavar / hiba kódját: F0, F1, vagy F2, kapcsolja ki a készüléket és hívja fel a legközelebbi szakszervizet (call centert).