

**SAMSUNG**

# FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

SM-A135F/DSN  
SM-A136B/DSN  
SM-A137F/DSN

# Tartalom

## Kezdeti lépések

- 4 Készülék elrendezés és funkciók
- 8 Az akkumulátor töltése
- 11 SIM kártya (nano SIM-kártya)
- 13 Memóriakártya (microSD-kártya)
- 15 A készülék be- és kikapcsolása
- 16 Kezdeti beállítások
- 16 Samsung account
- 17 Adatok másolása korábbi készülékről (Smart Switch)
- 20 A képernyő használata
- 28 Értesítési panel
- 30 Szövegbevitel

## Alkalmazások és funkciók

- 32 Alkalmazások telepítése és eltávolítása
- 33 Telefon
- 36 Névjegyzék
- 38 Üzenetek
- 39 Internet
- 40 Kamera
- 50 Galéria
- 54 AR-zóna (Galaxy A13 5G)
- 59 Több ablak

- 61 Samsung Pay (Galaxy A13 5G)
- 63 Samsung Health
- 64 Samsung Notes
- 64 Samsung Members
- 65 Samsung Kids
- 65 Samsung Global Goals
- 66 Samsung TV Plus
- 66 Galaxy Shop
- 66 Naptár
- 67 Reminder
- 68 Hangrögzítő
- 68 Saját fájlok
- 68 Óra
- 68 Számológép
- 69 Game Launcher (Galaxy A13 5G)
- 70 Game Booster
- 71 SmartThings
- 71 Tartalom megosztása
- 73 Music Share (Galaxy A13 5G)
- 75 Google alkalmazások

## Beállítások

- 76 Bevezető
- 76 Samsung account
- 76 Kapcsolatok

78	Wi-Fi
80	Bluetooth
81	NFC és érintés nélküli fizetések
82	Adattakarékos üzemmód
83	Csak mobilnetet használó alkalmazások
83	Mobil hotspot
84	Egyéb kapcsolatbeállítások
85	Hangok és rezgés
85	Hangminőség és effektek
86	Külön alkalmazáshang
86	Értesítések
87	Kijelző
88	Simább mozgás (Galaxy A13 5G)
88	Háttérkép és stílus
88	Témák
88	Kezdőképernyő
89	Zárolt képernyő
89	Smart Lock
90	Biometrikus azonosítás és biztonság
91	Arcfelismerés
93	Ujjlenyomat-felismerés
96	Samsung Pass (Galaxy A13 5G)
98	Biztonságos mappa (Galaxy A13 5G)
101	Biztonságos Wi-Fi
102	Személyes adatok
102	Hely
103	Biztonság és vészhelyzetek
103	Fiókok és biztonsági mentés
104	Samsung Cloud
105	Google
105	Speciális funkciók
106	Kéz- és egyéb mozdulatok
107	Dual Messenger
108	Digitális Jólét és szülői felügyelet
108	Akku- és eszközkarbantartó

108	A készülék optimalizálása
109	Akkumulátor
109	Tárhely
110	Memória
110	Eszközvédelem
110	Szoftverfrissítés
110	Diagnosztika
111	Alkalmazások
111	Általános kezelés
112	Kisegítő lehetőségek
112	Szoftverfrissítés
113	Távoli támogatás
114	A telefon névjegye

## Használati megjegyzések


115	A készülék használatára vonatkozó óvintézkedések
117	Jegyzetek a csomag tartalmára és a tartozékokra vonatkozóan
118	A készülék túlmelegedése és megoldások

## Függelék


121	Hibakeresés
126	Az akkumulátor eltávolítása

# Kezdeti lépések


## Készülék elrendezés és funkciók

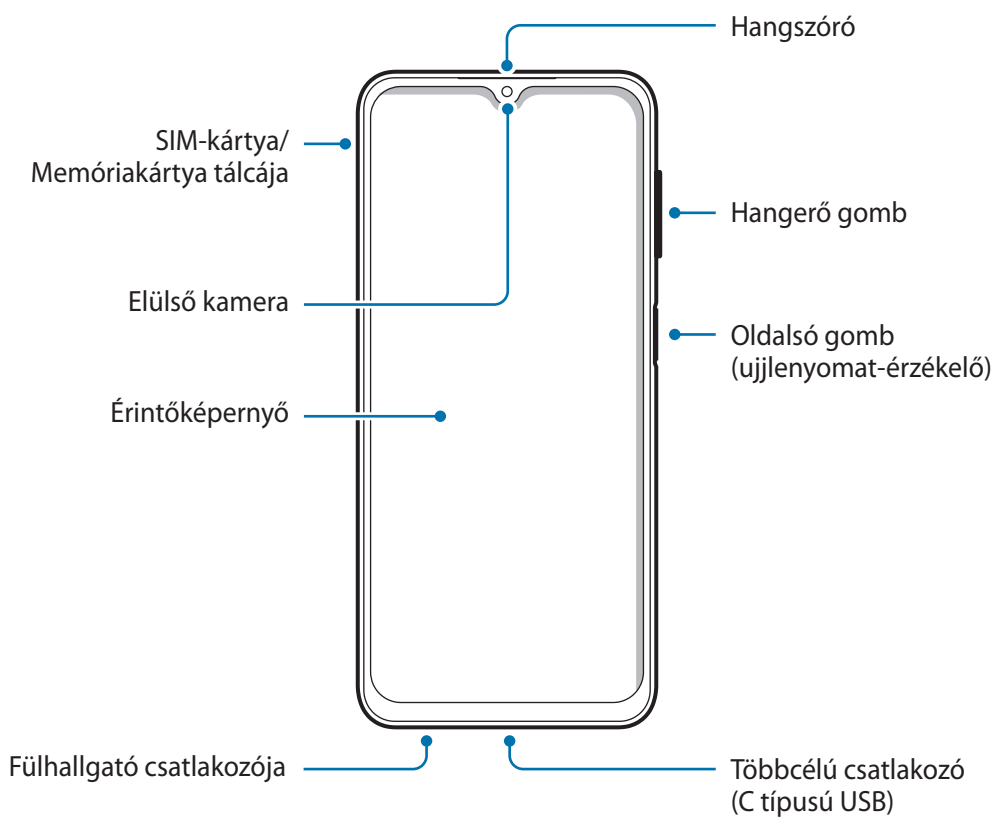

► Galaxy A13:

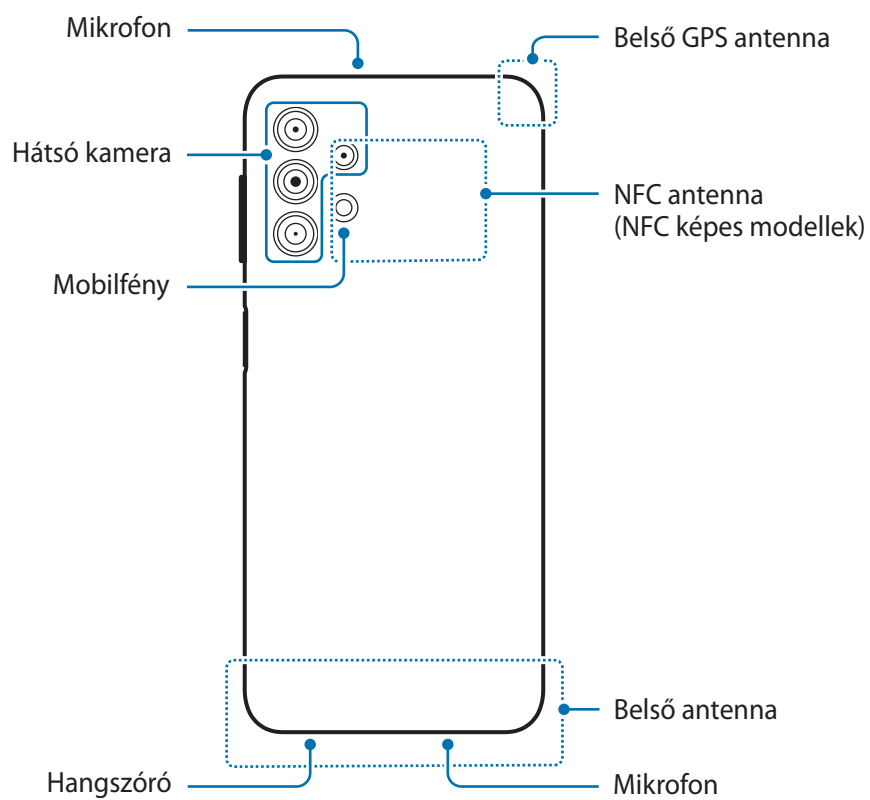

### ► Galaxy A13 5G:

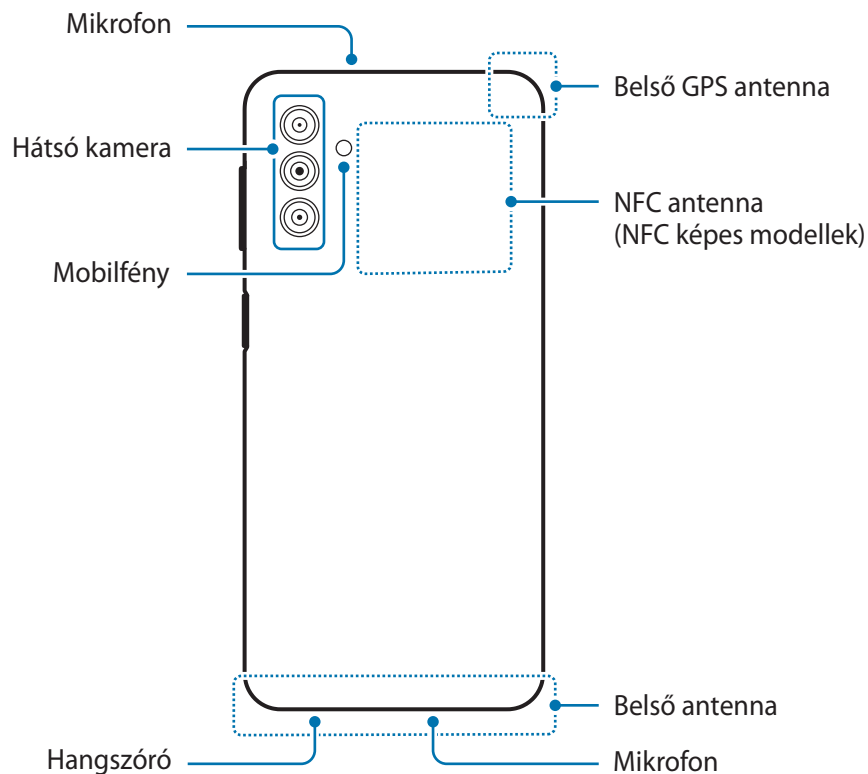

- A hangszórók használata (például médiafájlok lejátszása vagy kihangosító) közben ne helyezze a készüléket a füléhez.
- Vigyázzon ne tegye ki a fényképező érzékelőjét erős fényforrásnak, például közvetlen napsütésnek. Ha a fényképező érzékelőjét erős fényforrásnak, például közvetlen napsütésnek teszik ki, akkor az megsérülhet. A sérült képérzékelő nem javítható, és pontokat, illetve foltokat okoz a képeken.
- Ha a készülék bármely része, például az üveg vagy az akril törött, sérülés veszélye állhat fenn. Csak akkor használja a készüléket, miután egy Samsung szervizközpontban megjavíttatta.
- Ha por vagy idegen anyagok jutnak a mikrofonba, hangszóróba vagy az antennába, a készülék hangereje csökkenhet vagy bizonyos funkciók működése leállhat. Amennyiben egy éles tárggyal próbálja meg eltávolítani a port vagy idegen anyagot, a készülék sérülhet, és az ronthatja a kinézetét.



- Csatlakoztatási problémák és az akkumulátor gyors merülése következhetnek be az alábbi esetekben:
  - Ha fémmatricákat ragaszt a készülék antennájának területére
  - Ha fémes anyagból készült tokot rögzít a készülékre
  - Ha bizonyos funkciók, például hívás vagy a készülék adatkapcsolatának használata közben kezével vagy más tárgygal letakarja a készülék antennájának területét
- Ügyeljen rá, hogy ne érje víz az érintőképernyőt. Párás környezetben vagy ha víz kerül rá előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem működik megfelelően.

## Hardveres gombok


Gomb	Művelet
Oldalsó gomb	<ul style="list-style-type: none"><li>• A készülék be- és kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva.</li><li>• Nyomja meg a képernyő bekapcsolásához, illetve zárolásához.</li><li>• Nyomja meg kétszer a beállított alkalmazás vagy funkció elindításához.</li></ul>
Oldalsó gomb + Hangerő gombot lefele	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nyomja meg egyidejűleg a képernyőkép rögzítéséhez.</li><li>• A készülék kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva egyidejűleg.</li></ul>

## Az Oldalsó gomb beállítása

Válasszon ki egy elindítani kívánt alkalmazást vagy funkciót az Oldalsó gomb kétszeri megnyomásával.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Speciális funkciók** → **Oldalsó gomb** elemet, és válassza ki a kívánt opciót.

## Funkciógombok

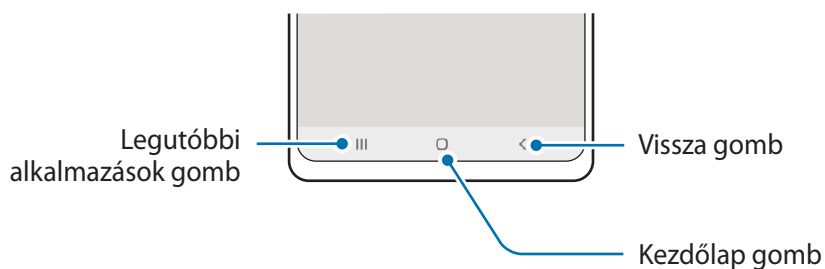


Amikor bekapcsolja a képernyőt, a funkciógombok megjelennek a képernyő alján. További információért lásd a [Navigációs sáv \(funkciógombok\)](#).

## Az akkumulátor töltése

Az első használatbavételt megelőzően vagy ha a készülék hosszabb időn keresztül használaton kívül volt, az akkumulátort fel kell tölteni.

### Vezetékes töltés

Csatlakoztassa az USB-kábelt az USB töltő adapterhez, majd az akkumulátor töltéséhez dugja a kábel másik végét a készülék többcélú csatlakozójába. Amikor teljesen feltöltődött, válassza le a töltőt a készülékről.

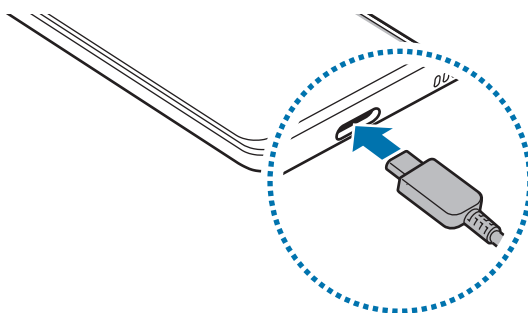



## Gyorstöltés

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg az **Akku- és eszközkarbantartó** → **Akkumulátor** → **További akkumulátorbeállítások** elemet, majd kapcsolja be a kívánt funkciót.

- **Gyorstöltés:** a gyorstöltő funkció használatához használjon olyan akkumulátortöltőt, amely támogatja az adaptív gyorstöltést.



Gyorsabban feltöltheti az akkumulátort, ha a képernyő vagy a készülék ki van kapcsolva.

## Más készülékek töltése

Használja az USB-kábelt más mobilkészülékek töltéséhez a készülék akkumulátoráról.

Csatlakoztassa a készülékét és a másik készüléket az Ön készüléke USB-kábelének segítségével. A másik készüléktől függően előfordulhat, hogy USB-csatlakozóra van szükség.

Amikor a töltés megkezdődik, az akkumulátor töltését jelző ikon megjelenik a másik készülék képernyőjén.



A készüléken megjelenő alkalmazás-kiválasztási előugró ablak adatátvitelre szolgál. Ne válasszon alkalmazást az előugró ablakban.

## Az akkumulátor-energiafogyasztás csökkentése

A készülék különféle funkciókat kínál, amelyek segítenek takarékoskodni az akkumulátor energiájával.

- Optimalizálja a készüléket a Készülék karbantartása funkció használatával.
- Amikor nem használja a készüléket, kapcsolja ki a képernyőt az Oldalsó gomb megnyomásával.
- Kapcsolja be az energiatakarékos módot.
- Bezárhatja a felesleges alkalmazásokat.
- Amikor nincs használatban, kapcsolja ki a Bluetooth funkciót.
- Kapcsolja ki a szinkronizálást végző alkalmazások automatikus szinkronizálását.
- Csökkentse a háttérvilágítás időtartamát.
- Csökkentse a képernyő fényerejét.

## Töltési tippek és elővigyázatossági intézkedések az akkumulátorral kapcsolatban



Csak a Samsung által jóváhagyott, a készülékhez tervezett akkumulátort, töltőt és kábelt használjon. A nem kompatibilis akkumulátor, töltő vagy kábel használata sérülést vagy a készülék meghibásodását okozhatja.



- A töltő helytelen használata a készülék súlyos sérülését okozhatja. A helytelen használatból eredő károokra a garancia nem terjed ki.
- Csak a készülékhez kapott C típusú USB-kábelt használja. Mikro USB kábel használata esetén a készülék megsérülhet.
- Ha úgy tölti a készüléket, hogy a többcélú csatlakozó nedves, az kárt tehet a készülékben. A készülék töltése előtt alaposan szárítsa meg a többcélú csatlakozót.



- Energiatakarékossági okokból használaton kívül húzza ki a töltőt. A töltőnek nincs kikapcsológombja, ezért az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni az elektromos aljzatból. Használat során a töltőnek a fali aljzathoz csatlakoztatva és könnyen elérhetőnek kell lennie.
- Töltő használata esetén ajánlott jóváhagyott vezetékes vagy vezeték nélküli töltőt használni, amely garantálja a töltési teljesítményt.
- Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült, a készülék a töltő csatlakoztatását követően nem kapcsolható be azonnal. A készülék bekapcsolása előtt hagyja néhány percig töltődni az akkumulátort.
- Amennyiben egyszerre több alkalmazást, hálózati alkalmazásokat vagy más eszközökhöz csatlakozó alkalmazásokat használ, az akkumulátor gyorsabban lemerül. Annak érdekében, hogy a készülék ne hagyja ki az adatok átvitele közben, ezeket az alkalmazásokat mindig az akkumulátor teljes feltöltését követően használja.
- Ha a töltőt nem konnektorba dugja egy töltő adapteren keresztül, hanem számítógépet használ, az alacsonyabb áramerősség miatt a töltés hosszabb ideig tarthat.
- A készülék töltés közben is használható, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
- Amennyiben a készülék töltése közben a tápellátás ingadozik, az érintőképernyő kikapcsolhat. Ilyen esetben húzza ki a töltőt az eszközből.
- Töltés közben a készülék és a töltő felforrósodhat. Ez normális jelenség és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére. Amennyiben az akkumulátor a szokásosnál jobban felmelegszik, a töltő megszakíthatja a töltési műveletet.
- Ha a készülék nem töltődik megfelelően, vigye el a készüléket és a töltőt egy Samsung-szervizbe.

## SIM kártya (nano SIM-kártya)


Helyezze be a mobil szolgáltató által biztosított SIM-kártyát.

Két SIM-kártyás modellekbe két SIM-kártyát is behelyezhet, így két telefonszámot vagy szolgáltatót is használhat egy készüléken. Egyes helyeken az adatátviteli sebesség lassabb lehet, ha két SIM-kártya van behelyezve a készülékbe, mint ha egy SIM-kártya lenne benne.



Bizonyos hálózati kapcsolatot igénylő szolgáltatások nem minden szolgáltatónál érhetőek el.

### A SIM-kártya behelyezése

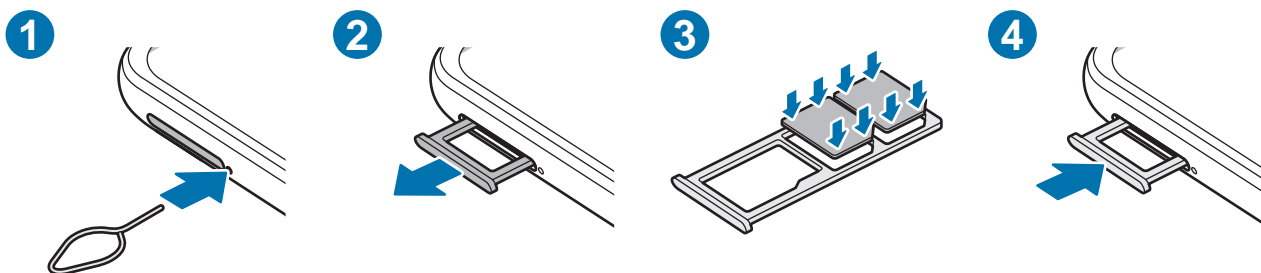

- 1 A tálca kinyitásához helyezze be a nyitótűt a tálca melletti nyílásba.
- 2 Óvatosan húzza ki a tálcát.
- 3 Helyezze a SIM-kártyát a tálcára úgy, hogy az aranyszínű érintkezők lefelé mutassanak, és a rögzítéshez nyomja be finoman a SIM-kártyát a tálcába.

### 4 Helyezze vissza a tálcát a helyére.



- Kizárólag nano SIM kártyát használjon.
- Ügyeljen rá, hogy ne veszítse el és ne hagyja, hogy mások használhassák a SIM-kártyáját. A Samsung nem vállal felelősséget az elveszett vagy ellopott kártyákkal összefüggésben felmerülő károkkal vagy kényelmetlenségekkel kapcsolatban.
- Győződjön meg arról, hogy a nyitótű merőleges a nyílásra. Ellenkező esetben a készülék károsodhat.
- Ha a kártya nem rögzül szilárdan a tálcában, a SIM-kártya elmozdulhat, illetve kieshet a tálcából.
- Ha nedvesen helyezi be a tálcát a készülékbe, az kárt tehet benne. Mindig ellenőrizze, hogy a tálca száraz legyen.
- A tálcát mindig teljesen helyezze be a tálca aljzatába, hogy ne juthasson be folyadék a készülékbe.

## SIM-kártya-kezelő


Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kapcsolatok** → **SIM-kártya-kezelő** lehetőséget.

- **SIM-kártyák:** a SIM-kártya beállításainak használatához és testre szabásához aktiválja a SIM-kártyát.
- **Preferált SIM-kártya:** ha két kártya van aktiválva, kiválaszthatja, hogy egy bizonyos SIM-kártyát használjon egyes funkciókhoz, például a hanghívásokhoz.
- **Internet automatikus átkapcsolása:** állítsa be a készüléket, hogy használjon másik SIM-kártyát az adatszolgáltatásokhoz, ha a preferált SIM-kártya nem tud csatlakozni a hálózathoz.
- **SIM-kártya további beállításai:** a hívási beállítások testreszabása.

## Memóriakártya (microSD-kártya)

### Memóriakártya behelyezése

A készülék memóriakártyájának kapacitása eltérhet más típusokétól, és lehetséges, hogy a memóriakártya gyártójának és típusának függvényében bizonyos memóriakártyák nem kompatibilisek a készülékkel. A Samsung weboldalán megtekintheti a készülék maximális memóriakártya-kapacitását.

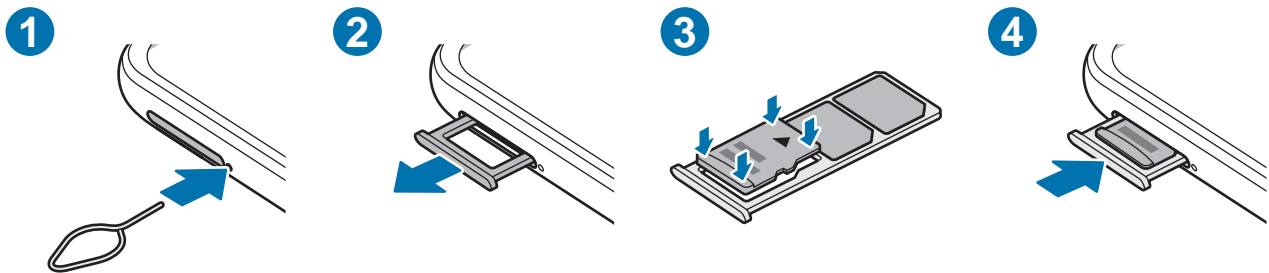

- 1 A tálca kinyitásához helyezze be a nyitótűt a tálca melletti nyílásba.
- 2 Óvatosan húzza ki a tálcát.
- 3 Helyezze a memóriakártyát a tálcára úgy, hogy az arany színű érintkezők lefelé mutassanak, és a rögzítéshez nyomja be finoman a memóriakártyát a tálcába.
- 4 Helyezze vissza a tálcát a helyére.


- ! Bizonyos memóriakártyák nem biztos, hogy teljes mértékben kompatibilisek a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák használata az eszköz, a memóriakártya vagy a kártyán tárolt adatok sérülését okozhatja.
- Körültekintően helyezze be a memóriakártyát érintkezőkkel lefelé.
- Győződjön meg arról, hogy a nyitótű merőleges a nyílásra. Ellenkező esetben a készülék károsodhat.
- Amikor kihúzza a készülékből a kártyát a mobil adathálózati kapcsolat megszakad.
- Ha a kártya nem rögzül szilárdan a tálcában, a memóriakártya elmozdulhat, illetve kieshet a tálcából.
- Ha nedvesen helyezi be a tálcát a készülékbe, az kárt tehet benne. Mindig ellenőrizze, hogy a tálca száraz legyen.
- A tálcát mindig teljesen helyezze be a tálca aljzatába, hogy ne juthasson be folyadék a készülékbe.



- A készülék a memóriakártyákon csak a FAT és exFAT fájlrendszert támogatja. Amikor más fájlrendszerre formázott kártyát helyez a készülékbe, a készülék a memóriakártya újraformázását fogja kérni, vagy nem fogja felismerni a kártyát. A memóriakártyát formázni kell a használathoz. Ha a készüléke nem ismeri fel vagy tudja formázni a memóriakártyát, vegye fel a kapcsolatot a memóriakártya gyártójával vagy egy Samsung szervizközponttal.
- Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Amikor memóriakártyát helyez a készülékbe, a fájlok a **Saját fájlok** → **SD-kártya** mappában jelennek meg.

## A memóriakártya eltávolítása

A biztonság érdekében az eltávolítás előtt válassza le a memóriakártyát.


- 1 Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg az **Akku- és eszközkarbantartó** → **Tárhely** elemet.
- 2 Simítson balra az **SD-kártya** oldal megtekintéséhez.
- 3 Érintse meg a  → **Leválasztás** elemet.



Ne távolítson el külső tárolót, például memóriakártyát vagy USB-tárolót, miközben az eszköz információt továbbít vagy fogad, illetve közvetlenül adatátvitel után. Ellenkező esetben az adatok megsérülhetnek, elveszhetnek, vagy megrongálódhat a külső tároló vagy eszköz. A Samsung nem vállal felelősséget a külső tárolóeszköz helytelen használatából eredő veszteségekért, beleértve az adatvesztést is.

## A memóriakártya formázása

A számítógépen formázott memóriakártya nem biztos, hogy kompatibilis a készülékkel. Formázza a memóriakártyát a készülékben.

- 1 Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg az **Akku- és eszközkarbantartó** → **Tárhely** elemet.
- 2 Simítson balra az **SD-kártya** oldal megtekintéséhez.
- 3 Érintse meg a  → **Formázás** elemet.




A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot a memóriakártyán tárolt összes fontos adatról. A gyártó a felhasználói tevékenység miatti adatvesztésre nem vállal garanciát.

## A készülék be- és kikapcsolása



Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a felhatalmazott személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.

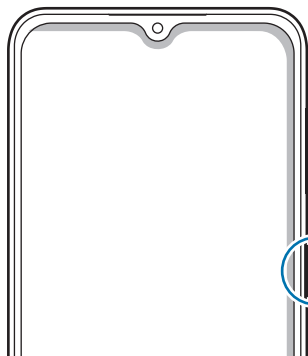


Oldalsó gomb



### A készülék bekapcsolása

A készülék bekapcsolásához tartsa hosszan lenyomva az Oldalsó gombot.

### A készülék kikapcsolása


- 1 Az eszköz kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva az Oldalsó gombot. Másik lehetőségként nyissa meg az értesítési panelt, húzzon lefelé, majd érintse meg a  ikont.
- 2 Érintse meg a **Kikapcsolás** elemet.  
A készülék újraindításához érintse meg az **Újraindít** elemet.

### Kényszerített újraindítás

Amennyiben a készülék lefagyott, és nem válaszol, az újraindításhoz tartsa hosszan lenyomva egyszerre az Oldalsó gombot és a Hangerő gombot lefele legalább 7 másodpercig.

### Vészhelyzet üzemmód

Az akkumulátor-fogyasztás csökkentése érdekében a készüléket átkapcsolhatja vészhelyzeti módba. Egyes alkalmazásokra és funkciókra korlátozás lép életbe. Vészhelyzet módban egyebek mellett vészhelyzeti hívást kezdeményezhet, elküldheti aktuális tartózkodási helyének adatait másoknak és vészhelyzeti hangjelzést adhat.

A vészhelyzeti mód bekapcsolásához tartsa hosszan lenyomva az Oldalsó gombot, majd érintse meg a **Vészhelyzet üzemmód** lehetőséget. Másik lehetőségként nyissa meg az értesítési panelt, húzzon lefelé, majd érintse meg a  → **Vészhelyzet üzemmód** elemet.

A vészhelyzeti mód kikapcsolásához érintse meg a  → **Vészhelyzet mód kikapcs.** lehetőséget.



A fennmaradó használati idő azt mutatja, hogy mennyi idő elteltével merül le teljesen az akkumulátor. A fennmaradó használati idő függ a készülék beállításaitól és a használati feltételektől.

## Kezdeti beállítások

A készülék első bekapcsolásakor vagy adatok visszaállítása után, a készülék beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Ha nem csatlakozik Wi-Fi hálózathoz, lehetséges, hogy egyes funkciókat nem tud majd beállítani a kezdeti beállítások során.

## Samsung account

Samsung fiókja egy olyan integrált fiókszolgáltatás, amelyet mobilkészülékek, TV-k és a Samsung weboldala által kínált különböző Samsung-szolgáltatások elérésére használhat.

A Samsung fiókkal használható szolgáltatások listájának megtekintéséhez látogasson el az [account.samsung.com](https://account.samsung.com) oldalra.

- 1 Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Samsung account** elemet.  
Másik lehetőségként indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Fiókok és biztonsági mentés** → **Fiókok kezelése** → **Fiók hozzáadása** → **Samsung account** elemet.
- 2 Ha már van Samsung fiókja, jelentkezzen be.
  - Ha a Google fiókjával szeretne bejelentkezni, érintse meg a **Bejelentkezés a Google-lal** elemet.
  - Ha nincs Samsung fiókja, érintse meg a **Fiók létrehoz.** elemet.



## Azonosító megkeresése és jelszó visszaállítása

Ha elfelejtette a Samsung fiók azonosítóját vagy a jelszavát, érintse meg az **Azonosító keresése** vagy az **Elfelejtette a jelszót?** lehetőséget a Samsung fiók bejelentkezési képernyőjén. A szükséges adatok megadása után megkeresheti az azonosítóját vagy visszaállíthatja a jelszavát.

## Kijelentkezés a Samsung fiókból

Amikor kilép a Samsung fiókból, az adatai, például a névjegyek vagy az események eltávolításra kerülnek a készülékből.

- 1 Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Fiókok és biztonsági mentés** → **Fiókok kezelése** elemet.
- 2 Érintse meg a **Samsung account** → **Saját profil** elemet, és érintse meg a képernyő alján a **Kijelentkezés** elemet.
- 3 Érintse meg a **Kijelentkezés** elemet, adja meg a Samsung fiókja jelszavát, majd érintse meg az **OK** elemet.

## Adatok másolása korábbi készülékről (Smart Switch)

Használhatja a Smart Switch-et arra, hogy az adatokat előző készülékéről az új készülékre továbbítsa.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Fiókok és biztonsági mentés** → **Adatátvitel a régi eszközről** elemet.





- Előfordulhat, hogy a funkciót egyes készülékek vagy számítógépek nem támogatják.
- Előfordulnak korlátozások. A részletekért látogasson el a [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) oldalra. A Samsung komolyan veszi a szerzői jogokat. Csak saját tartalmakat továbbítson, illetve olyanokat, amelyeknek rendelkezik a másolási jogával.

## Adatátvitel USB-kábel segítségével

Előző készülékét csatlakoztathatja a készülékhez USB-kábel segítségével, és így könnyen és gyorsan áthozhatja az adatokat.

- 1 Csatlakoztassa a készüléket és a korábbi készüléket az új készülék USB-kábelének segítségével. A korábbi készüléktől függően előfordulhat, hogy az USB-csatlakozó nem szükséges.
- 2 Amikor megjelenik az alkalmazásválasztó előugró ablak, érintse meg a **Smart Switch** → **Adatok fogadása** lehetőséget.

- 3 A korábbi készülékén érintse meg az **Enged** lehetőséget.  
Ha Önnek nincs meg az alkalmazás, töltsse le a **Galaxy Store** vagy a **Play Áruház**-ból.  
Készüléke felismeri a korábbi készüléket, és megjelenik az áthozható adatok listája.
  - 4 A készülékén válassza ki a kívánt opciót, érintse meg a **Következő** billentyűt, és az adatok átviteléhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
-  Adatátvitel közben ne húzza ki az USB-kábelt a készülékből. Ez adatvesztéshez és a készülék károsodásához vezethet.
-  Az adatátvitel növeli a készülék akkumulátorának energiafogyasztását. Ügyeljen, hogy a készülék legyen megfelelően feltöltve az adatátvitel előtt. Ha az akkumulátor energiaszintje alacsony, az adatátvitel megszakadhat.

### Adatok átvitele vezeték nélkül

Áthozhatja adatait korábbi készülékéről Wi-Fi Direct használatával.

- 1 Indítsa el a korábbi készüléken a **Smart Switch** alkalmazást.  
Ha Önnek nincs meg az alkalmazás, töltsse le a **Galaxy Store** vagy a **Play Áruház**-ból.
- 2 Indítsa el a készülékén a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Fiókok és biztonsági mentés** → **Adatátvitel a régi eszközről** elemet.
- 3 Helyezze a készülékeket egymás közelébe.
- 4 Érintse meg a korábbi készüléken az **Adatok küldése** → **Vezeték nélküli** lehetőséget.
- 5 A készülékén érintse meg az **Adatok fogadása** lehetőséget, válassza ki az előző készülék operációs rendszerét, majd érintse meg a **Vezeték nélküli** lehetőséget.
- 6 Az előző készüléken érintse meg az **Enged** lehetőséget.
- 7 A készülékén válassza ki a kívánt opciót, érintse meg a **Következő** billentyűt, és az adatok átviteléhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


## Adatok mentése és visszaállítása külső tárhely segítségével

Adatátvitel külső tárolóval, például microSD-kártyával.

- 1 Mentse az adatait korábbi készülékéről a külső tárolóra.
- 2 Helyezze be a külső tárolóeszközt a készülékébe vagy csatlakoztassa az eszközt.
- 3 Indítsa el a készülékén a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Fiókok és biztonsági mentés** → **Átvitel külső tárolóra** elemet.
- 4 Válassza ki a biztonsági mentés dátumát a **Visszaállítás SD-kártyáról**.
- 5 Válassza ki a kívánt opciót, érintse meg a **Következő** billentyűt, és az adatok átviteléhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

## Biztonsági mentések továbbítása számítógépről

Átvihet adatokat a készülék és számítógép között. Le kell töltenie a Smart Switch számítógépes változatát a [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) címről. Mentse le az előző készülék adatait a számítógépre, és importálja a készülékre.


- 1 A Smart Switch letöltéséhez látogasson el a számítógépen a [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) weboldalra.
- 2 A számítógépen indítsa el a Smart Switch alkalmazást.
-  Ha a korábbi készüléke nem Samsung-készülék, mentse le az adatokat számítógépre a készülék gyártója által biztosított programmal. Ezután ugorjon az ötödik lépésre.
- 3 Csatlakoztassa a korábbi készüléket a számítógéphez a készülék USB-kábelének segítségével.
- 4 Kövesse a képernyőn látható utasításokat a készülék adatainak mentéséhez.  
Ezután válassza le a számítógépről a korábbi készüléket.
- 5 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez az USB-kábel segítségével.
- 6 Kövesse a képernyőn látható utasításokat az adatok átviteléhez.

## A képernyő használata

### Az érintőképernyő vezérlése


#### Érintés

Érintse meg a képernyőt.

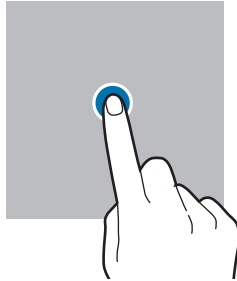


#### Hosszú érintés

Érintse meg a képernyőt körülbelül 2 másodperc hosszan.

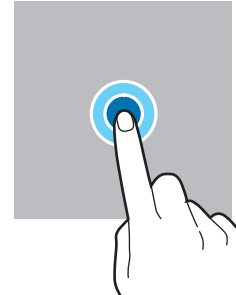


#### Húzás

Érintsen meg hosszan egy elemet, majd húzza az új helyére.

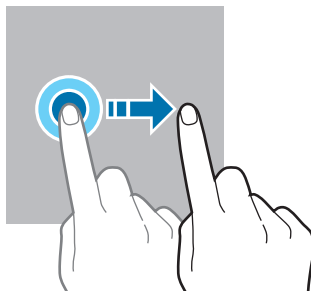


#### Dupla érintés

Duplán érintse meg a képernyőt.

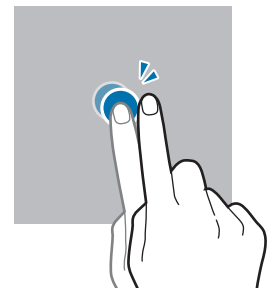



#### Simítás

Simítson felfelé, lefelé, balra vagy jobbra.

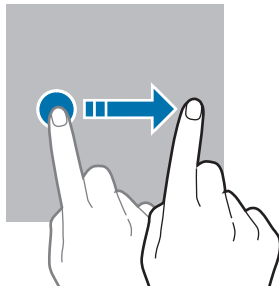

#### Széthúzás és csíptetés

Húzza szét vagy csípje össze két ujját a képernyőn.

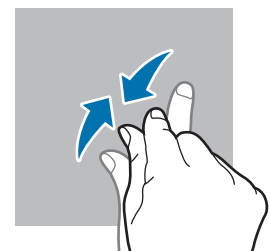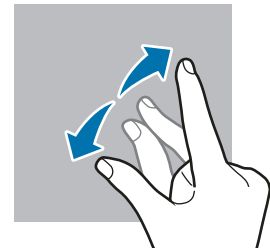


- Ügyeljen arra, hogy más elektromos eszközök ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- A sérülés elkerülése érdekében ne érintse meg az érintőképernyőt éles eszközzel, és ne nyomja túlságosan az ujjával.
- Javasoljuk, hogy ne hagyja hosszabb ideig bekapcsolva a képernyőt. Ellenkező esetben szellemképesedés (a képernyő beégése) jelentkezhet.



Képernyő szélein, az érzékelési területen kívül a készülék nem biztos, hogy érzékeli az érintést.

## Navigációs sáv (funkciógombok)

Amikor bekapcsolja a képernyőt, a funkciógombok megjelennek a képernyő alján, a navigációs sávon. Alapértelmezés szerint a funkciógombok a Legutóbbi alkalmazások, a Kezdőlap és a Vissza gombra vannak beállítva. A gombok funkciói az éppen használt alkalmazástól és a használat körülményeitől függően változhatnak.

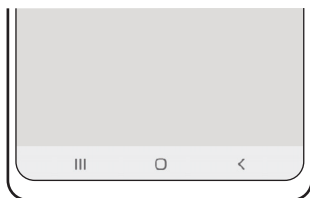

Gomb	Művelet
III Legutóbbi alkalmazások	<ul style="list-style-type: none"> <li>Érintse meg a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához.</li> </ul>
○ Kezdőlap	<ul style="list-style-type: none"> <li>Érintse meg a Kezdőképernyőre való visszatéréshez.</li> <li>Érintse meg hosszan a <b>Google Segéd</b> alkalmazás indításához.</li> </ul>
< Vissza	<ul style="list-style-type: none"> <li>Érintse meg az előző képernyőre visszatéréshez.</li> </ul>

## A navigációs sáv elrejtése

Nézze a fájlokat vagy használja az alkalmazásokat szélesebb képernyőn a navigációs sáv elrejtésével.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kijelző** → **Navigációs sáv** lehetőséget, majd érintse meg az **Ujjhúzásos mozdulatok** elemet a **Navigáció típusa** alatt. A navigációs sáv elrejtésre kerül, és megjelennek a gesztustippek. Érintse meg az **Egyéb opciók** elemet, és válassza ki a kívánt opciót.



Simítás alulról



Simítás oldalról és alulról

Ha el szeretné rejtetni a gesztustippeket a képernyő alján, érintse meg a kikapcsoláshoz a **Segítség a kézmozdulatokhoz** kapcsolót.

## Kezdőképernyő és Alkalmazások képernyő


A Kezdőképernyő a kiindulópont a készülék minden funkciójának eléréséhez. Megjeleníti a widgeteket, alkalmazások parancsikonjait és egyebeket.

Az Alkalmazások képernyő megjeleníti az összes alkalmazáshoz tartozó ikont, beleértve a frissen telepített alkalmazásokat is.

### Váltás a Kezdőképernyő és az Alkalmazások képernyő között

Az Alkalmazások képernyő megnyitásához simítson fölfelé a Kezdőképernyőn.

Ha vissza kíván térni a Kezdőképernyőre, simítson fölfelé vagy lefelé az Alkalmazások képernyőn. Másik lehetőség: érintse meg a Kezdőlap vagy a Vissza gombot.

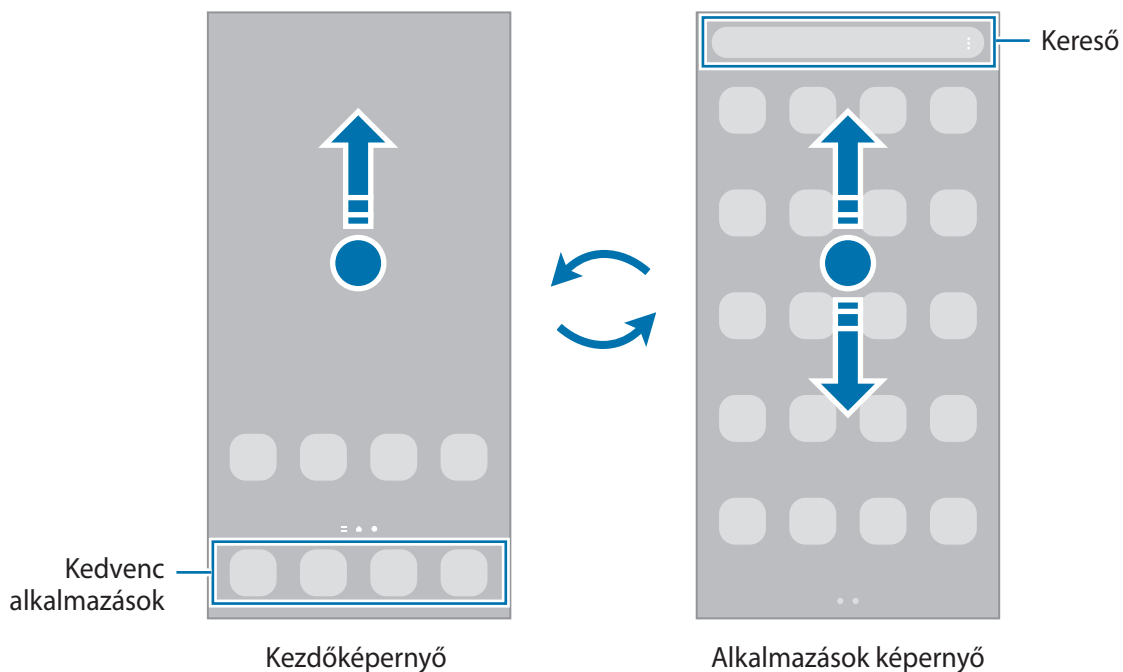




Ha hozzáadja az Alkalmazások gombot a Kezdőképernyőhöz, megnyithatja az Alkalmazások képernyőt a gomb megérintésével. A Kezdőképernyőn érintsen meg hosszan egy üres területet, érintse meg a **Beállítások** elemet, majd a bekapcsoláshoz érintse meg az **Alkalmazások képernyő gombjának megjelenítése a kezdőképernyőn** kapcsolót. Az Alkalmazások gomb hozzáadásra kerül a Kezdőképernyő alján.



## A Kezdőképernyő szerkesztése

A szerkeszthető opciók megjelenítéséhez a Kezdőképernyőn érintsen meg hosszan egy üres területet vagy húzza össze az ujjait. Beállíthatja a háttérteret, hozzáadhat widgeteket stb. Emellett hozzáadhat, törölhet vagy átrendezhet Kezdőképernyő-paneleket.

- Panelek hozzáadása: simítsa az ujjával balra, majd érintse meg a  ikont.
- Panelek áthelyezése: érintse meg hosszan a panel előnézetét, és húzza át az új helyére.
- Panelek törlése: érintse meg a  elemet a panelen.

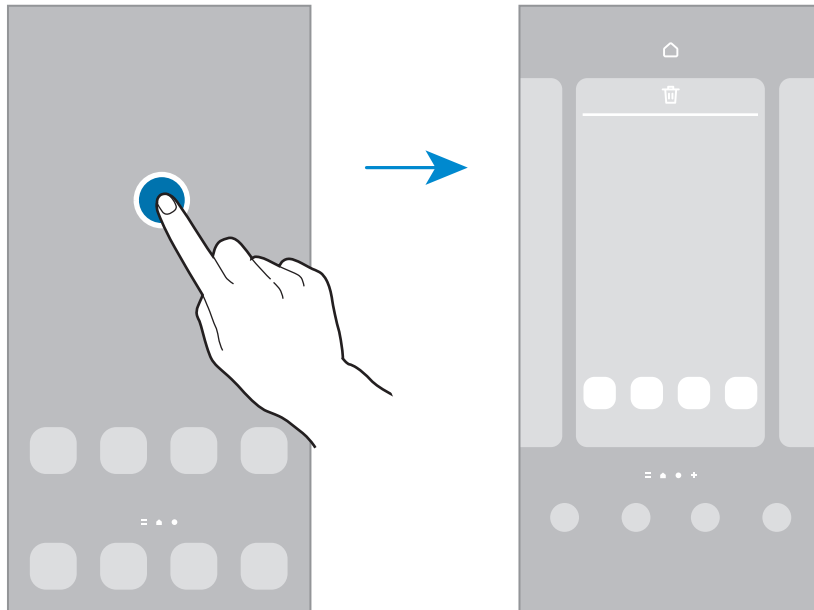

- **Háttérkép és stílus:** módosíthatja a Kezdőképernyő és a zárolt képernyő háttérképét.
- **Témák:** a készülék témájának módosítása. A kezelői felület vizuális elemei, mint például a színek, ikonok és háttérképek a választott témától függően változnak.
- **Widgetek:** a widgetek kis méretű alkalmazások, amelyek információkat és kényelmes elérést biztosítanak a Kezdőképernyőről. Válasszon ki egy widgetet, és érintse meg a **Hozzáadás** elemet. A widget rákerül a Kezdőképernyőre.
- **Beállítások:** konfigurálhatja a Kezdőképernyő beállításait, például a képernyő elrendezését.

## Az összes alkalmazás megjelenítése a Kezdőképernyőn

Beállíthatja külön Alkalmazások képernyő használata nélkül, hogy a készülék megjelenítse az összes alkalmazást a Kezdőképernyőn. A Kezdőképernyőn érintsen meg hosszan egy üres területet, majd érintse meg a **Beállítások** → **Kezdőképernyő elrendezése** → **Csak a kezdőképernyőn** → **Alkalmaz** elemet.

Most már hozzáférhet az összes alkalmazáshoz, ha balra simít a Kezdőképernyőn.

## A kereső indítása

Gyorsan kereshet tartalmakat a készüléken.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Keresés** elemet. Másik lehetőségként nyissa meg az értesítési panelt, húzzon lefelé, majd érintse meg a **Q** ikont.
- 2 Írjon be egy kulcsszót.  
A készülék az alkalmazások és tartalmak között keres.  
Ha megérinti a billentyűzeten a **Q** ikont, több tartalmat kereshet.

## Elemek mozgatása

Érintsen meg hosszan egy elemet, majd húzza az új helyére. Az elem másik panelre áthelyezéshez húzza a képernyő szélére.

Ha szeretné hozzáadni egy alkalmazás parancsikonzját a Kezdőképernyőhöz, érintse meg hosszan a választott elemet az Alkalmazások képernyőn, majd érintse meg a **Kezdőképernyőre** lehetőséget. A parancsikonz rákerül a Kezdőképernyőre.


A gyakran használt alkalmazásokat is áthelyezheti a Kezdőképernyő alján található parancsikonz-területre.

## Mappák létrehozása

Mappák létrehozásával és a hasonló alkalmazások összegyűjtésével gyorsan megtalálhat és elindíthat alkalmazásokat.

Érintsen meg hosszan egy alkalmazást a Kezdőképernyőn vagy az Alkalmazások képernyőn, majd húzza egy másik alkalmazásra.

Létrejön egy mappa a választott alkalmazásokkal. Érintse meg a **Mappa neve** elemet, és adja meg a mappa nevét.

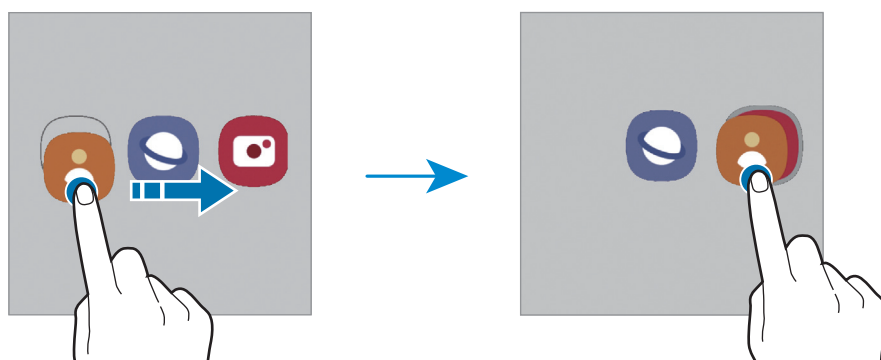

- **További alkalmazások hozzáadása**

Érintse meg a **+** elemet a mappán. Jelölje be a hozzáadni kívánt alkalmazásokat, és érintse meg a **Kész** elemet. Alkalmazást úgy is hozzáadhat, ha ráhúzza a mappára.



- **Alkalmazások áthelyezése egy mappából**

Érintsen meg hosszan egy alkalmazást, majd húzza az új helyére.

- **Mappa törlése**


Érintsen meg hosszan egy mappát, majd érintse meg a **Mappa törlése** lehetőséget. Csak a mappa törlődik. A mappában található alkalmazások átkerülnek az Alkalmazások képernyőre.

## Oldalsó panel (Galaxy A13 5G)

Gyorsan elérheti kedvenc alkalmazásait és funkcióit az oldalsó panelekről.

Húzza az oldalsó panel fülét a képernyő közepe felé.

Ha az oldalsó panel füle nem látható, nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kijelző** elemet, majd a bekapcsoláshoz érintse meg az **Edge-panelek** kapcsolót.

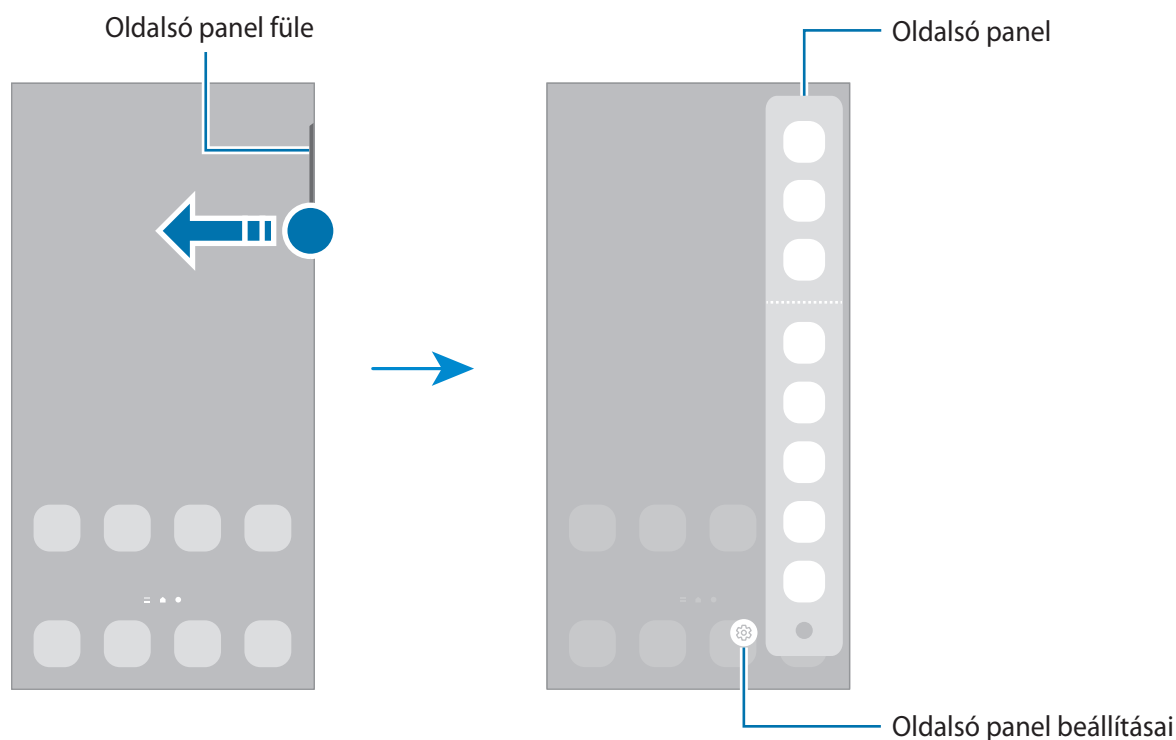

## Lezárt képernyő

Az Oldalsó gomb megnyomása kikapcsolja és zárolja a képernyőt. A képernyő emellett automatikusan kikapcsol és zárolásra kerül, ha a készüléket egy megadott ideig nem használták.


A képernyő feloldásához simítson bármely irányba, amikor a képernyő bekapcsol.

Amikor a képernyő ki van kapcsolva, nyomja meg az Oldalsó gombot a képernyő bekapcsolásához. Vagy duplán érintse meg a képernyőt.

## A képernyő zárolási módjának módosítása












A képernyő zárolási módjának módosításához nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Zárolt képernyő** → **Képernyőzár típusa** lehetőséget, és válasszon módot.

Ha a képernyő zárolási módjaként mintát, PIN-kódot, jelszót vagy a biometrikus adatait állítja be, megvédheti személyes adatait, mivel mások nem fognak tudni hozzáférni a készülékhez. A képernyő zárolási módjának beállítását követően a készülék minden feloldáshoz igényelni fogja a feloldási kódot.

 Beállíthatja, hogy ha egymás után több alkalommal is hibásan adja meg a feloldási kódot, és a próbálkozások száma eléri a limitet, a készülék álljon vissza a gyári beállításokra. Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Zárolt képernyő** → **Biztonságos zárolás beállításai** lehetőséget, oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal, majd érintse meg az **Aut. gyári visszaállítás** kapcsolót az aktiváláshoz.

## Állapotjelző ikonok

Az állapotjelző ikonok a képernyő tetején található állapotsávon jelennek meg. Az alábbi táblázatban látható ikonok a leggyakoribbak.

Ikon	Jelentés
	Nincs jel
	Térerő
	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
	GPRS-hálózathoz csatlakozva
	EDGE-hálózathoz csatlakozva
	UMTS-hálózathoz csatlakozva
	HSDPA-hálózathoz csatlakozva
	HSPA+-hálózathoz csatlakozva
	LTE-hálózathoz csatlakozva
	5G hálózathoz csatlakozva
	LTE-hálózathoz csatlakozva olyan LTE-hálózaton, amely tartalmazza az 5G hálózatot

Ikon	Jelentés
	Wi-Fi csatlakozva
	Bluetooth funkció bekapcsolva
	Helymeghatározási funkciók használatban
	Hívás folyamatban
	Nem fogadott hívás
	Új szöveges vagy multimédiás üzenet
	Ébresztés bekapcsolva
	Némítás mód/Rezgés mód
	Repülő üzemmód bekapcsolva
	Figyelmeztetés hibára vagy más eseményre
	Akkumulátor töltése/Akkumulátor töltöttségi szintje



- Az állapotsáv néhány alkalmazásban nem mindig jelenik meg a képernyő tetején. Az állapotsáv megjelenítéséhez húzza le a képernyő tetejéről.
- Egyes állapotjelző ikonok csak akkor jelennek meg, ha kinyitja az értesítési panelt.
- Az állapotjelző ikonok megjelenése a szolgáltatótól vagy a modelttől függően eltérő lehet.

## Képernyő rögzítése

A képernyő használata közben képernyőképet készíthet. Nyomja meg egyidejűleg az Oldalsó gombot és a Hangerő gombot lefele. A rögzített képernyőképeket a **Galéria** tekintheti meg.



Bizonyos alkalmazások és funkciók használata közben nem lehet képernyőképet készíteni.

Képernyőkép rögzítése után az alábbi lehetőségeket használhatja a képernyő alján látható eszköztárról:



- : az aktuálisan látható tartalom és a nem látható tartalom rögzítése egy hosszúkas oldalon, például weboldalon. Amikor megérinti a elemet, a képernyő automatikusan legördül, és a rendszer több tartalmat rögzít.
- : írjon vagy rajzoljon a képernyőképre vagy vágja ki a képernyőkép egy részét. A kivágott részt a **Galéria** tekintheti meg.
- : a képernyőkép megosztása másokkal.




Ha az opciók nem láthatók a rögzített képernyőn, indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Speciális funkciók** → **Képernyőfotók** elemet, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Eszköztár megjel. rögzítés után** kapcsolót.

## Értesítési panel


Amikor új értesítéseket kap, akkor jelzőikonok jelennek meg az állapotsávon. Az ikonokkal kapcsolatos további információkért nyissa meg az értesítési panelt és tekintse meg a részleteket.


Az értesítési panel megnyitásához húzza lefelé az állapotsávot. Az értesítési panel bezárásához simítson felfelé a képernyőn.

Az értesítési panelen a következő funkciók használhatók.

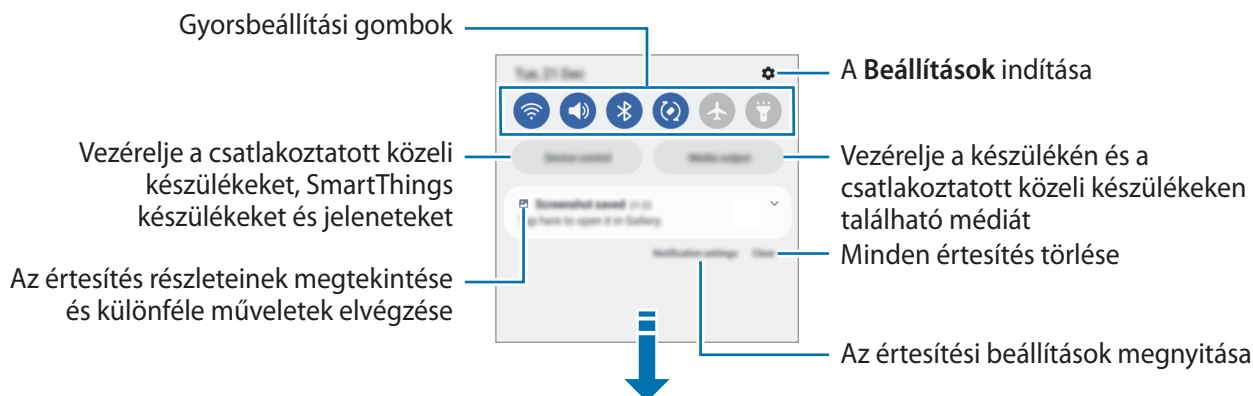

## A gyorsbeállítási gombok használata

Bekapcsolhat egyes funkciókat a gyorsbeállítási gombok megérintésével. További gombok megtekintéséhez húzzon lefelé az értesítési panelen. További gombok hozzáadásához érintse meg a  ikont.

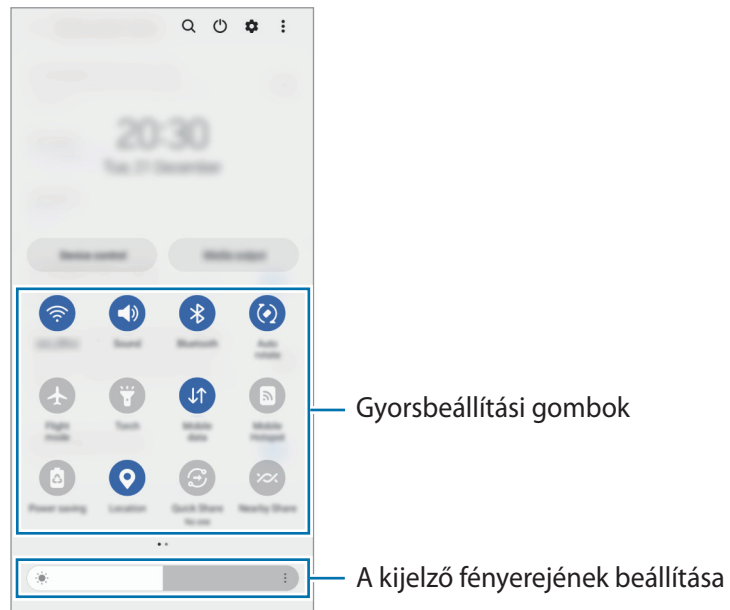

A gombok alatti feliratokat megérintve módosíthatja a funkciók beállításait. A gombokat hosszan megérintve részletesebb beállításokhoz férhet hozzá.

A gombok átrendezéséhez érintse meg a  → **Gombok szerkesztése** elemet, érintse meg hosszan az egyik gombot, majd húzza egy másik helyre.

## Média lejátszásának vezérlése

Vegye át könnyedén a zene vagy videó lejátszásának vezérlését a Média funkció segítségével.

- 1 Nyissa meg az értesítési panelt, és érintse meg a **Médiakimenet** elemet.
- 2 Érintse meg a vezérlőn lévő ikonokat a lejátszás vezérléséhez.

## Közei készülékek vezérlése


Indítsa el gyorsan és vezérelje a közei csatlakoztatott készülékeket és gyakran használt SmartThings készülékeket és jeleneteket az értesítési panelen.

- 1 Nyissa meg az értesítési panelt, és érintse meg az **Eszközvezérlés** elemet.  
Megjelennek a közei csatlakoztatott készülékek és SmartThings készülékek és jelenetek.
- 2 A vezérléshez válasszon egy közei készüléket vagy SmartThings készüléket vagy az elindításhoz válasszon egy jelenetet.

## Szövegbevitel



### Billentyűzetkiosztás

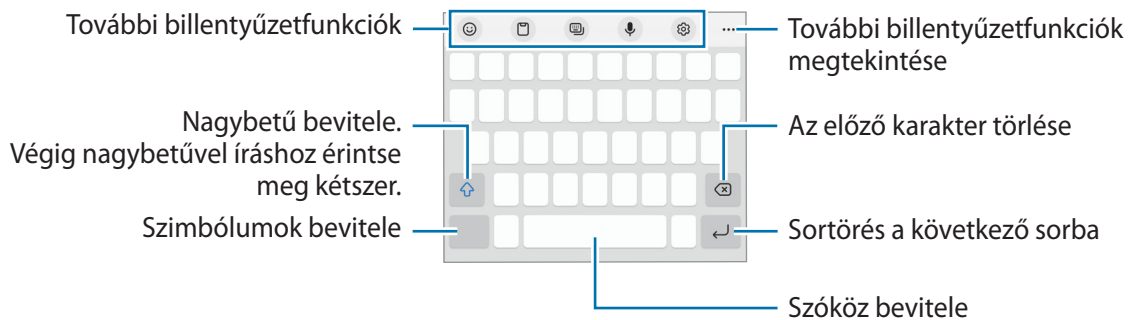Szöveg bevitelekor a billentyűzet automatikusan megjelenik.




Bizonyos nyelveken a szövegbevitel nem támogatott. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell a beviteli nyelvet valamelyik támogatott nyelvre.

### Beviteli nyelv módosítása


Érintse meg a  → **Nyelvek és típusok** → **Beviteli nyelvek kezelése** lehetőséget, és válassza ki a használni kívánt nyelveket. Lehetőség van a beviteli nyelvek közötti váltásra – ehhez simítson balra vagy jobbra a szóköz billentyűn, vagy érintse meg a  elemet.

### A billentyűzet cseréje

A navigációs sávon érintse meg a  ikont a billentyűzet megváltoztatásához.

A billentyűzet típusának módosításához érintse meg a  → **Nyelvek és típusok** lehetőséget, válasszon nyelvet, majd válassza ki a kívánt billentyűzettípust.



- Ha a billentyűzetgomb () nem jelenik meg a navigációs sávon, indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg az **Általános kezelés** → **Billentyűzetlista és alapért.** elemet, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Billentyűzetgomb a navigációs sávon** kapcsolót.
- Egy 3 x 4 billentyűzet esetén a gombokon három vagy négy karakter található. Adott karakter beviteléhez érintse meg ismételten a megfelelő gombot, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik.

## További billentyűzetfunkciók

- 😊 : emoji, matricák, stb., bevitele. Megadhat saját emoji matricákat is, amelyek úgy néznek ki mint Ön. További információért lásd az [Saját AR-emoji matricák használata csevegésben](#) részt.
- 📄 : elem hozzáadása vágólapról.
- 🗣️ : a billentyűzet mód módosítása.
- 🎤 : szöveg bevitele hanggal.
- ⚙️ : billentyűzet beállításainak módosítása.



További billentyűzetfunkciók használatához érintse meg a ●●● lehetőséget.

- 🔍 : tartalmakat kereshet és írhat be.
- 🔄 : szöveg lefordítása és beírása.
- 📄 : írja be a Samsung Pass-hoz regisztrált személyes adatait.
- 🎵 : zenei linkeket oszthat meg.
- 📺 : videó linkeket oszthat meg.
- 😊 : emoji bevitele.
- 📺 : animált GIF-ek csatolása.
- 📄 / 📄 / 📄 : matricák kiválasztása.
- 📄 : a billentyűzet méretének módosítása.
- ⏏️ : nyissa meg a szövegszerkesztő panelt.



Előfordulhat, hogy egyes funkciók a szolgáltatótól vagy modelltől függően nem elérhetőek.

## Másolás és beillesztés

- 1 Tartsa hosszan lenyomva a szöveg fölött.
- 2 A kívánt szöveg kiválasztásához húzza a  vagy  ikont vagy érintse meg az **Összes kijelölése** lehetőséget a teljes szöveg kiválasztásához.
- 3 Érintse meg a **Másol** vagy **Kivágás** lehetőséget.  
A kijelölt szöveg a vágólapra lesz másolva.
- 4 Érintse meg hosszan a helyet, ahová a szöveget be szeretné illeszteni, majd érintse meg a **Beillesztés** lehetőséget.  
A korábban kimásolt szöveg beillesztéséhez érintse meg a **Vágólap** lehetőséget és válassza ki a szöveget.


# Alkalmazások és funkciók

## Alkalmazások telepítése és eltávolítása

### Galaxy Store

Vásárolhat és letölthet alkalmazásokat. Letölthet Samsung Galaxy készülékekhez specializált alkalmazásokat. Indítsa el a **Galaxy Store** alkalmazást. Böngéssze az alkalmazásokat kategóriák szerint, vagy érintse meg a **Q** ikont a kulcsszó alapján történő kereséshez.



- Előfordulhat, hogy ez az alkalmazás a szolgáltatótól vagy modelltől függően nem elérhető.
- Az automatikus frissítési beállítások módosításához érintse meg a **Menü** →  → **Alkalmazások auto. frissítése** lehetőséget, majd válasszon egy beállítást.

### Play Áruház

Vásárolhat és letölthet alkalmazásokat.

Indítsa el a **Play Áruház** alkalmazást. Böngéssze az alkalmazásokat kategóriák szerint, vagy keressen alkalmazásokat kulcsszó alapján.



- Az automatikus frissítési beállítások módosításához érintse meg az Ön felhasználói fiókja ikont, érintse meg a **Beállítások** → **Hálózati beállítások** → **Alkalmazások automatikus frissítése** lehetőséget, majd válasszon egy beállítást.

## Alkalmazások kezelése

### Alkalmazások eltávolítása vagy tiltása

Érintsen meg hosszan egy alkalmazást, és válasszon egy opciót.

- **Eltávolít:** letöltött alkalmazások eltávolítása.
- **Kikapcsol:** a kiválasztott alapértelmezett, a készülékről el nem távolítható alkalmazások letiltása.



- Bizonyos alkalmazások nem biztos, hogy támogatják ezt a funkciót.

### Alkalmazások engedélyezése


Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg az **Alkalmazások** →  → **Kikapcsolva** → **OK** elemet, válasszon alkalmazást, majd érintse meg az **Bekapcsolás** elemet.



## Alkalmazások jogosultságainak beállítása

Egyes alkalmazások számára ahhoz, hogy megfelelően működjenek, engedélyt kell adni információk elérésére vagy használatára a készüléken.

Ha meg szeretné tekinteni az alkalmazás engedélybeállításait, indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, majd érintse meg az **Alkalmazások** lehetőséget. Válasszon ki egy alkalmazást, és érintse meg az **Engedélyek** lehetőséget. Megtekintheti az alkalmazás engedélyeinek listáját, és módosíthatja az engedélyeit.

Az alkalmazások engedélybeállításainak megtekintéséhez vagy módosításához nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg az **Alkalmazások** →  → **Engedélykezelő** lehetőséget. Válasszon egy elemet, és válasszon egy alkalmazást.






Ha nem adja meg a jogosultságokat az alkalmazások számára, előfordulhat, hogy az alkalmazások alapfunkciói nem működnek megfelelően.


## Telefon

### Bevezető

Hang- és videohívásokat indíthat vagy fogadhat.

### Hívások kezdeményezése

- 1 Indítsa el a **Telefon** alkalmazást, és érintse meg a **Billentyű** elemet.
- 2 Írja be a telefonszámot.
- 3 Hanghívás kezdeményezéséhez érintse meg a  ikont, videohívás kezdeményezéséhez pedig a  vagy  ikont.

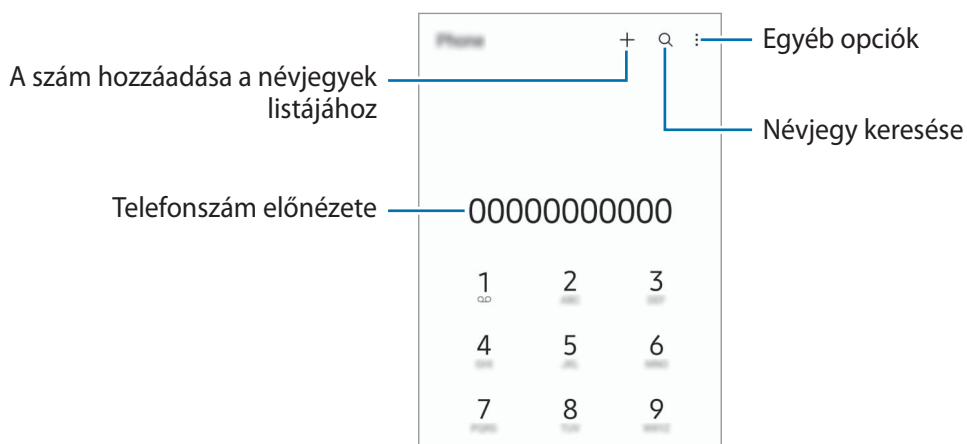


## Hívások kezdeményezése hívásnaplóból vagy névjegyzékből

Indítsa el a **Telefon** alkalmazást, érintse meg a **Legutóbbi** vagy a **Névjegyzék** lehetőséget, és simítson jobbra a hívni kívánt kapcsolat névjegyén vagy telefonszámán.

Ha a funkció ki van kapcsolva, érintse meg a  → **Beállítások** → **Egyéb hívásbeállítások** elemet, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Hívás vagy üzenet ujjhúzással** kapcsolót.


## Gyorshívás használata

Szám gyorshíváshoz történő beállításához indítsa el a **Telefon** alkalmazást, érintse meg a **Billentyű** vagy **Névjegyzék** →  → **Gyorshívó számok** lehetőséget, válasszon gyorshívószámot, majd adjon hozzá egy telefonszámot.

Híváshoz érintsen meg hosszan egy gyorshívószámot a billentyűzeten. A 10-es és annál nagyobb gyorshívószámoknál érintse meg a szám első számjegyét (számjegyeit), majd érintse meg hosszan az utolsó számjegyet.

Ha például az **123**-as számot állította be gyorshívószámként, érintse meg az **1**-es, érintse meg a **2**-es, majd érintse meg hosszan a **3**-as számot.

## Nemzetközi hívás kezdeményezése

- 1 Indítsa el a **Telefon** alkalmazást, és érintse meg a **Billentyű** elemet.
- 2 Érintse meg hosszan a **0** gombot, amíg meg nem jelenik a + jel.
- 3 Adja meg az országkódot, a körzetszámot és a telefonszámot, majd érintse meg a  ikont.

## Hívások fogadása



### Hívás fogadása

Bejövő hívás érkezésekor húzza a  ikont a nagy körön kívülre.

### Hívás elutasítása



Bejövő hívás érkezésekor húzza a  ikont a nagy körön kívülre.

Ha a bejövő hívások visszautasításakor üzenetet kíván küldeni, húzza felfelé az **Üzenet küldése** sávot, és válasszon ki egy küldendő üzenetet.

Különbéle elutasítási üzenetek létrehozásához nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, érintse meg a  → **Beállítások** → **Gyors elutasító üzenetek** lehetőséget, adja meg az üzenetet, majd érintse meg a  ikont.

## Telefonszámok letiltása

Letilthatja konkrét számokról érkező hívásokat.


- 1 Indítsa el a **Telefon** alkalmazást, és érintse meg a  → **Beállítások** → **Számok blokkolása** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Legutóbbi** vagy **Névjegyzék** lehetőséget, válassza ki a névjegyet vagy telefonszámot, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.  
Szám manuális beviteléhez érintse meg a **Telefonszám hozzáadása** lehetőséget, adjon meg egy telefonszámot, majd érintse meg a  elemet.

Amikor letiltott számról próbálnak kapcsolatba lépni Önnel, erről nem fog értesítést kapni. A hívások a hívásnaplóba kerülnek.



Emellett letilthatja azon beérkező hívásokat, amelyek olyan személyektől érkeznek, akik nem engedik megtekinteni a hívóazonosítójukat. A funkció aktiválásához érintse meg az **Ismeretlen/privát számok blokk.** kapcsolót.

## Lehetőségek hívás közben

- **Új hívás:** második hívás tárcsázása. Az első hívás tartásba kerül. Amikor a második hívást befejezi az első hívás visszakapcsol.
- **Hívás tartása:** hívás tartása.
- **Videohívás:** váltson videohívásra.
- **Bluetooth:** átváltás Bluetooth-fülhallgatóra, ha az csatlakoztatva van a készülékhez.
- **Hangsz.:** a hangszóró be-, illetve kikapcsolása. Hangszóró használatkor tartsa a készüléket távol a fülétől.
- **Némít:** kikapcsolja a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt.
- **Bil.tyűzet / Elrejt:** a billentyűzet megnyitása vagy bezárása.
-  : aktuális hívás befejezése.
- **Kamera:** videohívás közben kikapcsolja a kamerát, hogy a másik fél ne lássa Önt.
- **Váltás:** videohívás közben vált az elülső és a hátsó kamera között.



Előfordulhat, hogy egyes funkciók a szolgáltatótól vagy modelltől függően nem elérhetőek.

# Névjegyzék

## Bevezető

Létrehozhat új névjegyeket vagy kezelheti a készüléken tárolt névjegyeket.

## Névjegyek hozzáadása

### Új névjegy létrehozása

- 1 Indítsa el a **Névjegyzék** alkalmazást, és érintse meg a **+** lehetőséget.
- 2 Tárhely kiválasztása.
- 3 Adja meg az elérhetőségi adatokat, és érintse meg a **Mentés** elemet.

### Névjegyek importálása

Hozzáadhat névjegyeket más tárhelyekről importálva a készülékre.

- 1 Indítsa el a **Névjegyzék** alkalmazást, és érintse meg a **≡** → **Névjegyek kezelése** → **Névjegyek imp. vagy exportálása** → **Importálás** lehetőséget.
- 2 A névjegyek importálásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

### Névjegyek szinkronizálása webes fiókjaival






Szinkronizálhatja készüléke névjegyeit a webes fiókjaiba, például Samsung fiókjába elmentett online névjegyekkel.

- 1 Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Fiókok és biztonsági mentés** → **Fiókok kezelése** elemet, és válassza ki a fiókot, amellyel szinkronizálni kíván.
- 2 Érintse meg a **Fiók szinkronizálása** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Névjegyzék** kapcsolót.


## Névjegyek keresése

Indítsa el a **Névjegyzék** alkalmazást. Érintse meg a névjegyek listája tetején található **Q** elemet, és adja meg a keresési feltételt.

Érintse meg a névjegyet. Ezután végezze el az alábbi műveletek valamelyikét:

-  : hanghívás kezdeményezése.
-  /  : videohívás kezdeményezése.
-  : írjon üzenetet.
-  : írjon e-mail-üzenetet.

## Névjegyek törlése

1 Indítsa el a **Névjegyzék** alkalmazást, és érintse meg a  → **Névjegyek törlése** elemet.

2 Válasszon névjegyeket, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

Ha egyenként kíván névjegyeket törölni, érintsen meg egy névjegyet a névjegyek listájában, és érintse meg a **Egyebek** → **Törlés** elemet.

## Névjegyek megosztása

Különböző megosztási opciók használatával megoszthat névjegyeket másokkal.


1 Indítsa el a **Névjegyzék** alkalmazást, és érintse meg a  → **Névjegyek megosztása** elemet.

2 Válasszon névjegyeket, és érintse meg a **Megosztás** lehetőséget.

3 Válasszon megosztási módot.

## Csoportok létrehozása


Hozzáadhat csoportokat, például családtagokat vagy barátokat, és csoportok szerint kezelheti a névjegyeket.

1 Indítsa el a **Névjegyzék** alkalmazást, és érintse meg a  → **Csoportok** → **Csoport létrehozása** lehetőséget.

2 Csoport létrehozásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

## Duplán meglévő névjegyek egyesítése

Ha a névjegyek között vannak duplán meglévők, akkor egyesítse őket, hogy egyszerűsítse a névjegyek listáját.

1 Indítsa el a **Névjegyzék** alkalmazást, és érintse meg a  → **Névjegyek kezelése** → **Névjegyek egyesítése** lehetőséget.

2 Jelöljön be névjegyeket, majd érintse meg az **Egyesítés** lehetőséget.




# Üzenetek


## Bevezető

Üzenetek küldése és megtekintése beszélgetésként.


Külön költséggel járhat, amennyiben roaming közben küld vagy fogad üzeneteket.

## Üzenetek küldése

- 1 Indítsa el az **Üzenetek** alkalmazást, és érintse meg a  lehetőséget.
- 2 Adjon hozzá címzetteket, és adja meg az üzenetet.  
Hangüzenet rögzítéséhez és elküldéséhez érintse meg hosszan a  ikont, mondja el az üzenetet, majd engedje fel az ujját. A rögzítési ikon csak akkor jelenik meg, ha az üzenet beviteli mezeje üres.
- 3 Érintse meg a  ikont az üzenet elküldéséhez.

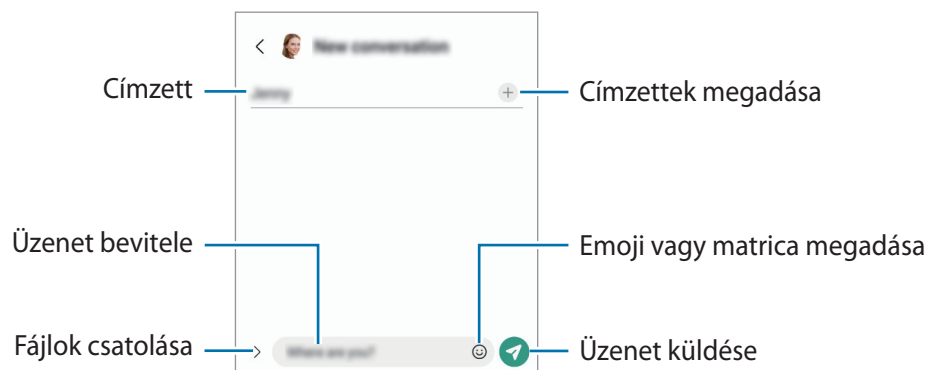


## Üzenetek megtekintése

- 1 Indítsa el az **Üzenetek** alkalmazást, és érintse meg a **Beszélgetések** lehetőséget.
- 2 Az üzenetek listáján válasszon ki egy névjegyet vagy egy telefonszámot.
  - Az üzenet megválaszolásához érintse meg az üzenet beviteli mezejét, írjon be egy üzenetet, majd érintse meg a  ikont.
  - A betűméret állításához közelítse vagy távolítsa két ujját a képernyőn.

## Üzenetek sorbarendeze

Kategóriákba rendezheti és könnyen kezelheti az üzeneteket.


Indítsa el az **Üzenetek** alkalmazást és érintse meg a **Beszélgetések** →  lehetőséget.

Ha a kategória opció nem jelenik meg, érintse meg a  → **Beállítások** elemet, és a bekapcsoláshoz érintse meg a **Beszélgetéskategóriák** kapcsolót.

## Üzenetek törlése

A törléshez érintsen meg hosszan egy üzenetet, majd érintse meg a **Törlés** elemet.

## Üzenetek beállításainak módosítása

Indítsa el az **Üzenetek** alkalmazást, és érintse meg a  → **Beállítások** elemet. Letilthatja a kéretlen üzeneteket, megváltoztathatja az értesítési beállításokat és egyéb.

## Internet

Böngészhet az interneten, információkat kereshet, és a könnyebb elérhetőség érdekében felveheti könyvjelzői közé kedvenc weblapjait.

1 Indítsa el az **Internet** alkalmazást.

2 Adja meg a webcímet vagy a kulcsszót, majd érintse meg a **Megnyit** lehetőséget.

Az eszköztárak megtekintéséhez húzza enyhén lefelé az ujját a képernyőn.

A lapok közti gyors váltáshoz simítson balra vagy jobbra a címmezőn.




## Titkos üzemmód használata

Ha jelszót állít be a titkos üzemmódra, megakadályozhatja, hogy mások megnézzék a keresési előzményeit, a böngészési előzményeit, a könyvjelzőit és elmentett oldalait.

1 Érintse meg a  → **Titkos mód bekapcsolása** lehetőséget.

2 A bekapcsoláshoz érintse meg a **Titkos mód zárolása** kapcsolót, érintse meg a **Indítás** elemet, majd állítson be egy jelszót a titkos üzemmódhoz.

Titkos módban a készülék megváltoztatja az eszközsávok színét. A titkos mód kikapcsolásához érintse meg a  → **Titkos mód kikapcsolása** elemet.



Titkos módban nem használhat egyes funkciókat, mint például a képernyőkép.

## Kamera

### Bevezető


Fényképeket és videókat készíthet különböző üzemmódokban.

#### Fényképezési etikett

- Ne készítsen fényképet vagy videofelvételt másokról a beleegyezésük nélkül.
- Ne készítsen olyan helyen fényképeket és videofelvételeket, ahol az törvénybe ütközik.
- Ne készítsen fényképeket és videofelvételeket olyan helyeken, ahol mások magánéletét megsértheti.

### Fényképek készítése

1 Indítsa el a **Kamera** alkalmazást.

Úgy is elindíthatja az alkalmazást, hogy kétszer gyorsan megnyomja az Oldalsó gombot vagy a lezárt képernyőn balra húzza a  ikont.



- Egyes fényképezési funkciók nem elérhetőek, ha a **Kamera** alkalmazást zárolt vagy kikapcsolt képernyőről indítja el és a képernyőlezárási mód be van állítva.
- Használaton kívül a fényképező alkalmazás automatikusan kikapcsol.
- Előfordulhat, hogy egyes módszerek a szolgáltatótól vagy modelltől függően nem elérhetőek.

2 Érintse meg a képernyőn azt a területet, amelyre a fényképezőgépnek fókuszálnia kell.

A képek fényerejének beállításához húzza a kör alakú keret felett vagy alatt megjelenő beállító sávot.



### 3 Egy fénykép elkészítéséhez érintse meg a ikont.

A fényképezési üzemmód módosításához húzza a fényképezési üzemmódok listáját balra vagy jobbra, esetleg simítson balra vagy jobbra az előnézeti képernyőn.



- Az előnézeti képernyő a használt felvételi módtól és fényképezőtől függően eltérő lehet.
- Előfordulhat, hogy a fókusz nem tiszta, ha a tárgy közel van. Készítsen fényképet vagy videót jó távolságról.
- Abban az esetben, ha elmosódott képek készültek kérjük tisztítsa meg a kamerát és próbálja meg újra.
- Győződjön meg róla, hogy a kamera nem sérült és nem koszos. Ellenkező esetben a készülék nem biztos, hogy megfelelően fog működni azokban az üzemmódokban, amelyek használatához nagy felbontás szükséges.
- A készülék nagylátószögű kamerával rendelkezik. Nagylátószögű fényképek vagy videók esetén minimális torzítás léphet fel, ami nem jelenti a készülék teljesítményének problémáját.
- A videó rögzítéséhez szükséges maximális kapacitás a felbontástól függően eltérő lehet.
- A kamera bepárásodhat, ha a készülék a levegő-hőmérséklet hirtelen változásának van kitéve, ezt a kamera fedelén belüli és kívüli hőmérséklet különbsége okozza. Próbálja meg elkerülni az ilyen körülményeket, ha a kamera használatát tervezi. Ha mégis bekövetkezik a bepárásodás, hagyja, hogy a kamera szobahőmérsékleten természetes módon megszáradjon, mielőtt fényképet készít vagy videót rögzít, különben a felvételek homályosak lehetnek.

## Zoom funkciók használata

Válassza a .5/1/2 ikont vagy húzza azt balra vagy jobbra a nagyításhoz vagy kicsinyítéshez. Másik lehetőségként a nagyításhoz húzza szét két ujját a képernyőn, kicsinyítéshez pedig csíptesse össze.

- .5: az ultraszéles kamera lehetővé teszi, hogy széles látószögű fényképeket készítsen vagy széles látószögű videókat rögzítsen olyan dolgokról, mint például a tájképek. (Galaxy A13)
- 1: a nagy látószögű kamera lehetővé teszi, hogy normál fényképeket készítsen vagy normál videókat rögzítsen.
- 2: a teleobjektíves kamera lehetővé teszi, hogy a téma felnagyításával készítsen fényképeket vagy rögzítsen videókat.



- A zoom funkciók csak a hátsó kamera használata esetén elérhetők.
- Az elérhető zoomolási funkciók a modelltől függően eltérőek lehetnek.

## Fókusz (AF) és megvilágítás (AE) rögzítése


Rögzítheti a fókuszot vagy a megvilágítást egy választott területen, s így megelőzheti, hogy a fényképező beállításai automatikusan megváltozzanak a téma vagy a fényforrások változásai alapján.

Érintse meg hosszan a területet a fókuszáláshoz, megjelenik a területen az AF/AE-keret, majd a fókusz és a megvilágítás rögzítésre kerül. A beállítás a fénykép elkészítését követően is rögzítve marad.






- A fényképezési módtól függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem elérhető.










## A fényképezőgép gomb használata

- Videó rögzítéséhez tartsa hosszan lenyomva a fényképezőgép gombot.
- Sorozatfelvétel készítéséhez simítsa a fényképezőgép gombot a képernyő szélére, és tartsa ott.
- Ha hozzáad még egy fényképezőgép gombot, bárhová mozgathatja a képernyőn, és kényelmesebben készíthet fényképet. Érintse meg az előnézeti képernyőn a  → **Fényképezési módszerek** elemet, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Lebegő exponálógomb** kapcsolót.

## Opciók az aktuális fényképezési módhoz

Az előnézeti képernyőn használja a következő beállításokat.

-  : a mobilfény be-, illetve kikapcsolása.
-  : itt választhatja ki a késleltetési időt, amennyit a kamera a fénykép elkészítése előtt vár.
-  : képarány és felbontás kiválasztása a fényképekhez.


-  : képarány kiválasztása a videókhoz.
-  : felbontás kiválasztása videókhoz.
-  : alkalmazzon egy szűrőeffektust vagy szépségeffektusokat.
-  : fénymérési mód kiválasztása. Meghatározza, hogy milyen módon kerül kiszámításra a fény mértéke.  
 **Középre súlyozott mérés:** a fénykép középső részére eső fényt használja a kép megvilágításának kiszámolásához.  **Pontmérés:** a fénykép koncentrált középső területére eső fényt használja a kép megvilágításának kiszámolásához.  **Mátrixmérés:** átlagot számol a teljes jelenetből.
-  : **ÉTEL** módban, a kép a tárgyra fókuszál a kör alakú kereten belül, a kép kereten kívüli részét pedig homályossá teszi.
-  : **ÉTEL** módban a szín tónusának beállítása.



Az elérhető lehetőségek a modellről vagy a fényképezési módtól függően változhatnak.



## Fényképezési üzemmód

A kamera automatikusan beállítja a fényképezési opciókat a környezettől függően, hogy egyszerűen tudjon fényképeket rögzíteni.

A fényképezési üzemmódok listáján érintse meg a **FÉNYKÉP** lehetőséget, és érintse meg a  ikont a fénykép készítéséhez.

## Nagy felbontású fényképek készítése

Készítsen nagy felbontású fényképeket.




A felvételi opciók között érintse meg a  →  ikont, és készítsen egy fényképet.



A felbontás modellenként különböző lehet.


## Önarckép készítése

Önarcképet készíthet az elülső kamerával.

- 1 Simítson felfelé vagy lefelé az előnézeti képernyőn vagy érintse meg a  ikont az elülső kamerával történő önarckép készítéshez.
- 2 Nézzon az elülső kamerába.  
Önarckép készítéséhez a táj vagy az emberek széles látószögű felvételével érintse meg a  ikont. (Galaxy A13)
- 3 Egy fénykép elkészítéséhez érintse meg a  ikont.




## Szűrők és szépségeffektusok alkalmazása

Kiválaszthat egy szűrőeffektust, és módosíthatja az arc jellemzőit, például a bőr árnyalatát vagy az arc alakját a fénykép elkészítése előtt.

- 1 Érintse meg az előnézeti képernyőn a  ikont.
- 2 Válassza ki az effektusokat, és készítsen fényképet.


## Videó üzemmód

A kamera automatikusan beállítja a fényképezési opciókat a környezettől függően, hogy egyszerűen tudjon videókat felvenni.

- 1 A felvételi módok listáján érintse meg a **VIDEÓ** elemet, és érintse meg a  ikont a videó rögzítéséhez.  
Felvétel közben a videóból egy fénykép rögzítéséhez érintse meg a  ikont.
- 2 A videofelvétel leállításához érintse meg a  ikont.

## Álló mód

A kamerával olyan fényképeket készíthet, ahol a háttér homályos és a téma kiemelkedik.

- 1 A fényképezési üzemmódok listáján érintse meg a **PORTRÉ** lehetőséget.
- 2 Az elmosódás szintjének beállításához húzza el a háttérelmosódást beállító sávot.
- 3 Mikor **Kész** felirat megjelenik az előnézeti képernyőn, érintse meg a  ikont fénykép készítéséhez.


Háttérelmosódást beállító sáv



- A funkciót megfelelő megvilágítással rendelkező helyeken használja.
- Az alábbi esetekben előfordulhat, hogy a háttérelmosódás nem működik megfelelően:
  - A készülék vagy a felvétel tárgya mozgásban van.
  - A téma vékony vagy átlátszó.
  - A téma színe hasonlít a háttérhez.
  - A téma vagy a háttér sima.

## Profi mód

Rögzíthet úgy fényképeket, hogy kézzel állítja be a különböző fényképezési opciókat, például az expozíciós értéket és az ISO-értéket.

A fényképezési üzemmódok listáján érintse meg a **TÖBB** → **PRO** lehetőséget. Válasszon opciókat, és állítson be egyéni beállításokat, majd fénykép készítéséhez érintse meg a  ikont.

### Elérhető beállítások

- **ISO:** ISO-érték kiválasztása. Ez vezérli a fényképezőgép fényérzékenységét. Az alacsony értékek az álló vagy jól megvilágított témákhoz ajánlottak. A magasabb értékek gyorsan mozgó vagy rosszul megvilágított témákhoz megfelelőek. Azonban a magas ISO-beállítások zajos fényképeket eredményezhetnek.
- **EV:** az expozíciós érték módosítása. Ez határozza meg, hogy a fényképezőgép fényérzékelőjét mennyi fény éri. Gyengébb fényviszonyok között használjon magasabb értéket.
- **WB:** megfelelő fehéregyensúly-beállítás kiválasztása, így a képek élethű színekben fognak megjelenni. Beállíthatja a színhőmérsékletet.

### A fókusz és a megvilágítási terület szétválasztása


A fókusz és az expozíciós terület szétválasztható.

Érintse meg hosszan az előnézeti képernyőt. Megjelenik a képernyőn az AF/AE keret. Húzza el a keretet a területre, ahol külön szeretné választani a fókusz és a megvilágítási területet.



## Panoráma üzemmód

Panoráma mód használatakor fotósorozatot készíthet, majd összefűzheti a fotókat egyetlen széles felvétellé.

- 1 A felvételi módok listáján érintse meg a **TÖBB** → **PANORÁMA** elemet.
- 2 Érintse meg a  ikont és mozgassa a készüléket lassan egy irányba.  
Tartsa a képet a fényképező keresőjének keretén belül. Ha az előnézeti kép kilóg a segédkeretből, vagy nem mozgatja a készüléket a készülék automatikusan befejezi a fénykép készítését.



- 3 Fényképek készítésének befejezéséhez érintse meg a  ikont.



Ne készítsen képet jellegtelen hátterekről, például üres égről vagy sima falfelületről.


## Étel mód

Ételfotókat készíthet élénkebb színtónusokkal.

- 1 A felvételi módok listáján érintse meg a **TÖBB** → **ÉTEL** elemet.
- 2 Érintse meg a képernyőt, és húzza a kör alakú keretet a kiemelni kívánt területre.  
A keret körüli terület homályos lesz.  
Ha szeretné átméretezni a kör alakú keretet, húzza el a keret sarkát.
- 3 Érintse meg a  elemet, és válassza ki a színt a beállítási sáv elhúzásával.
- 4 Egy fénykép elkészítéséhez érintse meg a  ikont.

## Éjszakai mód (Galaxy A13 5G)

Fényképeket készíthet gyenge fényviszonyok mellett mobilfény használata nélkül. Ha tripodot használ, fényesebb és stabilabb eredményeket érhet el.

- 1 A felvételi módok listáján érintse meg a **TÖBB** → **ÉJSZAKAI** elemet.
- 2 Érintse meg a  ikont, és tartsa stabilan a készülékét, amíg a felvétel elkészül.

## Makró mód

Készítsen fényképeket közeli témákról.


A fényképezési üzemmódok listáján érintse meg a **TÖBB** → **MAKRÓ** lehetőséget.

## Deco Pic mód (Galaxy A13)

Készítsen fényképeket vagy videókat különböző matricákkal.

A fényképezési üzemmódok listáján érintse meg a **TÖBB** → **DECO PIC** lehetőséget.

## A fényképező beállításainak testreszabása

Érintse meg az előnézeti képernyőn a  ikont. A fényképezési módtól függően előfordulhat, hogy bizonyos funkciók nem elérhetőek.

### Intelligens funkciók

- **QR-kódok leolvasása:** beállíthatja, hogy a készülék QR-kódokat olvasson be az előnézeti képernyőről.

### Képek

- **Húzza el az Exponálógombot ehhez::** kiválaszthatja, milyen műveletet kell végezni, ha a fényképezőgép gombot a képernyő szélére simítja, és ott tartja.
- **Hatékony tömörítésű képek:** készítsen fotókat Nagy Hatékonyságú Képformátumban (HEIF).

### Szelfik

- **Szelfik mentése előnézet szerint:** állítsa be a készüléket, hogy úgy mentse a fényképeket, ahogyan azok megjelennek az előnézeti képernyőn, ha ezek a fényképek az előlő kamerával készültek, tükrözés nélkül.

### Videók

- **Fájlméret csökkentése:** videókat rögzíthet HEVC (High Efficiency Video Codec - nagy hatékonyságú videó kodek) formátumban. A HEVC-videók tömörített fájlként kerülnek mentésre és így takarékoskodnak a készülék memóriájával.



Előfordulhat, hogy nem tudja a HEVC-videókat más készülékeken lejátszani, illetve online megosztani.

### Általános

- **Automatikus HDR:** használatával gazdag színekkel és részletgazdagon készíthet képeket még a nagyon világos és sötét részeket is visszaadva.
- **Rácsvonalak:** megjeleníti a kereső segédvonalakat a kompozíció beállításához és témák kiválasztásához.
- **Helycímkek:** GPS-helycímke csatolása a fényképhez.



- A GPS-vétel minősége romolhat az olyan helyeken, ahol a jel akadályokba ütközhet, például épületek között, alacsonyan fekvő területeken vagy rossz időben.
- A fotók internetre való feltöltésekor a helyadatok megjelenhetnek a fényképeken. Ennek elkerüléséhez kapcsolja ki a helycímke-beállítást.



- **Fényképezési módszerek:** további fényképezési módszerek kiválasztása fénykép készítéséhez vagy videó rögzítéséhez.
- **Megtartani kívánt beállítások:** a kamera indításakor tartsa meg az utoljára használt beállításokat, például a felvételi módot.
- **Mentési hely:** memóriahely választása tároláshoz. Ez a funkció akkor jelenik meg, ha behelyez egy memóriakártyát.
- **Vízjel:** adjon hozzá vízjelet a bal alsó sarokhoz, amikor fényképeket készít.

### Adatvédelem

- **Adatvédelmi közlemény:** nézze meg az adatvédelmi nyilatkozatot.
- **Engedélyek:** nézze meg a Fényképező alkalmazás használatához szükséges jogosultságokat.
- **Alapbeállítás visszaállítása:** a fényképezőgép-beállítások alaphelyzetbe állítása.
- **A Fényképező névjegye:** a fényképező verziószáma és a jogi információk megtekintése.
- **Kapcsolat:** tegyen fel kérdéseket, és tekintse meg a gyakran feltett kérdéseket.



Elképzeltető, hogy modelltől függően egyes funkciók nem érhetők el.


# Galéria

## Bevezető


Megtekintheti a készüléken tárolt képeket és videókat. Emellett kezelheti a képeket és videókat albumok szerint, vagy történeteket hozhat létre.

## A Galéria használata

Indítsa el a **Galéria** alkalmazást.

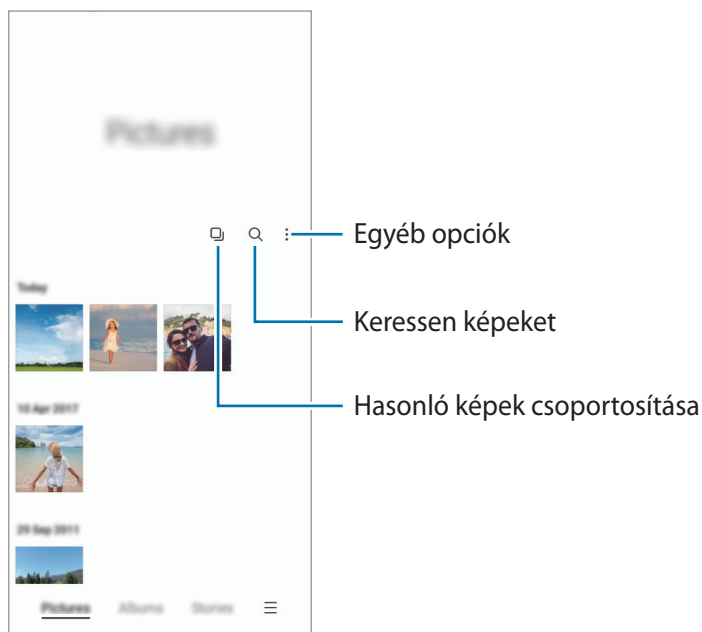


## Hasonló képek csoportosítása


Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és érintse meg a  ikont, hogy csoportosítsa a hasonló képeket, és csak a legjobb felvételeket jelenítse meg a képek előnézeteként. Amikor megérinti a kép előnézetét, a csoport összes képét megtekintheti.


## Képek megtekintése

Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és válasszon képet. További fájlok megtekintéséhez simítson a képernyőn balra vagy jobbra.

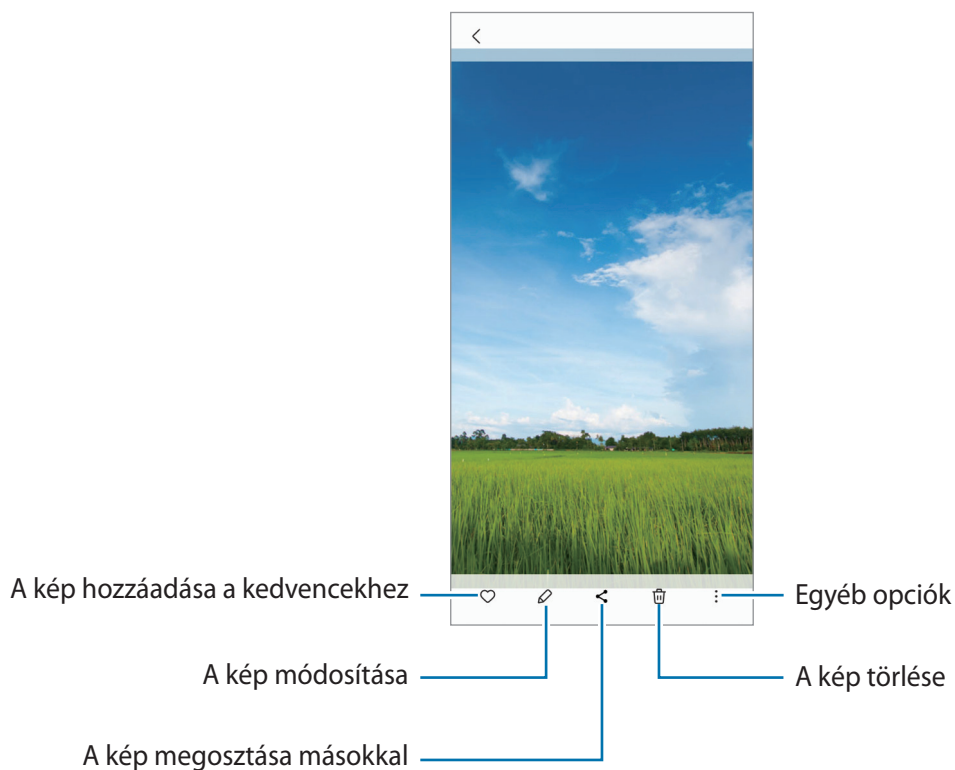


## Nagyított képek kivágása

- 1 Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és válasszon képet.
- 2 Húzza szét két ujját az elmenteni kívánt területen, és érintse meg a  ikont. A kiválasztott terület fájlként kerül elmentésre.

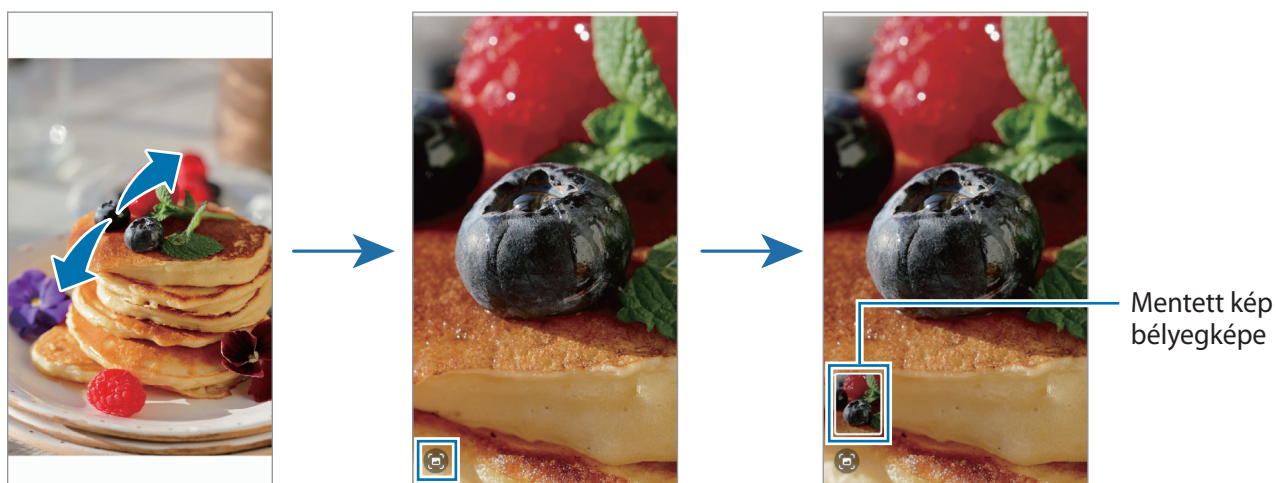

## Videók megtekintése

Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és válassza ki a lejátszani kívánt videót. További fájlok megtekintéséhez simítsa a képernyőn balra vagy jobbra.

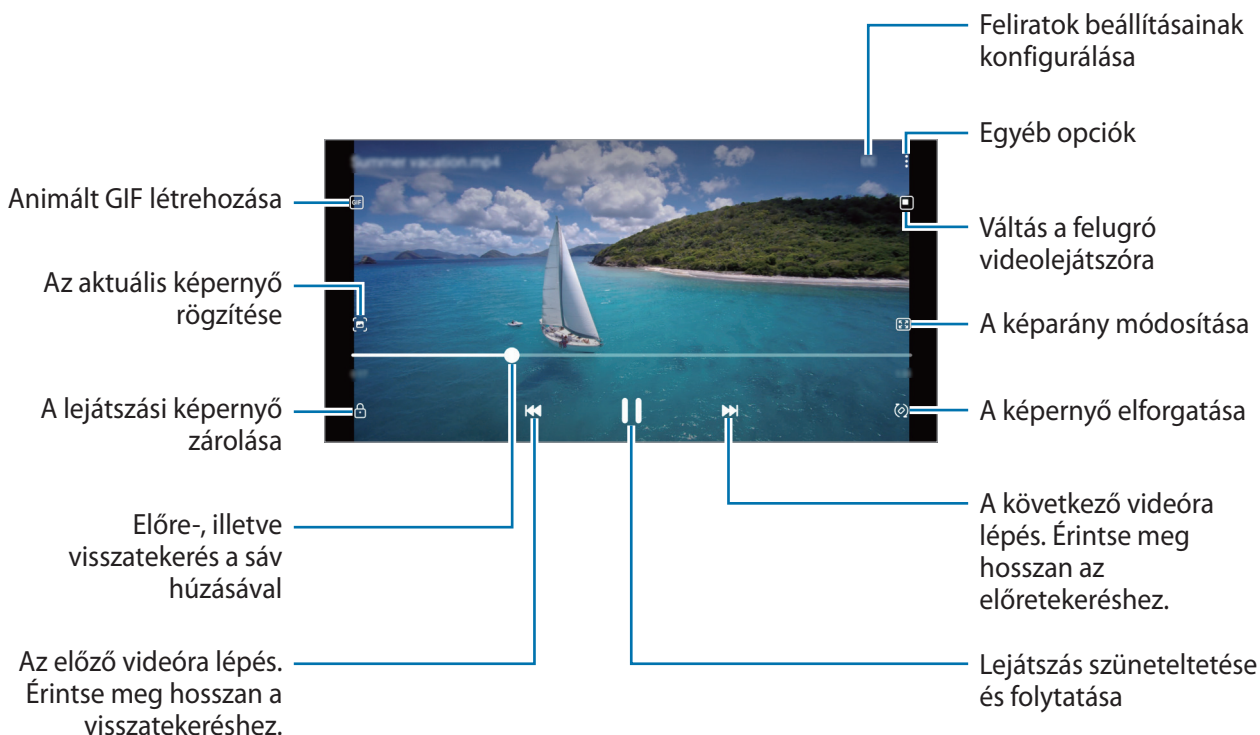


A fényerő szabályozásához húzza az ujját felfelé vagy lefelé a lejátszási képernyő bal oldalán, a hangerő szabályozásához pedig a jobb oldalon.

A visszatekeréshez vagy előretekeréshez simítsa balra vagy jobbra a lejátszási képernyőn.

## Albumok


Hozzon létre albumokat, és válogassa ki a képeket és videókat.

- 1 Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és az album létrehozásához érintse meg az **Albumok** →  → **Album létrehozása** elemet.
- 2 Válassza ki az albumot, érintse meg az **Elemek hozzáadása** elemet, majd másolja vagy mozgassa át a kívánt képeket vagy videókat.


## Történetek

Amikor képeket és videókat rögzít vagy ment, a készülék beolvassa a dátum- és helycímkéiket, rendezi a képeket és videókat, majd történeteket hoz létre.

Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és érintse meg a **Történetek** lehetőséget, majd válasszon történetet.

Ha képeket vagy videókat szeretne hozzáadni vagy törölni, válasszon ki egy történetet, és érintse meg a  → **Hozzáadás** vagy **Szerkeszt** elemet.

## Képek és videók szinkronizálása

Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, érintse meg a  → **Beállítások** → **Szinkronizálás a OneDrive tárhellyel** lehetőséget, majd a szinkronizálás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A **Galéria** alkalmazás és a felhő szinkronizálásra kerül.

Mikor a **Galéria** alkalmazása szinkronizálódik a felhővel, az összes elkészült fotó és videó mentésre kerül oda. A **Galéria** alkalmazásból és más eszközökről is megtekintheti a felhőbe mentett képeit és videóit.



Amikor a Samsung fiókjával vagy a Microsoft fiókjával csatlakozik, beállíthatja a Microsoft OneDrive-ot felhőtárhelyként.


## Képek és videók törlése

Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, érintsen meg hosszan egy törlendő képet, videót vagy sztorit, majd érintse meg a **Törlés** elemet.

## A lomtár funkció használata

A törölt képeket és videókat a lomtárban tarthatja. A fájlok bizonyos idő elteltével törlődnek.

Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, érintse meg a  → **Beállítások** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Kuka** kapcsolót.

A lomtárban található fájlok megtekintéséhez indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és érintse meg a  → **Kuka** lehetőséget.

## AR-zóna (Galaxy A13 5G)

### Bevezető

Az AR-zóna kiterjesztett valósággal kapcsolatos funkciókat biztosít. Válasszon egy funkciót, és rögzítsen szórakoztató fényképeket vagy videókat.

### AR-zóna indítása

Használja a következő módszereket az AR-zóna elindításához:

- Indítsa el az **AR-zóna** alkalmazást.
- Indítsa el a **Kamera** alkalmazást, és érintse meg a **TÖBB** → **AR-ZÓNA** elemet.




Előfordulhat, hogy egyes funkciók a szolgáltatótól vagy modelltől függően nem elérhetőek.


### AR-emojistúdió

Hozzon létre hangulatjeleket a kívánt módon, és érezze jól magát, amikor a különféle funkciókban használja azokat.

### AR-emoji létrehozása

- 1 Indítsa el az **AR-zóna** alkalmazást, és érintse meg az **AR-emojistúdió** elemet.
- 2 Hogy gyorsabban el tudjon indulni, választhat egy előre elkészített hangulatjelet. Simítson balra vagy jobbra, válasszon egy hangulatjelet, majd érintse meg a  ikont.  
Ha szeretne saját hangulatjelet készíteni, csináljon szelfit vagy válasszon ki egy képet.

3 Emoji létrehozásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

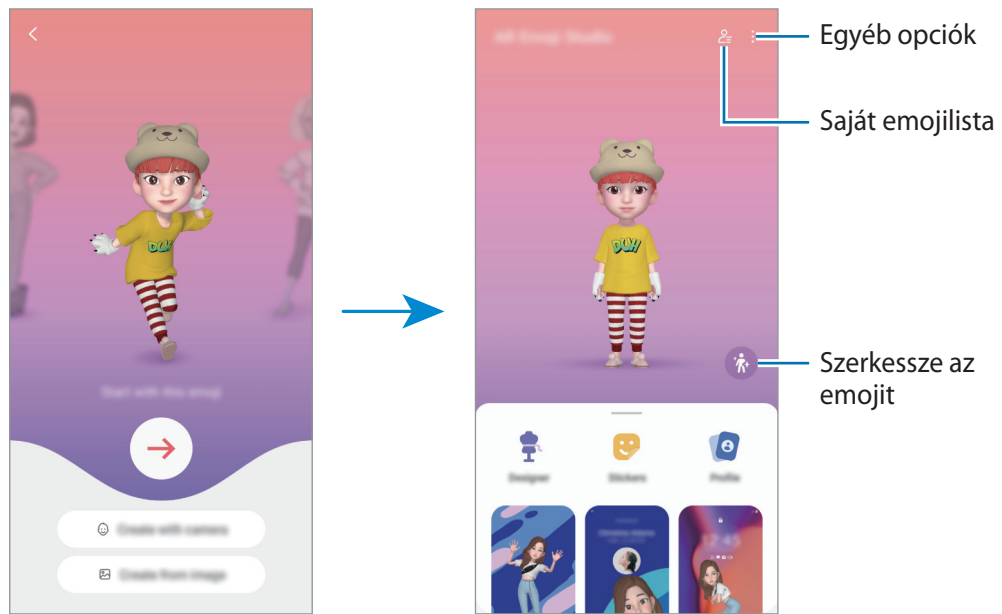

### A használni kívánt AR-emoji kiválasztása

Indítsa el az **AR-zóna** alkalmazást, érintse meg az **AR-emojistúdió** → elemet, majd válassza ki a kívánt hangulatjelet.

### AR-emojik törlése

Indítsa el az **AR-zóna** alkalmazást, érintse meg az **AR-emojistúdió** → → elemet, jelölje ki a törölni kívánt hangulatjelet, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

### Rövid AR-emoji videó készítése és a készüléke feldíszítése vele


Készíthet egy rövid videót hangulatjellel, és használhatja háttérképnek vagy hívási háttérképnek.

- 1 Indítsa el az **AR-zóna** alkalmazást, és érintse meg az **AR-emojistúdió** elemet.
- 2 Válassza a **Videó létrehozása**, **Hívási k.ernyő**, vagy a **Zárolt k.ernyő** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a kívánt sablont.  
A háttérkép módosításához érintse meg a ikont.
- 4 A videó mentéséhez érintse meg a **Mentés** lehetőséget.  
A mentett videókat a **Galéria**-ban tekintheti meg.
- 5 A videó közvetlen használatához válasszon egyet a képernyő alján található opciók közül.

## Névjegy-profil készítése AR-emojival

Használjon hangulatjelet a Samsung fiókjában profilképként a **Névjegy** alkalmazásban.

- 1 Indítsa el az **AR-zóna** alkalmazást, és érintse meg az **AR-emojistúdió** elemet.
- 2 Érintse meg a **Profil** lehetőséget, és válasszon egy hangulatjelet.
- 3 Válassza ki a kívánt pózt.
- 4 Érintse meg a **Kész** → **Mentés** lehetőséget.

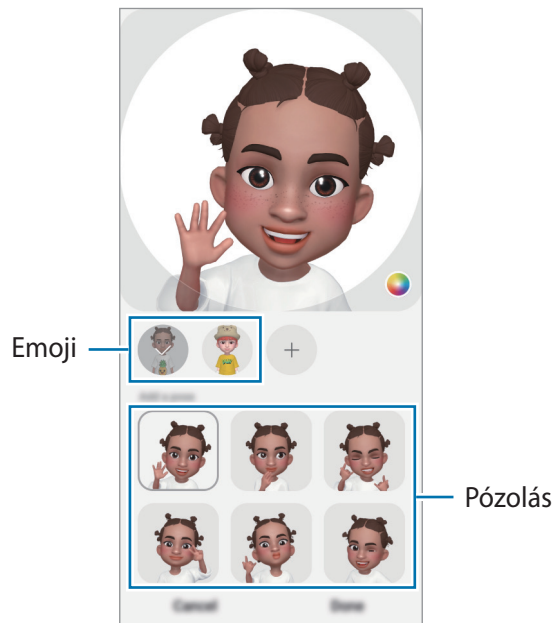



## AR-emojimatricák

Hozzon létre saját matricákat a saját emoji arckifejezéseivel és műveleteivel. Használhat saját emoji matricákat üzenetek küldésekor vagy egy közösségi hálózaton.

### Saját matricák létrehozása

- 1 Indítsa el az **AR-zóna** alkalmazást, és érintse meg az **AR-emojimatricák** elemet.
- 2 Érintse meg a **+** lehetőséget a matricalista tetején.
- 3 Szerkessze a matricákat a kívánt módon, és érintse meg a **Mentés** lehetőséget.  
Megnézheti a létrehozott matricákat az **Egyéni** elem megérintésével.


### AR-emoji matricák törlése

Indítsa el az **AR-zóna** alkalmazást, és érintse meg az **AR-emojimatricák** → **Matricák törlése** elemet. Válassza ki a törlendő emoji matricákat, és érintse meg a **Törlés** elemet.

### Saját AR-emoji matricák használata csevegésben

Használhatja saját emoji matricáit üzenatküldések vagy közösségi hálózatokon folytatott beszélgetések során. A következő műveletek egy példát mutatnak a saját emoji matricák használatára az **Üzenetek** alkalmazásban.

- 1 Az **Üzenetek** alkalmazásban üzenetek készítésekor érintse meg a 😊 elemet a Samsung billentyűzeten.
- 2 Érintse meg az emoji ikont.
- 3 Válassza ki a saját emoji matricák egyikét.  
Az emoji matrica beillesztésre kerül.

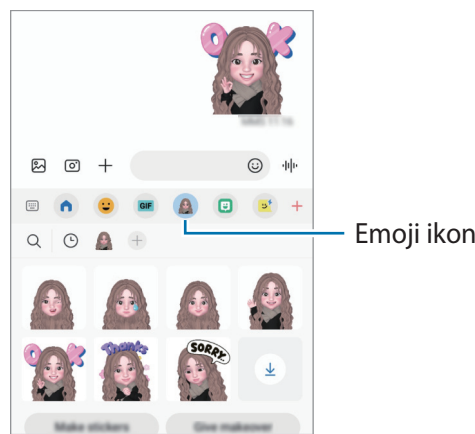


## AR-firka


Rögzítsen vidám videókat virtuális kézírással vagy rajzolással arcokon vagy bárhol máshol. Ha a kamera felismer egy arcot vagy helyet, az arcon lévő firkák követik az arcot mozgás közben, és a helyen lévő firkák ugyanarra a helyre lesznek rögzítve akkor is, ha a kamera mozog.


1 Indítsa el az **AR-zóna** alkalmazást, és érintse meg az **AR-firka** elemet.

Amikor a kamera felismeri a témát, megjelenik a képernyőn a felismerési terület.

2 Érintse meg a  lehetőséget és írjon vagy rajzoljon a felismerési területre.

- Ha a hátsó kamerára vált, akkor a felismerési területen kívül is rajzolhat.
- Ha megérinti a  ikont, és elkezd firkálni, rögzítheti magát, ahogy firkál.

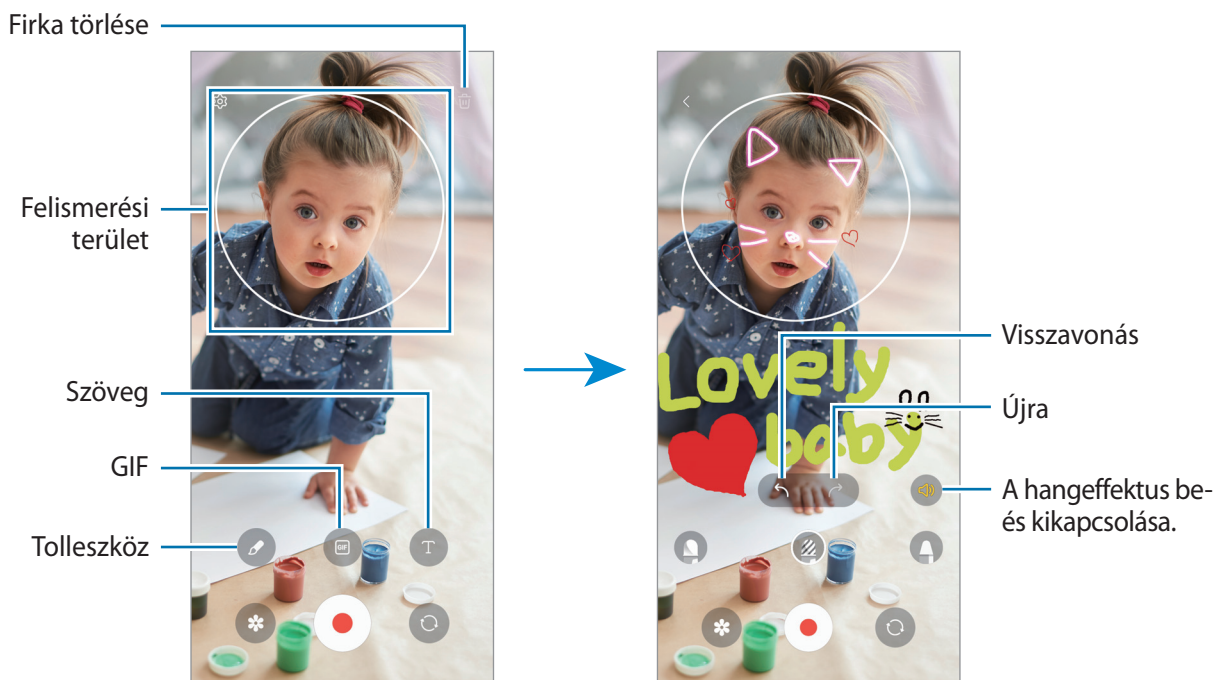

3 Videó készítéséhez érintse meg a  ikont.

4 A videofelvétel leállításához érintse meg a  ikont.

A videókat a **Galéria** alkalmazásban tekintheti meg és oszthatja meg.

 Az előnézeti képernyőn elérhető funkciók eltérhetnek attól függően, melyik kamerát használja.

## Deco Pic


Készítsen fényképeket vagy videókat különböző matricákkal.

Indítsa el az **AR-zóna** alkalmazást, és érintse meg a **Deco Pic** elemet.


## Több ablak

### Bevezető

A több ablak funkció használatával két alkalmazást futtathat egyszerre az osztott képernyős nézetben. Ezzel egy időben több alkalmazást is futtathat az előugró ablakos nézetben.

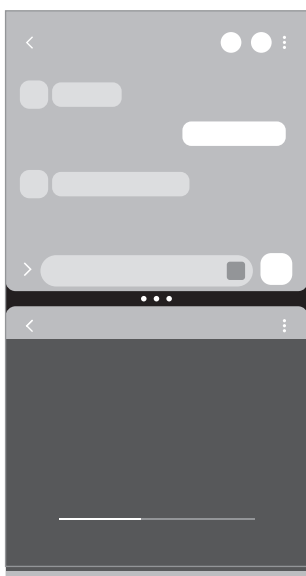

Osztott képernyős nézet

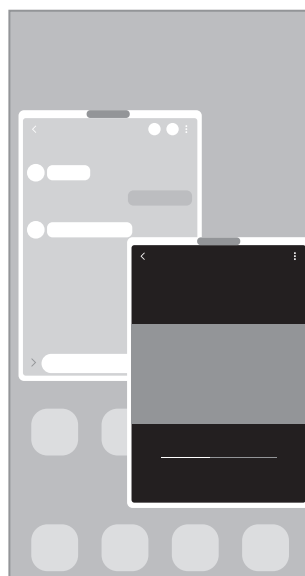

Felugró nézet






Bizonyos alkalmazások nem biztos, hogy támogatják ezt a funkciót.

### Osztott képernyős nézet


- 1 Érintse meg a Legutóbbi alkalmazások gombot a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Simítson balra vagy jobbra, érintse meg egy alkalmazás ikonját, majd érintse meg a **Megnyitás osztott képernyős nézetben** lehetőséget.
- 3 Az alkalmazások listájából válassza ki a másik elindítani kívánt alkalmazást.

## Alkalmazások indítása az oldalsó panelről (Galaxy A13 5G)

- 1 Egy alkalmazás használatakor húzza az oldalsó panel fülét a képernyő közepe felé.
  - 2 Érintsen meg hosszan egy alkalmazást, húzza balra, majd ejtse el ott, ahol a **Húzza ide a megnyitáshoz** megjelenik.  
A választott alkalmazás elindul az osztott képernyős nézetben.
-  Beállíthatja, hogy egy alkalmazást egy érintéssel az osztott képernyős nézetben indítson el. Érintse meg a  → **Szerkeszt** →  ikont, és érintse meg az **Érintés** elemet a **Megnyitás osztott képernyős nézetben**. Ha bekapcsoláshoz megérinti a **Legutóbbi alkalmazások mutatása** kapcsolót, elindíthatja a legutóbbi alkalmazásokat az osztott képernyő nézetben az oldalsó panelen.

## Alkalmazáspárok hozzáadása (Galaxy A13 5G)

Adja hozzá a gyakran használt alkalmazásokat az oldalsó panelhez, hogy egyetlen érintéssel elindíthassa őket osztott képernyős nézetben.

- 1 Az osztott képernyős nézetben érintse meg az alkalmazások ablakai közötti köröket.
- 2 Érintse meg a  lehetőséget.  
Az alkalmazások, amelyeket osztott képernyős nézetben használ, alkalmazáspárként kerül elmentésre az oldalsó panelen.

## Ablakméret módosítása

Az ablakok méretének módosításához húzza el az alkalmazásablakok közötti köröket.

Ha az alkalmazásablakok közti köröket az ablak szélére húzza, az ablak teljes méretűvé válik.

## Felugró nézet

- 1 Érintse meg a Legutóbbi alkalmazások gombot a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Simítson balra vagy jobbra, érintse meg egy alkalmazás ikonját, majd érintse meg a **Megnyitás előugró nézetben** lehetőséget.  
Az alkalmazás képernyője előugró ablakos nézetben jelenik meg.  
Ha egy felugró ablak használata közben megérinti a Kezdőlap gombot, az ablak minimális méretre vált, és alkalmazásiként lesz kijelvezve. A felugró ablak újbóli használatához érintse meg az alkalmazásikont.

## Alkalmazások indítása az oldalsó panelről (Galaxy A13 5G)

- 1 Húzza az oldalsó panel fülét a képernyő közepe felé.
- 2 Érintsen meg hosszan egy alkalmazást, húzza balra, majd ejtse el ott, ahol **Az előugró nézethez húzza ide** megjelenik.  
A választott alkalmazás elindul a felugró nézetben.

## Előugró ablakok áthelyezése

Előugró ablak áthelyezéséhez érintse meg az ablak eszköztárát, majd húzza az új helyére.

## Samsung Pay (Galaxy A13 5G)

### Bevezető

Regisztráljon kártyákat a Samsung Pay alkalmazásba, hogy gyorsá és biztonságossá tegye mind az online, mind az offline fizetéseket.

További információkat tekinthet meg, például a funkciót támogató kártyákról, az alábbi címen:

[www.samsung.com/samsung-pay](http://www.samsung.com/samsung-pay).



- Ha a Samsung Pay szolgáltatással szeretne fizetni, előfordulhat, hogy a készüléknek Wi-Fi-hez vagy mobilhálózathoz kell csatlakoznia.
- Előfordulhat, hogy ez a funkció a szolgáltatótól vagy modelltől függően nem elérhető.
- A kezdeti beállítás és a kártyaregisztáció folyamata a szolgáltatótól vagy modelltől függően eltérő lehet.

## A Samsung Pay beállítása

Amikor először futtatja ezt az alkalmazást, vagy újraindítja az adatok visszaállítását követően, a kezdeti beállítások befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


- 1 Indítsa el a **Samsung Pay** alkalmazást.
- 2 Jelentkezzen be a Samsung fiókjába, olvassa el és fogadja el a szerződési feltételeket.
- 3 Regisztrálja ujjlenyomatát és PIN-kódját, hogy használhassa fizetéskor.  
A PIN segítségével megerősítheti a Samsung Pay funkció különböző műveleteit, mint például vásárlást vagy az alkalmazás feloldását.

## Kártyaregisztráció

Indítsa el a **Samsung Pay** alkalmazást, és a kártya regisztrációjának befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

## Fizetés

- 1 Érintsen meg hosszan a kívánt kártya képét a képernyő alján, és húzza felfelé. Vagy indítsa el a **Samsung Pay** alkalmazást. Ezután simítson balra vagy jobbra a kártyák listáján, és válassza ki a használni kívánt kártyát.

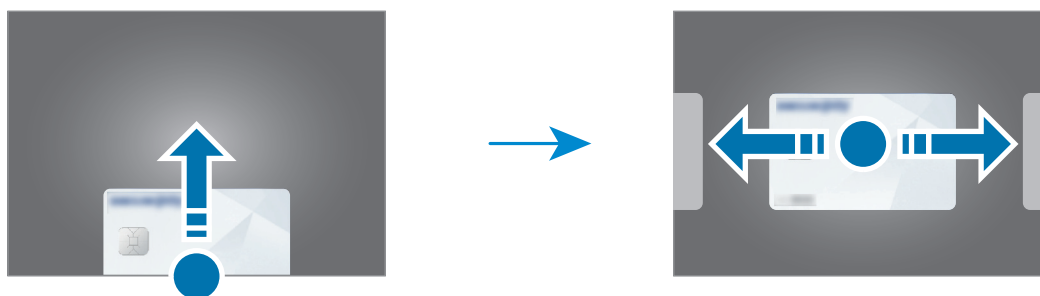

- 2 Olvassa be az ujjlenyomatát vagy adja meg a beállított fizetési PIN-kódot.

- 3 Érintse a készülék hátoldalát a kártyaolvasóhoz.

Amikor a kártyaolvasó felismeri a kártyaadatokat, a fizetés megtörténik.



- Előfordulhat, hogy a hálózati kapcsolattól függően a fizetés nem történik meg.
- Az fizetések hitelesítési módszere kártyaolvasónként változhat.

## Fizetés visszavonása

Ha fizetést kíván visszavonni, látogasson el a helyre, ahol fizetett.

A kártyák listáján simítson balra vagy jobbra, és válassza ki a használt kártyát. A fizetés visszavonásának befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

# Samsung Health


## Bevezető

A Samsung Health alkalmazást jólléte és edzettsége felügyeletére használhatja. Kitűzhet maga elé edzéscélokat, ellenőrizheti előrehaladását, és nyilvántarthatja általános jólléti és edzettségi állapotát. Emellett összevetheti mentett lépéseit a többi Samsung Health-felhasználóéval, és egészségmegőrzési tippeket tekinthet meg.

További információkért látogasson el a [www.samsung.com/samsung-health](http://www.samsung.com/samsung-health) oldalra.

## A Samsung Health használata

Indítsa el a **Samsung Health** alkalmazást. Amikor először futtatja ezt az alkalmazást, vagy újraindítja az adatok visszaállítását követően, a beállítások befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ha elemeket szeretne szerkeszteni a Samsung Health kezdőképernyőjéhez, érintse meg a  → **Elemek kezelése** elemet.






- Elképzelhető, hogy országtól függően egyes funkciók nem érhetők el.
- Amennyiben autóban vagy vonaton utazás során használja a lépések kártyát, a vibráció befolyásolhatja a lépésszámot.


## Samsung Notes

Létrehozhat jegyzeteket a billentyűzet segítségével, illetve úgy, hogy kézzel ír vagy rajzol a képernyőre. Emellett beilleszthet képeket vagy hangfelvételeket is jegyzeteibe.

### Jegyzetek létrehozása

- 1 Indítsa el a **Samsung Notes** alkalmazást, érintse meg a  ikont, majd készítsen egy jegyzetet. Megváltoztathatja a beviteli módot a  vagy  ikon megérintésével.



- 2 Ha befejezte a jegyzet összeállítását, a mentéshez érintse meg a Vissza gombot. Ha más fájlformátumban szeretné elmenteni a jegyzetet, érintse meg a  → **Mentés fájlként** elemet.

### Jegyzetek törlése

Érintse meg hosszan a törölni kívánt jegyzetet, és érintse meg a **Törlés** lehetőséget.




## Samsung Members

A **Samsung Members** támogatási szolgáltatásokat nyújt az ügyfelek részére, például segít diagnosztizálni a készülék problémáit, használatával a felhasználók kérdéseket és hibabejelentéseket küldhetnek. Emellett információkat oszthat meg másokkal a Galaxy-felhasználók közösségében, és megtekintheti a legutóbbi híreket és tippeket. A **Samsung Members** segíthet megoldani bármilyen, a telefon használata során felmerülő problémát.



## Samsung Kids

Korlátozhatja a gyermekek hozzáférését bizonyos alkalmazásokhoz, beállíthatja a használati idejüket, és konfigurálhatja a beállításokat, hogy szórakoztató és biztonságos környezetet biztosítson a gyermekeknek, amikor a készüléket használják.

Nyissa meg az értesítési panelt, húzzon lefelé, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a  (**Kids**) elemet. Ha nem találja a  (**Kids**) elemet a gyorspanelen, érintse meg a  ikont és húzza át a gombot a hozzáadáshoz. Amikor először indítja el a Samsung Kids alkalmazást vagy újraindítja az adatok visszaállítását követően, a beállítások befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A Samsung Kids képernyőn válassza ki a használni kívánt alkalmazást.




Az előre beállított képernyőlezárási módszer vagy a létrehozott PIN a **Szülői felügyelet** funkció bekapcsolására vagy a Samsung Kids bezárására szolgál.

### Szülői felügyelet funkciók használata

Konfigurálhatja a Samsung Kids beállításait, és megtekintheti a használati előzményeket.

A Samsung Kids képernyőn érintse meg a  → **Szülői felügyelet** elemet, és adja meg a feloldási kódot.

### A Samsung Kids bezárása

A Samsung Kids bezárásához érintse meg a Vissza gombot vagy érintse meg a  → **Samsung Kids bezárása** lehetőséget, majd adja meg a feloldási kódot.

## Samsung Global Goals

Az ENSZ Közgyűlése által 2015-ben megállapított globális célok olyan célok, amelyek egy fenntartható társadalom létrehozását célozzák. Ezek a célok képesek megszüntetni a szegénységet, küzdeni a társadalmi egyenlőtlenség ellen és megállítani az éghajlatváltozást.

A Samsung Global Goals révén tudjon meg többet a globális célokról, és csatlakozzon a jobb jövőért küzdő mozgalomhoz.

## Samsung TV Plus

Válogasson a csatornák között úgy, mintha csak egy Tv-t használna és élvezze a számos ingyenes videótartalmat.

Indítsa el a **Samsung TV Plus** alkalmazást.



Előfordulhat, hogy ez az alkalmazás a szolgáltatótól vagy modelltől függően nem elérhető.

## Galaxy Shop



Látogasson a Samsung weboldalára, és tekintse meg a termékekkel kapcsolatos különféle információkat.

Indítsa el a **Galaxy Shop** alkalmazást.

## Naptár




A tervezőbe közelgő eseményeket felvéve kézben tarthatja időbeosztását.

### Események létrehozása

- 1 Indítsa el a **Naptár** alkalmazást, és érintse meg a  elemet, vagy érintsen meg duplán egy dátumot.  
Ha a dátum már rendelkezik mentett eseményekkel vagy feladatokkal, akkor érintse meg a dátumot és érintse meg a  lehetőséget.
- 2 Adja meg az esemény részleteit, és érintse meg a **Ment** elemet.

### Az események szinkronizálása fiókokkal

- 1 Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Fiókok és biztonsági mentés** → **Fiókok kezelése** elemet, majd válassza ki a fiókot, amellyel szinkronizálni kíván.
- 2 Érintse meg a **Fiók szinkronizálása** lehetőséget, és a bekapcsoláshoz érintse meg a **Naptár** kapcsolót.

Szinkronizálandó fiókok hozzáadásához indítsa el a **Naptár** alkalmazást, és érintse meg a  →  → **Naptárak kezelése** →  lehetőséget. Ezután válasszon ki egy szinkronizálandó fiókot, és jelentkezzen be. Ha a fiók hozzáadásra került, egy kék kör jelenik meg a fiók neve mellett.



## Reminder

Regisztrálja a teendőket emlékeztetőként, és kapjon értesítéseket a beállított feltételeknek megfelelően.



- Ahhoz, hogy pontosabb értesítést kaphasson csatlakozzon Wi-Fi-hez vagy mobilhálózathoz.
- Helyhez kötött emlékeztetők használatához be kell kapcsolni a GPS funkciót. A helyhez kötött emlékeztetők nem minden modellen érhetők el.

### A Reminder indítása

Indítsa el a **Naptár** alkalmazást, és érintse meg a  → **Reminder** lehetőséget. Megjelenik a Reminder képernyő, és a Reminder alkalmazás ikonja () hozzáadásra kerül az Alkalmazások képernyőhöz.

### Emlékeztetők létrehozása


- 1 Indítsa el a **Reminder** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a  ikont, adja meg a részleteket, majd érintse meg a **Mentés** elemet.

### Emlékeztetők teljesítése

Az emlékeztetők listáján érintse meg a  ikont vagy válasszon ki egy emlékeztetőt, és érintse meg a **Kész** lehetőséget.

### Emlékeztetők visszaállítása

Visszaállíthatja a teljesített emlékeztetőket.




- 1 Az emlékeztetők listáján érintse meg a  → **Kész** elemet.
- 2 Válasszon egy kategóriát, és érintse meg a **Szerkesztés** elemet.
- 3 Válasszon visszaállítani kívánt emlékeztetőt, és érintse meg a **V.állít.** elemet.  
Az emlékeztetőket a rendszer hozzáadja az emlékeztetők listájához, és újból emlékezteti.

### Emlékeztetők törlése

Emlékeztető törléséhez válasszon ki egy emlékeztetőt, és érintse meg a **Törlés** elemet. Több emlékeztető törléséhez érintsen meg hosszan egy emlékeztetőt, jelölje be a törölni kívánt emlékeztetőket, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

## Hangrögzítő

Hangfelvételek rögzítése és lejátszása.

- 1 Indítsa el a **Hangrögzítő** alkalmazást.
- 2 A felvétel elindításához érintse meg a  ikont. Beszéljen közvetlenül a mikrofonba.
  - A felvétel szüneteltetéséhez érintse meg a  ikont.
  - Ha szeretne könyvjelzőt beilleszteni hangfelvétel készítése közben, érintse meg a **KÖNYVJELZŐ** lehetőséget.
- 3 A felvétel leállításához érintse meg a  ikont.
- 4 Adjon meg egy fájlnevet, és érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

## Saját fájlok

Megnyithat és kezelhet a készüléken tárolt különböző fájlokat.

Indítsa el a **Saját fájlok** alkalmazást.

A szükségtelen adatok vizsgálatához és a készülék tárhelyének felszabadításához érintse meg a **Tárhely elemzése** elemet.

Fájlok vagy mappák kereséséhez érintse meg a  elemet.

## Óra





Beállíthat ébresztéseket, megnézheti világszerte számos város helyi pontos idejét, eseményeket időzíthet, illetve beállíthat adott időtartamot.

Indítsa el az **Óra** alkalmazást.

## Számológép

Egyszerű és komplex számításokat végezhet.

Indítsa el a **Számológép** alkalmazást.


-  : számítási előzmények megtekintése. Az előzmények törléséhez érintse meg az **Előzmények törlése** lehetőséget. A számítási előzmények panelének bezárásához érintse meg a  ikont.
-  : a mértékegységváltó eszköz használata. Különböző értékeket válthat át más mértékegységbe, például területet, hosszúságot vagy a hőmérsékletet.
-  : a tudományos számológép megjelenítése.

## Game Launcher (Galaxy A13 5G)

A Game Launcher összegyűjti a **Play Áruház** és a **Galaxy Store** letöltött játékait, így könnyedén elérheti őket ugyanazon a helyen. Játék módba állíthatja a készüléket, hogy egyszerűbben játszhasson.

Indítsa el a **Game Launcher** alkalmazást, és válassza ki a kívánt játékot.




- Ha a **Game Launcher** nem jelenik meg, indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Speciális funkciók** lehetőséget, majd érintse meg a **Game Launcher** kapcsolót a bekapcsoláshoz.
- A **Play Áruház** és a **Galaxy Store**-ból letöltött játékok automatikusan megjelennek a játékindító képernyőn. Ha nem látja a játékokat, érintse meg az **Saját játékok** →  → **Játékok hozzáadása** lehetőséget.

### Játék eltávolítása a Game Launcher-ből

Érintse meg a **Saját játékok** lehetőséget, majd hosszan érintse meg a játékot, majd érintse meg az **Eltávolítás** lehetőséget.

### Teljesítménymód átváltása

Átválthatja a játék teljesítmény-üzemmódját.

Indítsa el a **Game Launcher** alkalmazást, érintse meg a  → **Game Booster** → **Játékoptimalizálás** elemet, majd válassza ki a kívánt üzemmódot.


- **Teljesítmény:** a játékok használata közben a lehető legjobb élményt nyújtja önnek.
- **Normál:** a magas teljesítmény és az akkumulátoridő közötti egyensúlyra törekszik.
- **Akkumulátorkímélő mód:** energiát spórol a játékok használata közben.












Az akkumulátor energiahatékonysága játéktól függően változhat.

## Game Booster

A Game Booster lehetővé teszi, hogy jobb környezetben játsszon játékokat. Használhatja a Game Booster -t játék közben.

A Game Booster panel játék közbeni megnyitásához érintse meg a  ikont a navigációs sávon. Ha a navigációs sáv el van rejtve, húzzon felfelé a képernyő aljáról a megjelenítéséhez. Ha úgy állította be a navigációs sávot, hogy használja a **Ujjhúzásos mozdulatok**, nyissa meg az értesítési panelt, használja meg az **Érintse meg a Game Booster megnyitásához.** elemet.

-  : az érintőképernyő zárolása játék közben. Az érintőképernyő feloldásához húzza bármilyen irányba a lezáró ikont.
  -  : a navigációs sáv gombjainak elrejtése. A gombok megjelenítéséhez érintse meg a  elemet a navigációs sávon.
  -  : képernyőképek rögzítése.
  -  : felvétel készítése a játékmenetekről. A felvétel leállításához érintse meg a  ikont a navigációs sávon.
  -  : a Game Booster beállításainak konfigurálása.
  - **Elsőbbségi mód:** állítsa be az eszközt, hogy blokkolja a bejövő hívásokat és az összes értesítést, kivéve a riasztásokat, hogy megakadályozza a játék zavarását.
  - **Hőmérséklet figyelése / Memória figyelése:** állítsa be a készüléket, hogy automatikusan állítsa be a hangerőt vagy a képkockasebességet, hogy megakadályozza a készülék túlmelegedését, és megakadályozza az alkalmazások futtatását a háttérben, ha nincs elég memória.
-  • Beállíthatja, hogy a Game Booster panelt a navigációs sávból nyissa meg, ha a navigációs sávot a **Ujjhúzásos mozdulatok** állítja. A Game Booster panelen érintse meg a  → **Blokkolás játék közben** elemet, és a bekapcsoláshoz érintse meg a **Navigációs mozdulatok** kapcsolót.
- Az elérhető funkciók a játéktól függően változhatnak.

## Alkalmazások indítása felugró ablakban játékok közben

Felugró ablakban indíthatja az alkalmazásokat játékok közben.

Érintse meg a  ikont, és válasszon ki egy alkalmazást az alkalmazások listájából.

## SmartThings

Az okostelefonnal vezérelhet és kezelhet okos készülékeket és dolgok internete (IoT) termékeket.

További információk megtekintéséhez indítsa el a **SmartThings** alkalmazást, és érintse meg a **Menü** → **Használat** elemet.


- 1 Indítsa el a **SmartThings** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a **Eszközök** → **Eszköz hozzáadása** vagy **+** lehetőséget.
- 3 Válasszon egy készüléket, és kapcsolódjon hozzá a képernyőn megjelenő utasítások követésével.



- Az elérhető csatlakozási módok a csatlakoztatott készülékek vagy a tartalom típusától függően változhatnak.
- A csatlakoztatható eszközök köre a régiótól függően eltérő lehet. Az elérhető funkciók a csatlakoztatott készüléktől függően eltérőek lehetnek.
- A csatlakoztatott készülékek saját meghibásodásaira és hiányosságaira a Samsung garanciája nem terjed ki. Amikor a csatlakoztatott készülékeken jelentkezik meghibásodás vagy probléma, vegye fel a kapcsolatot a készülék gyártójával.

## Tartalom megosztása

Tartalom megosztásához különböző megosztási opciók állnak rendelkezésre. A következő lépések bemutatják hogyan lehet képet megosztani.

- 1 Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és válasszon képet.
- 2 Érintse meg a  ikont, és válassza ki a kívánt megosztási módszert.







- A fájlok megosztása mobilhálózaton keresztül kiegészítő költségekkel járhat.

### Quick Share

#### Tartalom megosztása közeli készülékekkel

Tartalom megosztása közeli eszközökkel Wi-Fi Direct vagy Bluetooth, illetve a SmartThings által támogatott készülékek révén.

- 1 Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és válasszon képet.
- 2 A másik készüléken nyissa meg az értesítési panelt, simítson lefelé, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a  (**Quick Share**) ikont. Ha nem találja a  (**Quick Share**) elemet a gyorspanelen, érintse meg a  ikont és húzza át a gombot a hozzáadáshoz.

3 Érintse meg a  → **Quick Share** lehetőséget, és válassza ki a készüléket, amelyre át kívánja küldeni a képet.

4 Fogadja el a fájlküldési kérést a másik készüléken.

### Eszköz láthatóságának beállítása

Állítsa be, ki észlelheti az Ön készülékét és küldhet rá tartalmat.

1 Nyissa meg az értesítési panelt, húzzon lefelé, majd érintse meg a  (**Quick Share**) ikont.


2 Válasszon ki egy opciót.

- **Senki:** nem engedi másoknak, hogy megtalálják a készülékét.
- **Csak partnerek:** lehetővé teszi a Samsung felhasználók számára, hogy megosszanak a készülékével.
- **Bárki a közelben:** engedélyezheti bármely közelben lévő készülék számára, hogy megosszanak az Ön készülékével.

### Megosztás webes linken keresztül

Töltsön fel nagy fájlokat a Samsung tárhelyére, és ossza meg őket másokkal internetes hivatkozás használatával.

1 Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és válasszon képet.

2 Érintse meg a  → **Quick Share** lehetőséget, és válassza ki a kívánt opciót a **Megosztás hivatkozásként** alatt.

- **Megosztás QR-kóddal:** a képfeltöltés szerverére mutató hivatkozás QR-kódként jön létre. A link megosztásához olvassa be a QR-kódot a másik eszközön.
- **Megosztás egy alkalmazásban:** amikor kiválaszt egy alkalmazást, megjelenik annak a szervernek a hivatkozása, amelyre a képet feltöltötték. Ossza meg a linket másokkal.



## Music Share (Galaxy A13 5G)


### Bevezető

A Zenemegosztás funkció lehetővé teszi, hogy megossza egy másik személlyel a készülékéhez már csatlakozó Bluetooth hangszórót. Ugyanazt a zenét hallgathatja a saját Galaxy Buds-án és egy másik személy Galaxy Buds-án is.

A funkció csak olyan készülékekkel érhető el, melyek támogatják a zenemegosztás funkciót.

### Bluetooth hangszóró megosztása

Bluetooth hangszórón keresztül hallgathatja az okostelefonján és a barátja okostelefonján lévő zenéket is.

- 1 Győződjön meg róla, hogy az okostelefonja és a Bluetooth hangszóró csatlakoztatva vannak.  
A csatlakozásról további információért lásd: [Párosítás más Bluetooth eszközökkel](#).
- 2 Az okostelefonon indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kapcsolatok** → **Bluetooth** →  → **Speciális** lehetőséget, majd érintse meg a **Music Share** kapcsolót a bekapcsoláshoz.  
A **Music Share** ikon megérintésével további funkciókat használhat, például beállíthatja, kivel osztja meg a készülékét.
- 3 A barátja okostelefonján válassza ki a Bluetooth készülékek listájáról a saját hangszóróját.
- 4 A saját okostelefonján fogadja a csatlakozási kérelmet.  
A hangszórója megosztásra kerül.  
Amikor a barátja okostelefonja útján játszik le zenéket, a saját okostelefonján lejátszott zene szünetel.

## Zenehallgatás közösen a Galaxy Buds segítségével

A Buds-án és a barátja Buds-án keresztül hallgathatja az okostelefonján lévő zenéket.

Ezt a funkciót csak a Galaxy Buds széria támogatja.

- 1 Győződjön meg róla, hogy minden okostelefon és Buds pár csatlakoztatva van.  
A csatlakozásról további információért lásd: [Párosítás más Bluetooth eszközökkel](#).
- 2 A barátja okostelefonján indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kapcsolatok** → **Bluetooth** → **Speciális** lehetőséget, majd érintse meg a **Music Share** kapcsolót a bekapcsoláshoz.  
A **Music Share** ikon megérintésével további funkciókat használhat, például beállíthatja, kivel osztja meg a készülékét.
- 3 A saját okostelefonján nyissa meg az értesítési panelt, és érintse meg a **Médiakimenet** elemet.
- 4 Érintse meg a **Music Share** ikont, és válassza ki a barátja Buds-át az észlelt készülékek listájáról.
- 5 A barátja okostelefonján fogadja a csatlakozási kérelmet.  
Amikor az okostelefonján játszik le zenét, együtt hallgathatják mindkét Buds-on.



## Google alkalmazások

A Google szórakoztató, közösségi és üzleti alkalmazásokat nyújt. Lehetséges, hogy némelyik alkalmazás eléréséhez Google fiókra lesz szüksége.

Az alkalmazásokkal kapcsolatos további információkat az egyes alkalmazások súgójában találhat.

- **Chrome:** információk keresése és weblapok közötti böngészés.
- **Gmail:** E-mailek küldése és fogadása a Google Mail szolgáltatáson keresztül.
- **Térkép:** megkeresheti tartózkodási helyét a világtérképen, és megtekinthet információkat az Önt körülvevő különböző helyekről.
- **YT Music:** élvezze a YouTube Music által biztosított különféle zenéket és videókat. A készülékén tárolt zenegyűjteményeket is megnézheti és lejátszhatja.
- **Google Play Filmek:** videókat kölcsönözhet vagy vásárolhat, például filmeket és televíziós műsorokat a Play Áruház-ból.
- **Drive:** tárolja tartalmait a felhőben, érje el őket bárhol és ossza meg őket másokkal.
- **YouTube:** nézzen vagy készítsen videókat és ossza meg őket másokkal.
- **Fotók:** a különböző forrásokból származó fényképek és videók keresését, kezelését és szerkesztését egyetlen helyen végezheti.
- **Google:** gyorskeresés az interneten vagy a készüléken.
- **Duo:** egyszerű videohívás kezdeményezése.
- **Messages:** üzeneteket küldhet és fogadhat eszközén vagy számítógépén, és megoszthat különféle tartalmakat, például képeket és videókat.



Előfordulhat, hogy egyes alkalmazások a szolgáltatótól vagy modelltől függően nem elérhetőek.

# Beállítások

## Bevezető

Szabja testre a készülék beállításait.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást.

Ha a beállításokra kulcsszavakkal szeretne rákeresni, érintse meg a **Q** ikont. Beállításokat a **Javaslatok** alatti címke kiválasztásával is kereshet.

## Samsung account

Jelentkezzen be a Samsung fiókjába a kezeléshez.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Samsung account** elemet.

## Kapcsolatok

### Opciók

Módosíthatja a különböző kapcsolatokat, például a Wi-Fi és a Bluetooth beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** lehetőséget.

- **Wi-Fi:** egy Wi-Fi hálózathoz történő csatlakozáshoz és az internet vagy más hálózati eszközök eléréséhez kapcsolja be a Wi-Fi funkciót. További információhoz lásd: [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth:** használja a Bluetooth-kapcsolatot adatok vagy médiafájlok cseréjére más Bluetooth-kompatibilis készülékekkel. További információhoz lásd: [Bluetooth](#).
- **NFC és érintés nélküli fizetések:** beállíthatja, hogy a készülék beolvassa az NFC-címkéket, amelyek termékekkel kapcsolatos információkat tartalmaznak. Ezt a funkciót a szükséges alkalmazások letöltését követően fizetések lebonyolítására, valamint közlekedési és rendezvényjegyek vásárlására is használhatja. További információhoz lásd: [NFC és érintés nélküli fizetések](#).

- **Repülő üzemmód:** beállíthatja, hogy a készülék kikapcsolja az összes vezeték nélküli szolgáltatását. Csak a hálózatot nem igénylő szolgáltatásokat használhatja.



Kövesse a légitársaság által előírt szabályokat és a légi személyzet utasításait. Amennyiben a készülék használata engedélyezett, mindig repülő üzemmódban használja.

- **Mobilhálózatok:** mobilhálózati beállítások.
- **Adathasználat:** nyomon követheti az adatforgalmat és testreszabhatja a korlátozási beállításokat. Beállíthatja, hogy a készülék automatikusan letiltja a mobil adatkapcsolatot, ha a felhasznált mobiladat-mennyiség elérte az adott limitet.

Bekapcsolhatja az adatmegtakarító funkciót, így előzve meg, hogy egyes háttérben futó alkalmazások adatokat küldjenek vagy fogadjanak. További információkért lásd az [Adattakarékos üzemmód](#) részt.

Kiválaszthatja azokat az alkalmazásokat, amelyek mindig mobiladatot használjanak, még akkor is, amikor a készülék Wi-Fi hálózatra van csatlakoztatva. További információkért lásd a [Csak mobilnetet használó alkalmazások](#) részt.

- **SIM-kártya-kezelő:** a SIM-kártya aktiválása és beállítások személyre szabása. További információkért lásd a [SIM-kártya-kezelő](#) részt.
- **Mobil hotspot és Int.megosztás:** használhatja a készülékét mobil hotspotként, megosztva készüléke mobilhálózati csatlakozását egyéb készülékekkel. A mobil hotspotról szóló további információkért lásd: [Mobil hotspot](#).





A funkció használata többletköltséggel járhat.

- **Egyéb kapcsolatbeállítások:** testreszabhatja az egyéb funkciók vezérlésére szolgáló beállításokat. További információkért lásd az [Egyéb kapcsolatbeállítások](#) részt.

## Wi-Fi


Egy Wi-Fi hálózathoz történő csatlakozáshoz és az internet vagy más hálózati eszközök eléréséhez kapcsolja be a Wi-Fi funkciót.


### Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Wi-Fi** lehetőséget, és a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.
- 2 Válasszon hálózatot a Wi-Fi hálózatok listájáról.  
A lakat ikonnal rendelkező hálózatok jelszót igényelnek.
  -  • Ha a készülék egyszer már csatlakozott egy Wi-Fi hálózathoz, a készülék attól kezdve minden alkalommal jelszó kérése nélkül is újra csatlakozni fog, ha a hálózat elérhető. Ha nem szeretné, hogy a készülék automatikusan csatlakozzon a hálózathoz, érintse meg a hálózat melletti  ikont, és a kikapcsoláshoz érintse meg az **Automatikus újrapcsolódás** kapcsolót.
  - Ha nem sikerül megfelelően csatlakozni egy Wi-Fi hálózathoz, indítsa újra a készülék Wi-Fi funkcióját vagy a vezeték nélküli routert.

### Wi-Fi hálózat minőségi információinak megtekintése (Galaxy A13 5G)

Tekintse meg a Wi-Fi hálózat minőségéről szóló információkat, például a sebességét és a stabilitását.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Wi-Fi** lehetőséget, és a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót. A hálózat minőségéről szóló információk a Wi-Fi hálózatok alatt jelennek meg. Ha nem jelennek meg, érintse meg a  → **Haladó** elemet, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Hálózatminőségi adatok mutatása** kapcsolót.

-  A Wi-Fi hálózattól függően előfordulhat, hogy a minőségi információk nem jelennek meg.


## Wi-Fi hálózati jelszavak megosztása (Galaxy A13 5G)

Ha kérést küld egy személynek, aki csatlakozott egy biztonságos Wi-Fi hálózatra, hogy ossza meg a jelszavát, csatlakozhat a hálózatra a jelszó megadása nélkül. Ez a funkció olyan készülékek között érhető el, amelyek kapcsolatban vannak egymással, és a másik készülék képernyője be kell legyen kapcsolva.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Wi-Fi** lehetőséget, és a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.
- 2 Válasszon hálózatot a Wi-Fi hálózatok listájáról.
- 3 Érintse meg a **Jelszó kérése** elemet.
- 4 Fogadja el a megosztási kérést a másik készüléken.  
Az Ön készülékén meg kell adni a Wi-Fi jelszót, és csatlakozik a hálózatra.

## Wi-Fi Direct

A Wi-Fi Direct funkció közvetlenül, hozzáférési pont nélkül csatlakoztat eszközöket Wi-Fi hálózat segítségével.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Wi-Fi** lehetőséget, és a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.
- 2 Érintse meg a  → **Wi-Fi Direct** lehetőséget.  
Megjelennek az érzékelt készülékek.  
Amennyiben az eszköz, amelyhez csatlakozni kíván, nem szerepel a listán, kapcsolja be az eszköz Wi-Fi Direct funkcióját.
- 3 Válassza ki a készüléket, melyhez csatlakozni szeretne.  
A készülékek csatlakoztatására akkor kerül sor, amikor a másik készülék elfogadja a Wi-Fi Direct csatlakozási kérelmet.  
A készülék csatlakozásának befejezéséhez válassza ki a listából a leválasztandó készüléket.

## Bluetooth

Használja a Bluetooth-kapcsolatot adatok vagy médiafájlok cseréjére más Bluetooth-kompatibilis készülékekkel.

### A Bluetooth használatával kapcsolatos óvintézkedések

- A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth szolgáltatással küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, elfogásából vagy a velük való visszaélésből fakadó károkért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak a készülékek között a működési távolság csökkenhet.
- Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök lehet, hogy nem kompatibilisek a készülékkel.
- Ne használja a Bluetooth funkciót illegális célokra (például fájlok illegális másolására, vagy kommunikációs csatornák illegális figyelésére kereskedelmi célokból). A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth funkció illegális használatából adódó következményekért.

### Párosítás más Bluetooth eszközökkel

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Bluetooth** lehetőséget, és a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.

Megjelennek listázva az érzékelt készülékek.

- 2 Válassza ki a párosítani kívánt készüléket.


Ha a párosítani kívánt készülék nincs rajta a listán, állítsa a készüléket Bluetooth-párosítási módba. A részletekről a másik készülék felhasználói kézikönyvéből tájékozódhat.



A készüléke látható más készülékek számára, amíg a Bluetooth-beállítások képernyő nyitva van.

- 3 Fogadja el a Bluetooth-kapcsolódási kérelmet a készülékén a jóváhagyáshoz.


A készülékek csatlakoztatására akkor kerül sor, amikor a másik készülék elfogadja a Bluetooth-csatlakozási kérelmet.

A készülékek párosításának megszüntetéséhez érintse meg az adott készülék neve melletti  ikont, és érintse meg a **Párosítás megszüntetése** elemet.



## Adatok küldése és fogadása

Számos alkalmazás támogatja az adatátvitelt Bluetooth-kapcsolaton keresztül. Megoszthat adatokat, például névjegyeket vagy médiafájlokat egyéb Bluetooth-készülékekkel. A következő műveletek bemutatják egy kép elküldését egy másik készülékre.

- 1 Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és válasszon képet.
- 2 Érintse meg a  → **Bluetooth** lehetőséget, és válassza ki a készüléket, amelyre át kívánja küldeni a képet. Ha a párosítani kívánt készülék nincs rajta a listán, kapcsolja be a készülék láthatóságát.
- 3 Fogadja el a Bluetooth-kapcsolat kérését a másik eszközön.

## NFC és érintés nélküli fizetések

A készülék alkalmas az NFC-címkék olvasására, amelyek termékekkel kapcsolatos információkat tartalmaznak. Ezt a funkciót a szükséges alkalmazások letöltését követően fizetések lebonyolítására, valamint közlekedési és rendezvényjegyek vásárlására is használhatja.




A készülék tartalmaz egy beépített NFC-antennát. A készüléket kezelje körültekintően, hogy elkerülje az NFC-antenna sérülését.

## Információ kiolvasása NFC-címkékből

Használja az NFC funkciót termékinformációk kiolvasására NFC-címkékből.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** elemet, és az aktiváláshoz érintse meg az **NFC és érintés nélküli fizetések** kapcsolót.
- 2 Helyezze a készülék hátulját az NFC-címke közelébe. Megjelenik a címkéből származó információ.

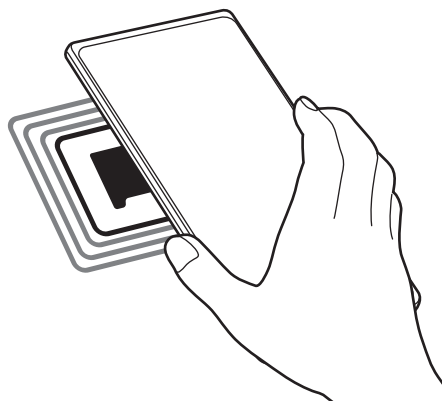

Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva és a képernyője nincs lezárva. Ellenkező esetben a készülék nem fogja olvasni az NFC-címkéket és nem fogad adatokat.

## Fizetések lebonyolítása az NFC funkcióval

Mielőtt az NFC funkciót vásárlásra használhatná, regisztrálnia kell a mobil fizetési szolgáltatásra. A regisztrációra vagy a szolgáltatásra vonatkozó további információkért vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** elemet, és az aktiváláshoz érintse meg az **NFC és érintés nélküli fizetések** kapcsolót.
- 2 Érintse a készülék hátulját az NFC-kártyaolvasóhoz.

Az alapértelmezett fizetési alkalmazás beállításához nyissa meg a Beállítások képernyőt, érintse meg a **Kapcsolatok** → **NFC és érintés nélküli fizetések** → **Érintés nélküli fizetések** → **Fizetés** elemet, majd válasszon alkalmazást.



- Előfordulhat, hogy a fizetési szolgáltatási lista nem tartalmaz minden elérhető alkalmazást.
- Ha frissíti a fizetési alkalmazást vagy újat telepít, előfordulhat, hogy azok a fizetési szolgáltatások, amiket korábban használt, nem működnek megfelelően. Ha ez a helyzet, a Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **NFC és érintés nélküli fizetések** → **Érintés nélküli fizetések** → **Fizetés** vagy **Egyebek** lehetőséget, majd válasszon másik alkalmazást a frissített vagy újonnan telepített alkalmazás helyett. Vagy törölje a kiválasztott alkalmazás kijelölését.

## Adattakarékos üzemmód

Csökkentheti az adathasználatot, ha megtiltja, hogy egyes háttérben futó alkalmazások adatokat küldjenek vagy fogadjanak.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Adathasználat** → **Adattakarékos üzemmód** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.

Amikor az adattakarékos funkció be van kapcsolva, az állapotsávon látható a  ikon.



- Ha szeretné kiválasztani, mely alkalmazások forgalmazhatnak adatokat korlátozás nélkül, érintse meg az **Használhat adatot Adattakarékos üzemmódban** elemet, és válasszon alkalmazásokat.

## Csak mobilnetet használó alkalmazások

Válassza ki azokat az alkalmazásokat, amelyek mindig mobiladatot használjanak, még akkor is, amikor a készülék Wi-Fi hálózatra csatlakozik.

Például beállíthatja a készülékét úgy, hogy azok az alkalmazások, amelyeket biztonságban szeretne megőrizni vagy a streaming alkalmazások, amelyek szétkapcsolódhatnak, csak mobiladatot használjanak. Még akkor is, ha nem kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót, az alkalmazások csak mobiladat használatával indulnak.


A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Adathasználat** → **Csak mobilnetet használó alk.ok** elemet, majd érintse meg a kívánt alkalmazások melletti kapcsolókat.



A funkció használata többletköltséggel járhat.

## Mobil hotspot

Készülékét mobil hotspotként használhatja, megosztva készüléke mobil adatkapcsolatát egyéb készülékekkel.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Mobil hotspot és Int.megosztás** → **Mobil hotspot** lehetőséget.
- 2 A bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.  
Megjelenik az állapotsávon a  ikon.  
Megváltoztathatja a biztonsági szintet és a jelszót, ha megérinti a **Beállítás** elemet.
- 3 A másik készülék képernyőjén keresse meg és válassza ki a készülékét a Wi-Fi hálózatok listájáról.  
Másik lehetőségként érintse meg a **QR-kód** elemet a mobil hotspot képernyőjén, és olvassa be a másik készüléken a QR-kódot.



- Ha a mobil hotspot nem található, érintse meg a készülékén a **Beállítás** elemet, és állítsa a **Sáv** értékét **2,4 GHz**-re, érintse meg a **Speciális** elemet, majd a kikapcsoláshoz érintse meg a **Rejtett hálózat** kapcsolót.
- Ha aktiválja az **Automatikus hotspot** funkciót, megoszthatja a készüléke mobil adatkapcsolatát a más készülékekkel, amelyek be vannak jelentkezve a Samsung fiókjába.

## Egyéb kapcsolatbeállítások

Testreszabhatja az egyéb kapcsolódási funkciók vezérlésére szolgáló beállításokat.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Egyéb kapcsolatbeállítások** elemet.

- **Közeleli eszközök keresése:** beállíthatja a készüléket, hogy keressen közeleli készülékeket, melyekhez csatlakozhat.
- **Nyomtatás:** a készülékre telepített nyomtató beépülő modulok beállításainak konfigurálása. Megkeresheti az elérhető nyomtatókat, vagy hozzáadhat egyet kézzel a fájlok nyomtatásához. További információkért lásd: [Nyomtatás](#).
- **VPN:** virtuális privát hálózatok (VPN-ek) beállítása az eszközön, iskola vagy vállalat privát hálózatához való csatlakozás céljára.
- **Privát DNS:** beállításával a készülék a megnövelt biztonságú privát DNS-t használja.
- **Ethernet:** ethernet-adapter csatlakoztatásakor vezetékes hálózatot használhat, és konfigurálhatja a hálózati beállításokat.

## Nyomtatás

A készülékre telepített nyomtató beépülő modulok beállításainak konfigurálása. Csatlakoztathatja a készüléket nyomtatóhoz Wi-Fi vagy Wi-Fi Direct kapcsolaton keresztül és nyomtathat képeket vagy dokumentumokat.




Bizonyos nyomtatók nem biztos, hogy kompatibilisek ezzel a készülékkel.

### Nyomtatók beépülő moduljainak hozzáadása

Azon nyomtatókhoz, amelyekhez csatlakozni szeretne a készülékkel, beépülő modulokat kell telepítenie.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Egyéb kapcsolatbeállítások** → **Nyomtatás** → **Bővítmény letöltése** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a kívánt nyomtató beépülő modulját és telepítse.
- 3 Válassza ki a telepített nyomtató beépülő modult.  
A készülék automatikusan megkeresi a készülékkel azonos Wi-Fi hálózaton lévő nyomtatókat.
- 4 Válassza ki a hozzáadni kívánt nyomtatót.



Nyomtató kézi hozzáadásához érintse meg a  → **Nyomtató hozzáadása** lehetőséget.

### Tartalom nyomtatása

Tartalom, például képek vagy dokumentumok megtekintése közben nyissa meg az opciók listáját, érintse meg a **Nyomtatás** → **Nyomtató kiválasztása** → **Az összes nyomtató...**, majd válasszon nyomtatót.



A nyomtatási módok a tartalom típusától függően változhatnak.

# Hangok és rezgés

## Opciók

Az eszköz által megszólaltatott hangok beállításainak módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Hangok és rezgés** lehetőséget.

- **Hangmód:** állítsa be a készüléket a hangos, a rezgés vagy a csendes mód használatára.
- **Rezgés csengéskor:** a készülék beállítása a bejövő hívások esetén rezgésre és csengőhang lejátszására.
- **Átmeneti némítás:** az eszköz beállítása csendes üzemmódra egy bizonyos ideig.
- **Csengőhang:** a hívás vagy értesítések csengőhangjának módosítása.
- **Értesítési hang:** az értesítési hang módosítása.
- **Hangerő:** beállíthatja a készülék hangerejét.
- **Hívás rezgésmintája:** módosítsa a hívás rezgésmintáját.
- **Értesítés rezgésmintája:** módosítsa az értesítés rezgésmintáját.
- **Rezgés erőssége:** a rezgő értesítés erősségének beállítása.
- **Rendszerhang és rezgés vezérlése:** beállíthatja, hogy a készülék hangjelzést adjon vagy rezegjen olyan műveletekre, mint az érintőképernyő vezérlése.
- **Hangminőség és effektek:** beállíthatja a készülék hangminőségét és effektusait. További információkért lásd az [Hangminőség és effektek](#) részt.
- **Külön alkalmazáshang:** az eszköz beállítása a médiahangok elkülönített lejátszására egy adott alkalmazásból, a másik audioeszközön. További információkért lásd: [Külön alkalmazáshang](#).



Elképzelhető, hogy modelltől függően egyes funkciók nem érhetők el.

## Hangminőség és effektek

Beállíthatja a készülék hangminőségét és effektusait.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Hangok és rezgés** → **Hangminőség és effektek** elemet.

- **Dolby Atmos:** válasszon különböző audiotípusokra, például filmekre, zenékre és beszédhangra optimalizált környezeti hang módot. A Dolby Atmos-sal mozgó hangokat tapasztalhat, amelyek Ön körül áramlanak.
- **Dolby Atmos játékhoz:** tapasztalja meg játék közben a játékokra optimalizált Dolby Atmos hangot.

- **Ekvalizer:** válasszon ki egy bizonyos zenei műfajhoz tartozó opciót, és élvezze az optimalizált hangot.
- **UHQ-felbontásnövelő:** javíthatja a zene és a videók hangjának felbontását vezetékes fülhallgató használata esetén. (Galaxy A13)
- **Adapt Sound:** beállíthatja az Önnek legmegfelelőbb hangot.



A modellől függően bizonyos funkciók használatához csatlakoztatnia kell egy fülhallgatót.

## Külön alkalmazáshang

Beállíthatja, hogy a készülék egy bizonyos alkalmazásból a csatlakoztatott Bluetooth-hangszórón vagy -fülhallgaton játsszon le médiahangokat.

Például hallgathatja a navigáció alkalmazást készüléke hangszóróján, miközben a Zene alkalmazásból zenét hallgat a jármű Bluetooth-hangszóróján.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Hangok és rezgés** → **Külön alkalmazáshang** elemet, és érintse meg a kapcsolót a bekapcsoláshoz.
- 2 Válasszon egy alkalmazást a médiahangok külön lejátszásához, majd érintse meg a Vissza gombot.
- 3 Válasszon egy készüléket a kiválasztott alkalmazás médiahangjának lejátszásához.

## Értesítések

Módosítsa az értesítési beállításokat.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Értesítések** lehetőséget.

- **Előugró értesítés stílusa:** kiválaszthat egy stílust a felugró értesítésekhez, és megváltoztathatja a beállításokat.
- **Legutóbb küldött:** megjeleníti az alkalmazásokat, amelyek nemrég értesítéseket kaptak, és megváltoztathatja az értesítési beállításokat. Az értesítési beállítások több alkalmazásra vonatkozó testre szabásához érintse meg az **Továbbiak** → ▼ → **Mind** elemet, és válasszon ki egy alkalmazást a listából.
- **Ne zavarjanak:** az eszköz beállítása az értesítési hangok némítására, kivéve a megengedett kivételek esetén.
- **Speciális beállítások:** konfigurálhatja a speciális értesítési beállításokat.

# Kijelző

## Opciók

Módosíthatja a kijelző és a Kezdőképernyő beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kijelző** lehetőséget.

- **Világos / Sötét:** a sötét mód bekapcsolása vagy kikapcsolása.
- **Sötét mód beállításai:** csökkentse a szem erőltetését a sötét téma alkalmazásával, amikor a készüléket éjszaka vagy sötét helyen használja. Beállíthatja a sötét mód alkalmazásának ütemezését.



Lehetséges, hogy a sötét téma nem minden alkalmazásban érhető el.

- **Fényerő:** a kijelző fényerejének beállítása.
- **Adaptív fényerő:** beállíthatja, hogy a készülék figyelje a fényerősség beállításait és hasonló fényviszonyok esetén automatikusan alkalmazza azokat.
- **Simább mozgás:** változtassa meg a képernyő frissítési gyakoriságát. Nagy frissítési gyakorisággal a képernyőn történő mozgások sokkal gördülékenyebbek lesznek. További információhoz lásd: [Simább mozgás \(Galaxy A13 5G\)](#).
- **Szemkímélő mód:** csökkentheti szemének megerőltetését, ha korlátozza a képernyő által kibocsátott kék fény mennyiségét. Beállíthatja a funkció alkalmazásának ütemezését.
- **Betűméret és -stílus:** megváltoztathatja a betűtípus méretét és stílusát.
- **Képernyő nagyítása:** nagyobbá vagy kisebbé teheti a képernyőn lévő elemeket.
- **Teljes képernyős alkalmazások:** a teljes képernyős képarányban futtatni kívánt alkalmazások kiválasztása.
- **Képernyő időkorlátja:** a kijelző-háttérvilágítás kikapcsolási idejének beállítása.
- **Edge-panelek:** az oldalsó panel beállításainak módosítása.
- **Navigációs sáv:** a navigációs sáv beállításainak módosítása. További információért lásd a [Navigációs sáv \(funkciógombok\)](#).
- **Érintésérzékenység:** a képernyő érintésre való érzékenységének növelése képernyővédő eszközök használatához.
- **Képernyővédő:** a készülék beállítása töltés közben képernyővédő megjelenítésére.



Elképzelhető, hogy modelltől függően egyes funkciók nem érhetők el.

## Simább mozgás (Galaxy A13 5G)

A frissítési gyakoriság azt mutatja, hogy másodpercenként hányszor frissül a képernyő. Használjon nagy frissítési gyakoriságot, hogy megelőzze a képernyő villogását, amikor képernyők között vált. A gördítés is sokkal simábban fog történni. Ha standard frissítési gyakoriságot választ, hosszabb ideig használhatja az akkumulátort.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kijelző** → **Simább mozgás** elemet.
- 2 Válasszon frissítési gyakoriságot.
  - **Adaptív:** simább animációkat és görgetést érhet el, ha beállítja, hogy a képernyő frissítési gyakorisága automatikusan akár 90 Hz legyen.
  - **Normál:** mindennapi helyzetekben válasszon standard frissítési gyakoriságot, hogy kevésbé merítse az akkumulátort.

## Háttérkép és stílus

Módosíthatja a Kezdőképernyő és a zárolt képernyő háttérképét.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Háttérkép és stílus** lehetőséget.

## Témák

Különböző témákat alkalmazhat a készüléken a Kezdőképernyő, a zárolt képernyő és az ikonok megjelenésének módosítására.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Témák** lehetőséget.

## Kezdőképernyő

Konfigurálhatja a Kezdőképernyő beállításait, például a képernyő elrendezését.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kezdőképernyő** lehetőséget.



# Zárolt képernyő

## Opciók

A zárt képernyőre vonatkozó beállítások módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Zárolt képernyő** lehetőséget.

- **Képernyőzár típusa:** a képernyő zárolási módjának megváltoztatása.
- **Smart Lock:** beállíthatja, hogy a készülék feloldja magát, amikor megbízható helyeket vagy készülékeket érzékel. További információkért lásd a [Smart Lock](#) részt.
- **Biztonságos zárolás beállításai:** a kiválasztott zárolási mód beállításainak módosítása.
- **Háttérkép-szolgáltatások:** az eszköz beállítása háttérképszolgáltatások, például a Dinamikus zárt képernyő használatához.
- **Óra stílusa:** módosítsa az óra típusát és színét a zárt képernyőn.
- **Roamingóra:** módosíthatja az órát, hogy roaming közben a zárt képernyőn a helyi és az otthoni időzónák is megjelenjenek.
- **Widgetek:** módosítsa a lezárt képernyőn megjelenő elemek beállításait.
- **Kapcsolattartási adatok:** beállíthatja az eszközt, hogy megjelenítse a kapcsolattartási információkat, például az e-mail címét a lezárt képernyőn.
- **Értesítések:** beállíthatja hogyan jelenjenek meg az értesítések a lezárt képernyőn.
- **Parancsikonok:** válassza ki az alkalmazásokat, amelyekhez parancsikonokat szeretne megjeleníteni a zárt képernyőn.
- **A zárt képernyő:** a Lezárt képernyő verziószáma és a jogi információk megtekintése.



- Előfordulhat, hogy egyes funkciók a szolgáltatótól vagy modelltől függően nem elérhetőek.
- Az elérhető lehetőségek a kiválasztott képernyőzárolási módszer típusától függően változhatnak.

## Smart Lock

Beállíthatja, hogy a készülék feloldja magát és feloldva maradjon, amikor megbízható helyeket vagy készülékeket érzékel.

Például, ha beállítja otthonát megbízható helyként, amikor hazaér a készüléke érzékeli a helyszínt és automatikusan felold.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Zárolt képernyő** → **Smart Lock** elemet, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítás befejezéséhez.



- Ez a funkció azután lesz használható, hogy beállít egy képernyőlezárási módot.
- Ha nem használja a készülékét négy órán át vagy amikor bekapcsolja készülékét, a képernyőt a beállított minta, PIN-kód, vagy jelszó használatával kell feloldania.

# Biometrikus azonosítás és biztonság

## Opciók

Módosíthatja a készülék biztonsági beállításait.

Érintse meg a Beállítások képernyőn a **Biometrikus azon. és biztonság** lehetőséget.

- **Arcfelismerés:** beállíthatja a készüléket, hogy arcfelismerés révén oldja fel a képernyőzárat. További információkért lásd: [Arcfelismerés](#) részt.
- **Ujjlenyomatok:** a képernyő feloldásához be kell olvasnia az ujjlenyomatát. További információkért lásd: [Ujjlenyomat-felismerés](#).
- **Több biometrikus beállítás:** módosítsa a biometrikus adatok beállításait.
- **Google Play Protect:** az eszköz beállítása a káros alkalmazások és viselkedés ellenőrzésére, valamint arra, hogy figyelmeztessen a lehetséges ártalmakra és távolítsa el őket.
- **Biztonsági frissítés:** megtekintheti a készülék szoftverének verzióját és frissítéseket kereshet.
- **Google Play-rendszerfrissítés:** tekintse meg a Google Play rendszerverzióját, és keressen frissítéseket.
- **Mobil megkeresése:** a Mobil megkeresése funkció aktiválása vagy kikapcsolása. Az elveszett vagy elloptott készülék követése és vezérzése érdekében megnyithatja a Find my mobile weboldalt ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)).
- **Samsung Pass:** személyazonosság egyszerű és biztonságos igazolása biometrikus adatokkal. További információkért lásd a [Samsung Pass \(Galaxy A13 5G\)](#) részt.
- **Biztonságos mappa:** készíthet biztonságos mappát a privát tartalmak és alkalmazások másoktól való védelmére. További információkért lásd: [Biztonságos mappa \(Galaxy A13 5G\)](#).
- **Biztonságos Wi-Fi:** állítsa be az eszközt az adatok védelmére nem biztonságos Wi-Fi hálózatok használata közben. További információhoz lásd: [Biztonságos Wi-Fi](#).
- **Private Share:** ossza meg másokkal a fájlokat biztonságosan a blockchain technológiával.
- **Ismeretlen alk.ok telepítése:** a készülék beállítása, hogy engedélyezze az ismeretlen forrásokból származó alkalmazások telepítését.
- **SD-kártya titkosítása:** a készülék beállítása a memóriakártyán található összes fájl titkosítására.



Ha az eszközön visszaállítja a gyári alapbeállításokat, miközben ez a beállítás aktív, az eszköz nem fogja tudni olvasni a titkosított fájlokat. Kapcsolja ki ezt a beállítást az eszköz visszaállítása előtt.

- **Egyéb biztonsági beállítások:** további biztonsági beállítások konfigurálása.



Előfordulhat, hogy egyes funkciók a szolgáltatótól vagy modelltől függően nem elérhetőek.

## Arcfelismerés

Beállíthatja a készüléket, hogy arcfelismerés révén oldja fel a képernyőzárát.



- Ha az arcát használja képernyőlezárási módként, a készülék bekapcsolásakor nem használhatja az arcát a képernyő feloldására. A készülék használatához az arc regisztrálásakor beállított minta, PIN-kód vagy jelszó segítségével kell feloldania a képernyőt. Legyen óvatos, hogy a mintát, PIN-kódot vagy jelszót ne felejtse el.
- Ha a képernyőzárolási módot a **Húzás** vagy **Nincs** lehetőségre állítja, amelyek nem biztonságosak, az összes biometrikus adat törlődik.



### Óvintézkedések az arcfelismerés használatához

Mielőtt az arcfelismerést használná a készülék feloldásához, tartsa észben az alábbi óvintézkedéseket.

- Előfordulhat, hogy a készüléket az Ön képéhez hasonlóan kinéző ember vagy tárgy segítségével is fel lehet oldani.
- Az arcfelismerés kevésbé biztonságos, mint a minta, a PIN-kód vagy jelszó.

### A jobb arcfelismerésért

Az arcfelismerő használatakor a következőket vegye figyelembe:

- Gondolja át a rögzítés körülményeit, például visel-e szemüveget, kalapot, maszkot, szakállat vagy vastag sminket.
- Gondoskodjon a megfelelő megvilágításról, illetve a kamera tiszta legyen a rögzítés során.
- A jobb felismerés érdekében ügyeljen, hogy a kép ne legyen homályos.

### Arc regisztrációja

Az arc jobb regisztrációja céljából regisztrálja beltérben, elkerülve a közvetlen napfényt.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Arcfelismerés** lehetőséget.
- 2 Olvassa el a képernyőn megjelenő utasításokat, és érintse meg a **Folytat** elemet.
- 3 Állítson be egy képernyőlezárási módszert.

4 Helyezze az arcát a képernyőn látható kereten belülre.

A kamera beolvassa az arcot.



- Ha nem működik megfelelően az arcfelismerés, érintse meg az **Arcadatok törlése** lehetőséget a regisztrált arc törléséhez, és regisztrálja újra.
- Az arcfelismerés javításához érintse meg az **Alternatív megjelenés hozzáadása a felismerés javításához** elemet, és adjon hozzá egy alternatív kinézetet.

### Képernyőzárolás feloldása arccal

Feloldhatja a képernyőt az arcával minta, PIN vagy jelszó használata helyett.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Arcfelismerés** lehetőséget.

2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.

3 Érintse meg a **Feloldás arccal** kapcsolót a bekapcsoláshoz.

4 Nézzon a zárolt képernyőre.

Ha az arcfelismerés sikerült, fel tudja oldani a képernyőt további képernyőfeloldási módok alkalmazása nélkül. Ha az arcfelismerés nem sikerült, használja az előre beállított képernyőfeloldási módszert.

### A regisztrált arcadatok törlése

Törölheti a regisztrált arcadatokat.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Arcfelismerés** lehetőséget.

2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.

3 Érintse meg az **Arcadatok törlése** → **Eltávolít** lehetőséget.

A regisztrált arc törlésekor az összes kapcsolódó funkció is kikapcsol.

## Ujjlenyomat-felismerés

Az ujjlenyomat-beolvasáshoz rögzítenie kell ujjlenyomatának adatait, és el kell tárolnia őket a készüléken.



- Előfordulhat, hogy ez a funkció a szolgáltatótól vagy modelltől függően nem elérhető.
- Az ujjlenyomat-felismerés az egyes ujjlenyomatok egyediségére támaszkodva teszi biztonságosabbá készülékét. Annak valószínűsége, hogy az ujjlenyomat-érzékelő két különböző ujjlenyomatot összetéveszen, rendkívül csekély. Ritka esetekben viszont előfordulhat, hogy az érzékelő két nagyon hasonló ujjlenyomatot azonosként ismer fel.
- Ha az ujjlenyomatát használja képernyőlezárási módként, a készülék bekapcsolásakor nem használhatja az ujjlenyomatát a képernyő feloldására. A készülék használatához az ujjlenyomat regisztrálásakor beállított minta, PIN-kód vagy jelszó segítségével kell feloldania a képernyőt. Legyen óvatos, hogy a mintát, PIN-kódot vagy jelszót ne felejtse el.
- Ha a készülék nem ismeri fel az ujjlenyomatát, oldja fel a készüléket az ujjlenyomat rögzítése során beállított minta, PIN-kód vagy jelszó segítségével, majd rögzítse újra az ujjlenyomatát. Ha elfelejti a mintát, a PIN-kódot, illetve a jelszót, nem fogja tudni használni a készüléket visszaállítás nélkül. A Samsung a feloldási kódok elfelejtése által okozott semmilyen adatvesztésért vagy kényelmetlenségért nem felel.
- Ha a képernyőzárolási módot a **Húzás** vagy **Nincs** lehetőségre állítja, amelyek nem biztonságosak, az összes biometrikus adat törlődik.

## Az eredményes ujjlenyomat-felismeréshez


Az ujjlenyomat funkció használatakor vegye figyelembe, hogy az alábbi feltételek befolyásolhatják a funkciót:

- A ráncos vagy sebhelyes ujjlenyomatot a készülék nem biztos, hogy érzékeli.
- Előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel a túl kicsi vagy vékony ujjlenyomatot.
- A felismerési teljesítmény növeléséhez regisztrálja annak az ujjának az ujjlenyomatát, amellyel a leggyakrabban műveleteket végez a készüléken.
- Az Oldalsó gomb beépített ujjlenyomat-érzékelővel rendelkezik. Győződjön meg arról, hogy az ujjlenyomat-érzékelő nincs megkarcolva vagy nem sérült meg egyéb módon fémtárgyak, például kulcsok, érmék és nyakláncok hatására.
- Ha az ujjlenyomat-érzékelőt kiegészítővel fedi le, például matricákkal, csökkenhet az ujjlenyomat-felismerés eredményessége.

- Győződjön meg arról, hogy az ujjlenyomat-érzékelő és az ujjai tiszták és szárazak.
- Ha ujjait meggörbíti vagy az ujj hegyét használja, a készülék nem ismeri fel az ujjlenyomatát. A teljes ujjlenyomat-érzékelőt takarja be az ujjával.
- Száraz környezetben statikus feltöltődés keletkezhet a készüléken. Ne használja ezt a funkciót száraz környezetben, vagy a funkció használata előtt vezesse le a statikus elektromosságot egy fémtárgy megérintésével.

### Ujjlenyomatok regisztrálása

- 1 Érintse meg a Beállítások képernyőn a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Ujjlenyomatok** lehetőséget.
- 2 Olvassa el a képernyőn megjelenő utasításokat, és érintse meg a **Folytat** elemet.
- 3 Állítson be egy képernyőlezárási módszert.
- 4 Helyezze az ujját az Oldalsó gombra. Miután a készülék érzékelte az ujját, emelje fel és helyezze ismét az Oldalsó gombra.  
Ismételve meg ezt a műveletet, amíg a készülék sikeresen regisztrálja az ujjlenyomatot.

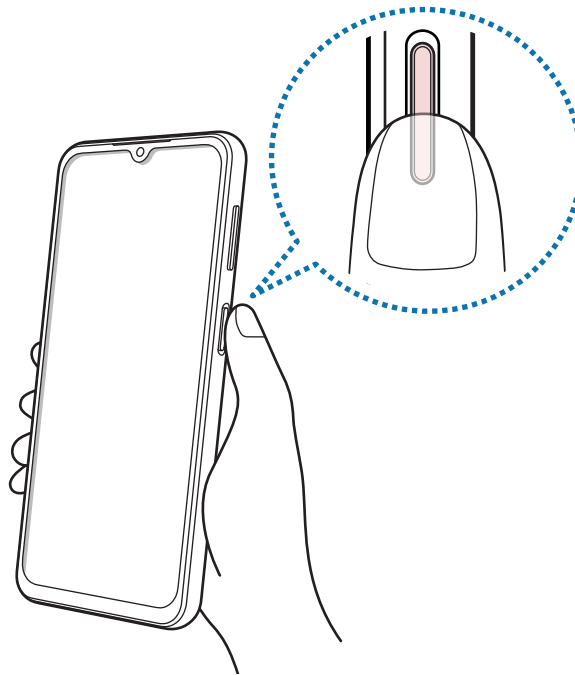

- 5 Ha befejezte ujjlenyomatainak regisztrálását, érintse meg a **Kész** lehetőséget.  
Ellenőrizheti, hogy regisztrálva van-e az ujjlenyomata, ha megérinti a **H.adott ujjlenyomatok ellenőrz.**

## A képernyő feloldása ujjlenyomat-felismeréssel

Feloldhatja a képernyőt ujjlenyomatával minta, PIN vagy jelszó használata helyett.

- 1 Érintse meg a Beállítások képernyőn a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Ujjlenyomatok** lehetőséget.
- 2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.
- 3 Érintse meg az **Ujjlenyomatos feloldás** kapcsolót az aktiváláshoz.
- 4 Helyezze ujját az ujjlenyomat-érzékelőre a zárolt képernyőn, és a rendszer beolvassa az ujjlenyomatát.

## Regisztrált ujjlenyomatok törlése

A rögzített ujjlenyomatokat törölheti.

- 1 Érintse meg a Beállítások képernyőn a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Ujjlenyomatok** lehetőséget.
- 2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.
- 3 Válassza ki a törölni kívánt ujjlenyomatot, majd érintse meg az **Eltávolít** lehetőséget.

## Samsung Pass (Galaxy A13 5G)

Regisztrálja a biometrikus adatait a Samsung Pass szolgáltatásban, és könnyedén ellenőrizheti személyazonosságát olyan szolgáltatások használatakor, amelyek bejelentkezési vagy személyes adatokat kérnek.



- A weboldalas bejelentkezési funkció csak azon weboldalakhoz érhető el, amelyeket az **Internet** alkalmazásból nyit meg. Előfordulhat, hogy bizonyos weboldalak nem támogatják ezt a funkciót.
- A regisztrált biometrikus adatok csak a készülékére vannak elmentve, és nincsenek szinkronizálva más készülékekkel vagy szerverekkel.


### Regisztráció a Samsung Pass szolgáltatásba

A Samsung Pass használata előtt regisztrálja biometrikus adatait a Samsung Passba.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Samsung Pass** lehetőséget. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítás befejezéséhez.

### Samsung fiók jelszavának ellenőrzése

A Samsung fiók jelszavának beírása helyett használhatja a regisztrált biometrikus adatait az azonosításhoz, amikor például tartalmakat vásárol a **Galaxy Store**-ból.

A Samsung Pass főképernyőjén érintse meg a  → **Beállítások** → **Fiók és szinkronizálás** elemet, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Hitelesítés Samsung Pass használatával** kapcsolót.

### Bejelentkezés weboldalakra a Samsung Pass használatával

A Samsung Pass segítségével könnyedén bejelentkezhetsz az azonosító és jelszó automatikus kitöltését támogató weboldalakra.

- 1 A weboldal bejelentkezési oldalán adja meg az azonosítóját és a jelszót, majd érintse meg a weboldal bejelentkezési gombját.
- 2 Amikor a rendszer egy előugró ablakban rákérdez, hogy el kívánja-e menteni a bejelentkezési adatait, jelölje be a **Bejelentkezés a Samsung Pass használatával** elemet, és érintse meg a **Megjegyz**i lehetőséget.

### Bejelentkezés alkalmazásokba a Samsung Pass használatával

A Samsung Pass segítségével könnyedén bejelentkezhetsz az azonosító és jelszó automatikus kitöltését támogató alkalmazásokba.

- 1 Az alkalmazás bejelentkezési oldalán adja meg az azonosítóját és a jelszót, majd érintse meg az alkalmazás bejelentkezési gombját.
- 2 Ha megjelenik egy előugró ablak, amely megkérdezi, hogy menteni szeretné-e a bejelentkezési adatokat, érintse meg a **Mentés** lehetőséget.




## Bejelentkezési adatok kezelése

Megtekintheti a Samsung Pass szolgáltatáshoz beállított weboldalak és alkalmazások listáját és kezelheti a bejelentkezési adatokat.

- 1 A Samsung Pass főképernyőjén érintse meg az **Alkalmazások** vagy a **Webhelyek** elemet, és válasszon egy weboldalt vagy alkalmazást a listáról.
- 2 Érintse meg a **Szerkesztés** lehetőséget, és módosítsa az azonosítóját, jelszavát, illetve a weboldal vagy alkalmazás nevét.  
A bejelentkezési információk törléséhez érintse meg a **Törlés** elemet.

## A Samsung Pass használata weboldallal és alkalmazásokkal

Amikor olyan weboldalt vagy alkalmazást használ, amelyek támogatják a Samsung Pass szolgáltatást, könnyedén bejelentkezhet a Samsung Pass segítségével.

A Samsung Pass szolgáltatást támogató weboldalak és alkalmazások listájának megnézéséhez a Samsung Pass főképernyőjén érintse meg a  → **Beállítások** → **Partnerek** elemet. Ha nincsenek a Samsung Pass szolgáltatást támogató weboldalak vagy alkalmazások, a **Partnerek** elem nem jelenik meg.



- Az elérhető weboldalak és alkalmazások a szolgáltatótól vagy modelltől függően eltérőek lehetnek.
- A Samsung nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért vagy kellemetlenségért, amely abból ered, hogy weboldalakra vagy alkalmazásokba történő bejelentkezéshez a Samsung Pass szolgáltatást használta.

## Személyes adatai automatikus bevitele

Használhatja a Samsung Pass-t arra, hogy könnyen bevigye a személyes adatait, például a címét vagy a bankkártyaadatokat olyan alkalmazásokba, amelyek támogatják az automatikus kitöltést.

- 1 A Samsung Pass főképernyőjén válasszon ki egy opciót a **Privát adatok** alatt.
- 2 Adja meg az adatokat, és érintse meg a **Mentés** lehetőséget.  
Ettől kezdve használhatja a Samsung Pass-ban regisztrált biometrikus adatait, amikor személyes adatokat visz be automatikusan a támogatott alkalmazásokban.

## A Samsung Pass adatainak törlése

Törölheti biometrikus adatait, bejelentkezési adatait és a Samsung Passba regisztrált alkalmazások adatait.

A Samsung Pass főképernyőjén érintse meg a  → **Beállítások** → **A Samsung Pass használó összes eszköz megtekintése** →  → **Samsung Pass elhagyása**.



- A Samsung fiókja aktív marad.
- A Samsung fiókjába bejelentkezett más készülékeken lévő Samsung Pass adatok is törlődnek.




## Biztonságos mappa (Galaxy A13 5G)

A Biztonságos mappa megelőzi, hogy privát tartalmaihoz és alkalmazásaihoz, például a fényképekhez és a névjegyekhez mások hozzá tudjanak férni. A privát tartalmak és alkalmazások biztonságát akkor is megőrizheti, ha a készülék fel van oldva.






A Biztonságos mappa egy külön, biztonságos tárolóterület. A Biztonságos mappába helyezett adatok nem vihetők át más eszközökre jóvá nem hagyott megosztási módszerek, például USB vagy Wi-Fi Direct használatával. Ha valaki megpróbálja testreszabni az operációs rendszert vagy módosítani a szoftvereket, a Biztonságos mappa automatikusan lezár, és megnyitása lehetetlenné válik. Mielőtt adatait elmentené a Biztonságos mappába, mindenképpen készítsen róluk másik helyre másolatot.

### Biztonságos mappa beállítása


- 1 Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Biztonságos mappa** lehetőséget.
  - 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítás befejezéséhez.  
Megjelenik a Biztonságos mappa képernyő, és a Biztonságos mappa alkalmazás ikonját () hozzáadjuk az Alkalmazások képernyőhöz.  
Ha módosítani szeretné a Biztonságos mappa nevét vagy ikonját, érintse meg a  → **Testreszabás** elemet.
-  Amikor elindítja a **Biztonságos mappa** alkalmazást, az előre beállított zárolási mód használatával fel kell oldania az alkalmazást.
  - Ha elfelejti a Biztonságos mappa feloldási kódját, akkor visszaállíthatja a Samsung fiókja segítségével. Érintse meg a gombot a lezárt képernyő alján, és adja meg Samsung fiókjának jelszavát.

### Biztonságos mappa automatikus lezárási feltételének beállítása

- 1 Indítsa el a **Biztonságos mappa** alkalmazást, és érintse meg a  → **Beállítások** → **A Biztonságos mappa auto. zárolása** lehetőséget.
  - 2 Válasszon zárolási opciót.
-  A Biztonságos mappa manuális lezárásához érintse meg a  → **Zárolás és kilépés** elemet.

## Tartalom áthelyezése a Biztonságos mappába

Tartalmakat, például fényképeket és videókat helyezhet át a Biztonságos mappába. A következő műveletek során példaképpen egy képet helyezünk át az alapértelmezett tárhelyről a Biztonságos mappába.


- 1 Indítsa el a **Biztonságos mappa** alkalmazást, és érintse meg a  → **Fájlok hozzáadása** elemet.
- 2 Érintse meg a **Képek** lehetőséget, jelölje be az áthelyezni kívánt képeket, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.
- 3 Érintse meg az **Áthelyezés** lehetőséget.  
A kijelölt elemek törlődnek az eredeti mappából, és átkerülnek a Biztonságos mappába. Elemek másolásához érintse meg a **Másolás** lehetőséget.



A tartalom másolásának módja a tartalom típusától függően változhat.


## Tartalom kiemelése a Biztonságos mappából

A Biztonságos mappában lévő tartalmak áthelyezhetők az alapértelmezett tároló megfelelő alkalmazásába. A következő példában egy képet helyezünk át a Biztonságos mappából az alapértelmezett tárhelyre.

- 1 Indítsa el a **Biztonságos mappa** alkalmazást és érintse meg a **Galéria** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy képet és érintse meg az  → **Áthelyezés a következőn kívülre: Biztonságos mappa** lehetőséget.  
A kiválasztott elemek átkerülnek az alapértelmezett tárhelyen belüli **Galéria** alkalmazásba.

## Alkalmazások hozzáadása

Hozzáadhat alkalmazást, amelynek használatára a Biztonságos mappában fog sor kerülni.


- 1 Indítsa el a **Biztonságos mappa** alkalmazást, és érintse meg a  ikont.
- 2 Jelöljön be a készülékre telepített egy vagy több alkalmazást, és érintse meg a **Hozzáad** lehetőséget.

## Alkalmazások eltávolítása a Biztonságos mappából

Érintse meg hosszan a törölni kívánt alkalmazást, és érintse meg az **Eltávolítás** lehetőséget.


## Fiókok hozzáadása




Hozzáadhatja Samsung, Google vagy egyéb fiókját, hogy vegyenek részt a Biztonságos mappában található alkalmazások szinkronizálásában.

- 1 Indítsa el a **Biztonságos mappa** alkalmazást, és érintse meg a  → **Beállítások** → **Fiókok kezelése** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget.
- 2 Válasszon fiókszolgáltatást.
- 3 A fiók beállításának befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

## Biztonságos mappa elrejtése

A Biztonságos mappára mutató parancsikont elrejtheti az Alkalmazások képernyőről.


Indítsa el a **Biztonságos mappa** alkalmazást, érintse meg a  → **Beállítások** lehetőséget, majd a kikapcsoláshoz érintse meg a **Biztonságos mappa felvétele az Alkalmazások képernyőre** kapcsolót.

Másik lehetőségként nyissa meg az értesítési panelt, húzzon lefelé, majd a funkció kikapcsoláshoz érintse meg a  (**Biztonságos mappa**) elemet. Ha nem találja a  (**Biztonságos mappa**) elemet a gyorspanelen, érintse meg a  ikont és húzza át a gombot a hozzáadáshoz.

Ha újra meg szeretné mutatni a biztonságos mappát, indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Biztonságos mappa** elemet, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Biztonságos mappa felvétele az Alkalmazások képernyőre** kapcsolót.

## Biztonságos mappa eltávolítása

Eltávolíthatja a Biztonságos mappát a benne található tartalmakkal és alkalmazásokkal együtt.

Indítsa el a **Biztonságos mappa** alkalmazást és érintse meg a  → **Beállítások** → **Egyéb beállítások** → **Eltávolítás** lehetőséget.

Ha a Biztonságos mappa eltávolítása előtt biztonsági mentést szeretne készíteni a tartalmáról, jelölje be a **Médiafájlok áthelyezése a Biztonságos mappán kívülre** lehetőséget, majd érintse meg az **Eltávolítás** lehetőséget. A Biztonságos mappába mentett adatokhoz való hozzáféréshez indítsa el a **Saját fájlok** alkalmazást és érintse meg a **Belső tárhely** → **Download** → **Biztonságos mappa** elemet.



A Samsung Notes alkalmazásba mentett jegyzeteket a rendszer nem menti.

## Biztonságos Wi-Fi

A Biztonságos Wi-Fi egy olyan szolgáltatás, amely biztonságossá teszi a Wi-Fi hálózati kapcsolatát. Titkosítja a Wi-Fi hálózatot használó adatokat, és letiltja a nyomkövető alkalmazásokat és weboldalakat, hogy biztonságosan tudja használni a Wi-Fi hálózatokat. Ha például nem biztonságos Wi-Fi hálózatot használ nyilvános helyen, például kávézóban vagy reptéren, a Biztonságos Wi-Fi automatikusan bekapcsol, hogy senki se tudja meghackelni a bejelentkezési adatait vagy nyomon követni az alkalmazásokban vagy weboldalakon végzett tevékenységét.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Biztonságos Wi-Fi** elemet, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítás befejezéséhez.


Amikor a Biztonságos Wi-Fi funkció be van kapcsolva, az állapotsávon megjelenik a  ikon.



- A funkció használata a Wi-Fi hálózat sebességének csökkenését eredményezheti.
- Előfordulhat, hogy ez a funkció a Wi-Fi hálózattól, szolgáltatótól vagy modelltől függően nem elérhető.

## Alkalmazások kiválasztása a Biztonságos Wi-Fi segítségével történő védelemre

Kiválaszthatja azokat az alkalmazásokat, amelyeket a Biztonságos Wi-Fi segítségével szeretne megvédeni, így biztonságban tudhatja az adatait, mint például a jelszavát vagy az alkalmazásokban végzett tevékenységét, a mások általi hozzáféréstől.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Biztonságos Wi-Fi** →  → **Beállítások** → **Védett alkalmazások** elemet, és érintse meg a kapcsolókat azon alkalmazások mellett, amelyeket a Biztonságos Wi-Fi segítségével szeretne megvédeni.



Bizonyos alkalmazások nem biztos, hogy támogatják ezt a funkciót.

## Védelmi csomag vásárlása

A Wi-Fi hálózatokhoz havonta ingyenes védelmi csomagot kap. Fizetős védelmi csomagokat is vásárolhat, hogy korlátlan sávszélességű védelme legyen korlátozott ideig.

1 Érintse meg a Beállítások képernyőn a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Biztonságos Wi-Fi** elemet.

2 Érintse meg a **Védelmi csomag** → **Csomagváltás** elemet, és válassza ki a kívánt védelmi csomagot.



Bizonyos védelmi csomagok esetén a Samsung fiókjába bejelentkezett másik készülékre is átviheti a védelmi csomagot.

3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a vásárlás befejezéséhez.

## Személyes adatok

Módosíthatja az adatvédelmi beállításokat.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Személyes adatok** lehetőséget.

- **Az elmúlt 24 órában használt engedélyek:** megtekintheti az alkalmazások és funkciók jogosultsági előzményeit.
- **Engedélykezelő:** funkciók és a használatukra jogosult alkalmazások megtekintése. A jogosultsági beállításokat módosíthatja is.
- **Vezérlők és jelzések:** az alkalmazás-hozzáférési beállítások konfigurálása.
- **Samsung:** kezelje a Samsung-fiókjához kapcsolódó személyes adatokat, és módosítsa a Testreszabási Szolgáltatás beállításait.
- **Google:** konfigurálja az adatvédelem speciális beállításait.



Előfordulhat, hogy egyes funkciók a szolgáltatótól vagy modelltől függően nem elérhetőek.

## Hely

A helyinformáció jogosultságok beállításainak módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Hely** lehetőséget.

- **Alkalmazásengedélyek:** tekintse meg azon alkalmazások listáját, amelyek jogosultak hozzáférni az eszköz helyéhez, és szerkesztheti az engedély beállításait.
- **Helymeghatározás:** annak megtekintése, hogy a készülék mely helymeghatározó szolgáltatásokat használja.
- **Közel múltbeli hozzáférés:** annak megtekintése, hogy mely alkalmazások igénylik az Ön pillanatnyi helyinformációit.

## Biztonság és vészhelyzetek

Kezelheti az orvosi adatait és a vészhelyzeti kapcsolatait. A vészhelyzeti funkciók, úgy mint például a vezeték nélküli vészhelyzeti riasztások, beállításait is módosíthatja.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Biztonság és vészhelyzetek** lehetőséget.

- **Orvosi adatok:** adja meg az orvosi adatait.
- **Segélykérési partnerek:** adja meg a vészhelyzeti kapcsolatait.
- **Segélyk. üzenetek küldése:** beállítása esetén a készülék segélykérő üzeneteket küld az Oldalsó gomb többszöri megnyomására.
- **Vezeték nélküli vészjelzések:** megváltoztathatja a vezeték nélküli vészhelyzeti riasztások beállításait.
- **Helyszolgáltatások vészhelyzetben:** aktiválhatja a Vészhelyzeti helymeghatározó szolgáltatás (ELS) funkciót.
- **Értesítések elnémítása vezetés közben:** vezetés közben automatikusan aktiválja a Ne zavarjanak funkciót.
- **Vészhelyzet üzemmód:** az akkumulátorfogyasztás csökkentése érdekében a készüléket átkapcsolhatja vészhelyzeti módba. További információhoz lásd: [Vészhelyzet üzemmód](#).



Elképzelhető, hogy modelltől függően egyes funkciók nem érhetők el.

## Fiókok és biztonsági mentés

### Opciók

Szinkronizálhatja, mentheti vagy visszaállíthatja a készülék adatait a Samsung Cloud segítségével. Emellett bejelentkezhet fiókokba, például a Samsung vagy a Google fiókba, illetve átvihet adatokat más készülékekre vagy áthozhat adatokat más készülékekről a Smart Switch használatával.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Fiókok és biztonsági mentés** lehetőséget.

- **Fiókok kezelése:** Samsung, Google vagy egyéb fiókja hozzáadása szinkronizálás céljára.
- **Samsung Cloud:** szinkronizálja adatait és beállításait, készítsen azokról biztonsági mentést, és állítsa vissza az előző készüléke adatait és beállításait akkor is, ha az nincs már meg. További információért lásd: [Samsung Cloud](#).
- **Google Drive:** tartsa biztonságban személyes adatait, alkalmazásadatait és beállításait a készüléken. Érzékeny adatairól biztonsági másolatot készíthet. Adatok biztonsági mentéséhez be kell jelentkeznie Google-fiókjába.

- **Smart Switch:** elindítja a Smart Switch alkalmazást, és adatokat hoz át az előző készülékéről. További információkért lásd az [Adatok másolása korábbi készülékről \(Smart Switch\)](#) részt.



Rendszeresen készítsen biztonsági mentést az adatairól biztonságos helyre, például a Samsung Cloudba vagy számítógépre, s így vissza tudja állítani az adatokat, ha az adatok megsérülnek vagy elvesznek, vagy ha véletlenül visszaállította a készülék gyári beállításait.

## Samsung Cloud

Biztonsági mentést készíthet a készüléke adatairól a Samsung Cloudba, és később visszaállíthatja azokat.

### Adatok biztonsági mentése

Biztonsági mentést készíthet a készüléke adatairól a Samsung Cloudba.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Fiókok és biztonsági mentés** elemet, és érintse meg az **Samsung Cloud** alatt a **Adatok biztonsági mentése** elemet.
- 2 Érintse meg a menteni kívánt elemek melletti kapcsolókat és érintse meg a **Biztonsági mentés most** elemet.
- 3 Érintse meg a **Kész** lehetőséget.



- Egyes adatok nem kerülnek mentésre. Annak ellenőrzéséhez, hogy mely adatok kerülnek mentésre, a Beállítások képernyőn érintse meg a **Fiókok és biztonsági mentés** elemet, és érintse meg az **Samsung Cloud** alatt a **Adatok biztonsági mentése** elemet.
- A Samsung Cloudban a más készülékeihez mentett adatok megtekintéséhez a Beállítások képernyőn érintse meg a **Fiókok és biztonsági mentés** → **Adatok helyreállítása** ikont, és válassza ki a kívánt készüléket.

### Adatok visszaállítása

Visszaállíthatja az elmentett adatait a Samsung Cloudból a készülékére.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Fiókok és biztonsági mentés** lehetőséget.
- 2 Érintse meg az **Adatok helyreállítása** elemet, és válassza ki a kívánt készüléket.
- 3 Jelölje be a visszaállítani kívánt elemeket, és érintse meg a **Visszaállítás** elemet.



## Google

Konfigurálja a Google által nyújtott némelyik funkció beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Google** lehetőséget.

## Speciális funkciók

### Opciók

Bekapcsolhat speciális funkciókat és módosíthatja a beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Speciális funkciók** lehetőséget.

- **Hívás és üzenet más eszközön:** használja a készülék hívási és üzenetküldési funkcióit az Ön Samsung fiókjába bejelentkezett egyéb eszközökön.
- **Alkalmazáshasználat folytatása más eszközökön:** használja a készülék alkalmazásait az Ön Samsung account fiókba bejelentkezett egyéb eszközökön.
- **Android Auto:** csatlakoztathatja a készülékét egy járműhöz, és a készülék egyes funkcióit a jármű kijelzőjén vezérelheti.
- **Quick Share:** a Quick Share beállításainak módosítása. További információkért lásd: [Quick Share](#).
- **Labs:** használja a készülék új funkcióit.
- **Oldalsó gomb:** válasszon ki egy alkalmazást vagy funkciót, amelyet az Oldalsó gomb segítségével szeretne elindítani. További információkért lásd [Az Oldalsó gomb beállítása](#) részt.
- **Kéz- és egyéb mozdulatok:** kapcsolja be a mozgási funkciót, és konfigurálja a beállításait. További információhoz lásd: [Kéz- és egyéb mozdulatok](#).
- **Egykezes mód:** az egykezes használat bekapcsolása, hogy egy kézzel történő használat esetén kényelmesen tudja használni a készüléket.
- **Képernyőfotók:** módosíthatja a képernyőképek beállításait.
- **Névjegyek megjelenítése tartalom megosztásakor:** beállíthatja a készüléken, hogy a megosztási opciók panelen megjelenjenek azok, akikkel kommunikált, s így közvetlenül oszthasson meg tartalmakat.
- **Game Launcher:** a Game Launcher indítása. További információkért lásd: [Game Launcher \(Galaxy A13 5G\)](#).
- **Dual Messenger:** telepítse a második alkalmazást és használjon két különböző fiókot egyazon üzenetküldő alkalmazáshoz. További információkért lásd a [Dual Messenger](#) részt.



Előfordulhat, hogy egyes funkciók a szolgáltatótól vagy modelltől függően nem elérhetőek.

## Kéz- és egyéb mozdulatok

Kapcsolja be a mozgási funkciót, és konfigurálja a beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Speciális funkciók** → **Kéz- és egyéb mozdulatok** lehetőséget.

- **Ébresztés felemeléssel:** beállítása esetén a készülék bekapcsolja a képernyőt, amikor felemeli.
- **Képernyő-bekapcs. két érintéssel:** beállíthatja a készüléket a képernyő bekapcsolásához azáltal, hogy a képernyő kikapcsolt állapotában kétszer megérinti bármely részét.
- **Képernyő-kikapcs. két érintéssel:** beállításával a készülék kikapcsolja a képernyőt, ha duplán megérint egy üres területet a Kezdőképernyőn vagy a lezárt képernyőn.
- **Képernyő aktív megtekintésnél:** a készülék kijelzője nem kapcsol ki, amíg Ön nézi.
- **Jelzés a telefon felemeléskor:** beállításával riasztást kaphat a készülék kézbevételekor, ha nem fogadott hívása vagy új üzenete van.



Ez a funkció nem mindig működik, ha a képernyő be van kapcsolva, vagy ha a készülék egyetlen felületen van.


- **Elnémítás megfordítással:** beállításával a készülék bizonyos hangokat mozgásokkal vagy gesztusokkal némít.
- **Ujjlenyomat-érzékelős mozdulatok:** beállíthatja, hogy a készülék megnyissa vagy bezárja az értesítési panelt, amikor felfelé vagy lefelé simít az ujjlenyomat-érzékelőn. Ez a funkció nem elérhető, amikor az érzékelő az ujjlenyomat érzékelését végzi.




A készülék erős rázása vagy ütése egyes érzékelőt használó funkcióknál akaratlan adatbevitelt okozhat.

## Dual Messenger

Telepítse a második alkalmazást és használjon két különböző fiókot egyazon üzenetküldő alkalmazáshoz.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Speciális funkciók** → **Dual Messenger** lehetőséget.  
Megjelennek a támogatott alkalmazások.
- 2 Érintse meg a kívánt alkalmazás kapcsolóját a második alkalmazás telepítéséhez.  
A második alkalmazás telepítése megtörténik. A második alkalmazás ikonja  jellel jelenik meg.

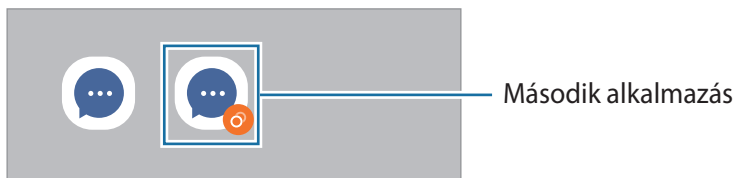

- A kettős üzenetküldő funkció az alkalmazás függvényében nem biztos, hogy elérhető.
- Az alkalmazás egyes funkciói esetenként a második alkalmazásra korlátozódnak.

## Második alkalmazás eltávolítása

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Speciális funkciók** → **Dual Messenger** lehetőséget.
- 2 Érintse meg az eltávolítani kívánt alkalmazás kapcsolóját, és érintse meg az **Eltávolítás** elemet.  
A második alkalmazással kapcsolatos összes adat törlődik.



- Ha eltávolítja az első alkalmazást, a második alkalmazás is törlődik.

## Digitális Jólét és szülői felügyelet

Nézze meg a készüléke használati előzményeit, és használjon olyan funkciókat, amelyek megakadályozzák, hogy a készüléke beleavatkozzon az életébe. Beállíthatja a szülői felügyeletet is a gyerekei számára, és irányíthatja a digitális fogyasztásukat.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Digitális Jólét és szülői felügyelet** elemet.

- **Képernyő használati ideje:** beállíthat egy célt, mennyi ideig használja a készülékét naponta.
- **Alkalmazásidőzítők:** korlátozhatja minden egyes alkalmazás napi használati idejét egy időzítő beállításával. A korlát elérésekor az alkalmazás kikapcsol, és nem használhatja tovább.
- **Fókusz mód:** bekapcsolhatja a fókusz módot, hogy elkerülje a készülék zavarását, és a kívánt dolgokra koncentráljon. A fókusz módban történő használatra engedélyezett alkalmazásokat használhatja.
- **Alvásidő mód:** bekapcsolhatja a lefekvés módot, hogy csökkentse a szem erőltetését alvás előtt, és megakadályozza, hogy zavarja az alvását.
- **Hangerőfigyelő:** bekapcsolhatja a hangerőfigyelőt, hogy védje a hallását.
- **Vezetésfigyelő:** aktiválja a vezetésfigyelőt, hogy figyelemmel kísérje, mennyi ideig használja a készüléket vezetés közben. (Galaxy A13 5G)
- **Szülői felügyelet:** kezelheti a gyermekek digitális eszközhasználatát.

## Akku- és eszközkarbantartó

### Bevezető

A készülék karbantartási funkciója áttekintést ad a készülék akkumulátorának állapotáról, a tárhelyről, a memóriáról és a rendszerbiztonságról. Emellett egy érintéssel optimalizálhatja a készüléket.


### A készülék optimalizálása

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Akku- és eszközkarbantartó** → **Optimalizálás most** elemet.

A gyors optimalizálási funkció a következőkön keresztül növeli a készülék teljesítményét.

- A háttérben futó alkalmazások bezárása.
- Abnormális akkumulátor-fogyasztás kezelése.
- Összeomlott alkalmazások és vírusok keresése.

## Az automatikus optimalizálás funkció használata

Beállíthatja, hogy a készülék automatikus optimalizálást hajtson végre, amikor a készülék nincs használatban. Érintse meg a  → **Automatikus folyamat** → **Auto. optimalizálás naponta** elemet, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót. Ha be szeretné állítani az automatikus optimalizálás végrehajtásának idejét, érintse meg az **Idő** lehetőséget.

## Akkumulátor

Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét és a fennmaradó használati időt. Az alacsony töltöttségi szintű készülékek takarékoskodhatnak az akkumulátor energiájával az energiatakarékos funkciók bekapcsolásával.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Akku- és eszközkarbantartó** → **Akkumulátor** elemet.

- **Energiatakarékosság:** az energiatakarékos mód bekapcsolása, így megnövelheti az akkumulátor használati idejét.
- **Háttérbeli használat korlátai:** korlátozza az olyan alkalmazások akkumulátorhasználatát, amelyeket nem használ gyakran.
- **További akkumulátorbeállítások:** az akkumulátor speciális beállításainak konfigurálása.



- A fennmaradó használati idő azt mutatja, hogy mennyi idő elteltével merül le teljesen az akkumulátor. A fennmaradó használati idő függ a készülék beállításaitól és a használati feltételektől.
- Előfordulhat, hogy egyes energiatakarékos módot használó alkalmazásoktól nem lehet értesítéseket fogadni.

## Tárhely

Megtekintheti a felhasznált és szabad memória állapotát.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Akku- és eszközkarbantartó** → **Tárhely** elemet. Ha törölni kíván fájlokat vagy alkalmazásokat, melyeket már nem használ, válasszon egy kategóriát. Ezután érintsen meg hosszan vagy válasszon ki egy elemet, és érintse meg a **Törlés** vagy **Eltávolítás** elemet.



- Az elérhető tárhely valós kapacitása kisebb a megadottnál, mivel az operációs rendszer és az alapértelmezett alkalmazások a memória egy részét lefoglalják. A készülék frissítésekor változhat az elérhető kapacitás.
- A tárhely elérhető kapacitását a készülékének megfelelő műszaki adatoknál tekintheti meg a Samsung weboldalon.

## Memória

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Akku- és eszközkarbantartó** → **Memória** elemet.

Ha szeretné felgyorsítani a készüléket a háttérben futó alkalmazások leállításával, jelöljön be alkalmazásokat az alkalmazások listájában, és érintse meg a **Tisztítás** lehetőséget.

## Eszközvédelem

Ellenőrizheti a készülék biztonságának állapotát. Ez a funkció megkeresi nincsenek-e a készüléken kártékony programok.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Akku- és eszközkarbantartó** → **Eszközvédelem** → **Telefon ellenőrzése** lehetőséget.

## Szoftverfrissítés

Fríszítheti a készülék szoftverét a firmware vezetékek nélkül (FOTA) szolgáltatással. Emellett szoftverfrissítéseket időzíthet.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Akku- és eszközkarbantartó** → **Szoftverfrissítés** elemet.

## Diagnosztika

Vizsgálja át a készülékét a Samsung Members használatával.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Akku- és eszközkarbantartó** → **Diagnosztika** elemet. Válasszon ki egy átvizsgálendő elemet, vagy érintse meg a **Összes tesztelése** opciót az összes elem átvizsgálásához.

## Alkalmazások


Kezelheti a készülék alkalmazásait, és módosíthatja a beállításait. Megtekintheti az alkalmazások használatának adatait, módosíthatja az értesítési és jogosultsági beállításokat, és törölheti vagy letilthatja a szükségtelen alkalmazásokat.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Alkalmazások** lehetőséget.

## Általános kezelés

A készülék rendszerbeállításai testreszabhatók, illetve a készülék visszaállítható.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Általános kezelés** lehetőséget.

- **Nyelv:** a készülék nyelveinek kiválasztása. További információhoz lásd a [Nyelvek hozzáadása](#) részt.
- **Szövegfelolvasó:** módosíthatja a szövegfelolvasó funkciókat, például nyelvet, sebességet és egyéb elemeket a TalkBack engedélyezése esetén.
- **Dátum és idő:** a készülék idő és dátum megjelenítésével kapcsolatos beállításainak megnyitása és módosítása.  
 Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült állapotban marad, a dátum és időbeállítások alaphelyzetbe állnak vissza.
- **A Samsung Billentyűzet beállításai:** megváltoztathatja a Samsung billentyűzet beállításait.
- **Billentyűzetlista és alapért.:** kiválaszthatja az alapértelmezettként használni kívánt billentyűzetet, és megváltoztathatja a billentyűzet beállításait.
- **Fizikai billentyűzet:** megváltoztathatja a külső billentyűzet beállításait.
- **Egér és érintőlap:** megváltoztathatja a külső egér vagy trackpad beállításait.
- **Jelszavak és automatikus kitöltés:** kiválaszthatja a használni kívánt automatikus kitöltési szolgáltatást.
- **Visszaállítás:** a készülék beállításainak vagy a gyári adatok visszaállítása.
- **Kapcsolat:** tegyen fel kérdéseket, és tekintse meg a gyakran feltett kérdéseket.

## Nyelvek hozzáadása

Hozzáadhat a készüléken használni kívánt nyelveket.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg az **Általános kezelés** → **Nyelv** → **Nyelv hozzáadása** elemet. Az összes hozzáadható nyelv megtekintéséhez érintse meg az **→ Összes nyelv** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a hozzáadni kívánt nyelvet.
- 3 A kiválasztott nyelv alapértelmezett nyelvként való beállításához érintse meg az **Alapértelmezett** lehetőséget. A jelenlegi nyelvi beállítás megtartásához érintse meg a **Visszavonás** lehetőséget. A kiválasztott nyelv felkerül a nyelvek listájára. Ha megváltoztatta az alapértelmezett nyelvet, a kiválasztott nyelv a lista tetejére kerül.

Az alapértelmezett nyelv megváltoztatásához válassza ki a kívánt nyelvet a nyelvek listájából, és érintse meg az **Alkalmaz** elemet. Ha egy alkalmazás nem támogatja az alapértelmezett nyelvet, a lista következő támogatott nyelve kerül használatra.

## Kisegítő lehetőségek

Különbéle beállításokat konfigurálhat a készülék kisegítő lehetőségeinek javításához.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** opciót.

- **Önnek javasolt:** ellenőrizze az aktuálisan használt kisegítő lehetőségeket, és nézzen meg más javasolt funkciókat.
- **TalkBack:** a Talkback funkció bekapcsolása, amely hangos visszajelzéseket nyújt. A funkció használatának megtanulásához szükséges súgóinformáció megtekintéséhez érintse meg a **Beállítások** → **Útmutató és súgó** elemet.
- **Láthatóság fokozása:** testreszabhatja a beállításokat a látásukban korlátozottak felhasználói élményének javítása érdekében.
- **Segítégg hallássérülteknek:** testreszabhatja a beállításokat a halláskorlátozottak felhasználói élményének javítása érdekében.
- **Műveletek és kézügyesség:** a beállítások testreszabásával a csökkent kézügyességűek felhasználói élményét javíthatja.
- **Speciális beállítások:** konfigurálja a Közvetlen hozzáférési és értesítési funkciók beállításait.
- **Telepített alkalmazások:** a készülékre telepített kisegítő szolgáltatások megtekintése.
- **A kisegítő lehetőségek:** tekintse meg a akadálymentességre vonatkozó információkat.
- **Kapcsolat:** tegyen fel kérdéseket, és tekintse meg a gyakran feltett kérdéseket.

## Szoftverfrissítés

Frissítheti a készülék szoftverét a firmware vezetékek nélkül (FOTA) szolgáltatással. Emellett szoftverfrissítéseket



időzíthet.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Szoftverfrissítés** lehetőséget.

- **Letöltés és telepítés:** frissítések keresése és telepítése manuálisan.
- **Automatikus letöltés Wi-Fi-n:** beállításával a készülék automatikusan letölti a frissítéseket, amikor Wi-Fi hálózathoz csatlakozik.
- **Utolsó frissítés:** az utolsó szoftverfrissítéssel kapcsolatos adatok megtekintése.



Ha vészhelyzeti szoftverfrissítések jelennek meg a készüléke biztonságos működéséhez, illetve új típusú biztonsági fenyegetések elhárításához, akkor ezek az Ön hozzájárulása nélkül is automatikusan települnek.

### Biztonsági frissítésekkel kapcsolatos tájékoztatás

A biztonsági frissítések célja a készüléke biztonságának megerősítése és az Ön személyes adatainak védelme. A modelljéhez készült biztonsági frissítésekért látogasson el a [security.samsungmobile.com](https://security.samsungmobile.com) oldalra.



A weboldal csak néhány nyelvet támogat.

## Távoli támogatás

Ha bármilyen kérdése vagy technikai problémája van a készülékkel, segítséget kaphat a távoli támogatási szolgáltatáson keresztül.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Távoli támogatás** lehetőséget.

## A telefon névjegye

Elérheti a készülék adatait.

A Beállítások képernyőn érintse meg **A telefon névjegye** lehetőséget.

Az eszköz nevének megváltoztatásához érintse meg a **Szerkeszt** lehetőséget.

- **Állapotinformációk:** megtekinthet különböző állapotadatokat, mint a SIM-kártya állapotát, a Wi-Fi MAC címét és a gyártási számot.
- **Jogi információ:** tekintse meg a készülékkel kapcsolatos jogi információkat, például a biztonsági információkat, és a nyílt forráskódú licencet.
- **Szoftver adatai:** a készülék szoftveradatainak, például az operációs rendszer és a firmware verziójának megtekintése.
- **Akkumulátoradatok:** a készülék akkumulátor állapotának és adatainak megtekintése.

# Használati megjegyzések

## A készülék használatára vonatkozó óvintézkedések

Kérjük, hogy a biztonságos és helyes használat érdekében olvassa el ezt a kézikönyvet, amikor a készüléket használja.

- A leírások a készülék alapértelmezett beállításain alapulnak.
- Bizonyos tartalmak a szolgáltató, a régió, a modell műszaki tulajdonságai, illetve a készülék szoftverének függvényében eltérőek lehetnek.
- Egyes alkalmazások vagy funkciók használatakor a készüléknek szüksége lehet egy Wi-Fi-hez vagy mobilhálózathoz való csatlakozásra.
- A jelentős CPU- és RAM-használatot igénylő tartalmak (magas minőségű tartalmak) befolyásolják a készülék általános teljesítményét. A tartalommal kapcsolatos alkalmazások a készülék specifikációjának és a környezet függvényében nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- A Samsung nem vállal felelősséget az olyan alkalmazások okozta teljesítményproblémákért, amelyek nem a Samsungtól származnak.
- A Samsung nem vállal felelősséget a regisztrációs adatbázis vagy az operációs rendszer módosításából adódó teljesítményproblémákért. Az operációs rendszer személyre szabásának kísérlete a készülék vagy az alkalmazások hibás működését eredményezheti.
- A készülék által biztosított szoftverek, hangforrások, háttérképek, képek és más médiatartalmak engedélye korlátozott használatra szól. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása sérti a szerzői jogokat. A felhasználó teljes felelősséggel tartozik a tartalmak illegális felhasználásáért.
- Az olyan adatszolgáltatásokért, mint az üzenetküldés, fel- és letöltés, automatikus szinkronizálás vagy helymeghatározó szolgáltatások, a szolgáltató adatcsomagtól függően díjat számíthat fel. Nagy mennyiségű adat átvitele esetén ajánlott a Wi-Fi funkció használata.
- Az eszközzel érkező alapértelmezett alkalmazások előzetes figyelmeztetés nélkül frissítésre kerülhetnek, vagy a támogatásuk megszűnhet.

- A készülék operációs rendszerének módosítása vagy a nem hivatalos forrásból származó szoftver telepítése a készülék meghibásodásával vagy az adatok sérülésével vagy elvesztésével járhat. Ezek a Samsung licencmegállapodásával ellentétesek és a garancia megszűnését eredményezik.
- Az érintőképernyőt még erős kültéri napfényben is láthatja, mert automatikusan állítja a kontraszttartományt a környezet alapján. A kijelző technológiájából adódóan a bekapcsolva hagyott készüléken szellemképesedés (a képernyő beégése) jelentkezhet.
  - Javasoljuk, hogy ne használjon hosszabb ideig állóképet a képernyőn és kapcsolja ki a képernyőt, ha nem használja a készüléket.
  - Beállíthatja, hogy az érintőképernyő automatikusan kikapcsoljon, amikor nem használja. Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kijelző** → **Képernyő időkorlátja** lehetőséget, majd válassza ki, milyen hosszú ideig szeretné, hogy a készülék várjon, mielőtt kikapcsolja az érintőképernyőt.
  - Annak beállításához, hogy az érintőképernyő automatikusan beállítsa a fényerejét a környezettől függően, indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kijelző** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg az **Adaptív fényerő** kapcsolót.
- Térségtől, illetve típustól függően az eszközök használatához az Amerikai Szövetségi Kommunikációs Bizottság (Federal Communications Commission – FCC) jóváhagyása szükséges.

Ha az eszköz rendelkezik FCC-jóváhagyással, akkor rendelkezik FCC-azonosítóval. Az FCC-azonosító megtekintéséhez indítsa el a **Beállítások** alkalmazást és érintse meg a **A telefon névjegye** → **Állapotinformációk** elemet. Ha a készülékének nincs FCC-azonosítója, az azt jelenti, hogy nem engedélyezték a készülék értékesítését az Egyesült Államokban és annak területein, és csak a tulajdonos személyes használatára szabad az Egyesült Államokba hozni.
- Az eszköz által támogatott szélessávok régióként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek. (Galaxy A13 5G)
- Az 5G-hálózat elérhetősége országtól, szolgáltatótól és felhasználói környezettől függően eltérő lehet. (Galaxy A13 5G)
- A készülék mágneseket tartalmaz. Tartson biztonságos távolságot a készüléke és olyan tárgyak között, amelyekre hatással lehetnek a mágnesek, mint például a hitelkártyák és a beültetett orvosi készülékek. Ha beültetett orvosi készüléke van, használat előtt tájékozódjon az orvosánál.

## Tájékoztató ikonok



**Figyelmeztetés:** olyan helyzetek, ahol önmagának vagy másoknak sérülést okozhat



**Vigyázat:** olyan helyzetek, ahol készülékében vagy más készülékben kár keletkezhet



**Megjegyzés:** jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk

## Jegyzetek a csomag tartalmára és a tartozékokra vonatkozóan

Tekintse meg a rövid kezelési útmutatót a csomag tartalmáért.

- A készülékhez kapott összetevők és a rendelkezésre álló tartozékok régióként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- A mellékelt tartozékok kifejezetten a készülékhez lettek tervezve, és más készülékekkel nem kompatibilisek.
- A megjelenés és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat. Vásárlás előtt győződjön meg róla, hogy azok kompatibilisek a készülékkel.
- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott kiegészítőket használjon. A jóvá nem hagyott tartozékok használata során romolhat a teljesítmény, és előfordulhat meghibásodás, ilyen esetekre nem vonatkozik a garancia.
- Az elérhető kiegészítők listája változhat és teljes mértékben a gyártó cégektől függ. Az elérhető kiegészítőkkal kapcsolatos további információkért tekintse meg a Samsung honlapját.

## A készülék túlmelegedése és megoldások

### A készülék felforrósodása az akkumulátor töltése közben

Töltés közben a készülék és a töltő felforrósodhat. Vezeték nélküli töltés és gyorsöltés közben a készülék érintésre forróbb lehet. Ez nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére, a készülék normális működésének része. Amennyiben az akkumulátor túlságosan felmelegszik, a töltési sebesség csökkenhet vagy megszakadhat a töltési folyamat.

#### A készülék felforrósodása esetén tegye a következőket:

- Válassza le a töltőt a készülékről, és zárja be az összes futó alkalmazást. Várja meg, amíg a készülék lehűl, majd kezdje újra a töltést.
- Ha a készülék alsó része túlhevül, lehetséges, hogy a csatlakoztatott USB-kábel sérült. Cserélje ki a sérült USB-kábelt egy a Samsung által jóváhagyott újra.
- Vezeték nélküli töltő használata közben ne helyezzen idegen tárgyakat, például fémtárgyakat, mágneseket és mágnescsíkos kártyákat a készülék és a vezeték nélküli töltő közé.



A vezeték nélküli töltés vagy gyors töltés funkció csak a támogatott modellek esetén érhető el.

### Ha a készülék használat közben forrósodik fel

Ha olyan funkciókat vagy alkalmazásokat használ, amelyek több energiát igényelnek, vagy huzamosabb ideig használja őket, úgy a készülék a megnövekedett akkumulátor-fogyasztás miatt átmenetileg felforrósodhat. Zárja be az aktuálisan futó alkalmazásokat, és ne használja a készüléket egy ideig.

Figyeljen oda a következő helyzetekre, amikben a készülék felmelegedhet.

- A vásárlást vagy visszaállítást követő kezdeti beállítások során
- Nagy fájlok letöltésekor

- Nagyobb energiaigényű alkalmazások használatakor, vagy alkalmazások huzamosabb ideig tartó használatakor
  - Nagyon jó minőségű játékok huzamosabb ideig tartó használatakor
  - Hosszabb videorögzítések esetén
  - Maximális fényerősség mellett streamelt videók esetén
  - Televízióhoz történő csatlakozás esetén
- Több alkalmazás egyidejű használatakor (vagy sok alkalmazás a háttérben történő futtatása során)
  - Több ablak használata esetén
  - Ha alkalmazásokat frissít vagy telepít videorögzítés közben
  - Ha nagy fájlokat tölt le videohívás alatt
  - Ha videókat rögzít navigációs alkalmazás használata közben
- Ha nagy adatmennyiséget szinkronizál felhővel, e-maillal vagy más fiókokkal
- Ha navigációs alkalmazást használ autóban, és a készülék közvetlen napfénynek van kitéve
- Mobil hotspot és internetmegosztás funkció használata során
- Ha olyan helyen használja a készüléket, ahol gyenge a térerő
- Ha sérült USB-kábellel tölti az akkumulátort
- Ha a készülék többcélú csatlakozója sérült vagy idegen anyagoknak van kitéve, például folyadéknak, pornak, fémpornak vagy ceruzahegynak
- Roaming használatakor

### **A készülék felforrósodása esetén tegye a következőket:**

- Mindig használja a legújabb szoftververziót.
- A futó alkalmazások ütközései a készülék felmelegedését okozhatják. Indítsa újra a készüléket.
- Amikor nem használja, kapcsolja ki a Wi-Fi, GPS és Bluetooth funkciókat.
- Zárja be az akkumulátor fogyasztását növelő és a háttérben használaton kívül futó alkalmazásokat.
- Törölje a szükségtelen fájlokat és a használaton kívüli alkalmazásokat.
- Csökkentse a képernyő fényerejét.
- Ha a készülék túlhevül, vagy hosszan tartóan forrónak érződik egy ideig ne használja. Ha a készülék továbbra is túlmelegszik, forduljon egy Samsung-márkaszervizhez.

## A készülék túlmelegedése elleni óvintézkedések

Ha kényelmetlenül kezdi érezni magát a készülék túlmelegedése miatt, hagyja abba a készülék használatát.

Ha az eszköz túlmelegszik, akkor a teljesítmény és a funkciók korlátozottá válhatnak, és előfordulhat, hogy az eszköz kikapcsol a lehűlés érdekében. A funkció csak a támogatott modelleken érhető el.

- Ha a készülék túlmelegszik és elér egy bizonyos hőmérsékletet, figyelmeztető üzenet jelenik meg, hogy megakadályozza a készülék meghibásodását, a bőr irritációját és károsodását, valamint az akkumulátor szivárgását. Az eszköz hőmérsékletének csökkentése érdekében a képernyő fényessége és a teljesítménye korlátozva lesz, és az akkumulátor töltése leáll. A futó alkalmazások bezárulnak, és a vészhelyzeti hívások kivételével minden hívási és egyéb funkció korlátozva van addig, amíg az eszköz le nem hűl.
- Ha a készülék hőmérsékletének további emelkedése miatt megjelenik a második üzenet, a készülék kikapcsol. Ne használja a készüléket, amíg a hőmérséklete egy megadott szint alá nem csökken. Ha a második figyelmeztető üzenet vészhelyzeti hívás közben jelenik meg, a hívást nem kapcsolja szét egy kényszerített leállítás.

## A használattal kapcsolatos óvintézkedések

Az alábbi esetekben a készülék felmelegedhet a környezet hatására. Mindenképpen kerülje el az akkumulátor élettartamának csökkenését, a készülék károsodását és tűz okozását.

- A készüléket ne tárolja nagyon alacsony vagy nagyon magas hőmérsékleten.
- A készüléket ne tegye ki hosszabb ideig közvetlen napfénynek.
- Ne használja vagy tárolja a készüléket hosszabb ideig nagyon meleg helyen, mint például nyáron autó belsejében.
- Ne helyezze a készüléket olyan helyre, amely túlmelegedhet, például fűtőszálas szőnyegre.
- Ne tárolja a készüléket fűtőtest, mikrohullámú sütő, forró konyhai eszközök vagy nagynyomású tartályok belsejében vagy közelében.
- Ne használjon olyan kábelt, amelynek a szigetelése levált vagy megsérült, és ne használjon sérült vagy meghibásodott töltőt vagy akkumulátort.



# Függelék

## Hibakeresés

Mielőtt felveszi a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal, próbálja meg a következő megoldásokat. Bizonyos helyzetek nem fordulhatnak elő az ön készülékével.

Arra is használhatja a Samsung Members alkalmazást, hogy megoldja a készülék használata közben esetleg felmerülő problémákat.

### Az eszköz bekapcsoláskor, vagy amikor használja az eszközt a következő kódok valamelyikének megadását kéri:

- Jelszó: az eszközvédelem funkció engedélyezése után az eszköz minden bekapcsolásakor meg kell adnia a jelszót.
- PIN: az eszköz első használatba vételekor, vagy amikor a PIN-kód használata be van kapcsolva, meg kell adnia a SIM-kártyához biztosított PIN-kódot. A funkció kikapcsolható a SIM-zár menüben.
- PUK: a SIM-kártya zárolása általában akkor következik be, ha számos alkalommal hibásan adták meg a PIN-kódot. Ekkor meg kell adni a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott PUK-kódot.
- PIN2: amikor a PIN2-kódot igénylő menüt ér el, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. Bővebb információért keresse fel mobilszolgáltatóját.

### Az eszköz hálózati vagy szolgáltatási hibaüzeneteket jelenít meg

- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Változtasson helyet, és próbálja újra. Mozgás közben a hibaüzenetek ismételten megjelenhetnek.
- Előfizetés nélkül bizonyos opciók nem elérhetők. Bővebb információért keresse fel mobilszolgáltatóját.

### A készülék nem kapcsol be

Amikor a készülék akkumulátora teljesen lemerült, akkor nem kapcsol be. A készülék bekapcsolása előtt töltsen fel teljesen az akkumulátort.

## Az érintőképernyő lassan vagy hibásan reagál

- Ha képernyővédő fóliát vagy kiegészítő tartozékot helyez az érintőképernyőre, akkor előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem fog megfelelően működni.
- Előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem működik megfelelően, ha az érintőképernyő érintése közben kesztyűt visel, vagy ha a keze nem tiszta, illetve ha éles tárggyal vagy az ujjhegyével érinti a képernyőt.
- Párás környezetben vagy ha víz kerül rá előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem működik megfelelően.
- Az ideiglenes szoftverhibák törléséhez indítsa újra az eszközt.
- Győződjön meg róla, hogy az eszköz szoftvere az elérhető legfrissebb.
- Amennyiben az érintőképernyő karcos vagy sérült, vigye be a készüléket egy Samsung márkaszervizbe.

## A készülék lefagy vagy kritikus hiba történik a rendszerben

Próbálja meg a következő megoldásokat. Ha a probléma nem oldódott meg, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

### A készülék újraindítása

Amennyiben a készülék lefagy vagy összeomlik, akkor be kell zárnia alkalmazásokat vagy újra kell indítania a készüléket.

### Kényszerített újraindítás

Amennyiben a készülék lefagyott, és nem válaszol, az újraindításhoz tartsa hosszan lenyomva egyszerre az Oldalsó gombot és a Hangerő gombot lefele legalább 7 másodpercig.

### Az eszköz visszaállítása

Amennyiben a fenti módszer nem oldja meg a problémát, állítsa vissza a gyári adatokat.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg az **Általános kezelés** → **Visszaállítás** → **Gyári adatok visszaállítása** → **Visszaáll.** → **Törli mindet** lehetőséget. A gyári alapértékekre visszaállítás előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról.

## A hívások nem jönnek létre

- Győződjön meg róla, hogy a helyes mobilhálózathoz csatlakozik.
- Győződjön meg róla, hogy a hívott telefonszámhoz nincs híváskorlátozási beállítás érvényben.
- Győződjön meg róla, hogy a hívó telefonszámhoz nincs híváskorlátozási beállítás érvényben.

## A másik fél nem hallja az Ön hangját hívás közben

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja a beépített mikrofont.
- Győződjön meg róla, hogy a mikrofon közel van a szájához.
- Fülhallgató használata esetén ellenőrizze a helyes csatlakoztatást.

## Hívás közben a hang visszhangos

Állítsa át a hangerőt a Hangerő gomb megnyomásával, vagy menjen más helyre.

## A mobilhálózat vagy az internet gyakran szétkapcsol, vagy a hangminőség gyenge

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja az eszköz belső antennáját.
- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Csatlakozási probléma lehetséges, amely a szolgáltató fejállomásának hibája miatt merül fel. Változtasson helyet, és próbálja újra.
- Amikor mozgás közben használja a készüléket, a vezeték nélküli szolgáltatások a szolgáltató hálózatának függvényében elérhetetlenné válhatnak.

## Az akkumulátor nem töltődik megfelelően (Samsung által jóváhagyott töltővel)

- Ellenőrizze, hogy a töltő megfelelően lett-e csatlakoztatva.
- Keressen fel egy Samsung szervizközpontot, és cseréltesse ki az akkumulátort.

## Az akkumulátor gyorsabban lemerül, mint új korában

- Amikor a készülék vagy az akkumulátor nagyon hideg vagy meleg időjárási viszonyoknak van kitéve, a hasznos töltés csökkenhet.
- Bizonyos funkciók és alkalmazások használata során, például GPS használatánál, játékokban vagy internetezés közben megnő az akkumulátor-energiafogyasztás.
- Az akkumulátor fogyóeszköz, ezért a hasznos töltés idővel csökken.

## A fényképezőgép indításakor hibaüzenetek jelennek meg

A készüléknek elegendő memóriával és akkumulátortöltöttséggel kell rendelkeznie a fényképezőgép üzemeléséhez. Amennyiben hibaüzeneteket tapasztal, amikor elindítja a fényképezőgépet, próbálja meg a következőket:

- Töltse fel az akkumulátort.
- Memóriát szabadíthat fel a fájlok eszközről való törlésével vagy számítógépre való átvitelével.
- Indítsa újra a készüléket. Amennyiben ezen tanácsok kipróbálását követően is problémákba ütközik a fényképezőgép használatával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközpontjával.

## A fénykép minősége gyengébb, mint az előnézeti képen

- A fényképek minősége a környezet és a használt fényképezési technikák függvényében eltérő lehet.
- Ha sötét környezetben, éjszaka, beltérben készít fényképet, akkor a képeken képzaj jelentkezhet és a képek életlenek lehetnek.

## A multimédiaifájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg

Ha hibaüzeneteket kap, vagy a multimédiaifájl nem indul el, amikor megpróbál megnyitni egy fájlt az eszközön, próbálja a következőket:

- Memóriát szabadíthat fel a fájlok eszközről való törlésével vagy számítógépre való átvitelével.
- Győződjön meg róla, hogy a zenei fájl nem áll DRM- (digitális jogkezelési) védelem alatt. Amennyiben a fájl DRM-védelem alatt áll, győződjön meg róla, hogy rendelkezik a megfelelő licenccel vagy kulccsal a fájl lejátszásához.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék támogatja a fájlformátumot. Ha a fájlformátum nem támogatott, mint a DivX vagy AC3, akkor telepítsen egy alkalmazást, amely ezeket támogatja. A készülék által támogatott fájlformátumok ellenőrzéséhez látogasson el a Samsung weboldalára.
- A készülék csak az általa készített fényképek és videók lejátszását támogatja. A más készülékekkel készült fényképek és videók nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- A készülék támogatja a szolgáltató hálózata által jóváhagyott vagy a kiegészítő szolgáltatások által biztosított multimédiás fájlokat. Az interneten keringő bizonyos tartalmak, mint csengőhangok, videók vagy háttérképek nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.


## A Bluetooth nem működik megfelelően

Ha egy másik Bluetooth-készülék nem található meg, csatlakozási problémák vagy teljesítményhibák jelentkeznek, próbálkozzon az alábbiakkal:

- Győződjön meg róla, hogy a készülék, amelyhez csatlakozni kíván látható állapotban van-e és készen áll-e a csatlakozásra.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék és a másik Bluetooth-készülék a Bluetooth maximális (10 m) távolságán belül vannak egymástól.
- A készülékén indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kapcsolatok** lehetőséget, majd érintse meg a **Bluetooth** kapcsolót az újbóli bekapcsoláshoz.
- A készülékén a hálózati beállítások visszaállításához indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg az **Általános kezelés** → **Visszaállítás** → **Hálózatbeállítások visszaállítása** → **Alapbeállítás visszaállítása** → **Visszaáll.** lehetőséget. A visszaállítás végrehajtásakor elveszíthet regisztrált adatokat.

Amennyiben a fenti tanácsok nem oldják meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

## A képernyő fényerejét beállító sáv nem jelenik meg az értesítési panelen

Az állapotsávot lefelé húzva nyissa meg az értesítési panelt, majd húzza lefelé az értesítési panelt. Érintse meg a  → **Gyorspanel elrendezése** → **Fényerő-szabályozás** → **Mindig látható** elemet.

## A kapcsolat nem jön létre, amikor a készülék egy számítógéphez csatlakozik

- Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis a készülékkel.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen a megfelelő és legfrissebb illesztőprogramok vannak telepítve.

## A készülék nem ismeri fel a pillanatnyi helyzetét

Bizonyos helyeken, mint például beltérben a GPS-jelek nem vehetők megfelelően. Ezekben a helyzetekben állítsa be a készüléket a Wi-Fi vagy mobilhálózat használatára, hogy megtalálja az aktuális helyet.

## A készüléken tárolt adatok elvesztek

A készüléken tárolt minden fontos adatról készítsen biztonsági másolatot. Ellenkező esetben az adatok sérülése vagy elvesztése esetén nem fogja tudni visszaállítani azokat. A Samsung nem vállal felelősséget a készüléken tárolt adatok elvesztéséért.

## A készülék tokja körül vékony rés jelenik meg

- Ez a rés szükséges gyártási tulajdonság, ezért az alkatrészek bizonyos elmozdulása vagy vibrációja előfordulhat.
- Bizonyos idő elteltével az alkatrészek közötti súrlódás a rés bővülését eredményezheti.

## A készülék tárhelyén nincs elegendő hely

Tárhely felszabadításához a készülék karbantartási funkciójának segítségével töröljön felesleges adatokat, például a gyorsítótárat, vagy kézzel töröljön nem használt alkalmazásokat, fájlokat.

## A Kezdőlap gomb nem jelenik meg

Bizonyos alkalmazások és funkciók használata közben a Kezdőlap gombot tartalmazó navigációs sáv eltűnhet. A navigációs sáv megtekintéséhez a képernyő aljától húzza az ujját felfelé.

## Az akkumulátor eltávolítása

- **Az akkumulátor eltávolításához forduljon hivatalos márkaszervizhez. Az akkumulátor eltávolításával kapcsolatos utasításokhoz, lásd: [www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy).**
- Saját biztonsága érdekében **ne kísérelje meg eltávolítani** az akkumulátort. Ha az akkumulátort nem megfelelően távolítják el, az kárt tehet az akkumulátorban és a készülékben, ami személyi sérüléshez vezethet, és/vagy a készüléket veszélyessé teheti.
- A Samsung semmiféle olyan kárért vagy veszteségért nem vállal felelősséget (sem szerződéses, sem felelősségjogi alapon, beleértve ebbe a gondatlanság tényállását), amely abból ered, hogy ezen figyelmeztetéseket és utasításokat nem követték pontosan.

## Szerzői jog

Copyright © 2022 Samsung Electronics Co., Ltd.

Ezt az útmutatót nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A használati útmutató egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

## Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics Co., Ltd. bejegyzett védjegye.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegyei.
- A gyártás a Dolby Laboratories licencengedélyével történt. A Dolby, Dolby Atmos, és dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.