HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HAUSER®
e l e c t r o n i c

PRESSZÓ KÁVÉFŐZŐ
CE-923

TISZTELT VÁSÁRLÓ!

Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt.
A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike a gyártó esztétikus, igényes felépítésű és jó minőségű készülékeinek. A tervezésnél a biztonságra nagy figyelmet fordítottak. A megbízható működés alapfeltétele a szakszerű használat, ezért kérjük, hogy üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, őrizze meg, hogy segítségére lehessen!

Minőségi tanúsítvány

Mint importáló és forgalmazó (AVEX Zrt., 2440 Százhalombatta, Csenterics S. u. 3.) tanúsítjuk, hogy a HAUSER CE-923 típusú presszó kávéfőző az alábbi műszaki adatoknak felel meg:

Hálózati feszültség:	230 V ~ 50 Hz
Teljesítményfelvétel:	750 W
Érintésvédelmi osztály:	I.

CE

Biztonsági tudnivalók

A készülék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót!
Az alapvető biztonsági előírásokat a saját érdekében mindig be kell tartania!
A készülék nem rendeltetésszerű használata balesetveszélyes!
A készülék csak háztartási használatra alkalmas!
Miután eltávolította a csomagolást, győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült!
Amennyiben a készüléken sérülést lát, ne használja, vigye szervizbe!
A csomagolóanyagokat tartsa távol kisgyermektől, mert veszélyes!
Használat közben ne mozgassa a készüléket!
Elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében **TILOS** a készüléket fürdőkád, mosdó, mosogató közvetlen közelében használni, valamint

– a készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani,
– sérült vezetékkel használni,
– mechanikai sérülés esetén használni!

Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készülék címkéjén jelzettel, s hogy otthoni fali csatlakozója jól földelt!
A készülék csak felügyelet mellett használható!
Olyan helyre tegye a készüléket, ahol azt a kisgyermek nem éri el!
A készüléket vízszintes, stabil felületen használja!
Használata kisgyermek közelében fokozott elővigyázatosságot igényel!
Kisgyermek a készüléket csak felügyelet mellett használhatja.
Szellemileg fogyatékos- sérült vagy tapasztalattal nem rendelkező emberek csak akkor használhatják a készüléket, ha az értük felelős személy felügyeli őket illetve megértette velük a készülék biztonságos használatát!
Használaton kívül és tisztítás előtt húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózatból!
Ne érintse meg a készülék forró részeit!
Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amíg áram alatt van!
Használaton kívül mindig kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket!
A rövid vezeték megakadályozza a személyes sérüléseket, mint például a vezetékbe való belegabalyodást, illetve keresztül esést. Hosszabbító kapható bármelyik szakkereskedésben, gondos körültekintés után használható a készülékhez. A vezetéknek elektromos besorolás alá kell tartoznia, vagy AC230V jelölést kell tartalmaznia; három eres földeltnek kell lennie; el kell rendezni annak megfelelően, hogy ne fusson keresztül szőnyegen vagy asztalon, ahonnan a gyermekek könnyen magukra ránthatják, vagy véletlenül eleshetnek benne.
Kérjük vegye figyelembe, hogy a hosszabbítóhoz való csatlakozással a készülék automatikusan bekapcsolhat és működésbe léphet.
A készülékhez csak a gyártó által mellékelt kiegészítők használhatóak.
Tilos a készüléket a szabadban működtetni!

Ha véletlenül leejtette a készüléket, nézesse meg szakszervizben szakemberrel.
Az elektromos csatlakozóvezetéket ne akassza tűzhely, munkalap fölé! A készülék ne érintkezzen forró felülettel, valamint ne helyezze gáz vagy elektromos sütő, tűzhely közelébe!
Ne nyúljon a forró felületekhez, használjon konyharuhát vagy fogókesztyűt!
Soha ne használja a készüléket, ha nincs benne víz!
Mindig ellenőrizze használat előtt, hogy a víztartály teteje megfelelően illeszkedik!
Ne távolítsa el a víztartály tetejét vagy a szűrőtartót, amíg a készülékben nyomás van!
Ne hagyja az üres kiöntőt a melegítőlapon, mert könnyen eltörhet!
A készülékhez mellékelt üveg kiöntő edény

- csak ehhez a készülékhez használható,
- tilos a kiöntőt tűzhelyre vagy mikrohullámú sütőbe helyezni,
- nem helyezhető nedves vagy hideg felületre,
- használata tilos, ha felülete repedt vagy a fogantyú meglazult,
- tisztítása csak puha, nedves, mosószeres ruhával ajánlatos!

A víztartályt csak akkor szabad újratölteni, ha a készülék kikapcsolt állapotban van és minimum 10 percet hűlt ez előző használat óta!
Mielőtt bekapcsolja a készüléket, ellenőrizze, hogy a kiöntő megfelelően helyezkedik el!
A kiöntő edényt ne vegye el addig, amíg az ital teljesen ki nem csöpögött!
Asztalon vagy egyenletes felületen használja a készüléket!
Az elektromos csatlakozóvezeték ne érjen forró felülethez!
Ne hagyja a készüléket forró felület (pl.: főzőlap) közelében!
Ne tegye közvetlen napfény vagy hőforrások közelébe!
A készüléket ne rakja asztal vagy pult szélére, mert kisgyermek által így könnyen elérhető és leverhető. Figyeljen arra is, hogy a lelógó vezeték asztal vagy pult szélén balesetveszélyes!
A készüléket vízszintes, stabil felületen használja!
Áramtalanításkor támassza meg a fali csatlakozó aljzatot egyik kezével, majd a csatlakozó dugónál fogva húzza ki a vezetéket!
A gyártó, illetve forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért, illetve az illetéktelen személy általi javításért!
A meghibásodott készüléket (beleértve a hálózati csatlakozóvezetéket is) csak szakember javíthatja! A belső sérülés áramütést okozhat!
Sérült vezeték cseréjét csak szakszerviz végezheti, mivel a vezeték cseréje speciális eszközöket igényel.
Ha a készülék működésében hibát észlelne, forduljon a szakszervizhez segítségért!
Soha ne próbálja meg otthon megjavítani a készüléket! Ebben az esetben a jótállás elveszti érvényességét!
Soha ne szerelje szét a készüléket! Ez kiszámíthatatlan következményekkel járhat!
Ne használjon nem gyári alkatrészt, mert sérülést okozhat!

Nedves kézzel soha ne próbálja a készüléket feszültségmentesíteni, a dugaljból a dugót kihúzni!
A csatlakozózsinór sérülése áramütést okozhat!
Csak otthoni használatra, háztartási célokra használja!
A készülék működéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót, vagy külön távvezérlő rendszert használni.
Ne használjon erős tisztítószert, karcoló súrolószert a készülék tisztításához!
Ügyeljen arra, hogy fröccsenő vízzel a készülék ne érintkezzen, és nedves kézzel ne érintse meg a készüléket!
A vízkövesedés elkerülése érdekében, használattól és vízkeménységtől függően, rendszerese, de maximum havonta mossa át 20% ecettel, majd mossa át a szűrőket.

A készülék részei

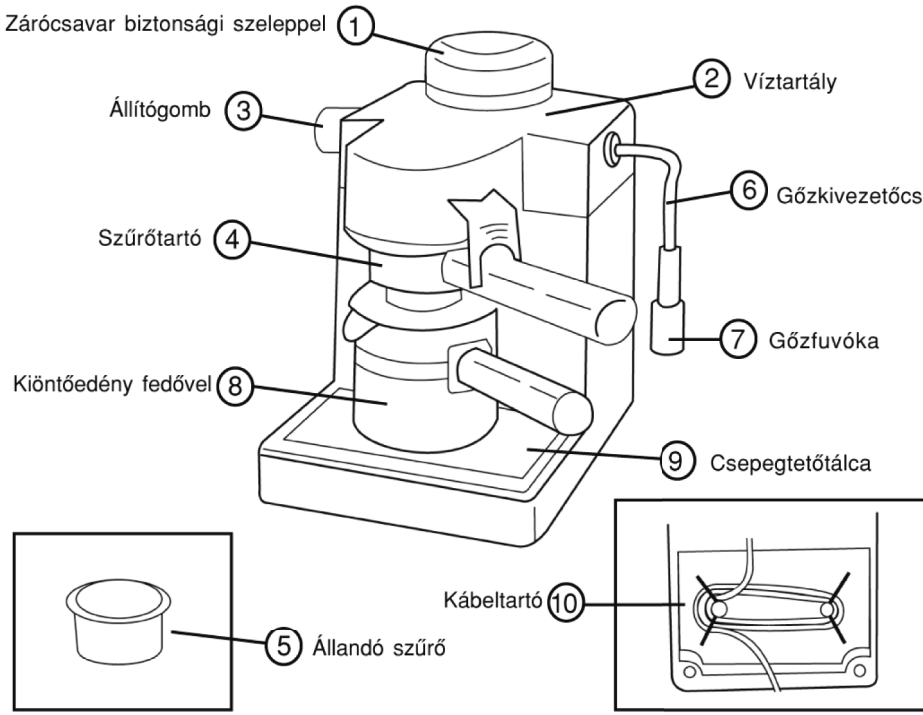

Kezelési útmutató

Első használat előtt alaposan mossa meg a levehető alkatrészeket.

Eszpresszó kávé készítése

1. A beállító gomb „**0**” állásban legyen!
2. Nyissa ki a zárófedelet!
3. Töltse a kívánt mennyiségű vizet a víztartályba (a kiöntő edény oldalán találja a jelzést)!
4. Nyissa ki a szűrő tartót és Tegye a megfelelő mennyiségű kávét a szűrőbe!
6. Helyezze a szűrőt a szűrőtartóba, majd ezt illessze a készülékbe!
7. Tegye a kiöntő poharat a helyére.
8. Az állítógombot fordítsa a jelig!
9. Kb. 4 perc múlva a kávé elkészül.
10. Ne nyissa ki a biztonsági fedelet, amíg a készülék működik!
11. Ha a kávé kifolyt, fordítsa az állítógombot „**0**” állásba!
12. Mielőtt a zárócsavart felnyitná vagy a szűrőt kivenné, fordítsa az állítógombot a maximális gőz állásba és várja meg, amíg a gőzkieresztőcső végén a gőz eltávozik. Ezután kapcsolja ki a készüléket!

Cappuccino készítés

1. Könnyen készíthet cappuccino-t, eszpresszó kávéból és habosított tejből. Ehhez szükség van egy szűk kancsóra.
2. Kövesse a kávékészítés folyamatát az 1–9. pont szerint!
3. Amint a kávé csepegni kezd, tegye a tejes kancsót a gőzfúvóka alá és lassan fordítsa az állító gombot a jelzés felé! Mozgassa a kancsót fel-le, amíg a tej felhabosodik, majd állítsa vissza a gombot a jelzésig.
4. Mielőtt a fedelet, ill. a szűrőtartót kiszedné, engedje ki a maradék gőzt az állítógomb jelig történő fordításával.
5. Miután a gőz eltávozott, állítsa „**0**” állásba a gombot!

A készülék tisztítása

1. Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót!
2. A készüléket törölje át puha, mosószeres ruhával! **SOHA NE MÁRTSA A KÉSZÜLÉKET VÍZBE!**
3. Szükség szerint vegye ki a csepegtető rácsot és mossa el!
4. A szűrőtartót, a szűrőt, a kiöntő edényt és annak fedelét mosogassa el!
5. A gőzcsapot minden használat után tisztítsa meg a rászáradt tejtől az előbbiekben leírt módon!
6. A csöpögtető tálca kivehető. Így a tálcát és a rácsot is el tudja mosogatni.
7. Ha a víztartályban maradt még víz, hagyja kihűlni a készüléket, kapcsolja ki, húzza ki a hálózati csatlakozót, vegye ki a kivehető alkatrészeket, majd a mosogató felett a készüléket lefelé fordítva öntse ki a maradék vizet a tartályból!

FIGYELEM! TILOS A KÉSZÜLÉK FŐ RÉSZEIT FELNYITNI VAGY SZÉTSZERELNI!

Vízkőlerakódás eltávolítása a kávéfőzőből

A víz keménységétől függően rendszeres használat esetén célszerű alkalmanként vízkőteleníteni az eszpresszó kávéfőzőt. A vízkőtelenítés előtt vegye ki a szűrőt a készülékből!

1. Tisztítsa meg a szűrőt és a szűrőtartót az esetlegesen beragadt kávészemcséktől!
2. Húzza le a fúvókát!
3. Öntsön vízzel higított háztartási ecetet a víztartályba! Helyezzen egy edényt (kancsót) a gőzcsap alá, és egy másikat a szűrőtartó helye alá! (Megjegyzés: vízkőtelenítéskor ne legyen a szűrőtartó a készülékben!)!
4. Nyissa ki a gőzcsapot, és kapcsolja be a készüléket! Hagyja az ecetes folyadékot kifolyni a szűrőtartó kifolyó nyílásán és a gőzcsapon!
5. Ha az ecetes víz kifolyt, hagyja teljesen kihűlni a készüléket! Ezután 1–2-szer tiszta csapvízzel ismételje meg ezt a folyamatot, amíg a feloldott vízkő teljesen eltávozik a készülékből! Végül hagyja kihűlni a készüléket és helyezze vissza a kivett alkatrészeket!

Problémák és azok okai eszpresszó kávé vagy cappuccino készítésekor

(Mindig ellenőrizze, hogy a vezeték csatlakoztatva van-e és a készülék be van-e kapcsolva.)

Problémák:

1. Szivárgás a szűrőtartóból

Okok: – A szűrőtartó nem megfelelően lett felhelyezve.
– A szűrőtartó nem lett a zárt pozícióba nyomva.
– A belső tömítés piszkos és meg kell tisztítani.
– A tömítés elfáradt, ki kell cserélni.
– Kávéőrlemény maradt a szűrőtartó szélén.

2. Nem jön ki a kávé

Okok: – Nincs feltöltve vízzel a víztartály.
– Nincs feltöltve a készülék kávéőrleménnyel.
– Túl sok kávéport töltött a készülékbe.

3. Nem jön ki a gőz a gőzcsapon

Okok: – Nincs vagy nem elég a víz a víztartályban.
– Bedugult a gőzcsap (Lásd: „Eldugult gőzcsap” rész)

4. Nem elég habos a tej

Okok: – A gőzcsap a kancsó aljához ér.
– A gőzcsap teljesen a tejbe van merítve.
– Bedugult a gőzcsap (Lásd: „Eldugult gőzcsap” rész)

A HAUSER AJÁNLATA

A kávé akkor lesz a legfinomabb, ha a babszemeket közvetlenül a főzés előtt darálja meg! Hogy mindig friss, illatos, aromás kávét fogyaszthasson, vásároljon **HAUSER kávédarálót** új, **Hauser CE-923 presszó kávéfőző** készüléke mellé!

HOSSZABBÍTSA MEG KÉSZÜLÉKE ÉLETTARTAMÁT! Készüléke hosszú élettartamát veszélyezteti a vízkövesedés. Az elvízkövesedés veszélyét nagyban csökkentheti, ha HAUSER Aqua Optima vízszűrőrendszerrel megtisztított vizet használ a kávé elkészítéséhez.

1+1 ÉV EXTRA GARANCIA HAUSER TERMÉKÉRE!

+1 év extra

GARANCIA

60 napon belül
kizárólag a weboldalunkon
regisztrált termékekre

Információk, regisztráció:
www.hauser.eu

Regisztrálja be újonnan vásárolt Hauser termékét honlapunkon (www.hauser.eu) a vásárlást követő 60 napon belül és a kötelezően előírt 1 év jótálláson túl +1 évvel ajándékozzuk meg. Regisztráljon és vegye igénybe kibővített garanciánkat, speciális vevőszolgálatunkat ahol termékével kapcsolatban kaphat bővebb felvilágosítást, tanácsokat, recepteket, vagy töltse le védett internetes tartalmainkat.
További hasznos információkért és a garancia részleteiért látogasson el a www.hauser.eu weboldalra.

Megfelelőségi Nyilatkozat:

Ez a termék az Európai Közösség EMC 2004/108/EC; LVD 2006/95/EC; RoHS 2002/95/EC irányelveiben megszabott követelményeket teljesíti. Ez az Ön által vásárolt HAUSER termék a használati útmutatóban található műszaki jellemzőknek megfelel.

Elektromágneses mezők (EMF)

Ez a készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.

Az elektromos berendezés a környezetre veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészeket tartalmazhat. Ezeket ne gyűjtse a kommunális hulladékkal együtt, mert a települési szilárd hulladék közé kerülve jelentősen szennyezheti a környezetet!
Az elhasznált elektromos készülékeke gyűjtése elkülönítve történik, használja az erre létrehozott visszavételi és begyűjtési rendszert!
Új készülék vásárlásakor, 2005. augusztus 13-a után, az elhasznált elektromos berendezést a vásárlás helyszínére is visszaviheti.
Az ilyen módon begyűjtött berendezéseket, szakszerű szétbontás után, az erre szerződött cégek a megfelelő módon semmisítik meg.
A környezet unokáink öröksége, megóvása mindnyájunk közös érdeke és felelőssége, segítse Ön is ezt a törekvést!