

## **ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK**


- Ezt a készüléket kizárólag kültéri használatra szánták.
- A készülékkel használt gázcsőnek meg kell felelnie a BDS 10035-85 szabványnak. A készülékhez való csatlakoztatást rugalmas tömlővel kell elvégezni. A tömlőnek a BDS 6375-90 szabvány szerint kell készülnie, és hossza nem haladhatja meg az 1,5 métert.
- Kérjük, ellenőrizze a gáz típusára és a gázcső típusára vonatkozó specifikációkat.
- Miután a tömlőt csatlakoztatta a készülékhez, ellenőrizze, hogy van-e gázszivárgás. A tömlő mindkét végét szappanos vízzel vagy speciális spray-vel kell ellenőrizni. A szivárgásvizsgálatot soha nem szabad lánggal vagy tűzzel végezni. A reduktor szelepe legyen nyitva, a tűzhely szelepei pedig zárva a vizsgálat során.
- A készüléket ne helyezze gyúlékony anyagra, és gondoskodjon arról, hogy a környéken ne legyenek gyúlékony tárgyak, például papírtörölő, textil stb.
- Használat közben ügyeljen arra, hogy a készüléket ne érje erős szél, mivel ez veszélyt jelenthet.
- A beszerelést és az üzembe helyezést kizárólag arra jogosult szakszerviz végezheti.
- Minden használat után kapcsolja ki a készüléket a vezérlógombokkal, és a biztonság érdekében zárja el a fő szelepet is.
- A készüléket tartsa távol gyermekektől. Felügyelet nélkül gyermekek nem tartózkodhatnak abban a helyiségben, ahol a gázfőző található.
- A készüléket működés közben nem szabad mozgatni.
- Legyen nagyon óvatos a használat során és közvetlenül utána, mert a készülék egyes részei nagyon felforrósodhatnak. Égési sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg a forró felületeket.
- Ha rendellenes égést észlel működés közben, kapcsolja ki a vezérlógombot, majd zárja el a fő szelepet, és ellenőrizze a „Hibaelhárítási útmutatót”.
- Ha bármilyen rendellenes helyzetet tapasztal, vagy úgy gondolja, hogy a készülék hibás, azonnal hagyja abba a használatát, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.
- Mindig lapos, vízszintes felületen használja. A gázfőző alá helyezett felületnek hőállónak kell lennie, például márványnak.

## A gázfűző részei:



## A TŰZHELY TELEPÍTÉSE

- Távolítsa el minden éghető anyagot és gyúlékony folyadékot/gőzt a főzőterületről.
- A tűzhelyet szilárd, stabil és vízszintes felületre helyezze a biztonság érdekében.
- A serpenyőtartókat teljesen nyissa ki.
- A rugalmas tömlőt tartsa távol a hőtől és éles tárgyaktól, hogy ne deformálódjon vagy sérüljön.
- A palacktartó rekesznek szellőzőnyílásokban kell lennie.
- A gázpalack cseréjét mindig tűztől vagy szikrától távol végezze.
- A felület védelme érdekében a tartószerkezet hőmérséklete nem haladhatja meg az 50°C-ot.

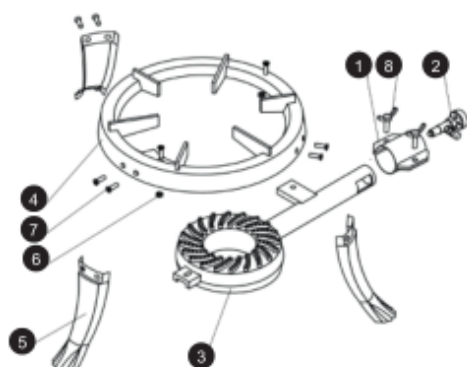

| Sorszám | Alkatrész szám | Megnevezés              | Darabszám | Anyag     |
|---------|----------------|-------------------------|-----------|-----------|
| 1       | CA-GB24-001    | Légbeömlő<br>ajtó - égő | 1         | Vas 0,5   |
| 2       | CA-GB24-002    | Szelep                  | 1         | Sárgaréz  |
| 3       | CA-GB24-003    | Égőfej                  | 1         | Öntöttvas |
| 4       | CA-GB24-004    | Váz / Keret             | 1         | Öntöttvas |
| 5       | CA-GB24-005    | Láb                     | 3         | Öntöttvas |
| 6       | GB/T196        | Hatszögletű<br>anya 6.0 | 9         | Acél      |
| 7       | GB/T819.1-2000 | Csavar 16×6.0           | 6         | Acél      |
| 8       | GB/T5782-2000  | Csavar 20×6.0           | 1         | Acél      |

- Használja a 6. és 7. számú csavarokat az 5. számú lábak rögzítésére a 4. számú vázra.
- A 8. és 6. számú csavarokkal rögzítse az 1. számú levegőajtót a 3. számú égőfejhez.
- Rögzítse a 2. számú szelepet az égőfejhez.
- A 6. és 7. számú csavarokkal rögzítse az égőfejet a vázra.

## **FIGYELMEZTETÉSEK**

- **Tartsa távol az éghető anyagokat a működő tűzhelytől legalább 1,2 méterre.**
- **Gyúlékony folyadékot vagy gőzt legalább 7,6 méteren belül ne tároljon működő tűzhely közelében.**
- A tűzhely nyílt lángot és éghető gőzöket bocsáthat ki, ami tüzet, égési sérülést vagy halált okozhat.
- Tartsa távol a tüzelőanyag-utántöltőt a hőtől és tűzforrásoktól.
- Ha utántöltő tömítést használ, helyezze el biztonságos helyen -szivárgás robbanást vagy tüzet okozhat.
- Ne kapcsolja be a tűzhelyet, ha a vezérlőszelep nyitva van. Ha nyitva van, azonnal zárja el, majd szellőztesse ki a területet.
- A készüléket mindig tartsa távol éghető anyagoktól.

## **A TŰZHELY BEGYÚJTÁSA**

1. Gyújtson meg egy gyufát vagy öngyújtót az égőfej fölött.
2. Nyissa ki a középső vezérlőszelepet, hogy kiengedje a belső égőt.
3. Ha az égő nem gyullad meg, kapcsolja ki a vezérlőszelepet, várjon 5 percet, majd ismételje meg az 1. lépést.
4. Ha az egyik égő meggyullad, a többi égőt másik vezérlőszeleppel gyújtsa meg.
5. A tűzhely kikapcsolásához fordítsa a palackszelepet OFF állásba, majd zárja el az összes vezérlőszelepet.

## **FIGYELEM:**

Soha ne hajoljon közel a működő tűzhely fölé. Ez veszélyes, és tüzet, égési sérülést vagy halált okozhat.

## **A TŰZHELY HASZNÁLATA FŐZÉSHEZ**

- Az ételt edényben vagy serpenyőben helyezze rá.
- Helyezze az edényt a tűzhely közepére.
- A vezérlőszeleppel állítsa be a láng erősségét.
- Végezzen rendszeresen tisztítást és karbantartást.
- Gázszivárgás esetén azonnal zárja el a gázt.
- A használható edények mérete 20-35 cm között legyen.

### **Figyelmeztetések:**

- Soha ne mozgassa a tűzhelyet, ha be van kapcsolva vagy forró. Várjon legalább 5 percet, mielőtt megpróbálja mozgatni.
- Ne használjon 9 literesnél nagyobb edényt.
- Soha ne használjon több tűzhelyet egymáshoz közel.
- Soha ne használjon más gyártótól származó elosztót.
- Kerülje a nem megfelelő aljú edényeket (domború, homorú, zománcozott stb.), mert leeshetnek és tüzet vagy sérülést okozhatnak.
- A gyártó által elzárt alkatrészeket a felhasználó nem módosíthatja.

### **SZIVÁRGÁSVIZSGÁLAT**

- Új gázpalack csatlakoztatása után minden alkalommal végezzen szivárgásvizsgálatot.
- Győződjön meg róla, hogy a szelep megfelelően csatlakozik a szellőzőnyíláshoz.
- Ellenőrizze, hogy a tömlő nem repedt-e, és távol van a forró felületektől.
- Ha nem tudja megállítani a gázszivárgást, zárja el a fő szelepet, és hívja a gázszolgáltatót.

### **Fontos:**

1. Készítsen 2-3 uncia szivárgást jelző oldatot (1 rész mosószer + 3 rész víz).
2. Győződjön meg arról, hogy az összes vezérlőszelep OFF állásban van.
3. Csatlakoztassa a tömlőt a gáztartályhoz.
4. A csatlakozás után nyissa ki a gázszelepet.
5. Kenje be az alábbi részeket szappanos vízzel:\*

- a gázpalack szelepét
- a reduktort
- a tömlőt és a tömlőcsatlakozásokat
- a szelepeket
- a gázpalack hegesztéseit vagy illesztéseit

**FONTOS!** Ha buborékok jelennek meg, gázszivárgás van. Azonnal zárja el a gázpalack szelepét!

6. Ha szivárgást észlel, húzza meg újra az összes csatlakozót, majd ismételje meg az eljárást (2-6. lépés).

A szivárgásvizsgálat után zárja el a gázpalack szelepét.\*

7. Távolítsa el a vezérlőgombokat.\*

8. Ha a szivárgás továbbra is fennáll, ne próbálja meg saját maga megjavítani. Forduljon LPG-szolgáltatójához.\*

## A TŰZHELY KIKAPCSOLÁSA

- Zárja el a vezérlőszelepet, amikor a főzés befejeződött.
- Amikor az utolsó láng is kialudt, várjon 5 percet, hogy a tűzhely lehűljön.
- Ellenőrizze, hogy az égők kikapcsolt állapotban vannak-e, mielőtt eltávolítaná az utántöltőt.
- Távolítsa el a gázpalack szelepét.
- **Tárolási előkészítés.**
- **Vigye el a teljes tűzhelyet minden gyújtóforrástól, majd csavarja le a gázpalackot. A tűzhelyet teljes egészében gyújtóforrástól távol tartsa, majd távolítsa el a gázpalackot. Lehet, hogy lecsavaráskor kis mennyiségű gáz szökik ki. Ha a gázpalack üres, kövesse az újrahasznosítási és hulladékkezelési előírásokat.**

## FIGYELMEZTETÉS:

Mindig válassza le a tűzhelyet a propánpalacktól, mielőtt elteszi. Ha nem távolítja el a palackot, gázszivárgás léphet fel, amely tüzet, égési sérülést vagy halált okozhat.

A gázpalackokat mindig jól szellőző helyen tárolja, távol minden hő-vagy gyújtóforrástól (bojler, tűzhely, kazán gyújtólángja stb.), vagy olyan helytől, ahol a hőmérséklet meghaladhatja a 49 °C-ot. A tárolt gázpalackok, ha 49 °C feletti hőforrás közelében vannak, felrobbanhatnak, ami tüzet, égést, súlyos sérülést vagy halált okozhat.

## HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

| Rossz teljesítmény       | Ok                | Megoldás                  |
|--------------------------|-------------------|---------------------------|
| Kis láng                 | Kevés gáz         | Cserélje ki a gázpalackot |
| A gázfőző nem kapcsol be | Hideg a gázpalack | Cserélje ki a gázpalackot |
| Szeles időjárás          |                   | Használjon szélfogót      |
| Üres gázpalack           |                   | Cserélje ki a gázpalackot |

## Ezen termék helyes ártalmatlanítása



- A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés térítésmentesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi

forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. **A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatokat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük.**