



**Elektromos vízmelegítő
Lume**

HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV

**D50-15EFG
D80-15EFG
D100-15EFG**

Figyelmeztető üzenetek: Kérjük, a termék használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra. A tervezés és a specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak a termék javítása érdekében.

A részletekről érdeklődjön a kereskedőnél vagy a gyártónál.

A fenti ábra csak tájékoztató jellegű. Kérjük, a tényleges termék megjelenését tekintse szabványnak.

KÖSZÖNŐLEVÉL

Köszönjük, hogy a Mideát választotta! Mielőtt új Midea termékét használná, kérjük, alaposan olvassa el ezt a kézikönyvet, hogy tudja, hogyan kell biztonságosan működtetni az új készülék által kínált funkciókat és funkciókat.

HU

TARTALOM

KÖSZÖNŐLEVÉL	01
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK	02
SPECIFIKÁCIÓK	04
TERMÉK ÁTTEKINTÉS	04
GYORSINDÍTÁSI ÚTMUTATÓ	06
TERMÉK TELEPÍTÉSE	07
HASZNÁLATI UTASÍTÁS	09
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	11
HIBAELHÁRÍTÁS	12
VÉDJEGYEK, SZERZŐI JOGOK ÉS JOGI NYILATKOZAT	13
ÁRTALMATLANÍTÁS ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁS	13
ADATVÉDELMI NYILATKOZAT	14

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Rendeltetésszerű használat

Az alábbi biztonsági irányelvek célja, hogy megelőzze a készülék nem biztonságos vagy helytelen üzemeltetéséből eredő előre nem látható kockázatokat vagy károkat. Kérjük, érkezéskor ellenőrizze a csomagolást és a készüléket, hogy minden sértetlen-e a biztonságos működés érdekében. Ha bármilyen sérülést talál, kérjük, forduljon a kiskereskedőhöz vagy a kereskedőhöz. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a készülék módosításai vagy átalakításai az Ön biztonsága érdekében nem engedélyezettek. A nem rendeltetésszerű használat veszélyeket és a garanciális igények elvesztését okozhatja.

HU

A szimbólumok magyarázata



Figyelmeztetés

A jelzőszó olyan közepes kockázati szintet jelentő veszélyt jelez, amely, ha nem kerüljük el, halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.



Figyelem

A jelzőszó fontos információt jelez (pl. anyagi kár), de nem veszélyt.



Vigyázat

A jelzőszó olyan alacsony kockázati fokú veszélyt jelez, amely, ha nem kerüljük el, kisebb vagy közepes mértékű sérülést okozhat.

A készülék használata/beüzemeltetése előtt olvassa el figyelmesen és figyelmesen ezt a kezelési útmutatót, és a későbbi használatra a telepítés helyének vagy a készüléknek a közvetlen közelében őrizze meg!



FIGYELEM


A vízmelegítő beszerelése előtt ellenőrizze és erősítse meg, hogy a tápcsatlakozó földelése megbízhatóan földelve van-e. Ellenkező esetben az elektromos vízmelegítő nem telepíthető és nem használható. Ne használjon hosszabbítólemezeket. Ennek az elektromos vízmelegítőnek a helytelen telepítése és használata súlyos sérülésekhez és vagyónvesztéshez vezethet.

Különleges figyelmeztetések

- A tápcsatlakozót megbízhatóan földelni kell. A csatlakozóaljzat névleges áramerőssége nem lehet kisebb 10A-nál. Az aljzatot és a dugót szárazon kell tartani az elektromos szivárgás elkerülése érdekében.
- A tápegység beépítése magassága nem lehet alacsonyabb 1,8 m-nél.
- A falnak, amelybe az elektromos vízmelegítőt beépítik, torzulás és repedések nélkül el kell viselnie a vízzel teljesen megtöltött melegítő kétszeresénél nagyobb terhelést. Ellenkező esetben egyéb megerősítő intézkedéseket kell elfogadni.
- A fűtőtesthez mellékelt nyomáscsökkentő szelepet a fűtőtest hidegvíz-bemeneténél kell felszerelni (lásd az 1. ábrát).
- A fűtőberendezés első használatakor (vagy karbantartás utáni első használatakor) a fűtőberendezés csak akkor kapcsolható be, ha teljesen feltöltötték vízzel. A víz feltöltésekor a fűtőberendezés kimeneténél legalább az egyik kimeneti szelepet ki kell nyitni, hogy elszívja a vizet

a levegőben. Ez a szelep a fűtőtest teljes feltöltése után zárható.

- A vízmelegítő nem használható olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) által, akiknek csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességei vannak, vagy nem rendelkeznek tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet vagy utasításokat adott nekik a készülék használatára vonatkozóan. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszanak a fűtőberendezéssel.
- Fűtés közben előfordulhat, hogy a nyomáscsökkentő szelep nyomáscsökkentő nyílásából vízcseppek csöpögnek. Ez normális jelenség. Ha nagy mennyiségű víz szivárog, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálati központhoz javítás céljából. Ezt a nyomáscsökkentő nyílást semmilyen körülmények között nem szabad eltömíteni; ellenkező esetben a fűtőberendezés megsérülhet, akár balesetet is okozhat.
- A nyomáscsökkentő nyíláshoz csatlakozó vízelvezető csövet lefelé lejtő irányban kell tartani.
- Mivel a vízhőmérséklet a fűtőberendezésben elérheti a 75 °C-ot, a forró vizet a kezdeti használat során nem szabad emberi testtel érintkezni. A vízhőmérsékletet a megfelelő hőmérsékletre állítsa be a leforrázás elkerülése érdekében.
- Ha a rugalmas tápkábel megsérül, a gyártó által biztosított speciális tápkábelt kell kiválasztani, és azt a szakszerű karbantartó személyzetnek kell kicserélnie.
- Ha ennek az elektromos vízmelegítőnek bármely alkatrésze vagy alkotóeleme megsérült, kérjük, javítás céljából forduljon az ügyfélszolgálati központhoz.
- Ezt a készüléket nem olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) használhatják, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli vagy oktatja őket a készülék használatára vonatkozóan.
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszanak a készülékkel.
- A nyomáscsökkentő berendezés leeresztőcsővéből csöpöghet a víz, és ezt a csövet a légkör felé nyitva kell hagyni; A nyomáscsökkentő berendezést rendszeresen működtetni kell a mészlerakódások eltávolítása és annak ellenőrzése érdekében, hogy nem dugult-e el;
- A belső tartályban lévő víz elvezetése érdekében a nyomáscsökkentő szelepen keresztül le lehet engedni a vizet. Csavarja ki a nyomáscsökkentő szelep menetes csavarját, és emelje felfelé a leeresztő fogantyút (lásd az 1. ábrát). (Lásd az 1. ábrát) A leeresztő cső csatlakoztatva a a nyomáscsökkentő berendezést folyamatosan lefelé irányulóan és fagymentes környezetben kell felszerelni.

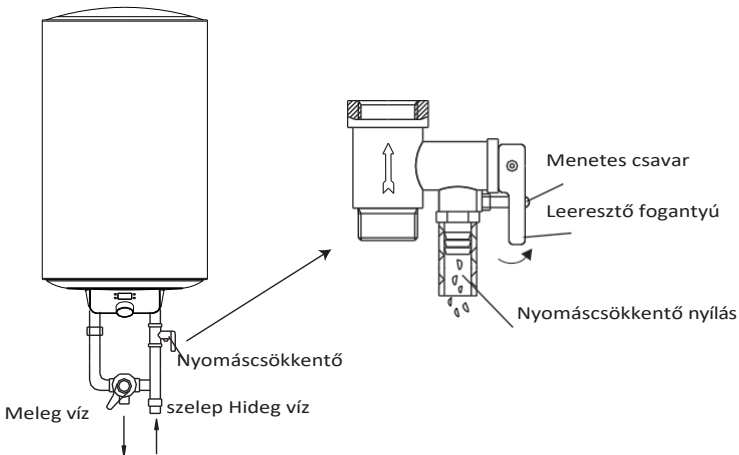

(1. ábra)


SPECIFIKÁCIÓK

Termékmodell		D50-15EFG	D80-15EFG	D100-15EFG
Térfogat (L)		50	80	100
Névleges teljesítmény (W)		1500	1500	1500
Névleges feszültség (ACV)		220-240V~	220-240V~	220-240V~
Névleges nyomás (MPa)		0.75	0.75	0.75
Max vízhőmérséklet (°C)		80	80	80
Védelmi osztály		I	I	I
Vízálló osztály		IPX4	IPX4	IPX4

HU

A TERMÉK ÁTTEKINTÉSE

Termék

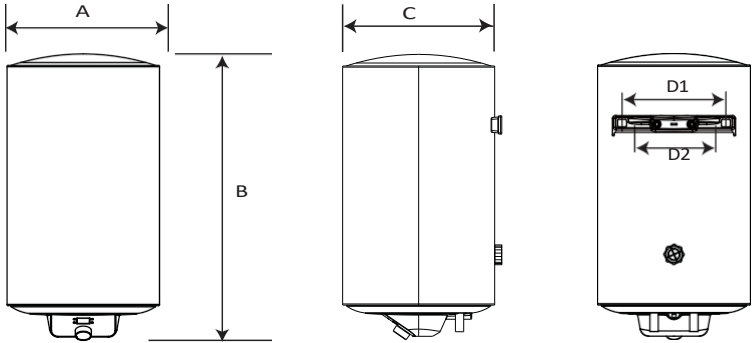


	30L	50L	80L	100L
A	340	385	450	450
B	580	715	745	895
C	340	385	450	450
D1	278	278	278	278
D2	130-310	130-310	130-310	130-310

(Megjegyzés: Minden méret mm-ben van megadva)

Belső vezetékek diagram

HU

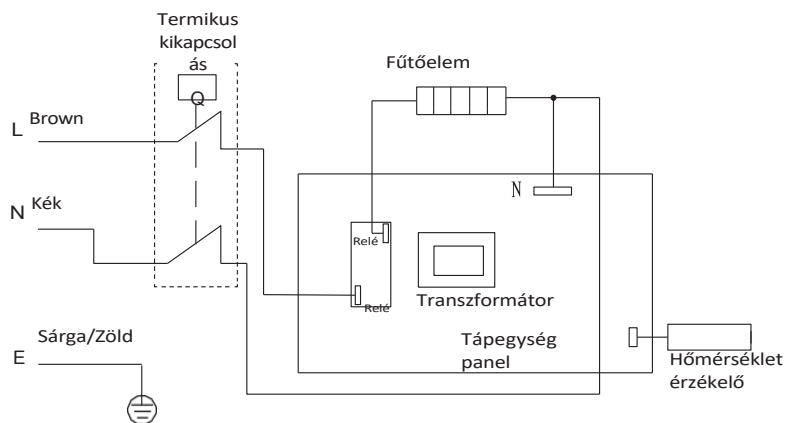


KÁBELEZÉSI DIAGRAM

Tartozékok

Biztonsági szelep×1

Falra akasztó csavar×2

Műanyag táglási cső×2

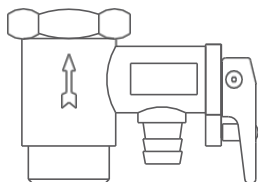


GYORSINDÍTÁS ÚTMUTATÓ

Első használat előtt

FIGYELEM

Használat előtt töltsd fel a belső tartályt vízzel.

1. Csatlakoztassa a

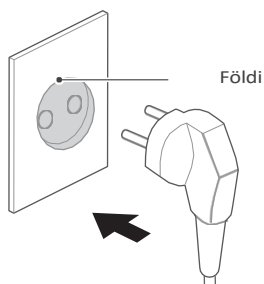

2. Forgassa el a termosztát gombját az óramutató járásával megegyező irányban a vízmelegítő belsejében lévő hőmérséklet beállításához.



3. Amikor a víz hőmérséklet eléri a beállított hőmérsékletet, a fűtési leáll, és a fűtésjelző kialszik. Amikor a víz hőmérséklet egy bizonyos hőmérsékletre csökken, a fűtés automatikusan folytatódik.




4. Nyissa ki a vízkifolyó szelepet, és már használhatja is a forró vizet.



TERMÉK TELEPÍTÉS

Telepítési utasítás

1. Ezt az elektromos vízmelegítőt tömör falra kell szerelni. Ha a fal szilárdsága nem bírja el a teljesen feltöltött vízmelegítő teljes súlyának kétszeresével egyenlő terhelést. vízzel, akkor egy speciális támasztékot kell felszerelni.
Üreges téglafal esetén gondoskodjon arról, hogy azt teljesen betonbetonnal töltsé ki.
2. A megfelelő hely kiválasztása után határozza meg a horoggal ellátott táglulási csavarokhoz használt két szerelőfurat helyzetét (a kiválasztott termék specifikációja szerint). Készítsen két megfelelő mélységű lyukat a falon egy olyan vágófejjel, amelynek mérete megegyezik a géppel csatlakoztatott táglulási csavarokkal, helyezze be a csavarokat, készítse el a kampót felfelé, húzza meg az anyákat a szilárd rögzítéshez, majd akassza rá az elektromos vízmelegítőt. (lásd a 2. ábrát).

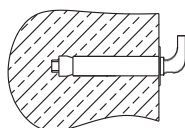

Bővítés
csavar (horoggal)

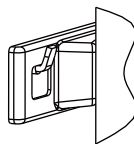



Falra akasztható
típus

(2. ábra)

※ Ha a második akasztólapot használjuk a felszereléshez, akkor előnyösebb a lyukba (méret: D1) felszerelni. Ha az alsó részbe (szaggatott vonalú pozícióba) szerelik be, akkor meg kell győződni arról, hogy a befejezés után szilárd-e (méret: D2).

3. Szerelje be a tápcsatlakozót a falba. Az aljzatra vonatkozó követelmények a következők: 250V/10A, egyfázisú, három elektróda. Javasoljuk, hogy az aljzatot a fűtőtest fölött jobbra helyezzük el. Az aljzat földtől mért magassága nem lehet kevesebb, mint 1,8 m (lásd a 3. ábrát).

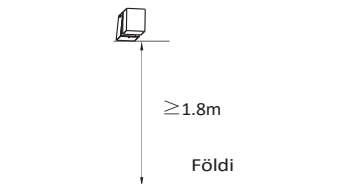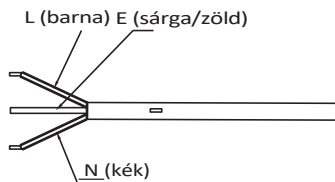


(3. ábra)

4. Ha a fürdőszoba túl kicsi, a fűtőtestet egy másik helyre lehet telepíteni, anélkül, hogy a naptól megégett és eső áztatta volna. Azonban a csővezeték hőjének csökkentése érdekében veszteségek esetén a fűtőberendezés beépítési helyének a lehető legközelebb kell lennie a fűtőberendezéshez.

Csővezetékek csatlakoztatása

1. Az egyes csőalkatrészek mérete G1/2" ; A bemeneti nagy nyomásnak Pa egységet kell használnia; A bemeneti minimális nyomásnak Pa egységet kell használnia.


2. A nyomáscsökkentő szelep csatlakoztatása a vízmelegítővel a vízmelegítő bemenetén.
3. A csővezetékek csatlakoztatásakor a szivárgás elkerülése érdekében a fűtőtesthez mellékelt gumitömítéseket kell a menetek végére illeszteni a szivárgásmentes csatlakozások biztosítása érdekében (lásd a 4. ábrát).

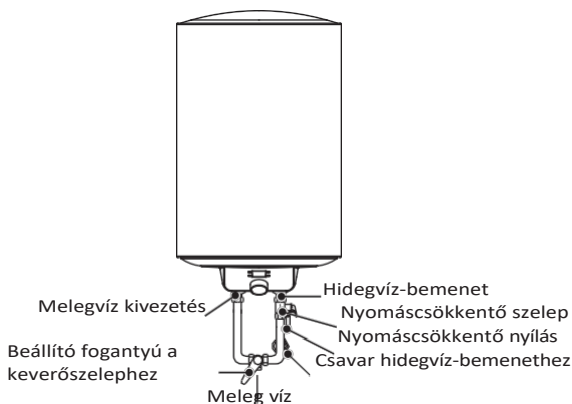

(4. ábra)

4. Ha a felhasználók többirányú ellátórendszert szeretnének megvalósítani, a csővezetékek csatlakoztatásához az 5. ábrán látható módszert kell alkalmazni.

(5. ábra)

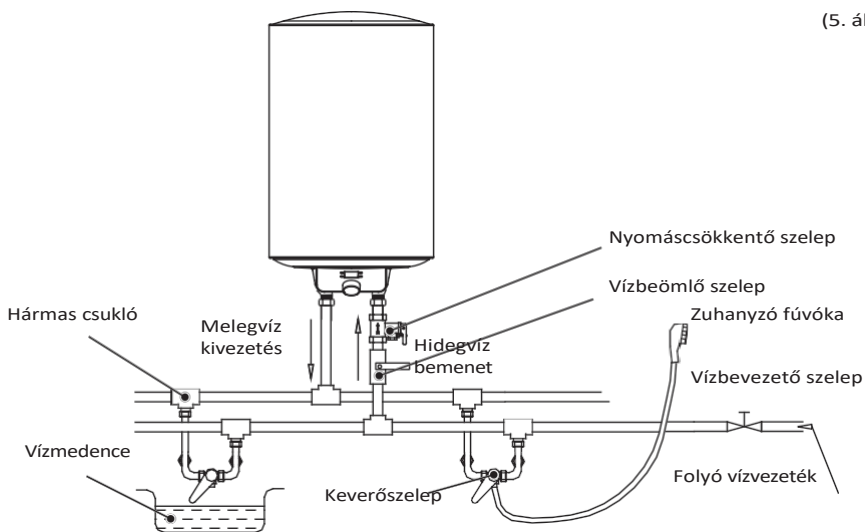

Megjegyzés:

Kérjük, hogy az elektromos vízmelegítő beszereléséhez mindenképpen a cégünk által biztosított tartozékokat használja. Ezt az elektromos vízmelegítőt nem lehet a tartóra akasztani, amíg nem erősítették meg, hogy szilárd és megbízható. Ellenkező esetben az elektromos vízmelegítő leeshet a falról, ami a melegítő károsodását, akár súlyos sérülések baleseteket is okozhat. A csavarfuratok helyének meghatározásakor biztosítani kell, hogy az elektromos vízmelegítő jobb oldalán legalább 0,2 m távolság maradjon, hogy szükség esetén kényelmesen lehessen karbantartani a fűtőberendezést.

MŰVELET UTASÍTÁSOK

A felhasználás módszerei


1. Először nyissa ki a vízmelegítő kimeneténél lévő bármelyik kimeneti szelepet, majd nyissa ki a bemeneti szelepet. A vízmelegítő megtelik vízzel. Amikor a víz kifolyik a kimeneti csövön, az azt jelenti, hogy a vízmelegítő teljesen megtelt vízzel, és a kimeneti szelepet el lehet zárni.

Megjegyzés:

Normál üzemmódban a szívószelepet mindig nyitva kell tartani.

2. Helyezze be a tápcsatlakozó dugót a tápcsatlakozó aljzatba, a két jelzőfény ezúttal világítani fog.
3. A termosztát automatikusan szabályozza a hőmérsékletet. Amikor a vízhőmérséklet a fűtőtestben elérte a beállított hőmérsékletet, a fűtőtest automatikusan kikapcsol, amikor a vízhőmérséklet a beállított érték alá csökken, a fűtőtest automatikusan bekapcsol, hogy helyreállítsa a fűtést.

Az egység működése

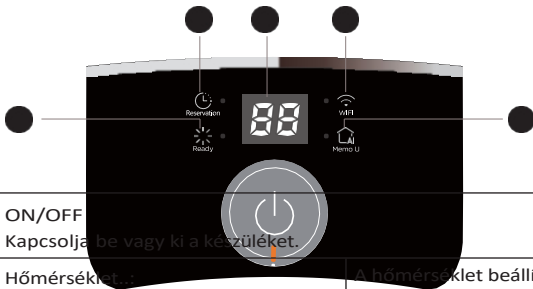

Sajtó	ON/OFF Kapcsolja be vagy ki a készüléket.	
Forgassa az óramutató járásával megegyező irányban	Hőmérséklet: • A hőmérsékletet 1°C-os lépésekben növeli. • A maximális hőmérséklet 80°C.	A hőmérséklet beállításakor az 1. lámpa ennek megfelelően változik. Ha a hőmérséklet beállítása megszakad, 3 másodpercig villogás következik be. Ezt követően az érték visszatér az aktuális kimenő vízhőmérsékletre. Amikor a hőmérséklet eléri a beállítást, a 4. ikon világít.
Forgassa az óramutató járásával ellentétes irányban	• A hőmérsékletet 1°C-os lépésekben csökkenti. • A minimális hőmérséklet 30°C.	
Nyomja meg a 3 S-t bekapcsolt állapotban	Vezeték nélküli kapcsolat: A 2. ikon villogni kezd. Ezután olvassa el az "APP BEÁLLÍTÁS ÉS ÜZEMELTETÉS" című részt.	

Nyomja meg 3 S-ig kikapcsolt állapotban	 MEMO U Funkció : A 3. ikon  kigyullad, és elindul a MEMO U funkció. Amikor a Memo U funkció be van kapcsolva, elemzi a melegvíz-fogyasztást, és az első héten 75°C értéken tartja. Ezután a következő héttől kezdve a rendszeres rutinja alapján kezdi el beállítani a melegvíz-felhasználás ütemezését. Ha újra megnyomja a gombot (kikapcsolt állapotban), vagy kézzel állítja be a vízmelegítőn a beállított hőmérsékletet, a MEMO U funkció automatikusan kikapcsol. De az APP-ban nem teszi lehetővé a hőmérséklet beállítását a Memo U funkció bekapcsolása közben, kivéve, ha kikapcsolja ezt a funkciót. Ha a készüléket kikapcsolja, kikapcsolja, vagy más funkciókra vált, a MEMO U funkció letiltásra kerül, és a kapcsolódó dátumírás törlődik. Kikapcsolt állapotban a gombot 3 S-ig meg kell nyomni az újbóli tanulóshoz. A MEMO U nem hajtható végre az ismételt kinevezések üzemmódjában.
Egyéb funkciók csak in-APP	Kinevezés: Melegvíz KÉSZENLÉ beállítása egy bizonyos időtartamra. Amikor a kinevezések aktívak az APP-ban, a vízmelegítő panelen az 5. ikon  világít. A MEMO U nem hajtható végre az ismételt kinevezések üzemmódjában.  Mega víz: Az újonnan tervezett szerkezettel és 80°C hőmérsékletre állított hőmérséklettel 18%-kal* több meleg víz áll rendelkezésre. Ha a Mega Water Mode be van kapcsolva, nem tudja beállítani a hőmérsékletet. A hőmérséklet beállítása előtt ki kell kapcsolni ezt az üzemmódot.  Sterilizálási funkció : Extra melegítés 80-ra°C 5 percre; és utána visszatér az előző beállítási hőmérsékletre. ⚠ Vigyázat! Óvakodjon a leforrázástól, ha a Sterilizáló funkció be van kapcsolva.

Riasztás és hiba önellenőrzés

Száraz égési hiba, túlmelegedési hiba, érzékelő nyitva tartás vagy rövidzárlat hiba esetén a kijelző képernyőjén lévő nixie-cső E2, E3 és E4 villog, a többi nixie-cső és kijelző nem jelenik meg. Ha van zümmögés, akkor azt 6 rövid hangjelzés kíséri. Ekkor az összes relé le van kapcsolva, és az összes billentyű nem működik. A hiba elhárítása és az újbóli bekapcsolás után a vízmelegítő visszatér a kikapcsolt állapotba. A bekapcsolt állapotban a rendszer automatikusan önellenőrzést végez. Ha hiba van, a megfelelő hibakód jelenik meg a kijelzőn, és a rendszer nem tud működni (azaz a vízmelegítő nem indítható el).

- Száraz égési hiba megítélése: a fűtés indításakor minden alkalommal 30 másodpercig melegítse. 120 másodperc elteltével, ha a hőmérséklet-emelkedés 4 foknál kisebb, fűtse normálisan, és 30 percen belül nem lesz száraz égés megítélve; ha a hőmérséklet 4 fokot vagy annál többet emelkedik, állítsa le a fűtést, várjon 150 másodpercet, és ismételje meg az előző eljárást. Száraz égésnek minősül, ha a hőmérséklet három egymást követő alkalommal 4 fokkal vagy annál nagyobb mértékben emelkedik, és a kijelzőn villog az "E2" hibakód.
- Túlhőmérséklet hiba meghatározása: ha a tartály hőmérséklet-érzékelőjének hőmérséklete meghaladja a 90°C értéket, az túlhőmérsékletként kerül meghatározásra, és a kijelző képernyő villog, és megjelenik az "E3" hibakód.
- Érzékelő hiba meghatározása: riasztás, ha az érzékelő nyitott vagy rövidzárlatos, és a kijelzőn az "E4" hibakód villog.


TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Figyelmeztetés

Mielőtt bármilyen karbantartást végezne, kérjük, kapcsolja ki az áramellátást.

HU

1. Ellenőrizze a hálózati csatlakozót és a konnektort a lehető leggyakrabban. Biztos elektromos érintkezést és megfelelő földelést kell biztosítani. A konnektor és a konnektor nem melegendhet fel túlzottan.
2. Ha a vízmelegítőt hosszabb ideig nem használják, különösen olyan régiókban, ahol a levegő hőmérséklete alacsony (0°C alatt), akkor a vízmelegítő károsodásának megelőzése érdekében a vízmelegítőből le kell engedni a vizet, mert a víz megfagy a belső tartályban (lásd: "Vízmelegítő").
Figyelmeztetések ebben a kézikönyvben a belső tartályból történő vízleeresztés módszere).
3. A vízmelegítő hosszú, megbízható működésének biztosítása érdekében ajánlott a belső tartály rendszeres tisztítása és a vízmelegítő elektromos fűtőelemén lévő lerakódások eltávolítása, valamint a magnézium anód állapotának ellenőrzése (teljesen lebomlott vagy sem), és ha szükséges, teljes bomlás esetén cserélje ki egy újjal. A tartály tisztításának gyakorisága az adott területen található víz keménységétől függ. A tisztítást speciális karbantartó szervizeknek kell elvégezniük. A legközelebbi szervizközpont címét az eladótól kérheti.
4. A vízmelegítő hőkapcsolóval van felszerelve, amely a víz túlmelegedése vagy a vízmelegítőben való hiánya esetén megszakítja a fűtőelem áramellátását. Ha a vízmelegítő csatlakoztatva van a hálózatra, de a víz nem melegszik, és a kijelző nem világít, akkor a termikus kapcsoló ki volt kapcsolva vagy nem volt bekapcsolva. A vízmelegítő üzemi állapotba való visszaállításához szükséges:
 1. Áramtalanítsa a vízmelegítőt, vegye le az oldalsó/alsó fedél lemezét.
 2. Nyomja meg a hőkapcsoló közepén található gombot, lásd a 6. ábrát;
 3. Ha a gombot nem nyomja meg, és nem hallható kattanás, akkor várjon, amíg a hőkapcsoló lehűl a kezdeti hőmérsékletre.

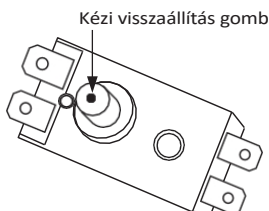

(6. ábra)

Figyelmeztetés

Nem szakemberek nem szerelhetik szét a hőkapcsolót a visszaállításhoz. Kérjük, a karbantartáshoz forduljon az előszakemberekhez. Ellenkező esetben cégünk nem vállal felelősséget, ha emiatt bármilyen minőségi baleset történik.

HIBAELHÁRÍTÁS

Hibák	Okok	Kezelés
A fűtés jelzőfénye kialszik.	A hőmérséklet-szabályozó meghibásodása.	A javításhoz forduljon a szakszemélyzethez.
Nem jön víz a melegvíz- kivezetésből.	1. A folyóvízellátás megszűnik.	1. Várja meg a folyóvízellátás helyreállítását.
	2. A hidraulikus nyomás túl alacsony.	2. Használja újra a fűtőberendezést, ha a hidraulikus nyomás megnövekedett.
	3. A folyóvíz bemeneti szelepe nem nyitott.	3. Nyissa ki a folyóvíz bevezető szelepét.
A víz hőmérséklete túl magas.	A hőmérséklet-szabályozó rendszer hibái.	A javításhoz forduljon a szakszemélyzethez.
Vízszivárgás.	Az egyes csövek illesztésének tömítési problémája.	Zárja le az illesztéseket.

HU

Megjegyzés:

A jelen használati és ápolási útmutatóban bemutatott alkatrészek csak tájékoztató jellegűek, a termékkel együtt szállított alkatrészek eltérhetnek az illusztrációktól. Ez a termék kizárólag háztartási használatra készült.

A specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Üzembe helyezés, fertőtlenítés!

A készülék üzembe helyezését és első beindítását képzett szakembernek kell elvégeznie az üzembe helyezésre vonatkozó hatályos nemzeti előírásoknak, illetve a helyi hatóságok és közegészségügyi szervezetek által meghatározott bármely követelménynek megfelelően. A termék alkalmazási területe: használati melegvízellátás háztartásokban és intézményekben. A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a 65°C-ot nem haladhatja meg. Közegészségügyi szempontból nincs akadálya, hogy termikus fertőtlenítés céljából nagyobb hőmérsékletű vizet használjanak, amennyiben a termikus fertőtlenítésre használt víz nem kerül emberi felhasználásra. A terméket tartalmazó vízhálózati szakaszt legalább 1 napra használati melegvízzel fel kell tölteni. Az öblítővizet a csatornába kell engedni, azt háztartási célra felhasználni nem szabad. Csak ezután szabad megkezdeni a terméket tartalmazó vízhálózati szakasz rendeltetésszerű használatát. A termék alkalmazását követő első hetekben fém és szerves anyag kioldódásra lehet számítani, amely íz és szagproblémákat, baktériumok túlzott elszaporodását és nagyobb klórigényt okozhat. Ez a jelenség átmenti, gyakoribb vízcserével, átöblítéssel csökkenthető. A termék tisztítási, ill. fertőtlenítési utasításait (beleértve a az alkalmas fertőtlenítőszer megnevezését is) a gyártónak, illetve forgalmazónak egyértelműen a vásárló tudomására kell hoznia! A termékek tisztítása/ fertőtlenítése során használt vegyszerekre vonatkozóan az 5/2023. (I.12.) Kormányrendeletben, illetve a 316/2013.(VIII. 28.) Korm. rendeletben és a 38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtaknak.

VÉDJEK, SZERZŐI JOGOK ÉS JOGI NYILATKOZAT

 Midea logó, szövédek, kereskedelmi név, védjegy és ezek minden változata a Midea Group és/vagy kapcsolt vállalkozásai ("Midea") értékes eszközei, amelyekhez a Midea tulajdonában van

HU védjegyek, szerzői jogok és egyéb szellemi tulajdonjogok, valamint a Midea védjegy bármely részének használatából származó valamennyi goodwill. A Midea védjegy kereskedelmi célú felhasználása a Midea előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül védjegybitorlásnak vagy tisztességtelen versenynek minősülhet, amely sérti a vonatkozó törvényeket.

Ezt a kézikönyvet a Midea készítette, és a Midea fenntart minden szerzői jogot. A Midea előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen szervezet vagy magánszemély nem használhatja, nem sokszorosíthatja, nem módosíthatja, nem terjesztheti részben vagy egészben ezt a kézikönyvet, és nem csomagolhatja vagy értékesítheti más termékekkel együtt.

A leírt funkciók és utasítások a jelen kézikönyv nyomtatásának időpontjában naprakészek voltak. A tényleges termék azonban a továbbfejlesztett funkciók és kialakítások miatt eltérhet.

ÁRTALMATLANÍTÁS ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁS

Fontos utasítások a környezetre vonatkozóan

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelvnek való megfelelés és a hulladéktermék ártalmatlanítása:

Ez a termék megfelel az EU WEEE-irányelvének (2012/19/EU). Ez a termék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak (WEEE) osztályozási szimbólumával van ellátva.

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék élettartamának végén nem szabad más háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A használt készüléket az elektromos elektronikai eszközök újrahasznosítására szolgáló hivatalos gyűjtőhelyre kell visszavinni. Ezen gyűjtőrendszerek felkutatásához kérjük, forduljon a helyi hatóságokhoz vagy ahhoz a kiskereskedőhöz, ahol a terméket vásárolta. Minden háztartás fontos szerepet játszik a régi készülékek visszanyerésében és újrahasznosításában. A használt készülékek megfelelő ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket.



Megfelelés a RoHS-irányelvnek

Az Ön által megvásárolt termék megfelel az EU RoHS-irányelvének (2011/65/EU). Nem tartalmaz az irányelvben meghatározott káros és tiltott anyagokat.

Csomagolási információk

A termék csomagolóanyagai a következőkből készülnek újrahasznosítható anyagok a Nemzeti Környezetvédelmi Szabályzatunknak megfelelően. Ne dobja ki a csomagolóanyagokat a háztartási vagy egyéb hulladékokkal együtt. Vigye azokat a helyi hatóságok által kijelölt csomagolóanyag-gyűjtőhelyekre.



HU

ADATVÉDELEM ÉRTESÍTÉS

Az ügyféllel megállapodott szolgáltatások nyújtására, vállaljuk, hogy korlátozás nélkül betartjuk az alkalmazandó adatvédelmi törvények valamennyi előírását, összhangban azokkal az elfogadott országokkal, amelyekben az ügyfélnek nyújtott szolgáltatásokat nyújtjuk, valamint adott esetben az EU általános adatvédelmi rendeletével (GDPR).

Általában az adatfeldolgozás célja az Önnel kötött szerződéses kötelezettségeink teljesítése, valamint termékbiztonsági okokból, az Ön jogainak védelme a garanciával és a termék regisztrációjával kapcsolatos kérdésekkel kapcsolatban. Bizonyos esetekben, de csak a megfelelő adatvédelem biztosítása esetén, személyes adatok továbbításra kerülhetnek az Európai Gazdasági Térségen kívüli címzettekhez.

További információk kérésre rendelkezésre állnak. Adatvédelmi tisztviselőnkkel a MideaDPO@midea.com címen léphet kapcsolatba. Jogainak gyakorlásához, mint például a személyes adatainak közvetlen marketing célú feldolgozása elleni tiltakozáshoz való jog, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a MideaDPO@midea.com címen További információkért kérjük, kövesse a QR-kódot.



make yourself at home



www.midea.com