



Elektromos vízmelegítő SalutePro

HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV

D50-20ED6(D)
D80-20ED6(D)
D100-20ED6(D)

Figyelmeztető üzenetek: Kérjük, a termék használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra. A tervezés és a specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak a termék javítása érdekében. A részletekről érdeklődjön a kereskedőnél vagy a gyártónál.

A fenti ábra csak tájékoztató jellegű. Kérjük, a tényleges termék megjelenését tekintse szabványnak.

KÖSZÖNŐLEVÉL

Köszönjük, hogy a Mideát választotta! Mielőtt új Midea termékét használná, kérjük, alaposan olvassa el ezt a kézikönyvet, hogy tudja, hogyan kell biztonságosan működtetni az új készülék által kínált funkciókat és funkciókat.

HU

TARTALOM

KÖSZÖNŐLEVÉL	01
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK	02
SPECIFIKÁCIÓK	04
TERMÉK ÁTTEKINTÉS	05
GYORSINDÍTÁSI ÚTMUTATÓ	07
TERMÉK TELEPÍTÉSE	08
HASZNÁLATI UTASÍTÁS	11
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	13
HIBAELHÁRÍTÁS	14
VÉDJEGYEK, SZERZŐI JOGOK ÉS JOGI NYILATKOZAT	15
ÁRTALMATLANÍTÁS ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁS	15
ADATVÉDELMI NYILATKOZAT	16

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Rendeltetésszerű használat

Az alábbi biztonsági irányelvek célja, hogy megelőzze a készülék nem biztonságos vagy helytelen üzemeltetéséből eredő előre nem látható kockázatokat vagy károkat. Kérjük, érkezéskor ellenőrizze a csomagolást és a készüléket, hogy minden sértetlen-e a biztonságos működés érdekében. Ha bármilyen sérülést talál, kérjük, forduljon a kiskereskedőhöz vagy a kereskedőhöz. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a készülék módosításai vagy átalakításai az Ön biztonsága érdekében nem engedélyezettek. A nem rendeltetésszerű használat veszélyeket és a garanciális igények elvesztését okozhatja.

HU

A szimbólumok magyarázata



Figyelmeztetés

A jelzőszó olyan közepes kockázati szintet jelentő veszélyt jelez, amely, ha nem kerüljük el, halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.



Figyelem

A jelzőszó fontos információt jelez (pl. anyagi kár), de nem veszélyt.



Vigyázat

A jelzőszó olyan alacsony kockázati fokú veszélyt jelez, amely, ha nem kerüljük el, kisebb vagy közepes mértékű sérülést okozhat.

A készülék használata/beüzemelése előtt olvassa el figyelmesen és figyelmesen ezt a kezelési útmutatót, és a későbbi használatra a telepítési hely vagy a készülék közvetlen közelében őrizze meg!

Üzembe helyezés, fertőtlenítés!


A készülék üzembe helyezését és első beindítását képesített szakembernek kell elvégeznie az üzembe helyezésre vonatkozó hatályos nemzeti előírásoknak, illetve a helyi hatóságok és közegészségügyi szervezetek által meghatározott bármely követelménynek megfelelően. A termék alkalmazási területe: használati melegvízellátás háztartásokban és intézményekben. A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a 65°C-ot nem haladhatja meg. Közegészségügyi szempontból nincs akadálya, hogy termikus fertőtlenítés céljából nagyobb hőmérsékletű vizet használjanak, amennyiben a termikus fertőtlenítésre használt víz nem kerül emberi felhasználásra. A terméket tartalmazó vízhálózati szakaszt legalább 1 napra használati melegvízzel fel kell tölteni. Az öblítővizet a csatornába kell engedni, azt háztartási célra felhasználni nem szabad. Csak ezután szabad megkezdeni a terméket tartalmazó vízhálózati szakasz rendeltetésszerű használatát. A termék alkalmazását követő első hetekben fém és szerves anyag kioldódásra lehet számítani, amely íz és szagproblémákat, baktériumok túlzott elszaporodását és nagyobb klórigényt okozhat. Ez a jelenség átmenti, gyakoribb vízcserével, átöblítéssel csökkenthető. A termék tisztítási, ill. fertőtlenítési utasításait (beleértve a az alkalmas fertőtlenítőszer megnevezését is) a gyártónak, illetve forgalmazónak egyértelműen a vásárló tudomására kell hoznia! A termékek tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerekre vonatkozóan az 5/2023. (I.12.) Kormányrendeletben, illetve a 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben és a 38/2003. (VII. 7) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtaknak.

VIGYÁZAT: sérülésveszély!

A vízmelegítő beszerelése előtt ellenőrizze és erősítse meg, hogy a tápcsatlakozó földelése megbízhatóan földelve van-e. Ellenkező esetben az elektromos vízmelegítő nem telepíthető és nem használható. Ne használjon hosszabbítólemezeket. Ennek az elektromos vízmelegítőnek a helytelen telepítése és használata súlyos sérülésekhez és vagyonvesztéshez vezethet.

Különleges figyelmeztetések

- A tápcsatlakozót megbízhatóan földelni kell. A csatlakozóaljzat névleges áramerőssége nem lehet kisebb 10A-nál. Az aljzatot és a dugót szárazon kell tartani az elektromos szivárgás elkerülése érdekében.
- A tápegység beépítési magassága nem lehet alacsonyabb 1,8 m-nél.
- A falnak, amelybe az elektromos vízmelegítőt beépítik, torzulás és repedések nélkül el kell viselnie a vízzel teljesen megtöltött melegítő kétszeresénél nagyobb terhelést. Ellenkező esetben egyéb megerősítő intézkedéseket kell elfogadni.
- A fűtőtesthez mellékelt nyomáscsökkentő szelepet a fűtőtest hidegvíz-bemeneténél kell felszerelni (lásd az 1. ábrát), és ügyeljen arra, hogy ne legyen kitéve a kődnek. A nyomáscsökkentő szelepből kifolyhat a víz, ezért a kifolyócsőnek szélesre kell nyílnia a levegőben; A nyomáscsökkentő szelepet rendszeresen ellenőrizni és tisztítani kell, hogy biztosan ne legyen elzárva.

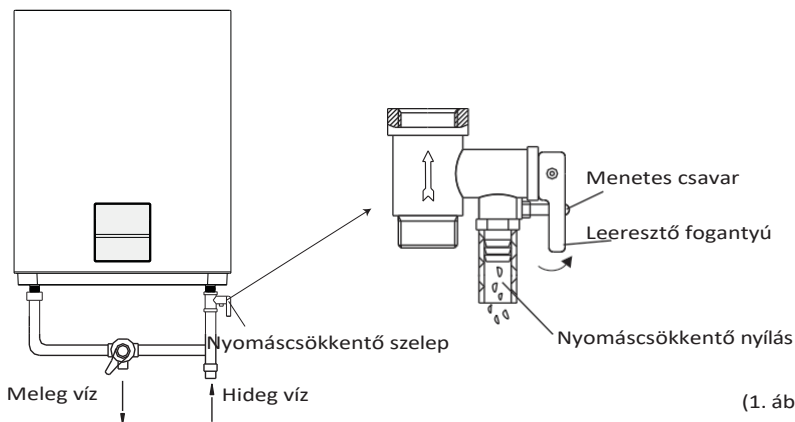

(1. ábra)

- A fűtőberendezés első használatakor (vagy karbantartás utáni első használatakor) a fűtőberendezés csak akkor kapcsolható be, ha teljesen feltöltötték vízzel. A víz feltöltésekor a fűtőtest kimeneti nyílásánál lévő legalább egy kimeneti szelepet ki kell nyitni a levegő elszívása érdekében. Ezt a szelepet a fűtőtest teljes feltöltése után lehet bezárni.
- A vízmelegítő nem használható olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) által, akiknek csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességei vannak, vagy nem rendelkeznek tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet vagy utasításokat adott nekik a készülék használatára vonatkozóan. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a fűtőberendezéssel.
- Fűtés közben előfordulhat, hogy a többfunkciós szelepek nyomáscsökkentő nyílásából vízcseppek csöpögnek. Ez normális jelenség. Ha nagy mennyiségű víz szivárog, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálati központhoz javítás céljából. Ezt a nyomáscsökkentő nyílást semmilyen körülmények között nem szabad eltömíteni; ellenkező esetben a fűtőberendezés megsérülhet, akár balesetet is okozhat.


- A nyomáscsökkentő nyíláshoz csatlakozó vízelvezető csövet lefelé lejtő irányban kell tartani.
- Mivel a vízhőmérséklet a fűtőberendezésben elérheti a 75 °C-ot, a forró vizet a kezdeti használat során nem szabad emberi testtel érintkezni. A vízhőmérsékletet a megfelelő hőmérsékletre állítsa be a leforrázás elkerülése érdekében.
- Ha a rugalmas tápkábel megsérül, a gyártó által biztosított speciális tápkábelt kell kiválasztani, és azt a szakszerű karbantartó személyzetnek kell kicserélnie.
- Ha ennek az elektromos vízmelegítőnek bármely alkatrésze vagy alkotóeleme megsérült, kérjük, javítás céljából forduljon az ügyfélszolgálati központhoz.
- Ezt a készüléket nem olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) használhatják, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli vagy oktatja őket a készülék használatára vonatkozóan.
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszanak a készülékkel.
- A maximális bemeneti víznyomás 0,5MPa; a minimális bemeneti víznyomás 0,1MPa, ha ez szükséges a készülék megfelelő működéséhez.
- A nyomáscsökkentő berendezés leeresztőcsövéből csöpöghet a víz, és ezt a csövet a légkör felé nyitva kell hagyni; A nyomáscsökkentő berendezést rendszeresen működtetni kell a mészlerakódások eltávolítása és annak ellenőrzése érdekében, hogy nem dugult-e el.
- A belső tartályban lévő víz elvezetése érdekében a nyomáscsökkentő szelepen keresztül le lehet engedni a vizet. Csavarja ki a nyomáscsökkentő szelep menetes csavarját, és emelje felfelé a leeresztő fogantyút (lásd az 1. ábrát) A nyomáscsökkentő berendezéshez csatlakozó leeresztő csövet folyamatosan lefelé haladva, fagymentes környezetben kell elhelyezni.

SPECIFIKÁCIÓK

Termékmodell		D50-20ED6(D)	D80-20ED6(D)	D100-20ED6(D)
Térfogat (L)		47	74	93
Névleges teljesítmény (W)		2000	2000	2000
Névleges feszültség (ACV)		220-240V~	220-240V~	220-240V~
Névleges nyomás (MPa)		0.75	0.75	0.75
Max vízhőmérséklet (°C)		75	75	75
Védelmi osztály		I	I	I
Vízálló osztály		IPX4	IPX4	IPX4

A TERMÉK ÁTTEKINTÉSE


Termék

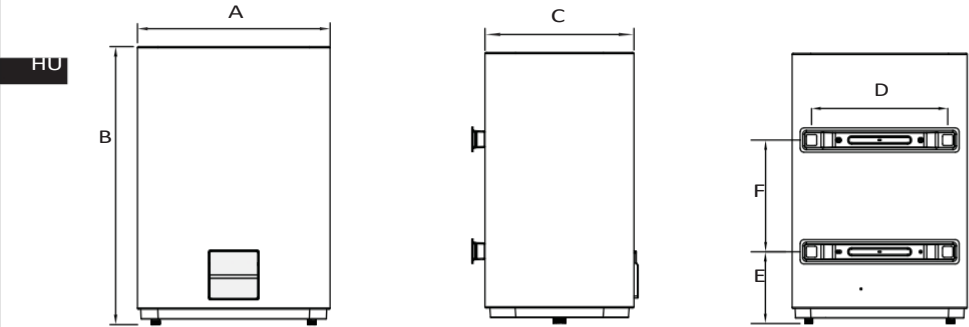

	D50-20ED6(D)	D80-20ED6(D)	D100-20ED6(D)
A	469	569	569
B	875	902	1087
C	245	295	295
D	365	485	485
E	183	265	265
F	470	365	550

(Megjegyzés: Minden méret mm-ben van megadva)


Belső vezeték diagram

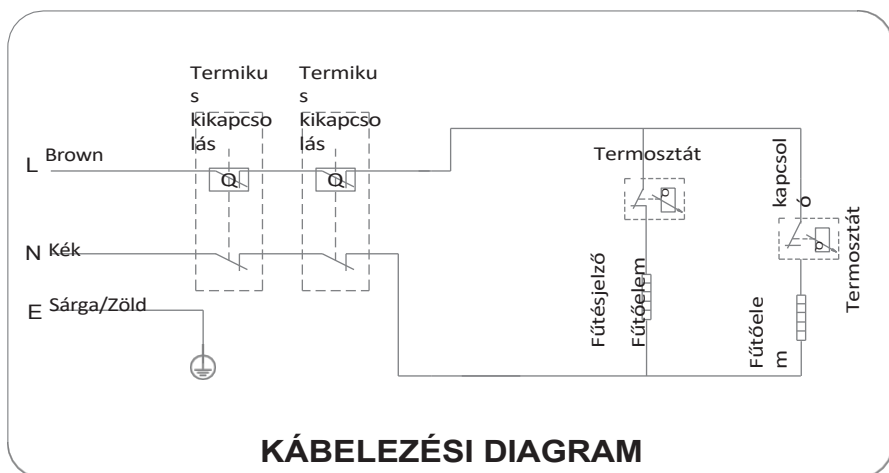


HU

Tartozékok


Biztonsági szelep×1

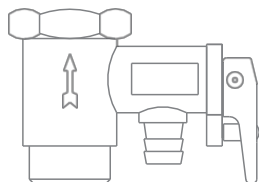

Falra akasztó csavar×2



Műanyag tágulási cső×2



GYORSINDÍTÁS ÚTMUTATÓ


Első használat előtt

FIGYELEM


Használat előtt töltsd fel a belső tartályt vízzel.

HU


1. Csatlakoztassa a

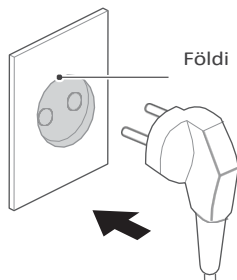

2. Az elektromos vízmelegítő üzembe helyezése.

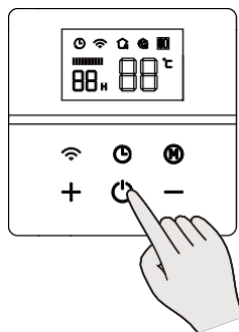

3. Az elektromos vízmelegítő vízbevezetésének beállítása.

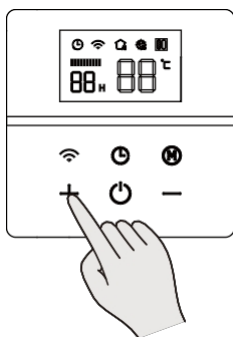


4. Nyissa ki a vízkifolyó szelepet, és már használhatja is a forró vizet.

TERMÉK TELEPÍTÉS

Telepítési utasítás



HU

1. Ezt az elektromos vízmelegítőt tömör falra kell szerelni. Ha a fal szilárdsága nem képes elviselni a vízmelegítő teljes súlyának kétszeresével megegyező terhelést, akkor speciális támasztékot kell felszerelni.
2. Üreges téglafal esetén gondoskodjon arról, hogy azt teljesen betonbetonnal töltsse ki.
3. A megfelelő hely kiválasztása után határozza meg a horoggal ellátott tágulási csavarokhoz használt két szerelőfurat pozícióit, készítsen két lyukat a falon a megfelelő mélységgel egy vágófej segítségével, amelynek mérete megegyezik a géppel csatlakoztatott tágulási csavarokkal, helyezze be a csavarokat, készítse el a horgot felfelé, húzza meg az anyákat, hogy szilárdan rögzítse, majd akassza rá az elektromos vízmelegítőt (lásd a 2. ábrát).

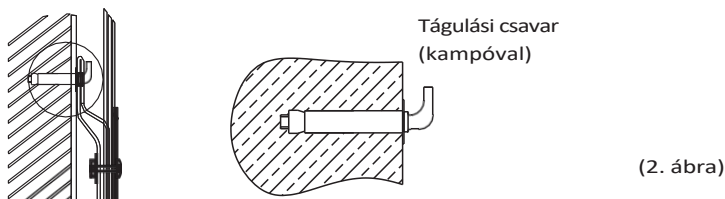

3. Szerelje be a tápcsatlakozót a falba. Az aljzatra vonatkozó követelmények a következők: 250V/10A, egyfázisú, három elektróda. Javasoljuk, hogy az aljzatot a fűtőttest fölött jobbra helyezzük el. Az aljzat földtől mért magassága nem lehet kevesebb, mint 1,8 m (lásd a 3. ábrát). ha a tápkábelen hiba van, azt a gyártóknak, ügynökségeknek vagy az erre képes szakképzett személynek kell kicserélnie a biztonság érdekében.


L (barna) E (sárga/zöld)

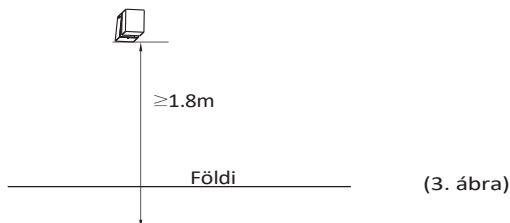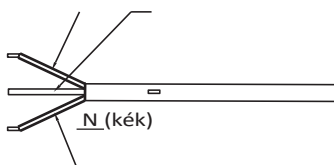

4. Ha a fürdőszoba túl kicsi, a fűtőttestet egy másik helyre is fel lehet szerelni. A csővezetési hőveszteségek csökkentése érdekében azonban a fűtőttest beépítési helyét a lehető legközelebb kell zárni a fűtőttesthez.


Csővezetékek csatlakoztatása

1. Az egyes csőalkatrészek mérete G1/2" ; A bemeneti nagy nyomásnak Pa egységet kell használnia; A bemeneti minimális nyomásnak Pa egységet kell használnia.
2. A nyomáscsökkentő szelep csatlakoztatása a vízmelegítővel a vízmelegítő bemenetén.
3. A csővezetékek csatlakoztatásakor a szivárgás elkerülése érdekében a fűtőtesthez mellékelt gumitömítéseket kell a menetek végére illeszteni a szivárgásmentes csatlakozások biztosítása érdekében (lásd a 4. ábrát).

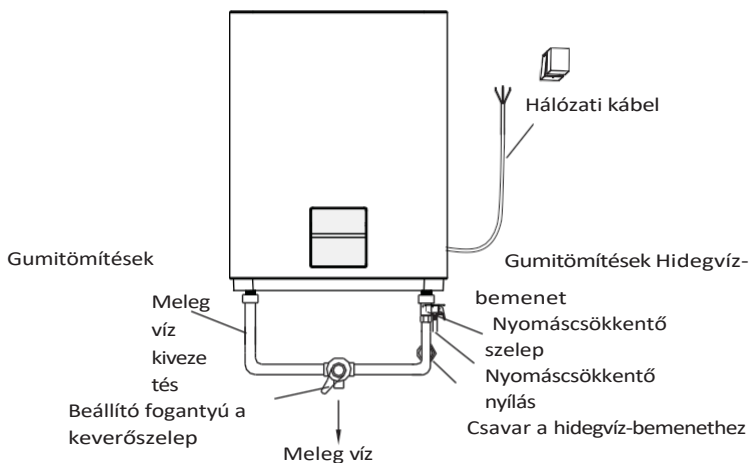


(4. ábra)

4. Ha a felhasználók többirányú ellátórendszert szeretnének megvalósítani, a csővezetékek csatlakoztatásához az 5. és 6. ábrán látható módszert kell alkalmazni.

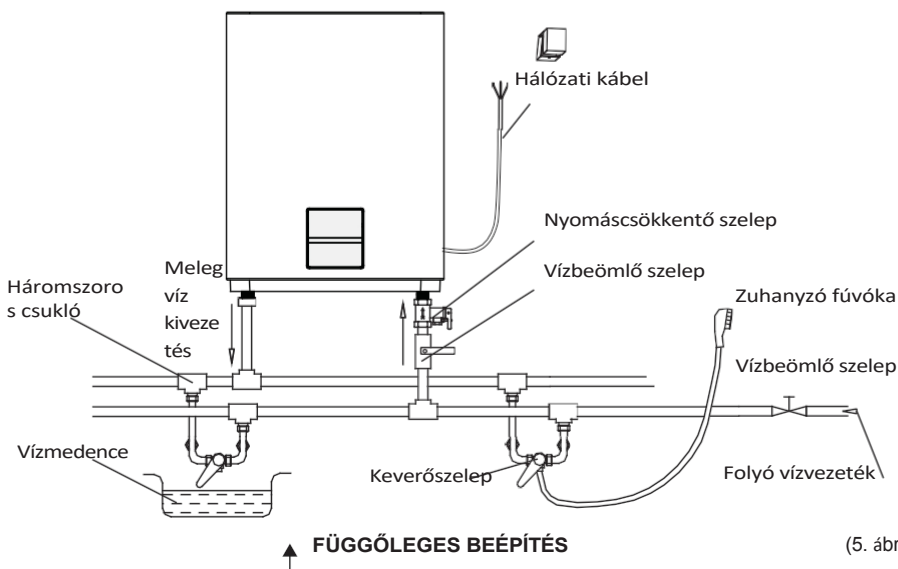

(5. ábra)

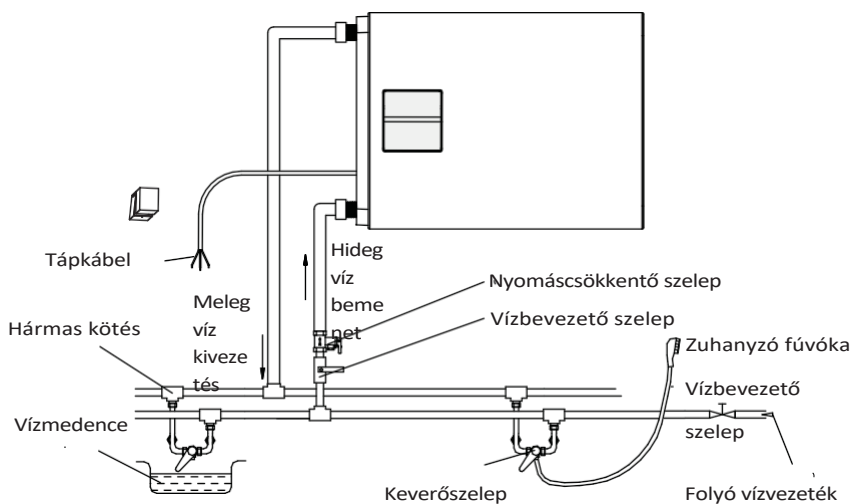


VÍZSZINTES BEÉPÍTÉS

(6. ábra)

5. Vízszintes telepítés, a vízvezeték irányának balra kell lennie, ha meg akarja változtatni a vezérlődoboz irányát, szakszerű működésre van szükség!

- 1) Először is, a tápegységet ki kell kapcsolni, és a tápkábel dugóját ki kell húzni;
- 2) Másodszor, egy szerszámmal feszítse fel a vezérlődobozon lévő fenntartott nyílást, majd az irány elforgatása után szerelje be.
- 3) Harmadszor, ellenőrizze, hogy a vezérlődoboz a következők körül van-e telepítve

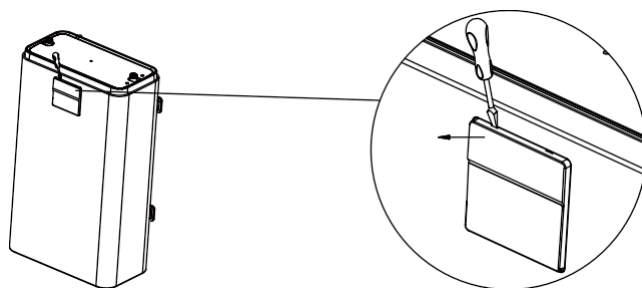

(7. ábra)



Ehhez a művelethez csak szakképzett személyzetre van szükség

Megjegyzés:

Kérjük, hogy az elektromos vízmelegítő beszereléséhez mindenképpen a cégünk által biztosított tartozékokat használja. Ezt az elektromos vízmelegítőt nem lehet a tartóra akasztani, amíg nem erősítették meg, hogy szilárd és megbízható. Ellenkező esetben az elektromos vízmelegítő leeshet a falról, ami a melegítő károsodását, akár súlyos sérüléssel járó baleseteket is okozhat. A csavarfuratok helyének meghatározásakor biztosítani kell, hogy az elektromos vízmelegítő jobb oldalán legalább 0,3 m távolság maradjon, hogy szükség esetén kényelmesen lehessen karbantartani a melegítőt.

MŰVELET UTASÍTÁSOK

A felhasználás módszerei

HU

1. Először nyissa ki a vízmelegítő kimeneténél lévő bármelyik kimeneti szelepet, majd nyissa ki a bemeneti szelepet. A vízmelegítő megtelik vízzel. Amikor a víz kifolyik a kimeneti csövön, az azt jelenti, hogy a vízmelegítő teljesen megtelt vízzel, és a kimeneti szelepet el lehet zárni.


Megjegyzés:

 Normál üzemmódban a szívószelepet mindig nyitva kell tartani.

2. Helyezze be a tápcsatlakozó dugót a tápcsatlakozó aljzatba, a két jelzőfény ezúttal világítani fog.
3. A termosztát automatikusan szabályozza a hőmérsékletet. Amikor a víz hőmérséklete a fűtőtestben elérte a beállított hőmérsékletet, automatikusan kikapcsol, amikor a víz hőmérséklete a beállított érték alá csökken, a fűtőtest automatikusan bekapcsol, hogy helyreállítsa a fűtést.

Az egység működése

7 8 9 10 11

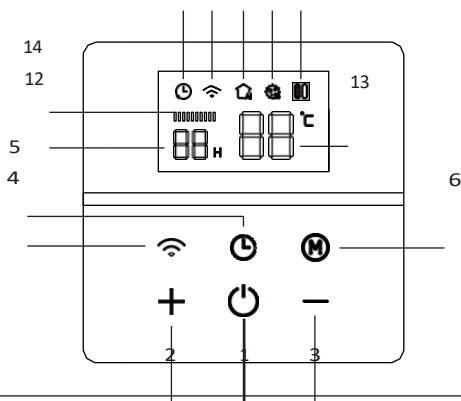

(8. ábra)

No.1		ON/OFF Kapcsolja be vagy ki a készüléket.
No.2		Hőmérséklet...: *A hőmérsékletet 1°C-os lépésekben növeli. *Max. hőmérséklet 75°C.

No.3	—	* 1°C-os lépésekben csökkenti a hőmérsékletet. * A hőmérséklet minimum 30°C. A hőmérséklet beállításával a fény 1200^h ennek megfelelően változik. A hőmérséklet beállításának leállításakor 3 s-ig villogás következik be, ezután az érték visszatér az aktuális kimeneti vízhőmérsékletre.
No.4		Vezeték nélküli kapcsolatot: Sajtó  3 másodpercig,  villogni kezd. Ezután olvassa el az "APP BEÁLLÍTÁS ÉS ÜZEMELTETÉS" című részt.
No.5		Kinevezés: Melegvíz KÉSZENLÉT beállítása egy bizonyos időn belül. 1) Egyszeri beállítás a vízmelegítőn : • Nyomja meg a  gombot és a  lámpák világítanak. villogni kezd. Nyomja meg a "+" vagy "-" gombot a készenléti idő beállításához. A "06H" azt jelenti, hogy a melegvíz 6 óra múlva KÉSZ, a beállítási időköz pedig 2-23 óra között van.  5 másodpercen belül nem történik beállítás, vagy megnyomja a  gombot, a 12-es lámpa világít. megszűnik villogni, és az idő beállítása sikeres. • Az idő beállítása után a 13-as lámpa  villogni kezd. Nyomja meg a "+" vagy "-" gomb a beállítási hőmérséklet beállításához. A beállítási tartomány 30-75°C. Ha 5 másodpercen belül nem állít be, vagy nem nyomja meg a  gombot, a 13  jelzőfény nem villog tovább. A beállítás sikeres volt; a  ikon világít. • Mondja le a találkozót. Nyomja meg újra a  gombot; ekkor a  ikon kikapcsol. Ha a  ikon még mindig világít, az azt jelenti, hogy az APP-ban más találkozók is vannak. Ha le kell törölni az APP-ban lévő találkozókat, akkor a  ikon kikapcsol. 2) Az APP-on ismételt időpontok is beállíthatók. 3) Továbbra is választható egy-/két tartályos fűtés.
No.6		Mód: Nyomja meg a  gombot a funkciók közötti váltáshoz: Memo U  Sterilizálás  egy/két tartályos üzemmód  MEMO U Funkció : Ha a Memo U funkció be van kapcsolva, elemzi a melegvíz-fogyasztást, és az első héten 75°C-on tartja azt. Ezután a következő héttől kezdve a rendszeres rutinja alapján kezdi el beállítani a melegvíz-felhasználás ütemezését. Nyomja meg a  gombot, a 9  ikon kigyullad, és elindul a MEMO U funkció. Ha újra megnyomja a  gombot, vagy manuálisan beállítja a vízmelegítőn a beállított hőmérsékletet, a MEMO U funkció automatikusan kikapcsol. De az APP-ban nem teszi lehetővé a hőmérséklet beállítását a Memo U funkció bekapcsolása közben, kivéve, ha kikapcsolja ezt a funkciót. Ha a készüléket kikapcsolja, kikapcsolja, vagy más funkciókra vált, a MEMO U funkció letiltásra kerül, és a kapcsolódó dátumírás törlődik. Az újbóli tanulásához meg kell nyomni a  gombot. A MEMO U nem hajtható végre az ismételt kinevezések üzemmódjában.  Sterilizálási funkció : Extra melegítés 80°C-ig 5 percig; utána visszatér az előző beállítási hőmérsékletre. Nyomja meg a  gombot, amíg a  ikon fel nem világít. Ha a sterilizáló funkció be van kapcsolva, nem tudja beállítani a hőmérsékletet. A hőmérséklet beállítása előtt ki kell kapcsolni ezt a funkciót.  Vigyázat! Óvakodjon a leforrázástól, ha a Sterilizáló funkció be van kapcsolva.

No.7		00 Egy tartályos fűtés : Csak 1 tartály van felmelegítve. Az Ön átmeneti igényeinek kielégítése kevesebb meleg vízzel fogyasztás. Rugalmas kapacitás a felhasználó számának megfelelően. Pontos energiamegtakarítás. Nyomja meg a 00 gombot, amíg a 00 ikon be nem kapcsol. Ha a 00 ki van kapcsolva, az azt jelenti, hogy a dupla tartályos fűtés funkcióban van: Mindkét tartályt 2 fűtőelemmel fűtik.
No.8		A beállított hőmérsékletre felmelegített melegvíz százalékos aránya.

HU

Hibakód szervizhasználatra

E2: Száraz hamuzás---vizet töltsön fel és melegítse újra.


E3: Túlmelegedés--- Ellenőrizze a fűtési rendszert vagy cserélje

ki. E4: Érzékelő hiba--- Ellenőrizze az érzékelőt vagy cserélje ki.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A felhasználás módszerei

1. A hőmérséklet-korlátozó lekapcsolja az áramot, ha a vízmelegítő túlmelegszi, vagy a termosztát megsérül. Kézi visszaállítás szükséges. A visszaállító gomb a következőképpen működik (lásd a 9. ábrát).

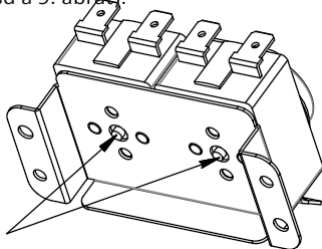

Kézi visszaállítás gomb

(9. ábra)



Figyelmeztetés

Nem szakemberek nem szerelhetik szét a hőkapcsolót a visszaállításhoz. Kérjük, a karbantartáshoz forduljon az előszakemberekhez. Ellenkező esetben cégünk nem vállal felelősséget, ha emiatt bármilyen minőségi baleset történik.

2. Gyakran ellenőrizze a hálózati csatlakozót és a csatlakozóaljat, hogy meggyőződjön arról, hogy jó és megbízható érintkezéssel rendelkeznek, és jól földeltek, túlmelegedési jelenségek nélkül.
3. Ha a fűtőberendezést hosszabb ideig nem használják, különösen az alacsony légköri hőmérsékletű (0°C alatti) régiókban, a fűtőberendezésben lévő vizet le kell engedni. Ez megakadályozza a fűtőberendezés károsodását a belső tartályban lévő víz megfagyása miatt, (lásd Figyelmeztetések ebben a kézikönyvben a belső tartályból történő vízleeresztés módszere).
4. Annak érdekében, hogy a vízmelegítő hosszú ideig hatékonyan működjön, ajánlott a belső tartály és az elektromos fűtőelemek lerakódásainak rendszeres tisztítása.
5. A magnézium anódvédő anyagokat körülbelül félévente ajánlott megvizsgálni. Ha az összes anyag elfogyott, kérjük, cserélje ki új anyaggal.



Figyelmeztetés

Karbantartás előtt kapcsolja le az áramellátást, hogy elkerülje az áramütés veszélyét.

HIBAELHÁRÍTÁS

Hibák	Okok	Kezelés
A fűtés jelzőfénye kialszik.	A hőmérséklet-szabályozó meghibásodása.	A javításhoz forduljon a szakszemélyzethez.
Nem jön víz a melegvíz-kivezetésből.	1. A folyóvízellátás megszűnik.	1. Várja meg a folyóvízellátás helyreállítását.
	2. A hidraulikus nyomás túl alacsony.	2. Használja újra a fűtőberendezést, ha a hidraulikus nyomás megnövekedett.
	3. A folyóvíz bemeneti szelepe nem nyitott.	3. Nyissa ki a folyóvíz bevezető szelepét.
A víz hőmérséklete túl magas.	A hőmérséklet-szabályozó rendszer hibái.	A javításhoz forduljon a szakszemélyzethez.
Vízszivárgás.	Az egyes csövek kötésének tömítési problémája.	Zárja le az illesztéseket.



Megjegyzés:

A jelen használati és ápolási útmutatóban bemutatott alkatrészek csak tájékoztató jellegűek, a termékkel együtt szállított alkatrészek eltérhetnek az illusztrációktól. Ez a termék kizárólag háztartási használatra készült.

A specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

VÉDJEGEK, SZERZŐI JOGOK ÉS JOGI NYILATKOZAT

Midea logó, szóvédjegyek, kereskedelmi név, védjegy és ezek minden változata a Midea Group és/vagy kapcsolt vállalkozásai ("Midea") értékes eszközei, amelyekhez a Midea védjegyek, szerzői jogok és egyéb szellemi tulajdonjogok, valamint a Midea védjegy bármely részének használatából származó goodwill tartozik. A Midea védjegy kereskedelmi célú felhasználása a Midea előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül védjegybitorlásnak vagy tisztességtelen versenynek minősülhet, amely sérti a vonatkozó törvényeket.

Ezt a kézikönyvet a Midea készítette, és a Midea fenntart minden szerzői jogot. A Midea előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen szervezet vagy magánszemély nem használhatja, nem sokszorosíthatja, nem módosíthatja, nem terjesztheti részben vagy egészben ezt a kézikönyvet, és nem csomagolhatja vagy értékesítheti más termékekkel együtt.

A leírt funkciók és utasítások a jelen kézikönyv nyomtatásának időpontjában naprakészek voltak. A tényleges termék azonban a továbbfejlesztett funkciók és kialakítások miatt eltérhet.

ÁRTALMATLANÍTÁS ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁS

Fontos utasítások a környezetre vonatkozóan

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelvnek való megfelelés és a hulladéktermék ártalmatlanítása:

Ez a termék megfelel az EU WEEE-irányelvének (2012/19/EU). Ez a termék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak (WEEE) osztályozási szimbólumával van ellátva.

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék élettartamának végén nem szabad más háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A használt készüléket az elektromos elektronikai eszközök újrahasznosítására szolgáló hivatalos gyűjtőhelyre kell visszavinni. Ezen gyűjtőrendszerek felkutatásához kérjük, forduljon a helyi hatóságokhoz vagy ahhoz a kiskereskedőhöz, ahol a terméket vásárolta. Minden háztartás fontos szerepet játszik a régi készülékek visszanyerésében és újrahasznosításában. A használt készülékek megfelelő ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket.



Megfelelés a RoHS-irányelvnek

Az Ön által megvásárolt termék megfelel az EU RoHS-irányelvének (2011/65/EU). Nem tartalmaz az irányelvben meghatározott káros és tiltott anyagokat.

A termék csomagolóanyagai újrahasznosítható anyagokból készülnek a nemzeti környezetvédelmi előírásoknak megfelelően. Ne dobja ki a csomagolóanyagokat a háztartási vagy egyéb hulladékkal együtt. Vigye azokat a helyi hatóságok által kijelölt csomagolóanyag-gyűjtőhelyekre.



ADATVÉDELEM ÉRTESÍTÉS

Az ügyféllel megállapodott szolgáltatások nyújtására, vállaljuk, hogy korlátozás nélkül betartjuk az alkalmazandó adatvédelmi törvények valamennyi előírását, összhangban azokkal az elfogadott országokkal, amelyekben az ügyfélnek nyújtott szolgáltatásokat nyújtjuk, valamint adott esetben az EU általános adatvédelmi rendeletével (GDPR).

Általában az adatfeldolgozás célja az Önnel kötött szerződéses kötelezettségeink teljesítése, valamint termékbiztonsági okokból, az Ön jogainak védelme a garanciával és a termék regisztrációjával kapcsolatos kérdésekkel kapcsolatban. Bizonyos esetekben, de csak a megfelelő adatvédelem biztosítása esetén, személyes adatok továbbításra kerülhetnek az Európai Gazdasági Térségen kívüli címzettekhez.

További információkérésre rendelkezésre állnak. Adatvédelmi tisztviselőnkkel a MideaDPO@midea.com címen léphet kapcsolatba. Ha élni szeretne jogaival, például tiltakozhat személyes adatai közvetlen marketing célú feldolgozása ellen, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a MideaDPO@midea.com címen További információkért kérjük, kövesse a QR-kódot.



make yourself at home



www.midea.com