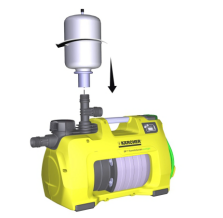


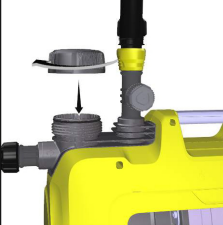


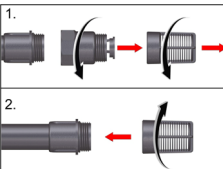
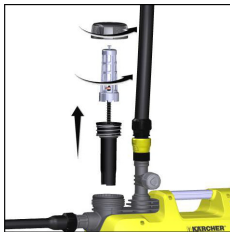
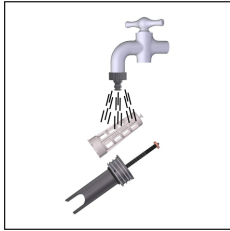
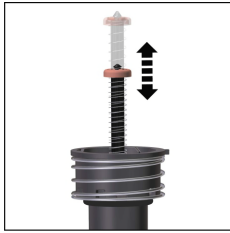
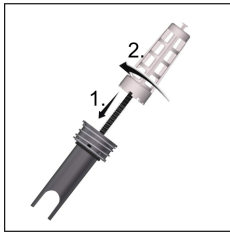



Feltételek az üzemeltetéshez

- ➔ Csak engedélyezett folyadék lehet a készülékben.
- ➔ Szennyezett (homokos) víz esetén alkalmazzon előszűrőt is.
- ➔ Ne kapcsolja sorba a szivattyúkat.
- ➔ A szivattyút ne csatlakoztassa közvetlenül a vízcsapra.
- ➔ Ne alkalmazzon bajonettzárat (GK csatlakozót).
- ➔ A szívóoldalra ne szereljen visszacsapó szelepet közvetlenül a szivattyú elé.
A szivattyú és egy esetleges visszacsapó szelep közötti távolságnak legalább 3 m-nek kell lennie.

Ellenőrzőlista

<p>Telepítés</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Ha a szivattyúval nyomástartályt is szállítottunk, csatlakoztassa azt a mellékelt utasításnak megfelelően. ➔ Ügyeljen arra, hogy a nyomás a nyomástartályban 3,5 bar legyen. ➔ Ha a szivattyú már csatlakoztatva van vízellátásra, nyissa ki az összes kivételi helyet, hogy meggyőződhessen a rendszer nyomásmentességéről. 		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> ➔ A szivattyút csatlakoztassa a használati utasításnak megfelelően. ➔ Ügyeljen arra, hogy az összes csatlakozás csavarkötéssel legyen rögzítve. 		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> ➔ A szivattyút a betöltőcsapon keresztül töltsé színültig vízzel. ➔ Biztosítsa az előszűrő megfelelő helyzetét (lásd az „Ápolás és karbantartás” részt). 		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> ➔ A fedelet kézzel csavarja vissza légmentesen. 		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> ➔ Ellenőrizze az összes csatlakozás tömítettségét. 		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> ➔ Szivattyú légtelenítése: 1 Egyszer nyissa és zárja a vízrendszer összes kivételi helyét, hogy meggyőződhessen arról, nincs levegő a vezetékben. 2 A nyomóvezetékben lévő elzárószelepeket teljesen nyissa ki, ill. biztosítsa, hogy elegendő víz legyen a szívótartályban. 3 Kapcsolja be a szivattyút folyamatos működésre (kapcsolóállás „I/On”). 4 Hagyja percekig működni a szivattyút, amíg egyenletesen nem szállítja a vizet, és el nem tűnik a levegő a rendszerből. <p>A szivattyú most üzemkész.</p>		<input type="checkbox"/>
<p>A szívóoldalon felmerülő hibák esetén (hibajelző LED világít a szívóoldalon):</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Távolítsa el a visszacsapó szelepet a szívótömlőről. A szivattyú a beépített visszacsapó szelep révén megfelelően biztosított. ➔ Gondosan hajtja végre újra a telepítés lépéseit. 		<input type="checkbox"/>
<p>A nyomóoldalon felmerülő hibák esetén (hibajelző LED világít a nyomóoldalon):</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Gondosan hajtja végre újra a telepítés lépéseit. 		<input type="checkbox"/>

<p>Ápolás és karbantartás</p> <p>→ Csavarja le a betöltőcsonk fedelét. → Vegye ki a teljes előszűrőt. → Válassza le a visszacsapó szelepet az előszűrőről.</p>		<input type="checkbox"/>
<p>→ Vegye ki az előszűrőt és a visszacsapó szelepet és tisztítsa meg alaposan, folyó víz alatt. → Szükség esetén öblítse ki a szennyeződésmaradékokat a szivattyúból.</p>		<input type="checkbox"/>
<p>→ Ellenőrizze a visszacsapó szelep könnyű járását. → Ha nehezen jár, enyhén zsírozza be a visszacsapó szelep tömítéseit a Kärcher szerviztől beszerezhető zsiradékkal (6.288-143.0). Ne alkalmazzon ásványi zsírokat vagy olajokat.</p>		<input type="checkbox"/>
<p>→ Illessze össze újra az előszűrőt és a visszacsapó szelepet.</p>		<input type="checkbox"/>
<p>→ Az előszűrőt helyezze be ismét a szivattyúba. Ügyeljen a helyes beépítési pozícióra! Az előszűrő orrát pozicionálja a betöltőcsonk megfelelő mélyedésébe. Az előszűrőt erőkifejtés nélkül be lehet helyezni.</p>		<input type="checkbox"/>
<p>→ A szivattyút a „Telepítés” fejezetnek megfelelően ismét helyezze üzembe.</p>		<input type="checkbox"/>