PRÍMAENERGIA GRILL GÁZPALACK
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Az Ön által vásárolt GRILL gázpalack használatba vételéhez és kezeléséhez kívánunk segítséget nyújtani az alábbiakban. A GRILL palackunkat elsősorban gázgrill eszközökhöz javasoljuk. Előnye a kompakt méret, amely könnyebb szállítást, beszerelést tesz lehetővé.
A gyorscsatlakozós grill gázpalack kizárólag a szettben található nyomáscsökkentővel működtethető, más típusú nyomáscsökkentőhöz nem csatlakoztatható. A palack töltet tömege 6,0 kg propán, a palack anyaga nagy szilárdságú acél, PP köpennyel és fogantyúval.

A nyomáscsökkentő szett tartalma:

- 1 db SRG típusú gyorscsatlakozós nyomáscsökkentő (kimeneti nyomás: 30 mbar teljesítmény: 1,60 kg/h propán)
- 1 db gáztömlő a készülékhez történő csatlakozáshoz (hossza: 2 m), 1 méter tömlőt tartalmaz a szett, nincs gyárilag csatlakoztatva a tömlő a nyomáscsökkentőhöz
- 1 db bilincs a gáztömlő és a nyomáscsökkentő csatlakoztatásához (gyárilag felszerelve)
- 1 db bilincs a gáztömlő gázkészülékhez történő csatlakoztatásához
- 1 db kezelési útmutató

Grill gázpalack üzembe helyezésének lépései:

1. A gáztömlő szabad végét a szettben található bilincsek segítségével rögzítse a gázkészülék (pl. grillsütő) csatlakozási pontjához. Csatlakoztatás előtt olvassa el a gázkészülék használati leírását tartalmazó dokumentációt.

2. A grill gázpalack szelepéről távolítsa el a zsugorfóliát, majd a csatlakozóról húzza le a szelep mechanikai védelmét biztosító műanyag kupakot.

3. A grill gázpalack esetében – a hagyományos, menetes szelepekkel ellentétben – tömítőgyűrű alkalmazására nincs szükség, a gáztömör csatlakozást a szelep belsejében lévő tömítések biztosítják.

4. A nyomáscsökkentő biztonságos csatlakoztatása érdekében a grill gázpalackot helyezze egy vízszintes felületre. Ügyeljen arra, hogy a grill gázpalack használat során mindig függőleges helyzetben álljon!

5. Mielőtt a szabályozót a palackszelepre csatlakoztatná, fordítsa a kart OFF állásba a vezérlőgomb teljes elforgatásával az óramutató járásával megegyező irányban (lánggal lefelé). Ebben az állásban a szelep zárva van, a nyomáscsökkentő kizárólag ennél az állásnál csatlakoztatható a palack szelepéhez.

6. Fogja meg a szabályozót mindkét kezével, emelje fel a rögzítőgyűrűt, és helyezze a szabályozót határozottan a palackszelepre. Nyomja le határozottan a rögzítőgyűrűt, vagy nyomja le határozottan a szabályozó tetejét. (lásd: 2. ábra).
7. Győződjön meg arról, hogy a szabályozó megfelelően rögzül a szelephez. Próbálja meg felfelé húzni a szabályozót. Ha a szabályozó lejön a szelepről, ismételje meg a csatlakoztatási folyamatot.
8. A szabályozó működtetéséhez fordítsa a kart ON állásba (lánggal felfelé) a vezérlőgomb teljes elforgatásával az óramutató járásával ellentétes irányban (lásd: 4. ábra). Használat után mindig fordítsa a kart OFF állásba.
9. A csap megnyitását követően ellenőrizze a csatlakozások és a készülék tömörségét szivárgás ellenőrző spray vagy szappanos víz segítségével! Szivárgás észlelése esetén zárja el a csapot (lánggal lefelé)! Amennyiben a szivárgást nem sikerül megszüntetnie, kérje szakember segítségét!
10. A szabályozó palackszelepről való leválasztásához fordítsa a kart OFF állásba, majd emelje fel a rögzítőgyűrűt, és vegye le a szabályozót. (Lásd: 3. ábra.) (A nyomáscsökkentőt kizárólag ebben az állásban tudja a grill gázpalackról eltávolítani.)
11. Amennyiben a grill gázpalack üres vagy üzemen kívül van helyezve, kérjük szíveskedjen a védőkupakot visszahelyezni a szelepcsonkra.
12. A gázkészülék használata során minden esetben tartsa be a gázkészülékre vonatkozó kezelési utasításokat!
13. Tűz vagy rendkívüli esemény esetén értesítse a tűzoltóságot a 105 vagy a 112 hívószámon!

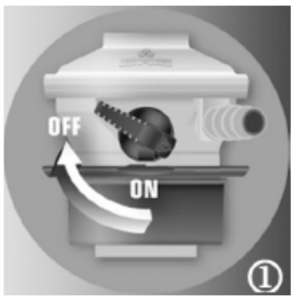



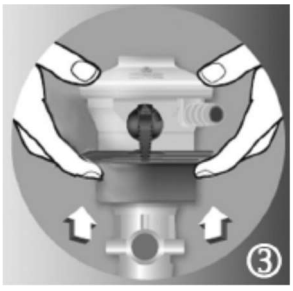



Biztonsági tanácsok:

- Használat előtt mindig győződjön meg arról, hogy a nyomásszabályozó bemeneti és kimeneti csatlakozásai kompatibilisek a használt gázpalackkal, illetve készülékkel!
- Soha ne keressen gázszivárgást nyílt lánggal! Használjon inkább szappanos vizet, vagy szivárgás kereső spray-t.
- Normál használati körülmények között, a berendezés megfelelő működésének biztosítása érdekében javasolt a nyomáscsökkentőt a gyártási dátumtól számított 10 éven belül kicserélni.
- Ha az eszközt kültéren használják, úgy kell elhelyezni vagy védeni, hogy a lecsorgó víz ne juthasson közvetlenül a belsejébe.
- Használat után mindig győződjön meg arról, hogy minden csap és gázkészülék el van zárva, illetve ki van kapcsolva.
- Soha ne cseréljen gázpalackot nyílt láng vagy egyéb gyújtóforrás közelében.
- A gázpalackokat kizárólag függőleges helyzetben használja.
- Használat előtt midig ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott flexibilis gáztömlő jó állapotban van-e.

PRÍMAENERGIA GRILL GÁZPALACK

• Maximális biztonság
• Praktikus szelep
• Optimális megoldás
• Prémium minőség
• Gyors csatlakozás

Töltet: 6,0 kg propángáz
Minőségigazolás: a töltet megfelel az MSZ 1601 szabvány követelményeinek
Gázforgalmazási engedélyszám: 05833/001.

Prímaenergia Zrt.
Cím: 1037 Budapest, Seregély u. 3-5.
Telefon: +36 80 455 050
Hibabejelentés: +36 70 440 4000