

DE **Dunstabzugshaube**
Montage- und Bedienungsanleitung . 8

EN **Extractor hood**
Installation and Operating Manual . 17

FR **Hotte d'aspiration**
Instructions de montage
et de service 26

ES **Extractor de humos**
Instrucciones de montaje y de uso . 35

IT **Cappa aspirante**
Istruzioni di montaggio e d'uso 44

NL **Afzuigkap**
Montagehandleiding en
gebruiksaanwijzing 53


DA **Emhætte**
Monterings- og
betjeningsvejledning 62

SV **Spisfläkt**
Monterings- och bruksanvisning . . . 71

NO **Avtrekkshette**
Monterings- og bruksanvisning . . . 80

FI **Liesituuletin**
Asennus- ja käyttöohje 89

PT **Exaustor**
Instruções de montagem e manual de
instruções 98

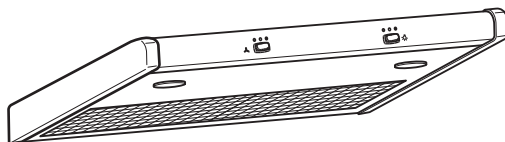

CK400




RU **Отводящая вытяжка**
Инструкция по монтажу и
эксплуатации 107



PL **Okap kuchenny**
Instrukcja montażu i obsługi 116


CS **Odsavač par**
Návod k montáži a obsluze. 125



SK **Odsávač pár**
Návod na montáž a uvedenie do
prevádzky 134


HU **Páraelszívó**
Szerelési és használati útmutató . 143

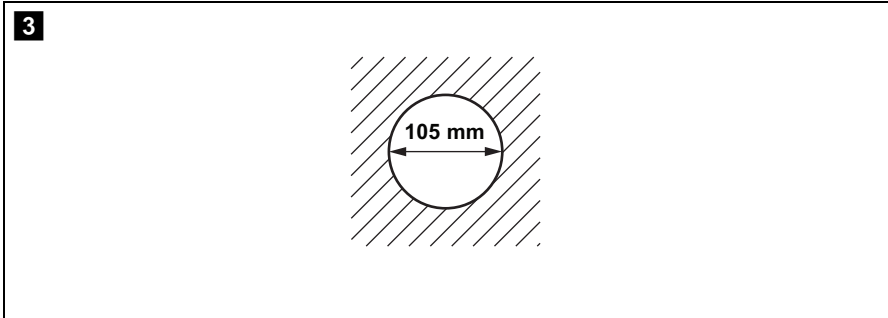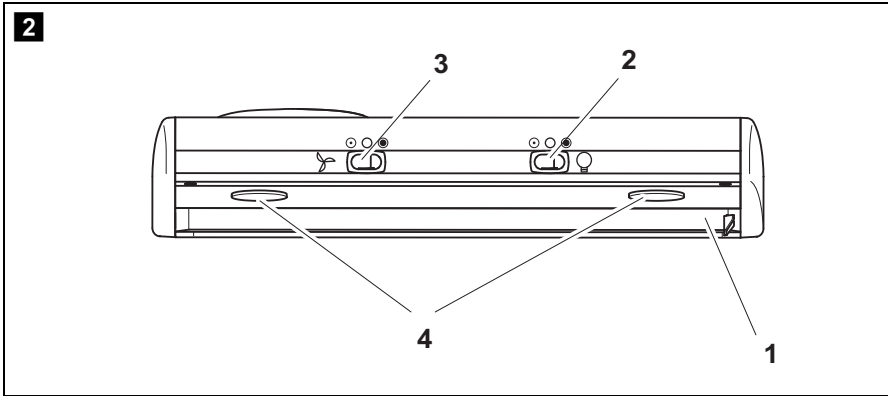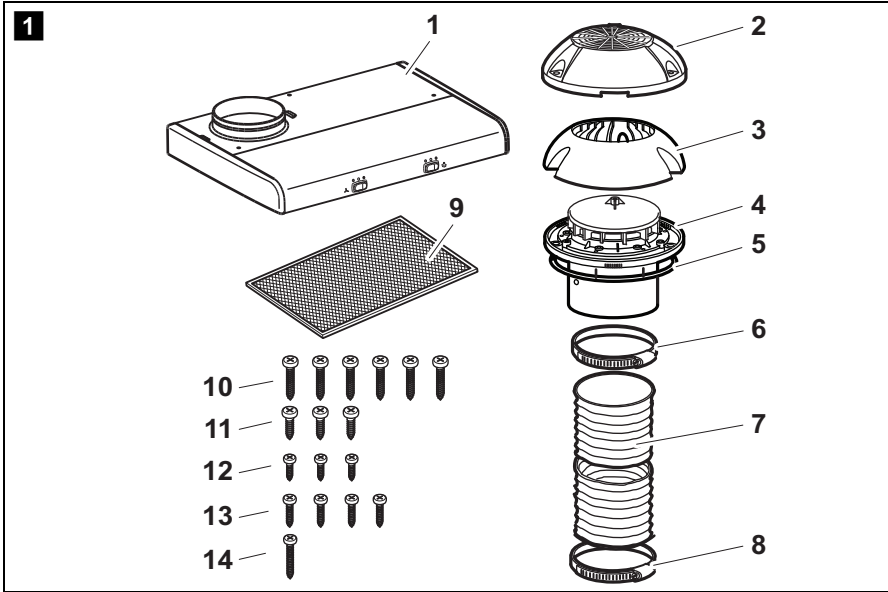

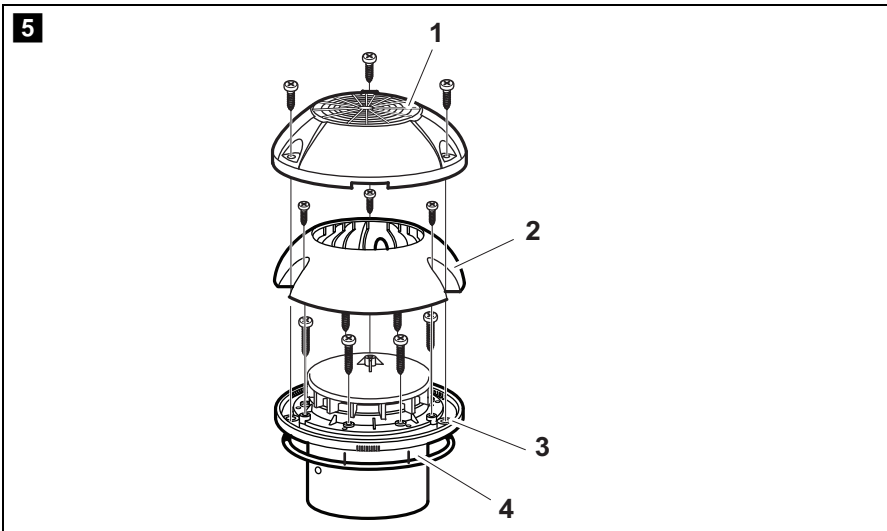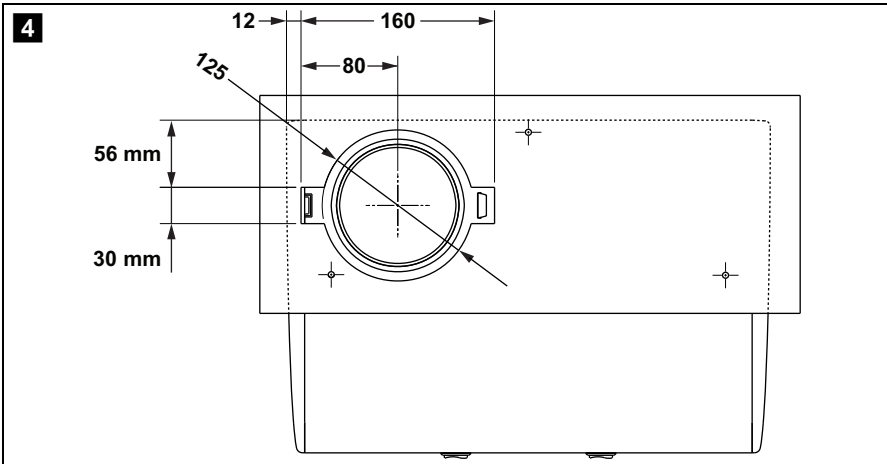

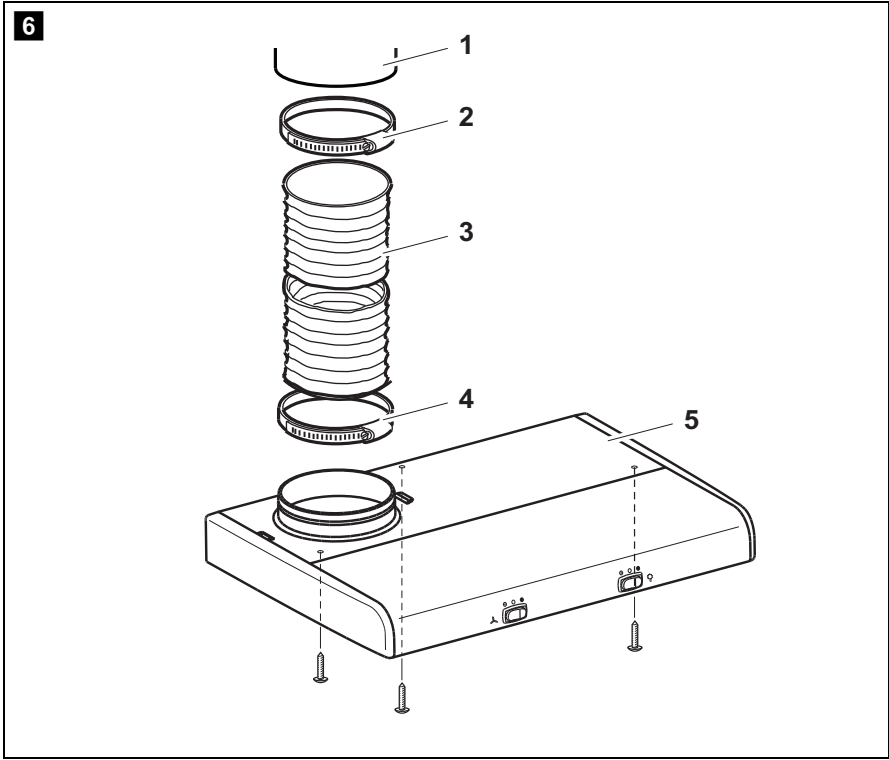

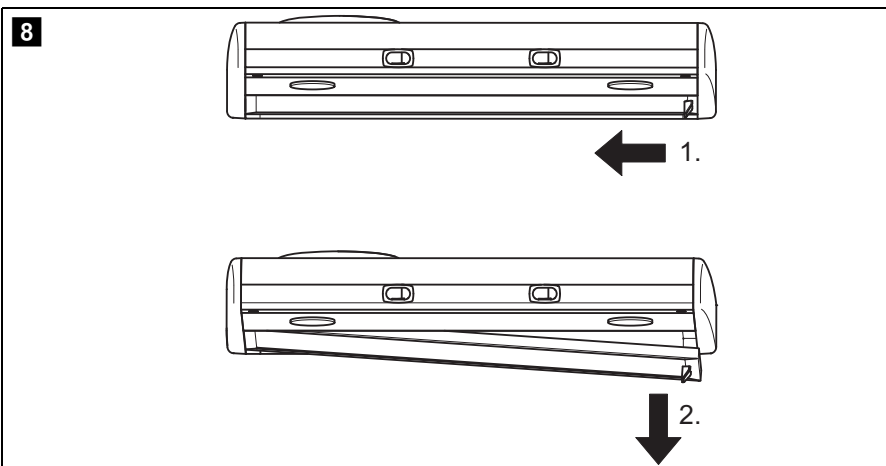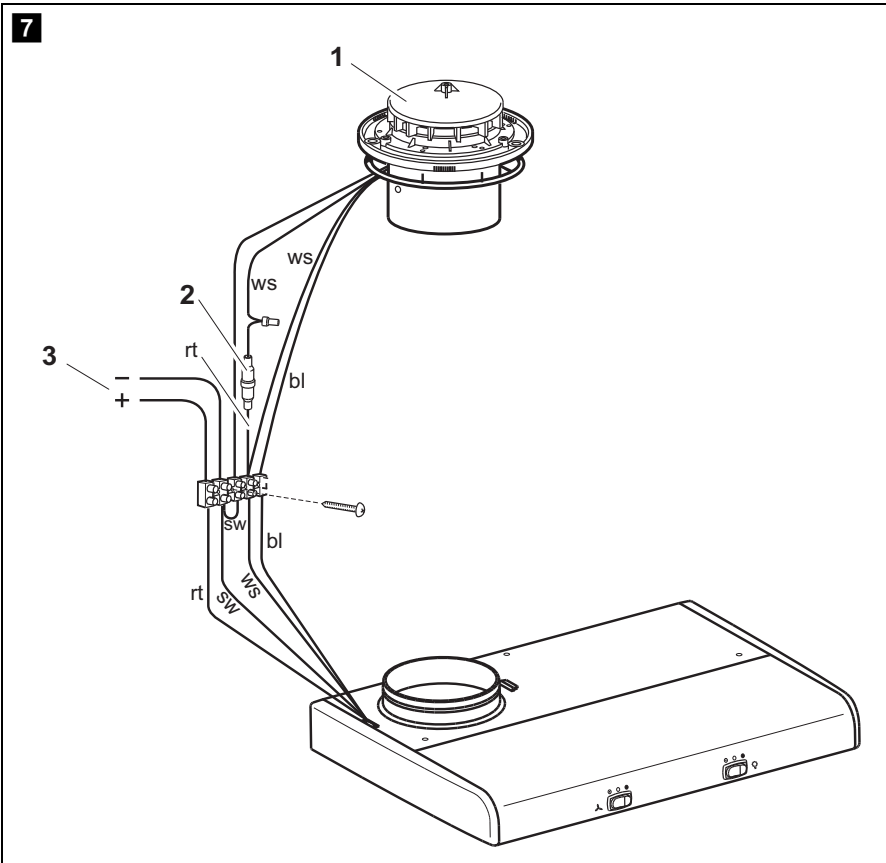

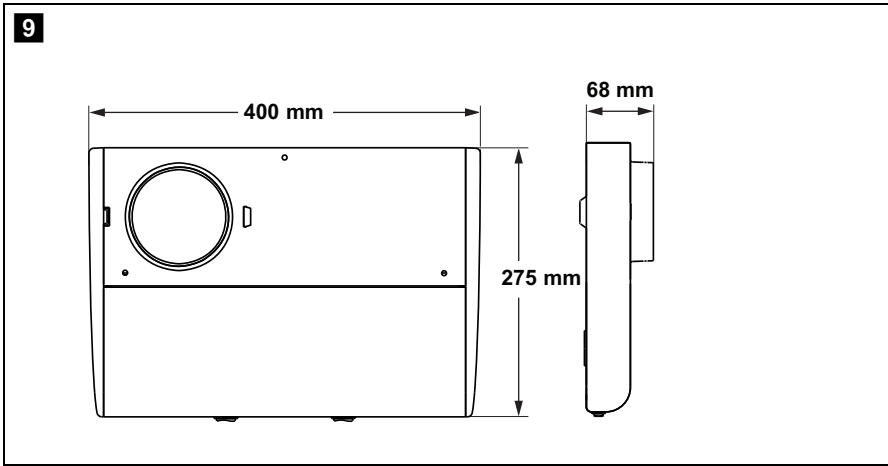

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Einbau und Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf. Geben Sie sie im Falle einer Weitergabe des Produktes an den Nutzer weiter.

Inhalt

1	Erklärung der Symbole	8
2	Sicherheitshinweise	9
3	Lieferumfang	11
4	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	11
5	Technische Beschreibung	12
6	Dunstabzugshaube montieren	12
7	Dunstabzugshaube verwenden	15
8	Reinigung	15
9	Entsorgung	15
10	Gewährleistung	16
11	Technische Daten	16

1 Erklärung der Symbole



WARNUNG!

Sicherheitshinweis: Nichtbeachtung kann zu Tod oder schwerer Verletzung führen.



VORSICHT!

Sicherheitshinweis: Nichtbeachtung kann zu Verletzungen führen.



ACHTUNG!

Nichtbeachtung kann zu Materialschäden führen und die Funktion des Produktes beeinträchtigen.

**HINWEIS**

Ergänzende Informationen zur Bedienung des Produktes.

► **Handlung:** Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass Sie etwas tun müssen. Die erforderlichen Handlungen werden Schritt für Schritt beschrieben.

✓ Dieses Symbol beschreibt das Ergebnis einer Handlung.

Abb. 1 5, Seite 3: Diese Angabe weist Sie auf ein Element in einer Abbildung hin, in diesem Beispiel auf „Position 5 in Abbildung 1 auf Seite 3“.

2 Sicherheitshinweise

Beachten Sie die vom Fahrzeughersteller und vom Kfz-Handwerk vorgeschriebenen Sicherheitshinweise und Auflagen!

Der Hersteller übernimmt in folgenden Fällen keine Haftung für Schäden:

- Montage- oder Anschlussfehler
- Beschädigungen am Produkt durch mechanische Einflüsse und Überspannungen
- Veränderungen am Produkt ohne ausdrückliche Genehmigung vom Hersteller
- Verwendung für andere als die in der Anleitung beschriebenen Zwecke

Beachten Sie folgende grundsätzliche Sicherheitsmaßnahmen beim Gebrauch von elektrischen Geräten zum Schutz vor:

- elektrischem Schlag
- Brandgefahr
- Verletzungen

2.1 Umgang mit dem Gerät

**WARNUNG!**

- Die Montage und Reparaturen der Dunstabzugshaube dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden, die mit den verbundenen Gefahren bzw. den einschlägigen Vorschriften vertraut sind.
- Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren entstehen. Wenden Sie sich im Reparaturfall an den Service-Stützpunkt in Ihrem Land (Adressen auf der Rückseite).

- Personen (einschließlich Kinder), die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Produkt sicher zu benutzen, sollten dieses Produkt nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person nutzen.
- Montagearbeiten und elektrische Verkabelung müssen von qualifizierten Fachhandwerkern unter Einhaltung aller gültigen Vorschriften und Normen durchgeführt werden.
- Achten Sie beim Schneiden oder Bohren in Wand oder Decke darauf, dass keine elektrischen Leitungen oder nicht sichtbare Geräte beschädigt werden.
- Um das Brandrisiko zu reduzieren, dürfen nur Rohre der Klasse UL94-HB oder höher verwendet werden.
- Der Abstand zwischen Gaskocherflamme und Dunstabzugshaube muss mindestens 50 cm betragen.

**VORSICHT!**

- Die Dunstabzugshaube muss so sicher installiert werden, dass diese nicht herabfallen kann.
- Betreiben Sie die Dunstabzugshaube nur, wenn das Gehäuse und die Leitungen unbeschädigt sind.
- Achten Sie darauf, dass brennbare Gegenstände nicht im Bereich des Luftaustritts gelagert bzw. montiert sind. Der Abstand muss mindestens 50 cm betragen.
- Greifen Sie nicht in den Lüftungsauslass und führen Sie keine Fremdgegenstände in das Gerät ein.

3 Lieferumfang

Pos. in Abb. 1 , Seite 3	Menge	Beschreibung
1	1	Dunstabzugshaube
2	1	Abdeckkappe
3	1	Dachhaube
4	1	Lüfter
5	1	Gummidichtung
6	1	Schlauchschelle
7	1	Rohrleitung
8	1	Schlauchschelle
9	1	Filter
10	6	Schrauben 4,2 x 25
11	3	Schrauben 4,2 x 13
12	3	Schrauben 3,5 x 9,5
13	4	Schrauben 3,5 x 13
14	1	Schraube 3,5 x 25

4 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Dunstabzugshaube CK400 (Art.-Nr. 9107300001) ist für den Einbau in Wohnwagen, Wohnmobilen und Booten vorgesehen.

5 Technische Beschreibung

Die Dunstabzugshaube CK400 entfernt beim Kochen entstehende Gerüche und Dampf. Das Gerät ist ausgestattet mit einem abnehm- und waschbaren Filter, zwei eingebauten Halogenlampen und einem Lüfter mit zwei Leistungsstufen. Er ist über eine biegsame Rohrleitung mit dem Innenbereich verbunden und kann dank der witterungsbeständigen Abdeckkappe auf dem Dach des Wohnmobils montiert werden.

5.1 Bedienelemente

Pos. in Abb. 2 , Seite 3	Beschreibung
1	Filter
2	Schalter Lüfter 
3	Schalter Licht 
4	Halogenleuchten

6 Dunstabzugshaube montieren

Hinweise zum Montageort

Die Dunstabzugshaube soll vorzugsweise über der Kochstelle angebracht und nach Möglichkeit in einen Hängeschränk eingebaut werden. Der Abstand zwischen Gaskocherflamme und Dunstabzugshaube muss mindestens 50 cm betragen.

Der Lüfter soll auf dem Dach auf möglichst ebener Fläche montiert werden. Bei Anbringen auf schrägem Untergrund muss die Dachhaube so gedreht werden, dass eine der drei Wasserablauföffnungen in Richtung des Gefälles gerichtet ist. Ein Neigungswinkel bis zu 20° beeinträchtigt die Leistung des Lüfters bei stillstehendem Motor nicht.

6.1 Lüfter montieren

- Wählen Sie auf dem Dach einen geeigneten Montageort für den Lüfter.
- Zeichnen Sie die Lage und Größe der Öffnung von 105 mm Durchmesser vor (Abb. **3**, Seite 3).
- Bohren Sie vor und schneiden Sie die Öffnung auf dem Dach sorgfältig mit einer Stichsäge o. ä. aus.
- Legen Sie den Lüfter auf die Öffnung und markieren Sie die sechs Schraubenlöcher.
- Tragen Sie einen dünnen Ring aus einem dauerelastischen Abdichtungsmaterial um jedes Loch auf.
- Setzen Sie die Gummidichtung (Abb. **5** 4, Seite 4) in die Rille auf die Unterseite des Lüfters ein.



HINWEIS

Ziehen Sie den Lüfter so fest an, dass die Gummidichtung nahtlos am Dach anliegt.

- Befestigen Sie den Lüfter (Abb. **5** 3, Seite 4) mit den sechs mitgelieferten Schrauben (4,2 x 25).
- Befestigen Sie die Dachhaube (Abb. **5** 2, Seite 4) mit den drei mitgelieferten Schrauben (3,5 x 9,5).
- Befestigen Sie die Abdeckkappe (Abb. **5** 1, Seite 4) mit den drei mitgelieferten Schrauben (4,2 x 13).

6.2 Dunstabzugshaube montieren



WARNING!

- Bringen Sie die Dunstabzugshaube vorzugsweise über der Kochstelle an und bauen Sie sie in einen Hängeschränk ein.
- Der Abstand zwischen Gaskocherflamme und Dunstabzugshaube muss mindestens 50 cm betragen.

- Wählen Sie im Innenraum einen geeigneten Montageort für die Dunstabzugshaube.
- Zeichnen Sie die Lage und Größe des Ausschnitts im Boden des Hängeschrankes vor (Abb. **4**, Seite 4).

- Bohren Sie vor und schneiden Sie den Ausschnitt sorgfältig mit einer Stichsäge o. ä. aus.
- Setzen Sie die Dunstabzugshaube von unten in den Schrank ein und befestigen Sie sie mit den vier mitgelieferten Schrauben (3,5 x 13) (Abb. **6**, Seite 5).
- Befestigen Sie den Schlauch (Abb. **6** 3, Seite 4) an der Dunstabzugshaube (Abb. **6** 5, Seite 4) und am Lüfter (Abb. **6** 1, Seite 4) mit den Schlauchschellen (Abb. **6** 2 und 4, Seite 4).
- Setzen Sie den Filter (Abb. **2** 1, Seite 3) in die in die Dunstabzugshaube ein.

6.3 Dunstabzugshaube elektrisch anschließen

- Verbinden Sie den Lüfter mit der Batterie, siehe Abb. **7**, Seite 6.

Legende

Pos. in Abb. 7 , Seite 6	Beschreibung
1	Lüfter
2	Sicherungshalter mit Sicherung T4 A 5x20 mm
3	Batterie
sw	schwarz
ws	weiß
rt	rot
bl	blau

7 Dunstabzugshaube verwenden

Dunstabzugshaube ein- und ausschalten

- Schalten Sie die Dunstabzugshaube mit dem Schalter „“ (Abb. **2** 2, Seite 3) ein (auf halber  oder voller  Leistung des Gebläses) und aus .

Licht ein- und ausschalten

- Schalten Sie das Licht mit dem Schalter „“ (Abb. **2** 3, Seite 3) ein (auf halber  oder voller  Beleuchtung) und aus .

8 Reinigung



HINWEIS

Der Filter der Dunstabzugshaube muss regelmäßig gereinigt werden, da sich dort das Fett sammelt. Wie oft eine Reinigung nötig ist, hängt davon ab, wie oft gekocht und wie oft die Dunstabzugshaube eingeschaltet wird. Reinigen Sie den Filter nicht erst, wenn die Leistung der Dunstabzugshaube merklich nachlässt.



ACHTUNG!

Keine scharfen oder harten Gegenstände oder Reinigungsmittel zur Reinigung verwenden, da dies zu einer Beschädigung des Produktes führen kann.

- Reinigen Sie das Produkt gelegentlich mit einem feuchten Tuch.
- Entnehmen Sie den Filter (Abb. **8**, Seite 6) und reinigen Sie den Filter mit warmem Wasser und synthetischem Reinigungsmittel (z. B. Spülmittel).

9 Entsorgung

- Geben Sie das Verpackungsmaterial möglichst in den entsprechenden Recycling-Müll.



Wenn Sie das Produkt endgültig außer Betrieb nehmen, informieren Sie sich bitte beim nächsten Recyclingcenter oder bei Ihrem Fachhändler über die zutreffenden Entsorgungsvorschriften.

10 Gewährleistung

Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist. Sollte das Produkt defekt sein, wenden Sie sich bitte an die Niederlassung des Herstellers in Ihrem Land (Adressen siehe Rückseite der Anleitung) oder an Ihren Fachhändler.

Zur Reparatur- bzw. Gewährleistungsbearbeitung müssen Sie folgende Unterlagen mitschicken:

- eine Kopie der Rechnung mit Kaufdatum,
- einen Reklamationsgrund oder eine Fehlerbeschreibung.

11 Technische Daten

	Dometic CK400
Artikelnummer:	9107300001
Anschlussspannung:	12 V==
Kapazität:	70/125 m ³ /h
Leistungsaufnahme:	30 W
Abmessungen (B x H x T):	siehe Abb. 9 , Seite 7
Gewicht:	3,0 kg
Prüfzeichen:	 

Please read this instruction manual carefully before installation and first use, and store it in a safe place. If you pass on the product to another person, hand over this instruction manual along with it.

Contents

1	Explanation of symbols	17
2	Safety instructions	18
3	Scope of delivery	20
4	Intended use	20
5	Technical description	21
6	Mounting the extractor hood	21
7	Using the extractor hood	23
8	Cleaning	24
9	Disposal	24
10	Warranty	24
11	Technical data	25

1 Explanation of symbols



WARNING!

Safety instruction: Failure to observe this instruction can cause fatal or serious injury.



CAUTION!

Safety instruction: Failure to observe this instruction can lead to injury.



NOTICE!

Failure to observe this instruction can cause material damage and impair the function of the product.

**NOTE**

Supplementary information for operating the product.

► **Action:** This symbol indicates that action is required on your part. The required action is described step-by-step.

✓ This symbol describes the result of an action.

Fig. 1 5, page 3: This refers to an element in an illustration. In this case, item 5 in figure 1 on page 3.

2 Safety instructions

Please observe the prescribed safety instructions and stipulations from the vehicle manufacturer and service workshops.

The manufacturer accepts no liability for damage in the following cases:

- Faulty assembly or connection
- Damage to the product resulting from mechanical influences and excess voltage
- Alterations to the product without express permission from the manufacturer
- Use for purposes other than those described in the operating manual

Note the following basic safety information when using electrical devices to protect against:

- Electric shock
- Fire hazards
- Injury

2.1 Operating the device safely

**WARNING!**

- Installation and repair of the extractor hood may only be carried out by qualified personnel who are familiar with the risks involved and the relevant regulations.
- Inadequate repairs may cause serious hazards. For repair service, please contact the service centre in your country (addresses on the back page).

- People (including children) whose physical, sensory or mental capacities or whose lack of experience or knowledge prevent them from using this product safely should not use it without the supervision or instruction of a responsible person.
- Installation work and electrical wiring must be performed by skilled technicians in compliance with all applicable regulations and standards.
- When cutting or drilling into walls or ceilings, make sure that no electrical cables or hidden devices are damaged.
- To reduce the risk of fire, use only pipes of the UL94-HB class or higher.
- The distance between the gas hob flame and the extractor hood must be at least 50 cm.

**CAUTION!**

- The extractor hood must be installed securely so that it cannot fall down.
- Only operate the extractor hood if you are certain that the housing and the cables are not damaged.
- Make sure no combustible objects are stored or installed near the air outlet. A distance of at least 50 cm must be maintained.
- Do not reach into the air outlet or insert any foreign objects into the device.

3 Scope of delivery

No. in fig. 1 , page 3	Quantity	Description
1	1	Extractor fan
2	1	Cover cap
3	1	Roof hood
4	1	Fan
5	1	Rubber seal
6	1	Hose clip
7	1	Pipeline
8	1	Hose clip
9	1	Filter
10	6	Bolts, 4.2 x 25
11	3	Bolts, 4.2 x 13
12	3	Bolts, 3.5 x 9.5
13	4	Bolts, 3.5 x 13
14	1	Bolt, 3.5 x 25

4 Intended use

The extractor hood CK400 (item no. 9107300001) is designed for installation in caravans, motorhomes and boats.

5 Technical description

The extractor hood CK400 removes odours and steam that arises during cooking. The device is equipped with a removable and washable filter, two built-in halogen lamps and a fan with two power levels. It is connected via a flexible pipeline with the interior area and can be mounted on the roof of the motorhome due to its weather-resistant cover cap.

5.1 Control elements

No. in fig. 2 , page 3	Description
1	Filter
2	Fan On/Off switch 
3	Light On/Off switch 
4	Halogen lamps

6 Mounting the extractor hood

Note on installation location

The extractor hood should preferably be mounted above the cooking zone and built into a suspended cabinet if possible. The distance between the gas hob flame and the extractor hood must be at least 50 cm.

The fan should be mounted on the roof on a level surface. When mounted on a sloping surface, the roof hood must be rotated so that one of the three water drainage holes is directed toward the incline. A tilt angle up to 20° will not affect the performance of the fan when the motor is not running.

6.1 Mounting the fan

- Select an appropriate installation location for the fan on the roof.
- Draw the location and size of the opening of 105 mm diameter (fig. **3**, page 3).
- Pre-drill and cut out the hole on the roof carefully with a keyhole saw or similar tool.

- Place the fan on the opening and mark the six screw holes.
- Apply a thin ring of a permanently elastic sealing material around each hole.
- Put the rubber seal (fig. **5** 4, page 4) into the groove on the underside of the fan.

**NOTE**

Pull the fan on tightly enough that the rubber seal is seamlessly in contact with the roof.

- Attach the fan (fig. **5** 3, page 4) with the six included bolts (4.2 x 25).
- Attach the roof hood (fig. **5** 2, page 4) with the three included bolts (3.5 x 9.5).
- Attach the cover cap (fig. **5** 1, page 4) with the three included bolts (4.2 x 13).

6.2 Mounting the extractor hood

**WARNING!**

- Attach the extractor hood preferably over the cooking zone and install it in a suspended cabinet.
- The distance between the gas hob flame and the extractor hood must be at least 50 cm.

- Choose a suitable installation location in the interior for the extractor hood.
- Draw the location and size of the section of 381 x 142 mm on the bottom of the suspended cabinet (fig. **4**, page 3).
- Pre-drill and cut out the section carefully with a keyhole saw or similar tool.
- Insert the extractor hood from below into the cabinet and secure it with the four included bolts (3.5 x 13) (fig. **6**, page 4).
- Attach the hose (fig. **6** 3, page 4) to the extractor hood (fig. **6** 5, page 4) and the fan (fig. **6** 1, page 4) with the hose clips (fig. **6** 2 and 4, page 4).
- Insert the filter (fig. **2** 1, page 3) into the extractor hood.

6.3 Connecting the extractor hood electrically

- Connect the fan to the battery; see fig. **7**, page 6.

Key

No. in fig. 7 , page 6	Description
1	Fan
2	Fuse holder with fuse T4 A 5 x 20 mm
3	Battery
sw	Black
ws	White
rt	Red
bl	Blue

7 Using the extractor hood

Switching the extractor hood on and off

- Turn the extractor hood on with the switch “” (fig. **2** 2, page 3) (blower at half  or full  fan power) and off .

Switching the light on and off

- Turn the light on with switch “” (fig. **2** 3, page 3) (light at half-strength  or full-strength ) and off .

8 Cleaning

**NOTE**

The filter of the extractor hood must be cleaned regularly, as grease collects there. How often cleaning is necessary depends on how often you cook and how often the extractor hood is switched on. Do not wait for the performance of the extractor hood to noticeably decline before you clean the filter.

**NOTICE!**

Do not use sharp or hard objects or cleaning agents for cleaning as these may damage the product.

- Occasionally clean the product with a damp cloth.
- Remove the filter (fig. **8**, page 6) and clean it with warm water and a synthetic detergent (such as washing-up liquid).

9 Disposal

- Place the packaging material in the appropriate recycling waste bins wherever possible.



If you wish to finally dispose of the product, ask your local recycling centre or specialist dealer for details about how to do this in accordance with the applicable disposal regulations.

10 Warranty

The statutory warranty period applies. If the product is defective, please contact the manufacturer's branch in your country (see the back of the instruction manual for the addresses) or your retailer.

For repair and guarantee processing, please include the following documents when you send in the device:

- A copy of the receipt with purchasing date
- A reason for the claim or description of the fault

11 Technical data

	Dometic CK400
Item number:	9107300001
Connection voltage:	12 V==
Capacity:	70/125 m ³ /h
Power consumption:	30 W
Dimensions (W x H x D):	see fig. 9 , page 7
Weight:	3.0 kg
Test mark:	 

Veuillez lire attentivement cette notice avant le montage et la mise en service. Veuillez ensuite la conserver. En cas de passer le produit, veuillez le transmettre au nouvel acquéreur.

Contenu

1	Explication des symboles	26
2	Consignes de sécurité	27
3	Contenu de la livraison	29
4	Usage conforme	29
5	Description technique	30
6	Montage de la hotte aspirante	30
7	Utilisation de la hotte aspirante	32
8	Nettoyage	33
9	Élimination	33
10	Garantie	33
11	Caractéristiques techniques	34

1 Explication des symboles



AVERTISSEMENT !

Consigne de sécurité : le non-respect de ces consignes peut entraîner la mort ou de graves blessures.



ATTENTION !

Consigne de sécurité : le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures.



AVIS !

Le non-respect de ces consignes peut entraîner des dommages matériels et des dysfonctionnements du produit.

**REMARQUE**

Informations complémentaires sur l'utilisation du produit.

► **Manipulation** : ce symbole vous indique une action à effectuer. Les manipulations à effectuer sont décrites étape par étape.

✓ Ce symbole décrit le résultat d'une manipulation.

Fig. 1 5, page 3 : cette information renvoie à un élément figurant sur une illustration, dans cet exemple à la « position 5 de l'illustration 1 à la page 3 ».

2 Consignes de sécurité

Respectez les consignes de sécurité et autres prescriptions imposées par le fabricant du véhicule et par les professionnels de l'automobile !

Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages dans les cas suivants :

- des défauts de montage ou de raccordement
- des influences mécaniques et des surtensions ayant endommagé le matériel
- des modifications apportées au produit sans autorisation explicite de la part du fabricant
- une utilisation différente de celle décrite dans la notice

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, les consignes générales de sécurité suivantes doivent être respectées afin d'éviter

- une décharge électrique,
- un incendie,
- des blessures.

2.1 Précautions d'usage

**AVERTISSEMENT !**

- Le montage et les réparations de la hotte aspirante doivent être effectués par un personnel qualifié et parfaitement informé des dangers et règlements spécifiques à ces manipulations.

- Toute réparation mal effectuée risquerait d'entraîner de graves dangers. Si des réparations sont nécessaires, adressez-vous à la filiale chargée du service après-vente dans votre pays (adresses au dos de la notice).
- Ne laissez pas des personnes (enfants compris) incapables d'utiliser le produit de manière sûre, en raison de déficiences physiques, sensorielles ou mentales ou de leur manque d'expérience ou de connaissances, utiliser ce produit sans surveillance.
- Les travaux de montage et le câblage électrique doivent être effectués par des artisans qualifiés, dans le respect de toutes les directives et normes en vigueur.
- Lors de la découpe ou du perçage dans les murs ou les plafonds, veillez à ce qu'aucune conduite électrique ou appareil non visible ne soit endommagé.
- Afin de réduire le risque d'incendie, seuls des tuyaux de la catégorie UL94-HB ou supérieures doivent être utilisés.
- La distance entre la flamme d'un réchaud à gaz et la hotte doit être d'au moins 50 cm.

**ATTENTION !**

- La hotte aspirante doit être installée de manière à ce qu'elle ne puisse pas tomber.
- Ne faites fonctionner la hotte que si le bâti et les raccordements sont intacts.
- Veillez à ce qu'aucun objet inflammable ne soit entreposé ni monté dans la zone de sortie de l'air. Il convient de maintenir une distance de 50 cm minimum.
- Ne glissez pas les doigts dans la sortie d'air et n'introduisez aucun objet étranger à l'intérieur de l'appareil.

3 Contenu de la livraison

Pos. dans fig. 1, page 3	Quantité	Description
1	1	Hotte d'aspiration
2	1	Cache
3	1	Lanterneau
4	1	Ventilateur
5	1	Joint en caoutchouc
6	1	Collier pour flexible
7	1	Tuyau
8	1	Collier pour flexible
9	1	Filtre
10	6	Vis 4,2 x 25
11	3	Vis 4,2 x 13
12	3	Vis 3,5 x 9,5
13	4	Vis 3,5 x 13
14	1	Vis 3,5 x 25

4 Usage conforme

La hotte aspirante CK400 (n° de produit 9107300001) est conçue pour le montage dans des caravanes, campings-cars et bateaux.

5 Description technique

La hotte aspirante CK400 élimine les mauvaises odeurs et la vapeur se formant lors de la cuisson. L'appareil est équipé d'un filtre amovible et lavable, de deux lampes halogènes intégrées et d'un ventilateur possédant deux niveaux de puissance. Ce dernier est raccordé à l'habitacle par un tuyau flexible et peut, grâce au capot résistant aux intempéries, se monter sur le toit de la caravane.

5.1 Éléments de commande

Pos. dans fig. 2 , page 3	Description
1	Filtre
2	Commutateur ventilateur 
3	Commutateur lumière 
4	Lampes halogènes

6 Montage de la hotte aspirante

Consignes relatives au lieu de montage

La hotte aspirante doit être installée de préférence au-dessus des plaques de cuisson et encastrée si possible dans une armoire suspendue. La distance entre la flamme d'un réchaud à gaz et la hotte doit être d'au moins 50 cm.

Le ventilateur se monte sur le toit, sur une surface aussi plane que possible. En cas de montage sur une surface inclinée, le lanterneau doit être tourné de telle sorte que l'une des trois ouvertures d'écoulement de l'eau soit orientée dans le sens de la pente. Un angle d'inclinaison allant jusqu'à 20° ne nuit pas à la performance du ventilateur lorsque le moteur est arrêté.

6.1 Montage du ventilateur

- Choisissez un emplacement de montage adapté sur le toit pour le ventilateur.
- Tracez la position et la taille de l'ouverture, d'un diamètre de 105 mm (fig. **3**, page 3).
- Percez et découpez soigneusement l'ouverture sur le toit avec une scie sauteuse ou un outil similaire.
- Placez le ventilateur sur l'ouverture et marquez les six trous des vis.
- Positionnez un anneau fin en matériau d'étanchéité à élasticité durable autour de chaque trou.
- Placez le joint en caoutchouc (fig. **5** 4, page 4) dans la rainure sur la face inférieure du ventilateur.



REMARQUE

Vissez le ventilateur de sorte que le joint en caoutchouc soit parfaitement appliqué contre le toit.

- Fixez le ventilateur (fig. **5** 3, page 4) avec les six vis fournies (4,2 x 25).
- Fixez le dôme (fig. **5** 2, page 4) avec les trois vis fournies (3,5 x 9,5).
- Fixez le capot (fig. **5** 1, page 4) avec les trois vis fournies (4,2 x 13).

6.2 Montage de la hotte aspirante



AVERTISSEMENT !

- Installez la hotte aspirante de préférence au-dessus des plaques de cuisson et encastrez-la dans une armoire suspendue.
- La distance entre la flamme d'un réchaud à gaz et la hotte doit être d'au moins 50 cm.

- Choisissez un lieu de montage adapté pour la hotte dans l'habitable.
- Tracez l'emplacement et la taille de la découpe au fond de l'armoire suspendue (fig. **4**, page 4).
- Percez et découpez soigneusement l'ouverture avec une scie sauteuse ou un outil similaire.

- Insérez la hotte aspirante par le bas dans l'armoire et fixez-la à l'aide des quatre vis fournies (3,5 x 13) (fig. **6**, page 5).
- Fixez le flexible (fig. **6** 3, page 4) au niveau de la hotte aspirante (fig. **6** 5, page 4) et du ventilateur (fig. **6** 1, page 4) à l'aide des colliers pour flexibles (fig. **6** 2 et 4, page 4).
- Insérez le filtre (fig. **2** 1, page 3) dans la hotte aspirante.

6.3 Raccordement électrique de la hotte aspirante

- Raccordez le ventilateur à la batterie, voir fig. **7**, page 6.

Légende

Pos. dans fig. 7 , page 6	Description
1	Ventilateur
2	Porte-fusible avec fusible T4 A 5 x 20 mm
3	Batterie
sw	noir
ws	blanc
rt	rouge
bl	bleu

7 Utilisation de la hotte aspirante

Mise en marche / à l'arrêt de la hotte aspirante

- Allumez et éteignez  la hotte aspirante à l'aide du commutateur «  » (fig. **2** 2, page 3) (sur la demi-puissance  ou la pleine  puissance de la soufflerie).

Mise en marche / à l'arrêt de la lumière

- Allumez et éteignez  la lumière à l'aide du commutateur «  » (fig. **2** 3, page 3) (sur la demi-puissance lumineuse  ou la pleine  puissance lumineuse).

8 Nettoyage



REMARQUE

Le filtre de la hotte aspirante doit être nettoyé régulièrement, car la graisse s'y accumule. La fréquence de nettoyage dépend de la fréquence des cuissons et de la fréquence d'allumage de la hotte aspirante. N'attendez pas que la puissance de la hotte aspirante soit sensiblement réduite pour nettoyer le filtre.



AVIS !

N'utilisez aucun objet coupant ou dur, ni de détergents pour le nettoyage. Cela pourrait endommager le produit.

- Nettoyez le produit avec un tissu humide.
- Retirez le filtre (fig. 8, page 6) et nettoyez le filtre à l'eau chaude et au détergent synthétique (p. ex. produit lave-vaisselle).

9 Élimination

- Jetez les emballages dans les conteneurs de déchets recyclables prévus à cet effet.



Lorsque vous mettrez votre produit définitivement hors service, informez-vous auprès du centre de recyclage le plus proche ou auprès de votre revendeur spécialisé sur les prescriptions relatives au retraitement des déchets.

10 Garantie

Le délai légal de garantie s'applique. Si le produit s'avérait défectueux, veuillez vous adresser à la filiale du fabricant située dans votre pays (voir adresses au verso du présent manuel) ou à votre revendeur spécialisé.

Veuillez y joindre les documents suivants pour la gestion des réparations et de la garantie :

- une copie de la facture avec la date d'achat,
- le motif de la réclamation ou une description du dysfonctionnement.

11 Caractéristiques techniques

	Dometic CK400
Numéro de l'article :	9107300001
Tension de raccordement :	12 V==
Capacité :	70/125 m ³ /h
Puissance absorbée :	30 W
Dimensions (L x h x l) :	voir fig. 9 , page 7
Poids :	3,0 kg
Conformité :	 

Lea detenidamente estas instrucciones antes de llevar a cabo la instalación y puesta en funcionamiento, y consérvelas en un lugar seguro. En caso de vender o entregar el producto a otra persona, entregue también estas instrucciones.

Índice

1	Explicación de los símbolos	35
2	Indicaciones de seguridad	36
3	Volumen de entrega	38
4	Uso adecuado	38
5	Descripción técnica	39
6	Montar el extractor de humos	39
7	Uso del extractor de humos	41
8	Limpieza	42
9	Gestión de residuos	42
10	Garantía legal	42
11	Datos técnicos	43

1 Explicación de los símbolos



¡ADVERTENCIA!

Indicación de seguridad: su incumplimiento puede acarrear la muerte o graves lesiones.



¡ATENCIÓN!

Indicación de seguridad: su incumplimiento puede acarrear lesiones.



¡AVISO!

Su incumplimiento puede acarrear daños materiales y perjudicar el correcto funcionamiento del producto.

**NOTA**

Información adicional para el manejo del producto.

► **Paso a seguir:** este símbolo le indica que debe realizar un paso. Todos los procedimientos necesarios se describen paso a paso.

✓ Este símbolo describe el resultado de un paso realizado.

Fig. 1 5, página 3: esta indicación hace referencia a un elemento de una figura, en este ejemplo a la “Posición 5 en la figura 1 de la página 3”.

2 Indicaciones de seguridad

Tenga en cuenta las indicaciones de seguridad y la documentación suministrada por el fabricante y el taller del vehículo.

El fabricante declina toda responsabilidad ante daños ocurridos en los siguientes casos:

- errores de montaje o de conexión,
- daños en el producto debido a influencias mecánicas y sobretensiones
- modificaciones realizadas en el producto sin el expreso consentimiento del fabricante
- utilización del aparato para fines distintos a los descritos en las instrucciones.

Al utilizar los aparatos eléctricos, respete las siguientes normas básicas de seguridad para protegerse de:

- descargas eléctricas
- peligro de incendio
- lesiones

2.1 Manejo del aparato

**¡ADVERTENCIA!**

- Sólo personal técnico que conozca los posibles peligros y las normas correspondientes tiene autorización para realizar las tareas de instalación y la reparación del extractor de humos.

- Las reparaciones que se realicen incorrectamente pueden dar lugar a situaciones de considerable peligro. En caso de reparaciones, diríjase al punto de atención al cliente de su país (direcciones al dorso).
- Las personas (incluidos los niños) que, debido a sus capacidades físicas, sensoriales o mentales, a su falta de experiencia o a desconocimiento, no pueden utilizar el producto de forma segura, no tienen permitido utilizar este producto sin la vigilancia y las instrucciones de una persona sobre la que recae tal responsabilidad.
- Los trabajos de montaje y cableado eléctrico deben ser realizados por personas cualificadas para tal efecto, respetando todos los reglamentos y normas vigentes.
- Cuando taladre o perfore la pared o el techo, preste atención a no dañar ningún cable eléctrico o aparatos no visibles.
- Para reducir el riesgo de incendio, solo pueden utilizarse tuberías de la categoría UL94-HB o superior.
- La distancia entre la llama del hornillo de gas y el extractor de humos debe ser como mínimo de 50 cm.



¡ATENCIÓN!

- Instale el extractor de humos de forma segura para evitar que se pueda caer.
- Use el extractor de humos sólo cuando la carcasa y los cables no presenten daños.
- Asegúrese de que no haya objetos inflamables situados o instalados en el área de salida de aire. La distancia debe ser como mínimo de 50 cm.
- No introduzca las manos en las salidas de ventilación ni inserte objetos extraños en el aparato.

3 Volumen de entrega

Pos. en fig. 1 , página 3	Cantidad	Descripción
1	1	Extractor de humos
2	1	Tapa
3	1	Claraboya
4	1	Extractor
5	1	Junta de goma
6	1	Abrazadera
7	1	Tubería
8	1	Abrazadera
9	1	Filtro
10	6	Tornillos 4,2 x 25
11	3	Tornillos 4,2 x 13
12	3	Tornillos 3,5 x 9,5
13	4	Tornillos 3,5 x 13
14	1	Tornillo 3,5 x 25

4 Uso adecuado

El extractor de humos CK400 (n.º art. 9107300001) está previsto para ser integrado en autocaravanas, caravanas y embarcaciones.

5 Descripción técnica

El extractor de humos CK400 elimina los olores y el vapor originados al cocinar. El aparato está equipado con un filtro extraíble y lavable, dos lámparas halógenas integradas y un extractor con dos niveles de potencia. Está conectado con el habitáculo mediante una tubería flexible y puede montarse en el techo de la caravana gracias a la tapa resistente a la intemperie.

5.1 Elementos de mando

Pos. en
fig. **2**, Descripción
página 3

1	Filtro
2	Interruptor del extractor 
3	Interruptor de la luz 
4	Lámparas halógenas

6 Montar el extractor de humos

Indicaciones relativas al lugar de montaje

El extractor de humos debe colocarse preferiblemente justo encima del hornillo y, si es posible, montarse en un armario suspendido. La distancia entre la llama del hornillo de gas y el extractor de humos debe ser como mínimo de 50 cm.

El extractor debe montarse en el techo sobre una superficie lo más plana posible. Si se instala sobre una base inclinada, la claraboya debe girarse de modo que uno de los tres orificios de salida de agua esté orientado hacia el declive. Un ángulo de inclinación de hasta 20° no afecta a la potencia del extractor con el motor parado.

6.1 Montar el extractor

- Elija en el techo un lugar de montaje adecuado para el extractor.
- Marque la posición y el tamaño de la abertura de 105 mm de diámetro (fig. **3**, página 3).

- Taladre previamente y recorte cuidadosamente la abertura en el techo con una sierra de calar o una herramienta similar.
- Coloque el extractor en la abertura y marque los seis orificios de tornillos.
- Aplique sobre cada orificio un círculo fino de un material de sellado de elasticidad permanente.
- Coloque la junta de goma (fig. **5** 4, página 4) en la ranura situada en la parte inferior del extractor.

**NOTA**

Apriete los tornillos de fijación del extractor hasta que la junta de goma quede completamente pegada al techo.

- Fije el extractor (fig. **5** 3, página 4) con los seis tornillos suministrados (4,2 x 25).
- Fije la claraboya (fig. **5** 2, página 4) con los tres tornillos suministrados (3,5 x 9,5).
- Fije la tapa (fig. **5** 1, página 4) con los tres tornillos suministrados (4,2 x 13).

6.2 Montar el extractor de humos

**¡ADVERTENCIA!**

- Coloque el extractor de humos preferiblemente justo encima del hornillo y móntelo en un armario suspendido.
- La distancia entre la llama del hornillo de gas y el extractor de humos debe ser como mínimo de 50 cm.

- Escoja en el habitáculo el lugar apropiado para el extractor de humos.
- Dibuje la posición y el tamaño de la abertura en el suelo del armario suspendido (fig. **4**, página 4).
- Taladre previamente y recorte cuidadosamente la abertura con una sierra de calar o una herramienta similar.
- Introduzca en el armario desde abajo el extractor de humos y fíjelo con los cuatro tornillos suministrados (3,5 x 13) (fig. **6**, página 5).

- Fije el tubo flexible (fig. **6** 3, página 4) al extractor de humos (fig. **6** 5, página 4) y al extractor (fig. **6** 1, página 4) con las abrazaderas (fig. **6** 2 y 4, página 4).
- Coloque el filtro (fig. **2** 1, página 3) en el extractor de humos.

6.3 Conexión eléctrica del extractor de humos

- Conecte el extractor a la batería; véase fig. **7**, página 6.

Leyenda

Pos. en fig. 7 , página 6	Descripción
1	Extractor
2	Portafusibles con fusible T4 A 5 x 20 mm
3	Batería
sw	negro
ws	blanco
rt	rojo
bl	azul

7 Uso del extractor de humos

Encender y apagar el extractor de humos

- Encienda (con el ventilador a media o ☉ a plena potencia ●) o apague el extractor de humos con el interruptor “☾” (fig. **2** 2, página 3) ○ .

Encender y apagar la luz

- Encienda (con una iluminación parcial o ☉ total ●) o apague la luz con el interruptor “☾” (fig. **2** 3, página 3) ○ .

8 Limpieza



NOTA

El filtro del extractor de humos debe limpiarse a intervalos regulares porque allí se concentra la grasa. La frecuencia de limpieza depende de la frecuencia con la que cocine y de cuántas veces encienda el extractor de humos. No espere hasta limpiar el filtro cuando la potencia del extractor de humos quede claramente mermada.



¡AVISO!

No utilice ningún objeto o producto de limpieza corrosivo o duro en la limpieza, ya que podría dañar el producto.

- Limpie de vez en cuando el producto con un paño húmedo.
- Retire el filtro (fig. 8, página 6) y límpielo con agua caliente y un producto de limpieza sintético (p. ej. lavavajillas).

9 Gestión de residuos

- Deseche el material de embalaje en el contenedor de reciclaje correspondiente.



Cuando vaya a desechar definitivamente el producto, infórmese en el centro de reciclaje más cercano o en un comercio especializado sobre las normas pertinentes de eliminación de materiales.

10 Garantía legal

Rige el plazo de garantía legal. Si el producto presenta algún defecto, diríjase a la sucursal del fabricante de su país (ver direcciones en el dorso de estas instrucciones) o a su establecimiento especializado.

Para la tramitación de la reparación y de la garantía debe enviar también los siguientes documentos:

- una copia de la factura con fecha de compra,
- el motivo de la reclamación o una descripción de la avería.

11 Datos técnicos

	Dometic CK400
Número de artículo:	9107300001
Tensión de conexión:	12 V==
Capacidad:	70/125 m ³ /h
Consumo de potencia:	30 W
Dimensiones (A x H x P):	Véase fig. 9 , página 7
Peso:	3,0 kg
Marca de homologación:	 

Prima di effettuare il montaggio e la messa in funzione leggere accuratamente questo manuale di istruzioni, conservarlo e in caso di trasmissione del prodotto, consegnarlo all'utente successivo.

Indice

1	Spiegazione dei simboli	44
2	Indicazioni di sicurezza	45
3	Dotazione	47
4	Conformità d'uso	47
5	Descrizione tecnica	48
6	Montaggio della cappa aspirante	48
7	Uso della cappa aspirante	50
8	Pulizia	51
9	Smaltimento	51
10	Garanzia	51
11	Specifiche tecniche	52

1 Spiegazione dei simboli



AVVERTENZA!

Avviso di sicurezza: la mancata osservanza di questo avviso può causare ferite gravi anche mortali.



ATTENZIONE!

Avviso di sicurezza: la mancata osservanza di questo avviso può essere causa di lesioni.



AVVISO!

La mancata osservanza di questa nota può causare danni materiali e compromettere il funzionamento del prodotto.

**NOTA**

Informazioni integranti relative all'impiego del prodotto.

➤ **Modalità di intervento:** questo simbolo indica all'utente che è necessario un intervento. Le modalità di intervento necessarie saranno descritte passo dopo passo.

✓ Questo simbolo descrive il risultato di un intervento.

Fig. 1 5, pagina 3: questi dati si riferiscono ad un elemento in una figura, in questo caso alla “posizione 5 nella figura 1 a pagina 3”.

2 Indicazioni di sicurezza

Osservare le indicazioni di sicurezza e le direttive previste dal produttore del veicolo e dagli specialisti del settore!

Il produttore non si assume nessuna responsabilità per danni nei seguenti casi:

- errori di montaggio o di allacciamento
- danni al prodotto dovuti a influenze meccaniche o a sovratensioni
- modifiche al prodotto senza esplicita autorizzazione del produttore
- impiego per altri fini rispetto a quelli descritti nel manuale di istruzioni

Durante l'uso di dispositivi elettrici attenersi alle misure di sicurezza fondamentali descritte qui di seguito per proteggersi da:

- scosse elettriche
- pericolo di incendio
- lesioni

2.1 Utilizzo del dispositivo

**AVVERTENZA!**

- I lavori di montaggio e riparazione della cappa di aspirazione devono essere effettuati solo da uno specialista informato sui pericoli connessi e che conosca le relative prescrizioni.
- Le riparazioni effettuate in modo scorretto possono causare rischi enormi. In caso di riparazioni, rivolgersi al Centro di assistenza del proprio Paese (l'indirizzo si trova sul retro di questo manuale).

- Le persone (bambini compresi) che, a causa delle proprie capacità fisiche, sensoriali o mentali o della propria inesperienza e scarsa conoscenza, non sono in grado di utilizzare il prodotto in modo sicuro, devono evitare di utilizzare il prodotto se non in presenza di terzi e seguendo le istruzioni di una persona per loro responsabile.
- I lavori di montaggio e del cablaggio elettrico devono essere eseguiti da personale specializzato nel rispetto di tutte le prescrizioni e norme vigenti.
- Fare attenzione, in fase di taglio o di perforazione in una parete o nel soffitto, a non danneggiare alcun cavo elettrico o dispositivi non direttamente visibili.
- Per ridurre il rischio di incendio, utilizzare solo tubi della classe UL94-HB o superiore.
- La distanza tra la fiamma di un fornello a gas e la cappa aspirante deve essere almeno 50 cm.

**ATTENZIONE!**

- Installare la cappa aspirante in modo tale che non possa cadere.
- Mettere in funzione la cappa aspirante solo se i tubi e l'alloggiamento non sono danneggiati.
- Assicurarsi che nella zona di fuoriuscita dell'aria non siano collocati o montati oggetti infiammabili. La distanza deve essere almeno 50 cm.
- Non intervenire nell'area della bocchetta di aerazione e non introdurre corpi estranei nel dispositivo.

3 Dotazione

Pos. in fig. 1 , pagina 3	Quantità	Descrizione
1	1	Cappa aspirante
2	1	Cappuccio di protezione
3	1	Copertura
4	1	Ventola
5	1	Guarnizione in gomma
6	1	Fascetta stringitubo
7	1	Condotto
8	1	Fascetta stringitubo
9	1	Filtro
10	6	Viti 4,2 x 25
11	3	Viti 4,2 x 13
12	3	Viti 3,5 x 9,5
13	4	Viti 3,5 x 13
14	1	Viti 3,5 x 25

4 Conformità d'uso

La cappa aspirante CK400 (n. art. 9107300001) è prevista per il montaggio su roulotte, camper e barche.

5 Descrizione tecnica

La cappa aspirante CK400 elimina gli odori e il vapore che si formano quando si cucina. Il dispositivo è dotato di un filtro amovibile e lavabile, due lampade alogene incorporate e una ventola con due livelli di potenza. È collegato alla zona interna mediante un condotto flessibile e, grazie al cappuccio di protezione resistente alle intemperie posto sul tetto, può essere montato sul tetto del camper.

5.1 Elementi di comando

Pos. in
fig. **2**, Descrizione
pagina 3

1	Filtro
2	Interruttore ventola 
3	Interruttore luce 
4	Lampade alogene

6 Montaggio della cappa aspirante

Indicazioni per il luogo di montaggio

Applicare la cappa aspirante preferibilmente sopra il fornello e se possibile montarla in un mobile pensile. La distanza tra la fiamma di un fornello a gas e la cappa aspirante deve essere almeno 50 cm.

La ventola deve essere montata sul tetto su una superficie il più possibile in piano. In caso di collocazione su un fondo inclinato, la copertura del tetto deve essere fatta ruotare in modo che una delle tre aperture per lo scarico dell'acqua sia rivolta verso la pendenza. Un angolo di pendenza fino a 20° non limita la potenza della ventola a motore spento.

6.1 Montaggio della ventola

- Scegliere sul tetto un punto di montaggio adatto alla ventola.
- Marcare la posizione e l'estensione dell'apertura, con un diametro pari a 105 mm (fig. **3**, pagina 3).

- Eseguire dapprima un foro e tagliare con cura l'apertura sul tetto con un gattuccio o uno strumento simile.
- Porre la ventola sull'apertura e contrassegnare i sei fori per le viti.
- Applicare un sottile anello di materiale isolante elastico e resistente intorno a ciascun foro.
- Inserire la guarnizione in gomma (fig. **5** 4, pagina 4) nella scanalatura sul lato inferiore della ventola.

**NOTA**

Stringere la ventola in modo tale che la guarnizione in gomma abbia aderenza perfetta al tetto.

- Fissare la ventola (fig. **5** 3, pagina 4) con le sei viti in dotazione (4,2 x 25).
- Fissare la copertura del tetto (fig. **5** 2, pagina 4) con le tre viti in dotazione (3,5 x 9,5).
- Fissare il cappuccio di protezione (fig. **5** 1, pagina 4) con le tre viti in dotazione (4,2 x 13).

6.2 Montaggio della cappa aspirante

**AVVERTENZA!**

- Applicare la cappa aspirante preferibilmente sopra il fornello e montarla in un mobile pensile.
- La distanza tra la fiamma di un fornello a gas e la cappa aspirante deve essere almeno 50 cm.

- Scegliere nell'abitacolo un luogo di montaggio adatto per la cappa aspirante.
- Contrassegnare la posizione e le dimensioni dell'apertura sulla base del mobile pensile (fig. **4**, pagina 4).
- Eseguire dapprima un foro e tagliare con cura l'apertura con un gattuccio o uno strumento simile.
- Inserire la cappa aspirante nel mobile dal basso e fissarla con le quattro viti in dotazione (3,5 x 13) (fig. **6**, pagina 5).

- Fissare il tubo flessibile (fig. **6** 3, pagina 4) sulla cappa aspirante (fig. **6** 5, pagina 4) e sulla ventola (fig. **6** 1, pagina 4) con le fascette stringitubo (fig. **6** 2 e 4, pagina 4).
- Inserire il filtro (fig. **2** 1, pagina 3) nella cappa aspirante.

6.3 Collegamento elettrico della cappa aspirante

- Per collegare la ventola con la batteria, vedi fig. **7**, pagina 6.

Legenda

Pos. in fig. 7 , pagina 6	Descrizione
1	Ventola
2	Portafusibile con fusibile T4 A 5 x 20 mm
3	Batteria
sw	nero
ws	bianco
rt	rosso
bl	blu

7 Uso della cappa aspirante

Accensione e spegnimento della cappa aspirante

- Accendere e spegnere la cappa aspirante con l'interruttore “” (fig. **2** 2, pagina 3) (a metà potenza  o a potenza completa  del ventilatore) .

Accensione e spegnimento della luce

- Accendere e spegnere la luce con l'interruttore “” (fig. **2** 3, pagina 3) (a illuminazione dimezzata  o completa ) .

8 Pulizia

**NOTA**

Il filtro della cappa aspirante deve essere pulito regolarmente perché lì si deposita il grasso. La necessità di una pulizia dipende dalla frequenza con cui si cucina e dalle volte che la cappa aspirante viene accesa. Non pulire il filtro solo quando la prestazione della cappa aspirante è sensibilmente ridotta.

**AVVISO!**

Per la pulizia non impiegare oggetti ruvidi o appuntiti, oppure detergenti perché potrebbero danneggiare il prodotto.

- Pulire il prodotto di tanto in tanto con un panno umido.
- Rimuovere il filtro (fig. 8, pagina 6) e pulirlo con acqua calda e detersivo sintetico (ad es. detersivo).

9 Smaltimento

- Raccogliere il materiale di imballaggio possibilmente negli appositi contenitori di riciclaggio.



Quando il prodotto viene messo fuori servizio definitivamente, informarsi al centro di riciclaggio più vicino, oppure presso il proprio rivenditore specializzato, sulle prescrizioni adeguate concernenti lo smaltimento.

10 Garanzia

Vale il termine di garanzia previsto dalla legge. Qualora il prodotto risultasse difettoso, La preghiamo di rivolgersi alla filiale del produttore del suo Paese (l'indirizzo si trova sul retro del manuale di istruzioni), oppure al rivenditore specializzato di riferimento.

Per la riparazione e per il disbrigo delle condizioni di garanzia è necessario inviare la seguente documentazione:

- una copia della fattura con la data di acquisto del prodotto,
- un motivo su cui fondare il reclamo, oppure una descrizione del guasto.

11 Specifiche tecniche

	Domestic CK400
Numero articolo:	9107300001
Tensione di allacciamento:	12 V==
Capacità:	70/125 m ³ /h
Potenza assorbita:	30 W
Dimensioni (L x A x P):	vedi fig. 9 , pagina 7
Peso:	3,0 kg
Marchio di collaudo:	 

Lees deze handleiding voor de montage en de ingebruikname zorgvuldig door en bewaar hem. Geef de handleiding bij het doorgeven van het product aan de gebruiker.

Inhoud

1	Verklaring van de symbolen	53
2	Veiligheidsinstructies	54
3	Omvang van de levering	56
4	Gebruik volgens de voorschriften	56
5	Technische beschrijving	57
6	Afzuigkap monteren	57
7	Afzuigkap gebruiken	59
8	Reiniging	60
9	Afvoer	60
10	Garantie	60
11	Technische gegevens	61

1 Verklaring van de symbolen



WAARSCHUWING!

Veiligheidsaanwijzing: Het niet naleven kan leiden tot overlijden of ernstig letsel.



VOORZICHTIG!

Veiligheidsaanwijzing: Het niet naleven kan leiden tot letsel.



LET OP!

Het niet naleven ervan kan leiden tot materiële schade en de werking van het product beperken.

**INSTRUCTIE**

Aanvullende informatie voor het bedienen van het product.

➤ **Handeling:** dit symbool geeft aan dat u iets moet doen. De vereiste handelingen worden stap voor stap beschreven.

✓ Dit symbool beschrijft het resultaat van een handeling.

Afb. 1 5, pagina 3: deze aanduiding wijst u op een element in een afbeelding, in dit voorbeeld op „positie 5 in afbeelding 1 op pagina 3”.

2 Veiligheidsinstructies

Neem de veiligheidsinstructies en voorschriften van de fabrikant van het voertuig en het garagebedrijf in acht!

De fabrikant kan in de volgende gevallen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade:

- montage- of aansluitfouten
- beschadiging van het product door mechanische invloeden en overspanningen
- veranderingen aan het product zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant
- gebruik voor andere dan de in de handleiding beschreven toepassingen

Neem onderstaande fundamentele veiligheidsmaatregelen in acht bij het gebruik van elektrische toestellen ter bescherming tegen:

- elektrische schokken
- brandgevaar
- verwondingen

2.1 Omgang met het toestel

**WAARSCHUWING!**

- De montage van en reparaties aan de afzuigkap mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd die bekend zijn met de betreffende gevaren en voorschriften.
- Door ondeskundige reparaties kunnen grote gevaren ontstaan. Neem bij reparaties contact op met het servicesteunpunt in uw land (adressen aan de achterzijde).

- Personen (ook kinderen) die door hun fysieke, sensorische of geestelijke vaardigheden, of hun onervarenheid of onwetendheid niet in staat zijn om het product veilig te gebruiken, mogen dit niet zonder toezicht of instructie door een verantwoordelijke persoon doen.
- Montagewerkzaamheden en de elektrische bedrading moeten door gekwalificeerde vakmensen worden uitgevoerd onder naleving van alle geldende voorschriften en normen.
- Voorkom bij snijden of boren in muren of plafonds dat elektrische leidingen of niet-zichtbare apparaten worden beschadigd.
- Om het brandgevaar te verminderen, mogen uitsluitend buizen van de klasse UL94-HB of hoger worden gebruikt.
- De afstand tussen de vlam van het gastoestel en de afzuigkap moet minstens 50 cm bedragen.

**VOORZICHTIG!**

- De afzuigkap moet zo stevig worden geïnstalleerd, dat deze niet naar beneden kan vallen.
- Gebruik de afzuigkap alleen als de behuizing en de leidingen onbeschadigd zijn.
- Zorg ervoor dat brandbare voorwerpen niet in de buurt van de luchtuitlaat zijn opgeslagen of gemonteerd. De afstand moet minstens 50 cm bedragen.
- Grijp niet in de luchtuitlaat en steek geen vreemde voorwerpen in het apparaat.

3 Omvang van de levering

Pos. in afb. 1 , pag. 3	Aantal	Beschrijving
1	1	Afzuigkap
2	1	Afdekkap
3	1	Dakkap
4	1	Ventilator
5	1	Rubberen afdichting
6	1	Slangklem
7	1	Buisleiding
8	1	Slangklem
9	1	Filter
10	6	Schroeven 4,2 x 25
11	3	Schroeven 4,2 x 13
12	3	Schroeven 3,5 x 9,5
13	4	Schroeven 3,5 x 13
14	1	Schroef 3,5 x 25

4 Gebruik volgens de voorschriften

De afzuigkap CK400 (artikelnr. 9107300001) is bestemd voor de montage in campers, caravans en boten.

5 Technische beschrijving

De afzuigkap CK400 verwijdt geurtjes en stoom die ontstaan bij het koken. Het toestel is uitgerust met een afneembaar en wasbaar filter, twee ingebouwde halogeenlampen en een ventilator met twee standen. De afzuigkap is via een buigzame buisleiding verbonden met de binnenruimte en kan dankzij de weerbestendige afdekkap op het dak van de camper worden geïnstalleerd.

5.1 Bedieningselementen

Pos. in afb. 2 , pag. 3	Beschrijving
1	Filter
2	Schakelaar ventilator 
3	Schakelaar licht 
4	Halogeenlampen

6 Afzuigkap monteren

Instructies voor de montageplaats

De afzuigkap moet bij voorkeur boven het fornuis worden aangebracht en, indien mogelijk, in een hangend keukenkastje worden ingebouwd. De afstand tussen de vlam van het gastoestel en de afzuigkap moet minstens 50 cm bedragen.

De ventilator moet op het dak op een zo effen mogelijke positie worden gemonteerd. Als de ventilator op een schuine ondergrond aangebracht wordt, moet de dakkap zodanig worden gedraaid dat een van de drie waterafvoeropeningen naar beneden is gericht. Een hellingshoek tot 20° heeft geen invloed op het vermogen van de ventilator bij stilstaande motor.

6.1 Ventilator monteren

- Kies voor de ventilator een geschikte montageplaats op het dak.
- Teken op de gewenste montageplaats een opening van 105 mm diameter (afb. **3**, pag. 3).

- Boor gaten en snij de opening met een decoupeerzaag o.i.d. zorgvuldig uit het dak.
- Plaats de ventilator op de opening en markeer de zes schroefgaten.
- Plaats een dunne ring van een duurzaam elastisch afdichtingsmateriaal op ieder gat.
- Plaats de rubberen afdichting (afb. **5** 4, pagina 4) in de gleuf aan de onderzijde van de ventilator.

**INSTRUCTIE**

Draai de ventilator zo stevig aan dat de rubberen afdichting naadloos tegen het dak ligt.

- Bevestig de ventilator (afb. **5** 3, pagina 4) met de zes meegeleverde schroeven (4,2 x 25).
- Bevestig de dakkap (afb. **5** 2, pagina 4) met de drie meegeleverde schroeven (3,5 x 9,5).
- Bevestig de afdekkap (afb. **5** 1, pagina 4) met de drie meegeleverde schroeven (4,2 x 13).

6.2 Afzuigkap monteren

**WAARSCHUWING!**

- Breng de afzuigkap, ingebouwd in een hangend keukenkastje, bij voorkeur boven het fornuis aan.
- De afstand tussen de vlam van het gastoestel en de afzuigkap moet minstens 50 cm bedragen.

- Kies in de binnenruimte een geschikte montageplaats voor de afzuigkap.
- Teken de positie en grootte van de opening in de bodem van het hangende keukenkastje (afb. **4**, pag. 4).
- Boor gaten en snij de opening met een decoupeerzaag o.i.d. zorgvuldig uit het kastje.
- Plaats de afzuigkap van onderen in de kast en bevestig hem met de vier meegeleverde schroeven (3,5 x 13) (afb. **6**, pag. 5).
- Bevestig de slang (afb. **6** 3, pagina 4) met de slangklemmen (afb. **6** 2 en 4, pagina 4) aan de afzuigkap (afb. **6** 5, pagina 4) en aan de ventilator (afb. **6** 1, pagina 4).

- Plaats het filter (afb. **2** 1, pagina 3) in de afzuigkap.

6.3 Afzuigkap elektrisch aansluiten

- Verbind de ventilator met de accu, zie afb. **7**, pag. 6.

Legenda

Pos. in afb. 7 , pag. 6	Beschrijving
1	Ventilator
2	Zekeringshouder metzekering T4 A 5 x 20 mm
3	Accu
sw	zwart
ws	wit
rt	rood
bl	blauw

7 Afzuigkap gebruiken

Afzuigkap in- en uitschakelen

- Schakel de afzuigkap met de schakelaar „” (afb. **2** 2, pagina 3) in (op half  of maximaal  vermogen van de ventilator) en uit .

Licht in- en uitschakelen

- Schakel het licht met de schakelaar „” (afb. **2** 3, pagina 3) in (op halve  of maximale  lichtsterkte) en uit .

8 Reiniging



INSTRUCTIE

Het filter van de afzuigkap moet regelmatig worden gereinigd, omdat het vet zich daar ophoopt. Hoe vaak het filter moet worden gereinigd, hangt af van hoe vaak er wordt gekookt en hoe vaak de afzuigkap wordt ingeschakeld. Reinig het filter niet pas als het vermogen van de afzuigkap duidelijk vermindert.



LET OP!

Geen scherpe of harde voorwerpen of reinigingsmiddelen bij het reinigen gebruiken. Dit kan het product beschadigen.

- Reinig het product af en toe met een vochtige doek.
- Verwijder het filter (afb. **8**, pag. 6) en reinig het met warm water en een synthetisch reinigingsmiddel (bijv. afwasmiddel).

9 Afvoer

- Laat het verpakkingsmateriaal indien mogelijk recycelen.



Als u het product definitief buiten bedrijf stelt, informeer dan bij het dichtstbijzijnde recyclingcentrum of uw speciaalzaak naar de betreffende afvoervorschriften.

10 Garantie

De wettelijke garantieperiode is van toepassing. Als het product defect is, wendt u zich tot het filiaal van de fabrikant in uw land (adressen zie achterkant van de handleiding) of tot uw speciaalzaak.

Voor de afhandeling van de reparatie of garantie dient u de volgende documenten mee te sturen:

- een kopie van de factuur met datum van aankoop,
- reden van de klacht of een beschrijving van de storing.

11 Technische gegevens

	Dometic CK400
Artikelnummer:	9107300001
Netspanning:	12 V==
Capaciteit:	70/125 m ³ /h
Opgenomen vermogen:	30 W
Afmetingen (b x h x d):	zie afb. 9 , pag. 7
Gewicht:	3,0 kg
Keurmerk:	 

Læs denne vejledning omhyggeligt igennem før installation og ibrugtagning, og opbevar den. Giv den til brugeren, hvis du giver produktet videre.

Indhold

1	Forklaring af symbolerne	62
2	Sikkerhedshenvisninger	63
3	Leveringsomfang	65
4	Korrekt brug	65
5	Teknisk beskrivelse	66
6	Montering af emhætten	66
7	Anvendelse af emhætten	68
8	Rengøring	69
9	Bortskaffelse	69
10	Garanti	69
11	Tekniske data	70

1 Forklaring af symbolerne



ADVARSEL!

Sikkerhedshenvisning: Manglende overholdelse kan medføre død eller alvorlig kvæstelse.



FORSIGTIG!

Sikkerhedshenvisning: Manglende overholdelse kan medføre kvæstelser.



VIGTIGT!

Manglende overholdelse kan medføre materielle skader og begrænse produktets funktion.

**BEMÆRK**

Supplerende informationer om betjening af produktet.

► **Handling:** Dette symbol viser dig, at du skal gøre noget. De påkrævede handlinger beskrives trin for trin.

✓ Dette symbol beskriver resultatet af en handling.

Fig. 1 5, side 3: Denne information henviser til et element på en figur, i dette eksempel til „Position 5 på figur 1 på side 3“.

2 Sikkerhedshenvisninger

Overhold sikkerhedshenvisningerne og pålæggene, der er foreskrevet af køretøjsproducenten og af automobilbranchen!

Producenten påtager sig intet ansvar for skader i følgende tilfælde:

- Monterings- eller tilslutningsfejl
- Beskadigelser på produktet på grund af mekanisk påvirkning og over-spænding
- Ændringer på produktet uden udtrykkelig tilladelse fra producenten
- Anvendelse til andre formål end dem, der er beskrevet i vejledningen

Overhold følgende grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger ved brug af elektriske apparater for at beskytte mod:

- Elektrisk stød
- Brandfare
- Kvæstelser

2.1 Omgang med apparatet

**ADVARSEL!**

- Montering af og reparationer på emhætten må kun foretages af fagfolk, der kender farerne, der er forbundet hermed, og de pågældende forskrifter.
- Ved ukorrekte reparationer kan der opstå betydelige farer. Ved reparationer skal du henvende dig til serviceafdelingen i dit land (adresser på bagsiden).

- Personer (inkl. børn), der på grund af deres fysiske, sanse- eller mentale evner eller deres uerfarenhed eller uvidenhed ikke er i stand til at anvende produktet sikkert, bør kun anvende dette produkt under en ansvarlig persons opsyn eller anvisning.
- Monteringsarbejder og elektrisk ledningsføring skal foretages af kvalificerede faghåndværkere under overholdelse af alle gældende forskrifter og standarder.
- Sørg for, at elektriske ledninger eller apparater, der ikke kan ses, ikke beskadiges, når der skæres eller bores i væggen eller loftet.
- For at reducere risikoen for brand må der kun anvendes rør i klassen UO94-HB eller højere.
- Afstanden mellem gasblussets flamme og emhætten skal være mindst 50 cm.

**FORSIGTIG!**

- Emhætten skal installeres sikkert, så den ikke kan falde ned.
- Anvend kun emhætten, hvis kabinettet og ledningerne er ubeskadigede.
- Brændbare genstande må ikke placeres eller monteres, hvor luften strømmer ud. Afstanden skal være på min. 50 cm.
- Grib ikke i ventilationsudgangen, og stik ikke fremmedlegemer ind i apparatet.

3 Leveringsomfang

Pos. på fig. 1, side 3	Mængde	Beskrivelse
1	1	Emhætte
2	1	Afdækningskappe
3	1	Tagluge
4	1	Ventilator
5	1	Gummitætning
6	1	Spændebånd
7	1	Rørledning
8	1	Spændebånd
9	1	Filter
10	6	Skruer 4,2 x 25
11	3	Skruer 4,2 x 13
12	3	Skruer 3,5 x 9,5
13	4	Skruer 3,5 x 13
14	1	Skrue 3,5 x 25

4 Korrekt brug

Emhætten CK400 (art.nr. 9107300001) er beregnet til montering i campingvogne, autocampere og både.

5 Teknisk beskrivelse

Emhætten CK400 fjerner lugte og damp, der opstår ved madlavning. Apparatet er udstyret med et filter, der kan tages af og vaskes, to indbyggede halogenlamper og en ventilator med to ydelsestrin. Det er forbundet med det indvendige område ved hjælp af en bøjelig rørledning og kan takket være den vejrbestandige afdækningskappe monteres på autocamperens tag.

5.1 Betjeningsselementer

Pos. på fig. 2 , side 3	Beskrivelse
1	Filter
2	Kontakt ventilator 
3	Kontakt lys 
4	Halogenlamper

6 Montering af emhætten

Henvisninger vedr. monteringsstedet

Emhætten skal fortrinsvis placeres og blusset og så vidt muligt monteres i et hængeskab. Afstanden mellem gasblussets flamme og emhætten skal være mindst 50 cm.

Ventilatoren skal monteres på taget på en så plan flade som muligt. Hvis taglugen anbringes på et skråt underlag, skal den drejes, så en af de tre vandafledsåbninger vender i retning af hældningen. En hældningsvinkel på op til 20° reducerer ikke ventilatorens effekt, når motoren er standset.

6.1 Montering af ventilatoren

- Vælg et egnet monteringssted til ventilatoren på taget.
- Markér placeringen og størrelsen for åbningen på 105 mm diameter (fig. **3**, side 3).
- Bor for, og skær åbningen på taget omhyggeligt ud med en stiksav el.lign.
- Læg ventilatoren på åbningen, og markér de seks skruehuller.

- Påfør en tynd ring af permanent elastisk tætningsmateriale omkring hullet.
- Sæt gummiringen (fig. **5** 4, side 4) ind i rillen på undersiden af ventilatoren.

**BEMÆRK**

Spænd ventilatoren fast, så gummitætningen ligger sømløst op mod taget.

- Fastgør ventilatoren (fig. **5** 3, side 4) med de seks medfølgende skruer (4,2 x 25).
- Fastgør taglugen (fig. **5** 2, side 4) med de tre medfølgende skruer (3,5 x 9,5).
- Fastgør afdækningskappen (fig. **5** 1, side 4) med de tre medfølgende skruer (4,2 x 13).

6.2 Montering af emhætten

**ADVARSEL!**

- Placér fortrinsvis emhætten over blusset, og monter den i et hængeskab.
- Afstanden mellem gasblussets flamme og emhætten skal være mindst 50 cm.

- Vælg et egnet monteringssted til emhætten i det indvendige rum.
- Tegn placeringen og størrelsen for udsnittet i bunden af hængeskabet (fig. **4**, side 4).
- Bor for, og skær udsnittet omhyggeligt ud med en stiksav el.lign.
- Sæt emhætten nedefra ind i skabet, og fastgør den med de fire medfølgende skruer (3,5 x 13) (fig. **6**, side 5).
- Fastgør slangen (fig. **6** 3, side 4) på emhætten (fig. **6** 5, side 4) og på ventilatoren (fig. **6** 1, side 4) med spændebåndene (fig. **6** 2 og 4, side 4).
- Sæt filteret (fig. **2** 1, side 3) ind i emhætten.

6.3 Elektrisk tilslutning af emhætten

- Forbind ventilatoren med batteriet, se fig. **7**, side 6.

Forklaring

Pos. på fig. 7 , side 6	Beskrivelse
1	Ventilator
2	Sikringsholder med sikring T4 A5 x 20 mm
3	Batteri
sw	Sort
ws	Hvid
rt	Rød
bl	Blå

7 Anvendelse af emhætten

Til- og frakobling af emhætten

- Tænd emhætten med kontakten „“ (fig. **2** 2, side 3) (på halv  eller fuld  ydelse for blæseren), og sluk den med den .

Til- og frakobling af lyset

- Tænd lyset med kontakten „“ (fig. **2** 3, side 3) (på halv  eller fuld  belysning), og sluk det med den .

8 Rengøring

**BEMÆRK**

Emhættens filter skal rengøres regelmæssigt, da der samler sig fedt dér. Hvor tit en rengøring er nødvendig, afhænger af, hvor tit der laves mad, og hvor tit emhætten tilkobles. Rengør ikke først filteret, når emhættens effekt reduceres betydeligt.

**VIGTIGT!**

Anvend ikke skarpe eller hårde genstande eller rengøringsmidler til rengøring, da det kan beskadige produktet.

- Rengør af og til produktet med en fugtig klud.
- Tag filteret (fig. 8, side 6) ud, og rengør det med varmt vand og syntetisk rengøringsmiddel (f.eks. skyllemiddel).

9 Bortskaffelse

- Bortskaf så vidt muligt emballagen sammen med det tilsvarende genbrugsaffald.



Hvis du tager produktet endegyldigt ud af drift, skal du kontakte det nærmeste recyclingcenter eller din faghandel for at få de pågældende forskrifter om bortskaffelse.

10 Garanti

Den lovbestemte garantiperiode gælder. Hvis produktet er defekt, skal du kontakte producentens afdeling i dit land (adresser, se vejledningens bagside) eller din forhandler.

Ved reparation eller krav om garanti skal du medsende følgende bilag:

- En kopi af regningen med købsdato
- En reklamationsgrund eller en fejlbeskrivelse

11 Tekniske data

	Dometic CK400
Artikelnummer:	9107300001
Tilslutningsspænding:	12 V==
Kapacitet:	70/125 m ³ /h
Effektforbrug:	30 W
Mål (B x H x D):	se fig. 9 , side 7
Vægt:	3,0 kg
Kontrolmærke:	 

Läs igenom anvisningarna noga innan produkten monteras och används. Spara monterings- och bruksanvisningen för senare bruk. Överlämna bruksanvisningen till den nya ägaren vid ev. vidareförsäljning.

Innehållsförteckning

1	Förklaring av symboler	71
2	Säkerhetsanvisningar	72
3	Leveransomfattning	74
4	Ändamålsenlig användning	74
5	Teknisk beskrivning	75
6	Montera spisfläkten	75
7	Använda spisfläkten	77
8	Rengöra	78
9	Avfallshantering	78
10	Garanti	78
11	Tekniska data	79

1 Förklaring av symboler



VARNING!

Observera: Beaktas anvisningen ej kan det leda till dödsfara eller svåra skador.



AKTA!

Observera: Beaktas anvisningen ej kan det leda till kroppsskador.



OBSERVERA!

Om anvisningarna inte beaktas kan det leda till materialskador och produktens funktion kan påverkas negativt.

**ANVISNING**

Kompletterande information om användning av produkten.

➤ **Arbetssteg:** denna symbol står framför en arbetsinstruktion.
Tillvägagångssättet beskrivs steg för steg.

✓ Denna symbol står framför beskrivningen av resultatet.

Bild 1 5, sidan 3: anger en detalj på en bild, i detta exempel "position 5 på bild 1 på sidan 3".

2 Säkerhetsanvisningar

Följ säkerhetsanvisningarna och riktlinjerna från fordonstillverkaren samt reglerna för bilmekaniska arbeten!

Tillverkaren övertar inget ansvar för skador i följande fall:

- monterings- eller anslutningsfel
- skador på produkten, orsakade av mekanisk påverkan eller överspänning
- ändringar som utförts utan uttryckligt medgivande från tillverkaren
- ej ändamålsenlig användning

Beakta nedanstående grundläggande säkerhetsanvisningar för elapparater för att förhindra:

- elstötar
- brandfara
- skador.

2.1 Handhavande

**WARNING!**

- Spisfläkten får endast monteras och repareras av behörig, utbildad personal som känner till riskerna och gällande föreskrifter.
- Icke fackmässiga reparationer kan medföra allvarliga risker. Vänd dig till ett servicekontor när det gäller reparationer (adresser finns på baksidan).

- Personer (och barn), som på grund av fysiska, sensoriska eller mentala funktionshinder eller på grund av oerfarenhet eller ovetande inte kan använda apparaten på ett säkert sätt, bör inte använda denna apparat utan uppsikt eller hjälp av en ansvarig person.
- Monteringsarbete och dragning av elkablar får endast utföras av kvalificerad, behörig personal enligt gällande föreskrifter och standarder.
- Se till att inga elkablar eller dolda apparater skadas vid skärbeten eller borrar i väggar eller tak.
- För att minska brandrisken får bara rör som tillhör klass UL94-HB eller högre användas.
- Avståndet mellan gasolspisens låga och spisfläkten ska vara minst 50 cm.

**AKTA!**

- Spisfläkten måste installeras säkert så att den inte kan falla ner!
- Spisfläkten får endast användas om höljet och kablarna är oskadade.
- Se till att inga brännbara föremål finns i närheten av luftutsläppet. Avståndet måste vara minst 50 cm.
- Stick inte in händerna i ventilationsöppningen och för inte in några främmande föremål i apparaten.

3 Leveransomfattning

Pos. på bild 1, sida 3	Mängd	Beskrivning
1	1	Spisfläkt
2	1	Täckåpa
3	1	Takkåpa
4	1	Fläktenhet
5	1	Gummitätning
6	1	Slangklämma
7	1	Rörledning
8	1	Slangklämma
9	1	Filter
10	6	Skruvar 4,2 x 25
11	3	Skruvar 4,2 x 13
12	3	Skruvar 3,5 x 9,5
13	4	Skruvar 3,5 x 13
14	1	Skruv 3,5 x 25

4 Ändamålsenlig användning

Spisfläkten CK400 (art.nr 9107300001) är avsedd för montering i husvagnar, husbilar och båtar.

5 Teknisk beskrivning

Spisfläkten CK400 tar bort matos och kondensation vid matlagningen. Apparatens har ett avtagbart filter som kan tvättas, två monterade halogenlampor samt en tvåstegs fläktenhet. Fläktenheten kan monteras på husbilens tak tack vare täckkåpan som är väderbeständig. Komponenterna på taket kopplas samman med komponenterna i pentryt genom en böjbar rörledning.

5.1 Reglage, knappar

Pos. på bild 2 , sida 3	Beskrivning
1	Filter
2	Strömbrytare för fläkten 
3	Strömbrytare för belysningen 
4	Halogenlampor

6 Montera spisfläkten

Information om monteringsplatsen

Spisfläkten bör monteras ovanför spishällen och i ett hängskåp om det är möjligt. Avståndet mellan gasolspisens låga och spisfläkten ska vara minst 50 cm.

Fläktenheten ska monteras på taket, på en så jämn yta som möjligt. Vid montering på lutande ytor måste takkåpan vridas så att en av de tre vattenutloppsöppningarna är riktad mot lutningen. En lutning på högst 20° påverkar inte fläktens effekt när motorn står still.

6.1 Montera fläktenheten

- Välj ett lämpligt monteringsställe på taket.
- Rita ut läget och storleken på öppningen (105 mm diameter, bild **3**, sida 3).
- Förborra och skär noggrant ut öppningen på taket med en sticksåg eller dylikt.

- Lägga fläktenheten på öppningen och märk upp de sex skruvhålen.
- Applicera ett tunt lager elastiskt tätningsmaterial runt varje borrhål.
- Sätt in gummitätningen (bild **5** 4, sida 4) i spåret på fläktenhetens undersida.

**ANVISNING**

Dra åt fläktenheten så att hela gummitätningen sitter tätt mot taket.

- Skruva fast fläktenheten (bild **5** 3, sida 4) med de sex bifogade skruvarna (4,2 x 25).
- Skruva fast takkåpan (bild **5** 2, sida 4) med de tre bifogade skruvarna (3,5 x 9,5).
- Skruva fast täckkåpan (bild **5** 1, sida 4) med de tre bifogade skruvarna (4,2 x 13).

6.2 Montera spisfläkten

**VARNING!**

- Placera spisfläkten ovanför spishällen och montera den i ett hängskåp.
- Avståndet mellan gasolspisens låga och spisfläkten ska vara minst 50 cm.

- Välj ett lämpligt monteringsställe i pentryt.
- Rita ut dess läge och storlek på hängskåpets golv (bild **4**, sida 4).
- Förborra och skär noggrant ut öppningen med en sticksåg eller dylikt.
- Sätt in spisfläkten underifrån i skåpet och skruva fast den med de fyra bifogade skruvarna (3,5 x 13) (bild **6**, sida 5).
- Montera slangen (bild **6** 3, sida 4) på spisfläkten (bild **6** 5, sida 4) och på fläktenheten (bild **6** 1, sida 4) med slangklämmorna (bild **6** 2 och 4, sida 4).
- Sätt i filtret (bild **2** 1, sida 3) i spisfläkten.

6.3 Ansluta spisfläkten till elsystemet

- Koppla ihop fläktenheten och batteriet, se bild **7**, sida 6.

Teckenförklaring

Pos. på bild 7 , sida 6	Beskrivning
1	Fläktenhet
2	Säkringshållare med säkring T4 A 5 x 20 mm
3	Batteri
sw	Svart
ws	Vit
rt	Röd
bl	Blå

7 Använda spisfläkten

Slå på och stänga av spisfläkten

- Slå på spisfläkten med "☞" (bild **2** 2, sida 3) (kan gå med halv ☉ eller full ☉ fläkthastighet). Stäng av fläkten med ○.

Tända och släcka ljuset

- Tänd ljuset med "💡" (bild **2** 3, sida 3) (på halv ☉ eller full ☉ ljusstyrka). Släck ljuset med ○.

8 Rengöra



ANVISNING

Rengör spisfläktens filter regelbundet och ta bort fett som har fastnat. Hur ofta filtret behöver rengöras varierar beroende på hur ofta du lagar mat och hur ofta spisfläkten används. Vänta inte med att rengöra filtret tills spisfläktens effekt har minskat.



OBSERVERA!

Använd inga vassa eller hårda föremål för rengöring, använd inga skarpa rengöringsmedel; produkten kan skadas.

- Rengör produkten då och då med en fuktig trasa.
- Ta ut filtret (bild **8**, sida 6) och rengör det med varmt vatten och syntetiskt rengöringsmedel (t.ex. diskmedel).

9 Avfallshantering

- Lämna om möjligt förpackningsmaterialet till återvinning.



När produkten slutgiltigt tas ur bruk: informera dig om gällande bestämmelser hos närmaste återvinningscentral eller hos återförsäljaren.

10 Garanti

Den lagstadgade garantitiden gäller. Om produkten är defekt: kontakta tillverkarens kontor i ditt land (adresser, se bruksanvisningens baksida) eller återförsäljaren.

Vid reparations- resp. garantiärenden ska följande skickas med:

- en kopia på fakturan med inköpsdatum,
- en reklameringsbeskrivning/felbeskrivning.

11 Tekniska data

	Dometic CK400
Artikelnummer:	9107300001
Anslutningsspänning:	12 V==
Kapacitet:	70/125 m ³ /h
Effektbehov:	30 W
Mått (B x H x D):	se bild 9 , sida 7
Vikt:	3,0 kg
Kontrollmärkning:	 

Les bruksanvisningen nøye før du monterer og tar apparatet i bruk, og ta vare på den. Hvis produktet selges videre, må du sørge for å gi bruksanvisningen videre også.

Innhold

1	Symbolforklaringer	80
2	Sikkerhetsregler	81
3	Leveringsomfang	83
4	Tiltenkt bruk	83
5	Teknisk beskrivelse	84
6	Montere avtrekkshette	84
7	Bruke avtrekkshetten	86
8	Rengjøring	87
9	Deponering	87
10	Garanti	87
11	Tekniske spesifikasjoner	88

1 Symbolforklaringer



ADVARSEL!

Sikkerhetsregel: Hvis man ikke overholder denne regelen, kan det føre til død eller alvorlig skade.



FORSIKTIG!

Sikkerhetsregel: Hvis man ikke overholder denne regelen, kan det føre til personskader.



PASS PÅ!

Hvis man ikke overholder denne regelen, kan det føre til materielle skader og skade funksjonen til produktet.

**MERK**

Utfyllende informasjon om bruk av produktet.

➤ **Handling:** Dette symbolet indikerer at du må gjøre noe. De nødvendige handlingene beskrives trinnvis.

✓ Dette symbolet beskriver resultatet av en handling.

Fig. 1 5, side 3: Denne angivelsen henviser til et element i en illustrasjon, i dette eksemplet til «Posisjon 5 i illustrasjon 1 på side 3».

2 Sikkerhetsregler

Følg rådene og betingelsene som kjøretøyprodusenten og motorvognprodusenten har bestemt!

Produsenten tar i følgende tilfeller intet ansvar for skader:

- Montasje- eller tilkoblingsfeil
- skader på produktet på grunn av mekanisk påvirkning og overspenninger
- endringer på produktet uten at det er gitt uttrykkelig godkjenning av produsenten
- Bruk til andre formål enn det som er beskrevet i veiledningen

Overhold følgende grunnleggende sikkerhetsregler ved bruk av elektriske apparater for å beskytte mot:

- Elektrisk støt
- Brannfare
- Skader

2.1 Behandling av apparatet

**ADVARSEL!**

- Montering og reparasjon av avtrekkshetten må kun utføres av fagfolk som kjenner til farene og gjeldende forskrifter.
- Feil reparasjoner kan føre til betydelige skader. Ved behov for reparasjon kontakter du servicestedene i ditt land (adresse på baksiden).

- Personer (inklusive barn) som på grunn av sine fysiske, sensoriske eller mentale ferdigheter eller på grunn av sin uerfarenhet eller manglende kjennskap ikke er i stand til å bruke produktet på en sikker måte, må ikke bruke dette produktet uten oppsyn eller anvisning fra en ansvarlig person.
- Montasjearbeid og legging av elektriske kabler må utføres av kvalifiserte fagfolk, og alle gjeldende forskrifter og normer må overholdes.
- Ved boring eller skjæring i vegger eller tak må man passe på at man ikke skader elektriske ledninger eller apparater som ikke er synlige.
- For å redusere brannfaren må det kun brukes rør i klasse UL94-HB eller høyere.
- Det må være minimum 50 cm mellom gassflammen på komfyren og avtrekkshetten.

**FORSIKTIG!**

- Avtrekkshetten må installeres på en slik måte at den ikke kan falle ned.
- Bruk avtrekkshetten kun når kapslingen og ledningene er uskadd.
- Påse at brennbare gjenstander ikke lagres eller monteres i nærheten av luftuttakene. Avstanden må være minst 50 cm.
- Ta ikke inn i lufteåpningene, og stikk ikke fremmedlegemer inn i apparatet.

3 Leveringsomfang

Pos. i fig. 1, side 3	Antall	Beskrivelse
1	1	Avtrekkshette
2	1	Dekkhette
3	1	Takhette
4	1	Vifte
5	1	Gummitetning
6	1	Slangholder
7	1	Rørledning
8	1	Slangholder
9	1	Filter
10	6	Skruer 4,2 x 25
11	3	Skruer 4,2 x 13
12	3	Skruer 3,5 x 9,5
13	4	Skruer 3,5 x 13
14	1	Skrue 3,5 x 25

4 Tiltent bruk

Avtrekkshetten CK400 (art.nr. 9107300001) er beregnet for montering i campingvogner, mobiler og båter.

5 Teknisk beskrivelse

Avtrekkshetten CK400 fjerner lukt og damp som oppstår under matlagingen. Apparatet er utstyrt med et avtakbart og vaskbart filter, to innebygde halogenlamper og en vifte med to effekttrinn. Den er forbundet med det innvendige rommet ved hjelp av en bøyelig rørledning, og kan takket være den værbestandige dekkheten monteres på taket til bobilen.

5.1 Betjeningsselementer

Pos. i fig. 2 , side 3	Beskrivelse
1	Filter
2	Bryter vifte 
3	Bryter lys 
4	Halogenlamper

6 Montere avtrekkshette

Tips for monteringsstedet

Avtrekkshetten skal helst plasseres over kokeplassen, og om mulig monteres i et skap. Det må være minimum 50 cm mellom gassflammen på komfyren og avtrekkshetten.

Avtrekkshetten skal monteres på taket på et så flatt sted som mulig. Hvis det monteres på et skrått underlag, må takhetten dreies slik at en av de tre dreneringsåpningene vender mot det laveste punktet. En helningsvinkel på inntil 20° påvirker ikke ytelsen til viften når motoren står stille.

6.1 Montere vifte

- Velg egnet sted for å montere takavtrekket.
- Merk på en åpning med diameter 105 mm på ønsket sted på taket (fig. **3**, side 3).
- Forbor og sag forsiktig ut åpningen på taket med en stikksag e.l.
- Plasser viften i åpningen og merk av de seks skruehullene.

- Påfør hvert hull en tynn ring av et elastisk tetningsmateriale.
- Sett gummitetningsringen (fig. **5** 4, side 4) inn i rillen på undersiden av viften.

**MERK**

Trekk til viften slik at gummitetningen ligger sømløst mot taket.

- Fest viften (fig. **5** 3, side 4) med de seks skruene som følger med (4,2 x 25).
- Fest takhetten (fig. **5** 2, side 4) med de tre skruene som følger med (3,5 x 9,5).
- Fest dekkhetten (fig. **5** 1, side 4) med de tre skruene som følger med (4,2 x 13).

6.2 Montere avtrekkshette

**ADVARSEL!**

- Plasser avtrekkshetten helst over kokeplassen, og monter den i et skap.
- Det må være minimum 50 cm mellom gassflammen på komfyren og avtrekkshetten.

- Velg et egnet monteringssted for avtrekkshetten.
- Merk av plasseringen og størrelsen på utsparingene i bunnen av skapet (fig. **4**, side 4).
- Forbor og sag forsiktig ut utsparingen med en stikksag e.l.
- Sett avtrekkshetten inn i skapet nedenfra, og fest den med de fire skruene som følger med (3,5 x 13) (fig. **6**, side 5).
- Fest slangen (fig. **6** 3, side 4) på avtrekkshetten (fig. **6** 5, side 4) og på viften (fig. **6** 1, side 4) med slangeholderne (fig. **6** 2 og 4, side 4).
- Sett filteret (fig. **2** 1, side 3) inn i avtrekkshetten.

6.3 Koble strømmen til avtrekkshetten

- Koble viften til batteriet, se fig. **7**, side 6.

Tegnforklaring

Pos. i fig. 7 , side 6	Beskrivelse
1	Vifte
2	Sikringsbryter med sikring T4 A 5 x 20 mm
3	Batteri
sw	Svart
ws	Hvit
rt	Rød
bl	blå

7 Bruke avtrekkshetten

Slå avtrekkshetten av og på

- Slå avtrekkshetten av og på med bryteren «» (fig. **2** 2, side 3) (på halv  eller full  effekt på viften) .

Slå lyset av og på

- Slå lyset av og på med bryteren «» (fig. **2** 3, side 3) (på halv  eller full  belysning) .

8 Rengjøring

**MERK**

Filteret i avtrekkshetten må rengjøres regelmessig, ellers vil det samle seg fett der. Hvor ofte rengjøring er nødvendig er avhengig av hvor ofte du lager mat og hvor ofte avtrekkshetten slås på. Ikke rengjør filteret først når ytelsen til avtrekkshetten merkbart avtar.

**PASS PÅ!**

Bruk ikke skarpe eller harde gjenstander eller rengjøringsmidler til rengjøring, da det kan skade produktet.

- Rengjør produktet regelmessig med en fuktig klut.
- Ta ut filteret (fig. **8**, side 6) og rengjør filteret med varmt vann og syntetisk rengjøringsmiddel (f.eks. oppvaskmiddel).

9 Deponering

- Lever emballasje til resirkulering så langt det er mulig.



Når du tar produktet ut av drift for siste gang, må du sørge for å få informasjon om deponeringsforskrifter hos nærmeste resirkuleringsstasjon eller hos din faghandler.

10 Garanti

Lovmessig garantitid gjelder. Hvis produktet skulle være defekt, kontakter du produsentens filial i ditt land (du finner adressene på baksiden av veiledningen) eller til din faghandler.

Ved henvendelser vedrørende reparasjon eller garanti, må du sende med følgende dokumentasjon:

- kopi av kvitteringen med kjøpsdato,
- årsak til reklamasjonen eller beskrivelse av feilen.

11 Tekniske spesifikasjoner

	Dometic CK400
Artikkelnummer:	9107300001
Tilkoblingsspenning:	12 V==
Kapasitet:	70/125 m ³ /h
Effektforbruk:	30 W
Mål (B x H x D):	se fig. 9 , side 7
Vekt:	3,0 kg
Testmerke:	 

Lue tämä ohje huolellisesti läpi ennen asennusta ja käyttöönottoa ja säilytä ohje hyvin. Jos myyt tuotteen eteenpäin, anna ohje tällöin edelleen uudelle käyttäjälle.

Sisältö

1	Symbolien selitykset	89
2	Turvallisuusohjeet	90
3	Toimituskokonaisuus	92
4	Tarkoituksenmukainen käyttö	92
5	Tekninen kuvaus	93
6	Liesituulettimen asennus	93
7	Liesituulettimen käyttäminen	95
8	Puhdistus	96
9	Hävittäminen	96
10	Tuotevastuu	96
11	Tekniset tiedot	97

1 Symbolien selitykset



VAROITUS!

Turvallisuusohje: Huomiotta jättäminen voi aiheuttaa hengen-
vaaran tai vakavan loukkaantumisen.



HUOMIO!

Turvallisuusohje: Huomiotta jättäminen voi johtaa loukkaantu-
miseen.



HUOMAUTUS!

Huomiotta jättäminen voi johtaa materiaali-
vaurioihin ja haitata tuotteen toimintaa.

**OHJE**

Tuotteen käyttöä koskevia lisätietoja.

➤ **Menettely:** Tämä symboli ilmaisee, että sinun tulee tehdä jotakin. Tarvittava menettely kuvataan askel askeleelta.

✓ Tämä symboli kuvailee menettelyn tuloksen.

Kuva 1 5, sivulla 3: Tämä tieto viittaa kuvassa olevaan elementtiin, tässä esimerkissä ”kohteeseen 5 kuvassa 1, sivulla 3”.

2 Turvallisuusohjeet

Noudata ajoneuvovalmistajan ja autoalan ammattipiirien antamia turvallisuusohjeita ja vaatimuksia!

Valmistaja ei ota mitään vastuuta vahingoista seuraavissa tapauksissa:

- asennus- tai liitäntävirheet
- tuotteeseen mekaanisen vaikutuksen tai ylijännitteiden takia syntyneet vauriot
- tuotteeseen ilman valmistajan nimenomaista lupaa tehty muutokset
- käyttö muuhun kuin käyttöohjeessa ilmoitettuun tarkoitukseen

Noudata seuraavia perustavia turvatoimenpiteitä käyttäessäsi sähköllä toimivia laitteita. Tämä suojelee sinua:

- sähköiskulta
- palovaaralta
- loukkaantumiselta

2.1 Laitteen käsittely

**VAROITUS!**

- Liesituulettimen saavat asentaa ja sitä saavat korjata vain ammattmiehet, jotka tuntevat töihin liittyvät vaarat sekä niitä koskevat määräykset.
- Epäasianmukaisista korjauksista saattaa aiheutua huomattavia vaaroja. Käänny oman maasi huoltokiliikkeen puoleen, jos laite tarvitsee korjausta (osoitteet takasivulla).

- Henkilöiden (mukaan lukien lapset), jotka eivät voi käyttää tuotetta turvallisesti fyysisten, sensoristen tai psyykkisten taitojensa takia tai kokemattomuuden tai tietämättömyyden vuoksi, ei tulisi käyttää tuotetta ilman valvontaa tai vastuullisen henkilön opastusta.
- Asennustyöt ja sähköisen johdotuksen saavat tehdä vain pätevät ammattilaiset, jotka noudattavat kaikkia voimassa olevia määräyksiä ja standardeja.
- Varmista ennen leikkausten tai porausten tekemistä seiniin ja kattoon, etteivät sähköjohdot ja piilossa olevat laitteet vahingoitu.
- Tulipaloriskin pienentämiseksi käyttää saa vain luokan UL94-HB tai sitä ylemmän luokan putkia.
- Kaasukeittimen liekin ja liesituulettimen etäisyyden tulee olla vähintään 50 cm.

**HUOMIO!**

- Liesituuletin täytyy asentaa niin vakaasti, että se ei voi pudota.
- Käytä liesituuletinta vain, kun laitteen kotelossa ja johtimissa ei ole vaurioita.
- Huolehdi siitä, että syttyviä esineitä ei varastoida tai asenneta ilman ulostulon alueelle. Etäisyyden täytyy olla vähintään 50 cm.
- Älä työnnä käsiä ilmanpoistoaukkoon äläkä vie mitään vieraita esineitä laitteen sisään.

3 Toimituskokonaisuus

Kohta – kuva 1 , sivulla 3	Määrä	Kuvaus
1	1	Liesituuletin
2	1	Peitekorkki
3	1	Kattoluukku
4	1	Tuuletin
5	1	Kumitiiviste
6	1	Letkuklemmari
7	1	Putki
8	1	Letkuklemmari
9	1	Suodatin
10	6	Ruuvit 4,2 x 25
11	3	Ruuvit 4,2 x 13
12	3	Ruuvit 3,5 x 9,5
13	4	Ruuvit 3,5 x 13
14	1	Ruuvi 3,5 x 25

4 Tarkoituksenmukainen käyttö

Liesituuletin CK400 (tuotenro 9107300001) on tarkoitettu asennettavaksi asuntovaunuihin, matkailuautoihin ja veneisiin.

5 Tekninen kuvaus

Liesituuletin CK400 poistaa ruoanlaiton yhteydessä syntyvät hajut ja höyryn. Laitteessa on irrotettava ja pestävä suodatin, kaksi sisäänrakennettua halogeenilamppua ja kaksitehoinen tuuletin. Se yhdistetään sisätiloihin joustavalla putkella. Säänkestävän peitelevyn ansiosta se voidaan asentaa matkailuauton katolle.

5.1 Käyttölaitteet

Kohta – kuva 2 , sivulla 3	Kuvaus
1	Suodatin
2	Tuulettimen kytkin 
3	Valon kytkin 
4	Halogeenilamput

6 Liesituulettimen asennus

Asennuspaikkaa koskevia ohjeita

Liesituuletin tulisi kiinnittää mieluiten keittopisteen yläpuolelle ja mahdollisuksien mukaan kiinni seinäkaappiin. Kaasukeittimen liekin ja liesituulettimen etäisyyden tulee olla vähintään 50 cm.

Tuuletin tulisi asentaa kattoon mahdollisimman tasaisen pinnan päälle. Jos kattotuuletin asennetaan viiston alustan päälle, kattoluukku on käännettävä siten, että jokin kolmesta vedenpoistoaukosta on katon laskusuunnan puolella. Alle 20°:n kallistuskulma ei haittaa tuulettimen tehoa moottorin seistessä.

6.1 Tuulettimen asennus

- Valitse katolta sopiva asennuspaikka tuuletinta varten.
- Merkitse halkaisijaltaan 105 mm:n aukon sijainti kattoon (kuva **3**, sivulla 3).
- Poraa kattoon aloitusreikä leikkausta varten ja leikkaa aukko esimerkiksi pistosahalla tms.

- Sijoita tuuletin aukon päälle ja merkitse kuuden ruuvinreiän paikat.
- Laita ohut rengas elastisena pysyvää tiivistemateriaalia jokaisen reiän ympärille.
- Aseta kumitiiviste (kuva **5** 4, sivulla 4) tuulettimen alapuolella olevaa uraan.

**OHJE**

Kiristä tuuletin niin tiukalle, että kumitiiviste on saumattomasti kiinni katossa.

- Kiinnitä tuuletin (kuva **5** 3, sivulla 4) kuudella mukana toimitetulla ruuvilla (4,2 x 25).
- Kiinnitä kattoluukku (kuva **5** 2, sivulla 4) kolmella mukana toimitetulla ruuvilla (3,5 x 9,5).
- Kiinnitä peitekorkki (kuva **5** 1, sivulla 4) kolmella mukana toimitetulla ruuvilla (4,2 x 13).

6.2 Liesituulettimen asennus

**VAROITUS!**

- Kiinnitä liesituuletin mieluiten keittopisteen yläpuolelle ja kiinnitä se seinäkaappiin.
- Kaasukeittimen liekin ja liesituulettimen etäisyyden tulee olla vähintään 50 cm.

- Valitse liesituulettimelle sisätilasta sopiva asennuspaikka.
- Merkitse reiän paikka ja koko seinäkaapin alapinnalle (kuva **4**, sivulla 4).
- Poraa aloitusreikä ja leikkaa aukko huolellisesti esimerkiksi pistosahalla tms.
- Aseta liesituuletin alhaalta kaappiin ja kiinnitä se neljällä mukana toimitetulla ruuvilla (3,5 x 13) (kuva **6**, sivulla 5).
- Kiinnitä letku (kuva **6** 3, sivulla 4) an liesituulettimeen (kuva **6** 5, sivulla 4) ja tuulettimeen (kuva **6** 1, sivulla 4) letkuklemmareilla (kuva **6** 2 ja 4, sivulla 4).
- Aseta suodatin (kuva **2** 1, sivulla 3) liesituulettimeen.

6.3 Liesituulettimen liittäminen sähköisesti

► Liitä tuuletin akkuun, katso kuva **7**, sivulla 6.

Selitys

Kohta – kuva 7 , sivulla 6	Kuvaus
1	Tuuletin
2	Sulakepidike ja sulake T4 A 5 x 20 mm
3	Akku
sw	musta
ws	valkoinen
rt	punainen
bl	sininen

7 Liesituulettimen käyttäminen

Liesituulettimen päälle ja pois kytkeminen

► Kytke liesituuletin kytkimellä ”” (kuva **2** 2, sivulla 3) (tuulettimen puoli-
☐ tai ☒ täysteho) päälle ja pois päältä ☐.

Valon päälle ja pois kytkeminen

► Kytke valo kytkimellä ”” (kuva **2** 3, sivulla 3) (puoli- ☐ tai ☒ täysvalaistus) päälle ja pois päältä ☐.

8 Puhdistus



OHJE

Liesituulettimen suodatin täytyy puhdistaa säännöllisesti, koska siihen kertyy rasvaa. Se, miten usein puhdistus on tarpeen, riippuu siitä, miten usein ruokaa laitetaan ja miten usein liesituuletin kytketään päälle. Älä jätä suodattimen puhdistusta tilanteeseen, jossa liesituulettimen teho heikkenee huomattavasti.



HUOMAUTUS!

Puhdistukseen ei saa käyttää teräviä tai kovia välineitä eikä puhdistusaineita, koska tämä voi johtaa tuotteen vahingoittumiseen.

- Puhdista tuote toisinaan ulkopuolelta kostealla liinalla.
- Ota suodatin (kuva **8**, sivulla 6) pois ja puhdista se lämpimällä vedellä sekä synteettisellä puhdistusaineella (esim. astianpesuaineella).

9 Hävittäminen

- Vie pakkausmateriaali mahdollisuuksien mukaan vastaavan kierrätysjätteen joukkoon.



Jos poistat tuotteen lopullisesti käytöstä, pyydä tietoa sen hävittämistä koskevista määräyksistä lähimmästä kierrätyskeskuksesta tai ammattiliikkeestäsi.

10 Tuotevastuu

Laitetta koskee lakisääteinen takuu-aika. Jos tuote sattuu olemaan viallinen, käänny maasi valmistajan toimipisteen puoleen (osoitteet käyttöohjeen takasivulla) tai ota yhteyttä omaan ammattikauppiaseesi.

Korjaus- ja takuukäsittelyä varten lähetä mukana seuraavat asiakirjat:

- kopio ostolaskusta, jossa näkyy ostopäivä,
- valitusperuste tai vikakuvaus.

11 Tekniset tiedot

	Dometic CK400
Tuotenumero:	9107300001
Liitäntäjännite:	12 V==
Kapasiteetti:	70/125 m ³ /h
Tehonkulutus:	30 W
Mitat (L x K x S):	katso kuva 9 , sivulla 7
Paino:	3,0 kg
Tarkastusmerkit:	 

Por favor, leia atentamente este manual antes da montagem e colocação em funcionamento do aparelho e guarde-o em local seguro. Em caso de transmissão do produto, entregue o manual ao novo utilizador.

Índice

1	Explicação dos símbolos	98
2	Indicações de segurança	99
3	Material fornecido	101
4	Utilização adequada	101
5	Descrição técnica.	101
6	Montar o exaustor	102
7	Utilizar o exaustor	104
8	Limpeza	105
9	Eliminação	105
10	Garantia	105
11	Dados técnicos	106

1 Explicação dos símbolos



AVISO!

Indicação de segurança: o incumprimento pode provocar a morte ou ferimentos graves.



PRECAUÇÃO!

Indicação de segurança: o incumprimento pode provocar ferimentos.



NOTA!

O incumprimento pode causar danos materiais e pode prejudicar o funcionamento do produto.

**OBSERVAÇÃO**

Informações suplementares sobre a operação do produto.

➤ **Ação:** este símbolo indica que há uma ação a realizar. As ações necessárias são descritas passo a passo.

✓ Este símbolo descreve o resultado de uma ação.

Fig. 1 5, página 3: esta informação refere-se a um elemento presente na figura, neste exemplo para a “posição 5 na figura 1 da página 3”.

2 Indicações de segurança

Cumpra as indicações de segurança e o especificado na literatura do fabricante automóvel e das associações profissionais!

O fabricante não se responsabiliza por danos nos seguintes casos:

- Erros de montagem ou de conexão
- Danos no produto resultantes de influências mecânicas e sobretensões
- Alterações ao produto sem autorização expressa do fabricante
- Utilização para outras finalidades que não as descritas no manual de instruções

Tenha em atenção as seguintes medidas de segurança fundamentais na utilização de aparelhos elétricos para a proteção contra:

- choque elétrico
- perigo de incêndio
- ferimentos

2.1 Manuseamento do aparelho

**AVISO!**

- A montagem e as reparações do exaustor apenas devem ser realizadas por técnicos especializados familiarizados com os perigos inerentes ou com as normas em vigor.
- As reparações inadequadas podem levar a perigos graves. Em caso de reparação, entre em contacto com o centro de assistência técnica do seu país (endereços no verso).

- As pessoas (incluindo crianças) que não estão aptas a utilizar o produto de modo seguro devido a incapacidade física, sensorial ou mental ou devido à sua inexperiência não devem utilizar o produto sem a supervisão ou as instruções de uma pessoa responsável.
- Os trabalhos de montagem e a instalação elétrica apenas devem ser realizados por técnicos especializados e qualificados familiarizados com as leis e normas em vigor.
- Ao realizar cortes ou perfurações em paredes ou tetos, certifique-se de que não danifica cabos elétricos nem dispositivos não visíveis.
- Para reduzir o risco de incêndios, só podem ser utilizados tubos da classe UL94-HB ou superior.
- É necessário manter uma distância mínima de 50 cm entre a chama de fogões a gás e o exaustor.

**PRECAUÇÃO!**

- O exaustor deve ser instalado de tal forma segura que não possa tombar ou cair.
- Utilize o exaustor apenas quando o corpo e os cabos não apresentem danos.
- Preste atenção para que os objetos inflamáveis não sejam armazenados nem montados na área da saída de ar. A distância tem de ser de, pelo menos, 50 cm.
- Não coloque as mãos na saída de ar e não insira objetos estranhos no aparelho.

3 Material fornecido

Pos. na fig. 1 , página 3	Quant.	Descrição
1	1	Exaustor
2	1	Tampa de cobertura
3	1	Coberta do tejadilho
4	1	Ventilador
5	1	Junta de borracha
6	1	Braçadeira
7	1	Tubo
8	1	Braçadeira
9	1	Filtro
10	6	Parafusos 4,2 x 25
11	3	Parafusos 4,2 x 13
12	3	Parafusos 3,5 x 9,5
13	4	Parafusos 3,5 x 13
14	1	Parafuso 3,5 x 25

4 Utilização adequada

O exaustor CK400 (n.º art. 9107300001) está previsto para a montagem em caravanas, auto-caravanas e barcos.

5 Descrição técnica

O exaustor CK400 elimina odores e vapores durante o cozinhar. O aparelho está equipado com um filtro amovível e lavável, duas lâmpadas de halogénio incorporadas e um ventilador com dois níveis de ventilação. Ele está ligado à área interior através de um tubo flexível e pode ser montado no tejadilho da caravana graças à tampa de cobertura resistente às intempéries.

5.1 Elementos de comando

Pos. na fig. 2 , página 3	Descrição
1	Filtro
2	Botão do ventilador 
3	Botão da luz 
4	Lâmpadas de halogénio

6 Montar o exaustor

Indicações sobre o local de montagem

O exaustor deve ser instalado de preferência sobre o local de cozinhar e, se possível, dentro de um armário suspenso. É necessário manter uma distância mínima de 50 cm entre a chama de fogões a gás e o exaustor.

O ventilador deve ser montado no tejadilho numa superfície o mais plana possível. Ao colocar numa superfície inclinada, a cobertura do tejadilho tem de ser virada de modo a que uma das três aberturas para drenagem da água fique na direção da inclinação. Um ângulo de inclinação de até 20° não afeta a potência do ventilador com o motor parado.

6.1 Montar o ventilador

- Selecione no tejadilho um local de montagem adequado para o ventilador.
- Assinale o local e o tamanho da abertura com 105 mm de diâmetro (fig. **3**, página 3).
- Realize previamente as perfurações e recorte cuidadosamente a abertura no tejadilho com uma serra tico-tico ou semelhante.
- Coloque o ventilador na abertura e assinale os seis buracos para parafusos.
- Aplique um fino anel de um material de vedação elástica de longa duração à volta de cada furo.

- Coloque a junta de borracha (fig. **5** 4, página 4) na ranhura na parte inferior do ventilador.

**OBSERVAÇÃO**

Aperte os parafusos de fixação do ventilador de modo a que a junta de borracha fique perfeitamente encostada ao tejadilho.

- Fixe o ventilador (fig. **5** 3, página 4) com os seis parafusos fornecidos (4,2 x 25).
- Fixe a cobertura do tejadilho (fig. **5** 2, página 4) com os três parafusos fornecidos (3,5 x 9,5).
- Fixe a tampa de cobertura (fig. **5** 1, página 4) com os três parafusos fornecidos (4,2 x 13).

6.2 Montar o exaustor

**AVISO!**

- Instale o exaustor de preferência sobre o local de cozinhar e, se possível, dentro de um armário suspenso.
- É necessário manter uma distância mínima de 50 cm entre a chama de fogões a gás e o exaustor.

- Selecione um local de montagem adequado no interior do habitáculo para o exaustor.
- Desenhe a posição e o tamanho do recorte no fundo do armário suspenso (fig. **4**, página 4).
- Realize previamente as perfurações e recorte cuidadosamente a abertura com uma serra tico-tico ou semelhante.
- Coloque o exaustor de baixo no armário e fixe o mesmo com os quatro parafusos fornecidos (3,5 x 13) (fig. **6**, página 5).
- Fixe o tubo (fig. **6** 3, página 4) ao exaustor (fig. **6** 5, página 4) e ao ventilador (fig. **6** 1, página 4) com as braçadeiras (fig. **6** 2 e 4, página 4).
- Coloque o filtro (fig. **2** 1, página 3) dentro do exaustor.

6.3 Efetuar a ligação elétrica do exaustor

- Ligue o ventilador com a bateria, ver fig. **7**, página 6.

Legenda

Pos. na fig. 7 , página 6	Descrição
1	Ventilador
2	Porta-fusíveis com fusível T4 A 5 x 20 mm
3	Bateria
sw	preto
ws	branco
rt	vermelho
bl	azul

7 Utilizar o exaustor

Ligar e desligar o exaustor

- Ligue o exaustor com o botão “” (fig. **2** 2, página 3) (meia potência  ou potência completa  do ventilador) e desligue o mesmo .

Ligar e desligar a luz

- Ligue a luz com o botão “” (fig. **2** 3, página 3) (meia potência  ou potência completa  da luz) e desligue a mesma .

8 Limpeza



OBSERVAÇÃO

O filtro do exaustor tem de ser limpo regularmente, pois ele acumula gordura. A frequência da limpeza depende das vezes que cozinha e quantas vezes o exaustor é ligado. Não limpe o filtro apenas quando a sua potência é nitidamente menor.



NOTA!

Não utilizar objectos afiados ou duros ou agentes de limpeza para a limpeza, uma vez que podem ser causados danos no produto.

- De vez em quando, limpe o aparelho com um pano húmido.
- Remova o filtro (fig. **8**, página 6) e limpe o mesmo com água quente e detergente sintético (por exemplo, detergente da loiça).

9 Eliminação

- Sempre que possível, coloque o material de embalagem no respectivo contentor de reciclagem.



Para colocar o aparelho definitivamente fora de funcionamento, por favor, informe-se junto do centro de reciclagem mais próximo ou revendedor sobre as disposições de eliminação aplicáveis.

10 Garantia

É válido o prazo de garantia legal. Se o produto estiver com defeito, por favor, dirija-se à representação do fabricante no seu país (endereço, ver verso do manual) ou ao seu revendedor.

Para fins de reparação ou de garantia, terá de enviar os seguintes documentos em conjunto:

- uma cópia da factura com a data de aquisição,
- um motivo de reclamação ou uma descrição da falha.

11 Dados técnicos

	Dometic CK400
Número de artigo:	9107300001
Tensão de conexão:	12 V==
Capacidade:	70/125 m ³ /h
Consumo:	30 W
Dimensões (L x A x P):	ver fig. 9 , página 7
Peso:	3,0 kg
Marcação:	 

Прочтите данную инструкцию перед монтажом и вводом в эксплуатацию и сохраните ее. В случае передачи продукта передайте инструкцию следующему пользователю.

Содержание

1	Пояснение символов	107
2	Указания по технике безопасности.	108
3	Объем поставки	110
4	Использование по назначению.	110
5	Техническое описание	111
6	Монтаж вытяжки.	111
7	Пользование вытяжкой	113
8	Очистка	114
9	Утилизация	114
10	Гарантия	115
11	Технические данные	115

1 Пояснение символов



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Указания по технике безопасности: Несоблюдение может привести к смертельному исходу или тяжелым травмам.



ОСТОРОЖНО!

Указания по технике безопасности: Несоблюдение может привести к травмам.



ВНИМАНИЕ!

Несоблюдение может привести к повреждениям и нарушить работу продукта.

**УКАЗАНИЕ**

Дополнительная информация по управлению продуктом.

► **Действие:** Этот символ указывает на то, что Вы должны выполнить определенное действие. Требуемые действия описываются шаг за шагом.

✓ Этот символ описывает результат действия.

Рис. 1 5, стр. 3: Данное указание обращает Ваше внимание на рисунок, в данном примере на «позицию 5 на рисунке 1 на странице 3».

2 Указания по технике безопасности

Соблюдайте указания по технике безопасности и требования, предписанные изготовителем автомобиля и автомастерской!

Изготовитель не несет никакой ответственности за ущерб в следующих случаях:

- Ошибки монтажа или подключения
- Повреждения продукта из-за механических воздействий и перенапряжений
- Изменения в продукте, выполненные без однозначного разрешения изготовителя
- Использование в целях, отличных от указанных в данной инструкции

Соблюдайте следующие основные предписания по технике безопасности при пользовании электроприборами для защиты от:

- поражения электрическим током
- опасности возникновения пожара
- травм

2.1 Обращение с прибором

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

- Монтаж и ремонт вытяжки разрешается выполнять только специалистам, знакомым с возможными опасностями и с соответствующими стандартами и предписаниями.

- Неправильно выполненный ремонт может приводить к серьезным опасностям. При необходимости ремонта обратитесь в сервисный центр в Вашей стране (адреса указаны на обороте).
- Лица (включая детей), которые в связи с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта или знаний не в состоянии пользоваться данным изделием, не должны использовать это изделие без постоянного присмотра или инструктажа ответственного лица.
- Монтажные работы и электропроводка должны выполняться квалифицированными специалистами с соблюдением всех действующих предписаний и стандартов.
- При резке или сверлении в стене или потолке следите за тем, чтобы не повредилась электропроводка или приборы, которые не видны.
- Во избежание опасности пожара разрешается применять только трубы класса UL94-HB или выше.
- Расстояние между пламенем газовой плиты и вытяжкой должно составлять не менее 50 см.



ОСТОРОЖНО!

- Вытяжка должна быть установлена так, чтобы исключить опасность ее падения.
- Эксплуатируйте вытяжку только в том случае, если корпус и провода не имеют повреждений.
- Следите за тем, чтобы горючие предметы не складировались и не устанавливались в зоне выхода воздуха. Расстояние должно составлять не менее 50 см.
- Не вводить руки в выходное вентиляционное отверстие и не вводить посторонние предметы в прибор.

3 Объем поставки

Поз. на рис. 1 , стр. 3	Кол-во	Описание
1	1	Отводящая вытяжка
2	1	Крышка
3	1	Крышный воздухозаборник
4	1	Вентилятор
5	1	Резиновое уплотнение
6	1	Шланговый зажим
7	1	Трубопровод
8	1	Шланговый зажим
9	1	Фильтр
10	6	Винты 4,2 x 25
11	3	Винты 4,2 x 13
12	3	Винты 3,5 x 9,5
13	4	Винты 3,5 x 13
14	1	Винт 3,5 x 25

4 Использование по назначению

Отводящая вытяжка СК400 (арт. № 9107300001) предназначена для монтажа в жилых прицепах, кемперах и на катерах.

5 Техническое описание

Отводящая вытяжка CK400 служит для удаления образующихся при приготовлении пищи запахов и пара. Прибор оснащен съемным моющим фильтром, двумя встроенными галогенными лампами и вентилятором с двумя режимами работы. Он соединен гибким трубопроводом с салоном и благодаря атмосферостойкой крышке может быть установлен на крыше кемпера.

5.1 Органы управления

Поз. на рис. 2 , стр. 3	Описание
1	Фильтр
2	Выключатель вентилятора 
3	Выключатель освещения 
4	Галогенные лампы

6 Монтаж вытяжки

Указания о месте монтажа

Вытяжку рекомендуется устанавливать над плитой и, по возможности, встраивать в навесной шкаф. Расстояние между пламенем газовой плиты и вытяжкой должно составлять не менее 50 см.

Вентилятор должен монтироваться на крыше на как можно более плоской поверхности. При установке на косой поверхности крышный воздухозаборник необходимо повернуть таким образом, чтобы одно из трех отверстий для стока воды было обращено по наклону. Угол наклона до 20° не влияет на производительность вентилятора при неработающем двигателе.

6.1 Монтаж вентилятора

- Выберите на крыше подходящее место монтажа для вентилятора.
- Разметьте место и размер отверстия с диаметром 105 мм (рис. **3**, стр. 3).

- Предварительно просверлите и тщательно вырежьте отверстие на крыше ножовкой и т. п.
- Положите вентилятор на отверстие и разметьте шесть отверстий для винтов.
- Нанесите тонкое кольцо прочноэластичного герметика вокруг каждого отверстия.
- Вставьте резиновое уплотнение (рис. **5** 4, стр. 4) в канавку на нижней стороне вентилятора.

**УКАЗАНИЕ**

Затяните вентилятор так, чтобы резиновое уплотнение плотно прилегало к крыше.

- Закрепите вентилятор (рис. **5** 3, стр. 4) шестью входящими в объем поставки винтами (4,2 x 25).
- Закрепите крышный воздухозаборник (рис. **5** 2, стр. 4) тремя входящими в объем поставки винтами (3,5 x 9,5).
- Закрепите крышку (рис. **5** 1, стр. 4) тремя входящими в объем поставки винтами (4,2 x 13).

6.2 Монтаж вытяжки

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

- Расположите вытяжку над плитой и встройте ее в навесной шкаф.
- Расстояние между пламенем газовой плиты и вытяжкой должно составлять не менее 50 см.

- Выберите в салоне подходящее место для монтажа вытяжки.
- Разметьте положение и размер отверстия в дне навесного шкафа (рис. **4**, стр. 4).
- Предварительно просверлите и вырежьте отверстие ножовкой и т. п.
- Вставьте вытяжку снизу в шкаф и закрепите ее четырьмя входящими в объем поставки винтами (3,5 x 13) (рис. **6**, стр. 5).

- Закрепите шланг (рис. **6** 3, стр. 4) на вытяжке (рис. **6** 5, стр. 4) и на вентиляторе (рис. **6** 1, стр. 4) шланговыми зажимами (рис. **6** 2 и 4, стр. 4).
- Установите в вытяжку фильтр (рис. **2** 1, стр. 3).

6.3 Присоединение вытяжки к электрической сети

- Соедините вентилятор с аккумуляторной батареей, см. рис. **7**, стр. 6.

Пояснения

Поз. на рис. 7 , стр. 6	Описание
1	Вентилятор
2	Держатель предохранителя с предохранителем T4 A 5 x 20 мм
3	Аккумуляторная батарея
sw	черный
ws	белый
rt	красный
bl	синий

7 Пользование вытяжкой

Включение и выключение вытяжки

- Включите и выключите вытяжку переключателем «» (рис. **2** 2, стр. 3) (на половину  или полную  мощность вентилятора) .

Включение и выключение освещения

- Включите и выключите освещение переключателем «» (рис. **2** 3, стр. 3) (на половину  или полную  мощность освещения) .

8 Очистка



УКАЗАНИЕ

Фильтр вытяжки необходимо регулярно очищать, так как в нем скапливается жир. Частота очистки зависит от частоты приготовления пищи и от частоты включения вытяжки. Очищайте фильтр еще до того, как производительность вытяжки значительно уменьшится.



ВНИМАНИЕ!

Не использовать для очистки острые или твердые предметы или чистящие средства, т. к. это может привести к повреждениям продукта.

- Периодически очищайте продукт влажной тряпкой.
- Выньте фильтр (рис. 8, стр. 6) и очистите его горячей водой с синтетическим чистящим средством (например, средством для мытья посуды).

9 Утилизация

- По возможности, выкидывайте упаковочный материал в мусор, подлежащий вторичной переработке.



Если Вы окончательно выводите продукт из эксплуатации, то получите информацию в ближайшем центре по вторичной переработке или в торговой сети о соответствующих предписаниях по утилизации.

10 Гарантия

Действителен установленный законом срок гарантии. Если продукт неисправен, обратитесь в представительство изготовителя в Вашей стране (адреса см. на оборотной стороне инструкции) или в торговую организацию.

В целях проведения ремонта или гарантийного обслуживания Вы должны также послать следующие документы:

- копию счета с датой покупки,
- причину рекламации или описание неисправности.

11 Технические данные

	Dometic CK400
Арт. №:	9107300001
Подводимое напряжение:	12 В==
Производительность:	70/125 м ³ /ч
Потребляемая мощность:	30 Вт
Размеры (Ш x В x Г):	см. рис. 9 , стр. 7
Вес:	3,0 кг
Знак технического контроля:	 

Przed instalacją i uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Instrukcję należy zachować. W razie przekazywania urządzenia należy ją udostępnić kolejnemu nabywcy.

Spis treści

1	Objaśnienie symboli	116
2	Zasady bezpieczeństwa	117
3	Zakres dostawy	119
4	Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	119
5	Opis techniczny	120
6	Montaż okapu kuchennego	120
7	Stosowanie okapu	122
8	Czyszczenie	123
9	Utylizacja	123
10	Gwarancja	123
11	Dane techniczne	124

1 Objaśnienie symboli



OSTRZEŻENIE!

Wskazówka dot. bezpieczeństwa: Nieprzestrzeganie może prowadzić do śmierci lub ciężkich obrażeń ciała.



OSTROŻNIE!

Wskazówka dot. bezpieczeństwa: Nieprzestrzeganie może prowadzić do obrażeń ciała.



UWAGA!

Nieprzestrzeganie może prowadzić do powstania szkód materialnych i zakłóceń w działaniu produktu.

**WSKAZÓWKA**

Informacje uzupełniające dot. obsługi produktu.

➤ **Obsługa:** Ten symbol wskazuje, że użytkownik musi podjąć jakieś działanie. Wymagane działania zostały opisane krok po kroku.

✓ Ten symbol opisuje wynik działania.

Rys. 1 5, strona 3: Ten odnośnik wskazuje element na rysunku, w tym przypadku „Pozycję 5 na rysunku 1 na stronie 3”.

2 Zasady bezpieczeństwa

Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa i dokumentacji udostępnianych przez producenta i warsztaty serwisowe!

Producent nie odpowiada za szkody spowodowane:

- błędami powstałymi w trakcie montażu lub podłączania
- uszkodzeniem produktu w sposób mechaniczny lub spowodowany przeciążeniami elektrycznymi
- zmianami dokonanyymi w produkcie bez wyraźnej zgody producenta
- użytkowaniem w celach innych niż opisane w niniejszej instrukcji

Należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa obowiązujących przy używaniu urządzeń elektrycznych w celu ochrony przed:

- porażeniem prądem
- pożarem
- obrażeniami ciała

2.1 Korzystanie z urządzenia

**OSTRZEŻENIE!**

- Montażu i napraw okapu kuchennego mogą dokonywać tylko specjaliści, którzy zapoznali się ze związanymi z tym zagrożeniami i stosownymi przepisami.
- Niefachowe naprawy mogą spowodować poważne niebezpieczeństwo. W celu przeprowadzenia naprawy należy zwrócić się do punktu serwisowego działającego w danym kraju (adresy na odwrocie).

- Osoby (łącznie z dziećmi), które z powodu swych zdolności psychofizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź braku doświadczenia lub niewiedzy nie są w stanie bezpiecznie używać urządzenia, nie powinny korzystać z niego bez nadzoru osoby odpowiedzialnej.
- Wykonywać prace montażowe oraz kłaść kable elektryczne mogą wyłącznie wykwalifikowani specjaliści stosujący się do wszelkich obowiązujących przepisów i norm.
- Podczas wycinania lub wiercenia otworu w ścianie lub dachu należy uważać, aby nie uszkodzić przewodów elektrycznych i niewidocznych urządzeń.
- W celu zminimalizowania zagrożenia pożarem należy zastosować wyłącznie rury klasy UL94-HB lub wyższej.
- Odstęp pomiędzy płomieniem kuchenki gazowej a okapem kuchennym musi wynosić min. 50 cm.

**OSTROŻNIE!**

- Okap kuchenny należy zainstalować tak, aby nie mógł spaść.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli ma uszkodzoną obudowę lub przewody.
- Nie wolno składować ani montować łatwopalnych przedmiotów w pobliżu wylotu powietrza. Odstęp musi wynosić co najmniej 50 cm.
- Nie wolno sięgać do wylotu wentylacyjnego ani wkładać żadnych przedmiotów do urządzenia.

3 Zakres dostawy

Poz. na rys. 1, strona 3	Ilość	Opis
1	1	Okap kuchenny
2	1	Nakładka
3	1	Pokrywa dachowa
4	1	Wentylatory
5	1	Uszczelka gumowa
6	1	Opaska zaciskowa
7	1	Przewód rurowy
8	1	Opaska zaciskowa
9	1	Filtr
10	6	Śruby 4,2 x 25
11	3	Śruby 4,2 x 13
12	3	Śruby 3,5 x 9,5
13	4	Śruby 3,5 x 13
14	1	Śruba 3,5 x 25

4 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Okap kuchenny CK400 (nr prod. 9107300001) jest przeznaczony do montażu w pojazdach i przyczepach kempingowych oraz na łodziach.

5 Opis techniczny

Okap kuchenny CK400 usuwa zapachy i opary powstające podczas gotowania. Urządzenie wyposażono w wyjmowany filtr, który można umyć, dwie lampki halogenowe i wentylator z dwoma stopniami mocy. Jest ono połączone z wnętrzem giętkim przewodem rurowym i może zostać zamontowane na dachu pojazdu kempingowego dzięki nakładce odpornej na działanie warunków atmosferycznych.

5.1 Elementy obsługi

Poz. na
rys. **2**, Opis
strona 3

1	Filtr
2	Przełącznik wentylatora 
3	Przełącznik światła 
4	Lampki halogenowe

6 Montaż okapu kuchennego

Uwagi dotyczące miejsca montażu

Okap kuchenny najlepiej jest umieścić nad miejscem do gotowania, instalując go w wiszącej szafce. Odstęp pomiędzy płomieniem kuchenki gazowej a okapem kuchennym musi wynosić min. 50 cm.

Wentylator należy zamontować na dachu na możliwie równej powierzchni. W przypadku montażu na pochylonym podłożu pokrywa dachowa musi być przekreślona tak, aby trzy otwory odpływowe wody były skierowane zgodnie ze spadkiem. Kąt pochylenia do 20° nie wpływa negatywnie na wydajność wentylatora przy wyłączonym silniku.

6.1 Montaż wentylatora

- Należy ustalić odpowiednie miejsce do montażu wentylatora na dachu.
- Zaznaczyć położenie i wielkość otworu o średnicy 105 mm (rys. **3**, strona 3).

- ▶ Należy starannie nawiercić i wyciąć otwór w dachu za pomocą otwornicy lub podobnego narzędzia.
- ▶ Należy umieścić wentylator na otworze i zaznaczyć sześć otworów na śruby.
- ▶ Należy umieścić cienką podkładkę z elastycznego materiału uszczelniającego wokół każdego otworu.
- ▶ Należy włożyć gumową uszczelkę (rys. **5** 4, strona 4) w żłobek na spodzie wentylatora.

**WSKAZÓWK**

Należy dokręcić wentylator tak, aby gumowa uszczelka przylegała dokładnie do dachu.

- ▶ Należy przymocować wentylator (rys. **5** 3, strona 4) sześcioma śrubami (4,2 x 25).
- ▶ Należy przymocować pokrywę dachową (rys. **5** 2, strona 4) trzema dołączonymi śrubami (3,5 x 9,5).
- ▶ Należy przymocować pokrywę (rys. **5** 1, strona 4) trzema dołączonymi śrubami (4,2 x 13).

6.2 Montaż okapu kuchennego

**OSTRZEŻENIE!**

- Należy umieścić okap kuchenny najlepiej nad miejscem do gotowania, instalując go w wiszącej szafce.
- Odstęp pomiędzy płomieniem kuchenki gazowej a okapem kuchennym musi wynosić min. 50 cm.

- ▶ Należy ustalić we wnętrzu odpowiednie miejsce do montażu okapu kuchennego.
- ▶ Należy zaznaczyć położenie i wielkość wycięcia na dolnej ścianie wiszącej szafki (rys. **4**, strona 4).
- ▶ Należy starannie nawiercić i wyciąć otwór za pomocą otwornicy lub podobnego narzędzia.
- ▶ Należy wstawić okap z dołu w szafkę i zamocować go za pomocą dołączonych śrub (3,5 x 13) (rys. **6**, strona 5).

- Wąż (rys. **6** 3, strona 4) należy przymocować do okapu kuchennego (rys. **6** 5, strona 4) i do wentylatora (rys. **6** 1, strona 4) za pomocą opasek zaciskowych (rys. **6** 2 i 4, strona 4).
- Na koniec należy wstawić do okapu filtr (rys. **2** 1, strona 3).

6.3 Podłączanie elektryczne okapu

- Należy podłączyć wentylator do akumulatora, patrz rys. **7**, strona 6.

Legenda

Poz. na rys. 7 , strona 6	Opis
1	Wentylatory
2	Uchwyt bezpiecznikowy z bezpiecznikiem T4 A 5 x 20 mm
3	Akumulator
sw	czarny
ws	biały
rt	czerwony
bl	niebieski

7 Stosowanie okapu

Włączanie i wyłączanie okapu

- Należy włączyć okap za pomocą przełącznika „” (rys. **2** 2, strona 3) (na połowę  lub całość  mocy dmuchawy) .

Włączanie i wyłączanie światła

- Należy włączyć światło za pomocą przełącznika „” (rys. **2** 3, strona 3) (na połowę  lub całość mocy  oświetlenia) .

8 Czyszczenie



WSKAZÓWKA

Filtr okapu należy czyścić regularnie, ponieważ gromadzi się w nim tłuszcz. Częstotliwość czyszczenia zależy od częstotliwości gotowania oraz włączania urządzenia. Filtra nie należy czyścić dopiero wówczas, gdy jego moc wyraźnie jest niższa.



UWAGA!

Do czyszczenia nie należy używać ostrych i twardych środków czyszczących; mogą one uszkodzić produkt.

- Od czasu do czasu należy czyścić produkt wilgotną ściereczką.
- W celu przeczyszczenia filtr (rys. **8**, strona 6) należy wyjąć i przemyć ciepłą wodą oraz syntetycznym środkiem czyszczącym (np. płynem do mycia naczyń).

9 Utylizacja

- Opakowanie należy wyrzucić do odpowiedniego pojemnika na śmieci do recyklingu.



Jeżeli produkt nie będzie dłużej eksploatowany, koniecznie dowiedz się w najbliższym zakładzie recyklingu lub w specjalistycznym sklepie, jakie są aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące utylizacji.

10 Gwarancja

Warunki gwarancji zostały opisane w Karcie Gwarancyjnej dołączonej do produktu.

W celu naprawy lub rozpatrzenia gwarancji konieczne jest przesłanie:

- kopii rachunku z datą zakupu,
- informacji o przyczynie reklamacji lub opisu wady.

11 Dane techniczne

	Dometic CK400
Numer produktu:	9107300001
Napięcie przyłączeniowe	12 V==
Pojemność:	70/125 m ³ /h
Pobór mocy:	30 W
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	zob. rys. 9 , strona 7
Ciężar:	3,0 kg
Znak kontrolny:	 

Před zahájením instalace a uvedením do provozu si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej. V případě dalšího prodeje výrobku předejte návod novému uživateli.

Obsah

1	Vysvětlení symbolů	125
2	Bezpečnostní pokyny	126
3	Obsah dodávky	128
4	Použití v souladu se stanoveným účelem	128
5	Technický popis	129
6	Montáž odsavače par	129
7	Používání odsavače par	131
8	Čištění	132
9	Likvidace	132
10	Záruka	132
11	Technické údaje	133

1 Vysvětlení symbolů



VÝSTRAHA!

Bezpečnostní pokyny: Následkem nedodržení pokynů mohou být smrtelná nebo vážná zranění.



UPOZORNĚNÍ!

Bezpečnostní pokyny: Následkem nedodržení mohou být úrazy.



POZOR!

Nedodržení pokynů může mít za následek hmotné škody a narušení funkce výrobku.

**POZNÁMKA**

Doplňující informace týkající se obsluhy výrobku.

➤ **Činnost:** Tento symbol vás vyzývá k tomu, abyste něco učinili. Potřebné činnosti jsou popisovány v příslušném pořadí.

✓ Tento symbol popisuje výsledek určité činnosti.

Obr. 1 5, strana 3: Tento údaj odkazuje na prvek, zobrazený na obrázku. Na tomto příkladu se jedná o „pozici 5 na obrázku 1 na straně 3“.

2 Bezpečnostní pokyny

Dodržujte předepsané bezpečnostní pokyny a předpisy vydané výrobcem vozidla a autoservisem!

V následujících případech nepřebírá výrobce žádné záruky za škody:

- Chybná montáž nebo chybné připojení
- Poškození výrobku působením mechanických vlivů a přepětí
- Změna výrobku bez výslovného souhlasu výrobce
- Použití k jiným účelům, než jsou popsány v tomto návodu

Při použití elektrických přístrojů dodržujte následující zásadní bezpečnostní opatření k ochraně před následujícími nebezpečími:

- zasažení elektrickým proudem
- nebezpečí požáru
- úrazy

2.1 Manipulace s přístrojem

**VÝSTRAHA!**

- Montáž a opravy odsavače par směřj provádět pouze odborníci, kteří jsou seznámeni s hrozícími nebezpečími a s příslušnými předpisy.
- Nesprávně provedené opravy mohou být zdrojem značných rizik. V případě oprav kontaktujte servisní středisko ve vaší zemi (adresy jsou uvedeny na zadní straně).

- Osoby (včetně dětí), které z důvodu svých fyzických, senzorických nebo duševních schopností, nebo své neznalosti nebo neznalosti, nejsou schopny bezpečně používat výrobek, nesmějí tento výrobek používat bez dohledu odpovědné osoby nebo bez jejího poučení.
- Montáž a elektroinstalaci musejí provádět kvalifikovaní odborníci s dodržováním všech platných předpisů a norem.
- Při řezání nebo vrtání do stěn nebo stropu pamatujte, že nesmí dojít k poškození elektrických vodičů ani jiných skrytých přístrojů.
- Aby se snížilo riziko požáru, smějí se používat pouze potrubí třídy UL94-HB nebo vyšší.
- Vzdálenost mezi plamenem plynového vařiče a odsavačem par musí být minimálně 50 cm.



UPOZORNĚNÍ!

- Odsavač par musí být bezpečně nainstalován tak, aby nemohl spadnout.
- Odsavač par používejte pouze za předpokladu, že jsou kryt přístroje a rozvody nepoškozené.
- Pamatujte, že v oblasti výstupu vzduchu nesmějí být uloženy ani namontovány žádné hořlavé předměty. Vzdálenost musí být minimálně 50 cm.
- Nesahejte do otvorů pro výstup vzduchu a nezavádějte dovnitř žádné cizí předměty.

3 Obsah dodávky

Poz. na obr. 1, strana 3	Množství	Popis
1	1	Odsavač par
2	1	Kryt
3	1	Střešní kryt
4	1	Ventilátor
5	1	Gumové těsnění
6	1	Hadicová spona
7	1	Potrubí
8	1	Hadicová spona
9	1	Filtr
10	6	Šrouby 4,2 x 25
11	3	Šrouby 4,2 x 13
12	3	Šrouby 3,5 x 9,5
13	4	Šrouby 3,5 x 13
14	1	Šroub 3,5 x 25

4 Použití v souladu se stanoveným účelem

Odsavač par CK400 (výr. č. 9107300001) je určen k vestavbě do obytných automobilů, obytných přívěsů a lodí.

5 Technický popis

Odsavač par CK400 slouží k odtahování zápachů a par vznikajících při vaření. Přístroj je vybaven odnímatelným a omyvatelným filtrem, dvěma zabudovanými halogenovými žárovkami a ventilátorem se dvěma úrovněmi výkonu. Je propojen pružným potrubím s interiérem a lze jej díky krytu odolnému vůči povětrnosti namontovat na střechu obytného automobilu.

5.1 Ovládací prvky

Poz. na
obr. **2**, Popis
strana 3

1	Filtr
2	Spínač ventilátoru 
3	Spínač světla 
4	Halogenové žárovky

6 Montáž odsavače par

Pokyny k místu montáže

Odsavač par je třeba přednostně umístit nad místo pro vaření a podle možností zabudovat do závěsné skříňky. Vzdálenost mezi plamenem plynového vařiče a odsavačem par musí být minimálně 50 cm.

Ventilátor musí být namontován na střeše na co nejrovnější ploše. V případě instalace na šikmém podkladu musíte střešní kryt natočit tak, aby jeden ze tří otvorů k odvodu vody směřoval po spádu střechy. Sklon do 20° nemá negativní vliv na výkon ventilátoru při zastaveném motoru.

6.1 Montáž ventilátoru

- Vyberte na střeše vhodné místo k montáži ventilátoru.
- Označte polohu a obrys otvoru o průměru 105 mm (obr. **3**, strana 3).
- Nejprve vyvrtejte a pak pečlivě vyřízněte otvor ve střeše přímočarou pilou apod.
- Položte ventilátor na otvor a označte šest otvorů pro šrouby.

- Kolem každého otvoru naneste tenkou vrstvu trvale elastického utěšňovacího materiálu.
- Nasadte gumové těsnění (obr. **5** 4, strana 4) do drážky na spodní straně ventilátoru.

**POZNÁMKA**

Utáhněte ventilátor tak pevně, aby gumové těsnění těsně přilehlo ke střeše.

- Upevněte ventilátor (obr. **5** 3, strana 4) šesti šrouby (4,2 x 25).
- Upevněte střešní kryt (obr. **5** 2, strana 4) třemi přibalenými šrouby (3,5 x 9,5).
- Upevněte kryt (obr. **5** 1, strana 4) třemi přibalenými šrouby (4,2 x 13).

6.2 Montáž odsavače par

**VÝSTRAHA!**

- Odsavač par umístěte přednostně nad místo pro vaření a zabudujte jej do závěsné skříňky.
- Vzdálenost mezi plamenem plynového vaříče a odsavačem par musí být minimálně 50 cm.

- V interiéru zvolte vhodné místo k montáži odsavače par.
- Vyznačte si polohu a velikost výřezu v podlaze závěsné skříňky (obr. **4**, strana 4).
- Nejprve vyvrtejte a pak pečlivě vyřízněte otvor přímočarou pilou apod.
- Odsavač par nasazujte do skříňky zespodu a upevněte jej čtyřmi přibalenými šrouby (3,5 x 13) (obr. **6**, strana 5).
- Upevněte hadici (obr. **6** 3, strana 4) k odsavači par (obr. **6** 5, strana 4) a ventilátoru (obr. **6** 1, strana 4) pomocí hadicových spon (obr. **6** 2 a 4, strana 4).
- Vložte filtr (obr. **2** 1, strana 3) do odsavače par.

6.3 Elektrické připojení odsavače par

- Připojte ventilátor k baterii, viz obr. **7**, strana 6.

Legenda

Poz. na obr. 7 , strana 6	Popis
1	Ventilátor
2	Držák pojistek s pojistkou T4 A 5 x 20 mm
3	Baterie
sw	černá
ws	bílá
rt	červená
bl	modrá

7 Používání odsavače par

Zapnutí a vypnutí odsavače par

- Odsavač par lze zapínat a vypínat vypínačem „“ (obr. **2** 2, strana 3) (na poloviční  nebo plný  výkon ventilátoru) .

Zapnutí a vypnutí světla

- Světlo lze zapínat a vypínat vypínačem „“ (obr. **2** 3, strana 3) (na poloviční  nebo plný  výkon osvětlení) .

8 Čištění



POZNÁMKA

Filtr odsavače par musí být pravidelně čištěn, protože se v něm usazuje tuk. Četnost čištění závisí na tom, jak často se vaří a zapíná odsavač par. Filtr nečistěte dříve, než výkon odsavače par výrazně poklesne.



POZOR!

Nepoužívejte k čištění žádné tvrdé nebo ostré předměty, může dojít k poškození výrobku.

- ▶ Příležitostně vyčistěte výrobek zvlhčenou utěrkou.
- ▶ Filtr (obr. 8, strana 6) vyjměte a vyčistěte teplou vodou a syntetickým čisticím prostředkem (např. mycí prostředek).

9 Likvidace

- ▶ Obalový materiál likvidujte v odpadu určeném k recyklaci.



Jakmile výrobek zcela vyřadíte z provozu, informujte se v příslušných recyklačních centrech nebo u specializovaného prodejce o příslušných předpisech o likvidaci odpadu.

10 Záruka

Na výrobek je poskytována záruka v souladu s platnými zákony. Zjistíte-li, že je výrobek vadný, zašlete jej do pobočky výrobce ve vaší zemi (adresy viz zadní strana tohoto návodu) nebo do specializovanému prodejci.

K vyřízení opravy nebo záruky nezapomeňte odeslat následující dokumenty:

- Kopii účtenky s datem zakoupení,
- Uvedení důvodu reklamace nebo popisu vady.

11 Technické údaje

	Dometic CK400
Číslo výrobku:	9107300001
Napájení:	12 V==
Kapacita:	70/125 m ³ /h
Příkon:	30 W
Rozměry (Š x V x H):	viz obr. 9 , strana 7
Hmotnost:	3,0 kg
Kontrolní značka:	 

Pred montážou a uvedením do prevádzky si prosím pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho. V prípade odovzdania výrobku ďalšiemu používateľovi mu odovzdajte aj tento návod.

Obsah

1	Vysvetlenie symbolov	134
2	Bezpečnostné pokyny	135
3	Rozsah dodávky	137
4	Používanie v súlade s určeným účelom použitia	137
5	Technický opis	138
6	Montáž odsávača pár	138
7	Používanie odsávača pár	140
8	Čistenie	141
9	Likvidácia	141
10	Záruka	141
11	Technické údaje	142

1 Vysvetlenie symbolov



VÝSTRAHA!

Bezpečnostný pokyn: Nerešpektovanie môže viesť k smrti alebo k ťažkému zraneniu.



UPOZORNENIE!

Bezpečnostný pokyn: Nerešpektovanie môže viesť k zraneniam.



POZOR!

Nerešpektovanie môže viesť k materiálnym škodám a môže ovplyvniť funkciu zariadenia.

**POZNÁMKA**

Doplňujúce informácie k obsluhu výrobku.

➤ **Konanie:** Tento symbol vám ukáže, že musíte niečo urobiť. Potrebné konania budú popísane krok za krokom.

✓ Tento symbol popisuje výsledok niektorého konania.

Obr. 1 5, strana 3: Tento údaj poukazuje na prvok v niektorom obrázku, v tomto prípade na „Pol. 5 v Obr. 1 na strane 3“.

2 Bezpečnostné pokyny

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny a podmienky predpísané výrobcom vozidla a združením automobilového priemyslu!

Výrobca v nasledujúcich prípadoch nepreberá za škody žiadnu záruku:

- Chyby montáže alebo pripojenia
- Poškodenia produktu mechanickými vplyvmi a prepätiami
- Zmeny produktu bez vyjadreného povolenia výrobcu
- Použitie na iné účely ako sú účely uvedené v návode

Dodržiavajte nasledovné základné bezpečnostné pokyny pri používaní elektrických zariadení na ochranu pred:

- úrazom elektrickým prúdom,
- nebezpečenstvom požiaru,
- poraneniami.

2.1 Manipulácia s prístrojom

**VÝSTRAHA!**

- Montáž a opravy strešného odsávača pár smú uskutočňovať len odborníci s príslušnou kvalifikáciou, ktorí sú oboznámení s rizikami s tým spojenými, príp. s príslušnými predpismi.
- Neodbornými opravami môžu vzniknúť značné nebezpečenstvá. V prípade opravy sa obráťte na servisné centrum vo vašej krajine (adresy na opačnej strane).

- Osoby (vrátane detí), ktoré z dôvodu ich fyzických, zmyslových alebo duševných schopností alebo ich neskúsenosti alebo neznalosti nie sú schopné bezpečne používať tento výrobok, by ho nemali používať bez dozoru alebo poučenia zodpovednou osobou.
- Montážne práce a elektrickú kabeláž musia uskutočniť len kvalifikovaní odborníci, pričom musia byť dodržané platné predpisy a normy.
- Pri rezaní a vŕtaní do steny alebo stropu dávajte pozor, aby sa elektrické vedenia alebo viditeľné prístroje nepoškodili.
- Aby sa znížilo riziko požiaru, smú sa používať len rúry triedy UL94-HB alebo vyššej triedy.
- Vzdialenosť medzi plameňom plynového variča a odsávačom pár musí byť minimálne 50 cm.

**UPOZORNENIE!**

- Odsávač pár musí byť nainštalovaný bezpečne, aby nespadol.
- Odsávač pár používajte len vtedy, keď kryt a vedenia nie sú poškodené.
- Dbajte na to, aby sa horľavé predmety neuskladňovali, príp. nemontovali v oblasti výstupu vzduchu. Dodržiavajte minimálnu vzdialenosť 50 m.
- Nesiahajte do vetracieho otvoru a do zariadenia nevsúvajte žiadne cudzie predmety.

3 Rozsah dodávky

Pol. na obr. 1, strane 3	Množstvo	Popis
1	1	Odsávač pár
2	1	Krycia klapka
3	1	Strešný kryt
4	1	Ventilátor
5	1	Gumené tesnenie
6	1	Hadicová spojka
7	1	Potrubné vedenie
8	1	Hadicová spojka
9	1	Filter
10	6	Skrutky 4,2 x 25
11	3	Skrutky 4,2 x 13
12	3	Skrutky 3,5 x 9,5
13	4	Skrutky 3,5 x 13
14	1	Skrutka 3,5 x 25

4 Používanie v súlade s určeným účelom použitia

Odsávač pár CK400 (č. výrobku 9107300001) je určený na montáž v obytných prívosoch, obytných automobiloch a člnoch.

5 Technický opis

Odsávač pár CK400 odstraňuje pri varení vznikajúce pachy a pary. Prístroj je vybavený vyberateľným a umývateľným filtrom, dvomi integrovaným halogénovými svetlami a ventilátorom s dvomi stupňami výkonu. Ten je spojený s vnútrom ohybným potrubným vedením a vďaka krycej klapke, ktorá je odolná voči vplyvom počasia, sa dá namontovať na strechu obytného automobilu.

5.1 Ovládacie prvky

Pol. na obr. 2 , strane 3	Popis
1	Filter
2	Spínač ventilátora 
3	Spínač svetla 
4	Halogénové svetlá

6 Montáž odsávača pár

Pokyny týkajúce sa miesta montáže

Odsávač pár by sa mal prednostne namontovať nad miesto varenia a podľa možnosti do zavesenej skrinky. Vzdialenosť medzi plameňom plynového variča a odsávačom pár musí byť minimálne 50 cm.

Ventilátor sa má namontovať na strechu podľa možnosti na rovnú plochu. Pri upevnení na šikmý povrch sa musí strešný kryt otočiť tak, aby jeden z troch otvorov na odtok vody bol nasmerovaný v smere sklonu- Uhol sklonu do 20° neznižuje výkon ventilátora pri zastavenom motore.

6.1 Montáž ventilátora

- Vyberte na streche vhodné miesto pre montáž ventilátora.
- Predznačte si polohu a veľkosť otvoru priemeru 105 mm (obr. **3**, strane 3).

- Predvŕtajte a starostlivo vyrežte otvor na streche priamočiarou pílou alebo pod.
- Ventilátor položte na otvor a označte šesť otvorov na skrutky.
- Okolo každého otvoru naneste tenký krúžok trvale elastického tesniaceho materiálu.
- Vložte gumené tesnenie (obr. **5** 4, strane 4) do drážky na spodnej strane ventilátora.

**POZNÁMKA**

Pritiahnite ventilátor tak, aby gumené tesnenie plynule priliehало k streche.

- Upevnite ventilátor (obr. **5** 3, strane 4) pomocou šiestich dodaných skrutiek (4,2 x 25).
- Upevnite strešný kryt (obr. **5** 2, strane 4) pomocou troch dodaných skrutiek (3,5 x 9,5).
- Upevnite kryciu klapku (obr. **5** 1, strane 4) pomocou troch dodaných skrutiek (4,2 x 13).

6.2 Montáž odsávača pár

**VÝSTRAHA!**

- Odsávač pár prednostne umiestnite nad miesto varenia a zabudujte ho do zavesenej skrinky.
- Vzdialenosť medzi plameňom plynového variča a odsávačom pár musí byť minimálne 50 cm.

- Vyberte vnútri vhodné miesto na montáž odsávača pár.
- Nakreslite polohu a veľkosť výrezu do dolnej steny závesnej skrinky (obr. **4**, strane 4).
- Predvŕtajte a starostlivo vyrežte otvor priamočiarou pílou alebo pod.
- Zdola vložte odsávač pár do skrinky a upevnite ho štyrmi dodanými skrutkami (3,5 x 13) (obr. **6**, strane 5).
- Upevnite hadicu (obr. **6** 3, strane 4) na odsávač pár (obr. **6** 5, strane 4) a ventilátore (obr. **6** 1, strane 4) hadicovými spojkami (obr. **6** 2 a 4, strane 4).
- Vložte filter (obr. **2** 1, strane 3) do odsávača pár.

6.3 Elektrické pripojenie odsávača pár

- Spojte ventilátor s batériou, pozri obr. **7**, strane 6.

Legenda

Pol. na obr. 7 , strane 6	Popis
1	Ventilátor
2	Poistný držiak s poistkou T4 A 5 x 20 mm
3	Batéria
sw	čierna
ws	biela
rt	červená
bl	modrá

7 Používanie odsávača pár

Zapnutie a vypnutie odsávača pár

- Odsávač pár zapnite a vypnite spínačom „“ (obr. **2** 2, strane 3) (na polovičný  alebo plný  výkon ventilátora) .

Zapnutie a vypnutie svetla

- Svetlo zapnite a vypnite spínačom „“ (obr. **2** 3, strane 3) (na polovičné  alebo plné  osvetlenie) .

8 Čistenie

**POZNÁMKA**

Filter odsávača pár sa musí pravidelne čistiť, ináč sa tam nahromadí mastnota. Častosť čistenia závisí od toho, ako často sa varí a zapína odsávač pár. Nečistite filter až vtedy, keď výkon odsávača pár viditeľne slabne.

**POZOR!**

Na čistenie nepoužívajte ostré alebo tvrdé predmety, pretože by mohli poškodiť výrobok.

- Výrobok príležitostne vyčistite mierne navlhčenou handričkou.
- Vyberte filter (obr. **8**, strane 6) a vyčistite ho teplou vodou a syntetickým čistiacim prostriedkom (napr. prostriedkom na umývanie riadu).

9 Likvidácia

- Obalový materiál podľa možnosti odovzdajte do príslušného odpadu na recykláciu.



Keď výrobok definitívne vyradíte z prevádzky, informujte sa v najbližšom recyklačnom stredisku alebo u vášho špecializovaného predajcu o príslušných predpisoch týkajúcich sa likvidácie.

10 Záruka

Platí zákonom stanovená záručná lehota. Ak by bol výrobok chybný, obráťte sa na pobočku vo vašej krajine (adresy pozri na zadnej strane návodu) alebo na vášho špecializovaného predajcu.

Ak žiadate o vybavenie opravy alebo nárokov vyplývajúcich zo záruky, musíte priložiť nasledovné podklady:

- kópiu faktúry s dátumom kúpy,
- dôvod reklamácie alebo opis chyby.

11 Technické údaje

	Dometic CK400
Číslo výrobku	9107300001
Pripájacie napätie:	12 V==
Kapacita:	70/125 m ³ /h
Príkon:	30 W
Rozmery (Š x V x H):	pozri obr. 9 , strane 7
Hmotnosť:	3,0 kg
Skúšobná značka:	 

Beépítés és üzembe vétel előtt gondosan olvassa el és őrizze meg ezt a használati útmutatót. Ha a terméket továbbadja, mellékelje hozzá a használati útmutatót is.

Tartalom

1	A szimbólumok magyarázata	143
2	Biztonsági tudnivalók	144
3	Szállítási terjedelem	146
4	Rendeltetésszerű használat	146
5	Műszaki leírás	147
6	A páraelszívó beszerelése	147
7	A páraelszívó használata	149
8	Tisztítás	150
9	Ártalmatlanítás	150
10	Szavatosság	150
11	Műszaki adatok	151

1 A szimbólumok magyarázata



FIGYELMEZTETÉS!

Biztonsági tudnivaló: Az utasítás figyelmen kívül hagyása halált vagy súlyos sérülést okozhat.



VIGYÁZAT!

Biztonsági tudnivaló: Az utasítás figyelmen kívül hagyása sérüléseket okozhat.



FIGYELEM!

Ha nem veszi figyelembe az információt, az anyagkárosodást eredményezhet, és káros kihatással lehet a termék működésére.

**MEGJEGYZÉS**

Kiegészítő információk a termék kezelésével kapcsolatban.

➤ **Tevékenység:** Ez a szimbólum jelzi, hogy tennie kell valamit. A szükséges tevékenységek lépésről-lépésre követhetők.

✓ Ez a szimbólum egy tevékenység eredményét jelzi.

1 ábra 5, 3. oldal: Ez az információ egy ábra egyik elemére utal, jelen példában az „5. tételre az 1. ábrán, a 3. oldalon”.

2 Biztonsági tudnivalók

Vegye figyelembe a járműgyártó és a gépjármű-szakma által előírt biztonsági megjegyzéseket és előírásokat!

A gyártó a bekövetkező károkért a következő esetekben nem vállal felelősséget:

- szerelési vagy csatlakozási hiba
- a termék mechanikai behatások és túlfeszültségek miatti sérülése
- a termék kifejezett gyártói engedély nélküli módosítása
- az útmutatóban leírt céloktól eltérő felhasználás

Elektromos készülékek használata előtt vegye figyelembe az alábbi alapvető biztonsági intézkedéseket az alábbi veszélyek elleni védelem érdekében:

- áramütés
- tűzveszély
- sérülések

2.1 A készülék kezelése

**FIGYELMEZTETÉS!**

- A páraelszívó szerelését és javításait csak a kapcsolódó veszélyeket, illetve a vonatkozó előírásokat ismerő szakemberek végezhetik.
- A szakszerűtlen javítások jelentős veszélyeket okozhatnak. Javítás esetén forduljon az illetékes szervizhez (a címek a hátoldalon találhatóak).

- Azok a személyek (beleértve a gyermekeket is), akik fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességeik, illetve tapasztalatlanságuk vagy tudatlanságuk miatt a terméket nem tudják biztonságosan használni, ezt a terméket nem használhatják felelős személy felügyelete vagy utasítása nélkül.
- A szerelési munkákat és az elektromos kábelezést minősített szakszemélyzet végezheti valamennyi érvényes előírás és szabvány betartása mellett.
- A falba vagy a mennyezetbe történő vágás vagy fúrás esetén ügyeljen arra, hogy elektromos vezetékek vagy nem látható készülékek ne sérüljenek meg.
- A tűzveszély csökkentése érdekében csak UL94-HB vagy magasabb osztályú csövek használhatók.
- A gázfűző lángja és a páraelszívó között legalább 50 cm távoleságnak kell lennie.

**VIGYÁZAT!**

- A páraelszívót úgy kell biztonságosan beszerezni, hogy ne billenessen el és ne eshessen le!
- A páraelszívót csak akkor üzemeltesse, ha a ház és a vezetékek sérülésmentesek.
- Ügyeljen arra, hogy a levegő távozásának tartományában ne legyenek éghető tárgyak tárolva, illetve felszerelve. A távolság legalább 50 cm legyen.
- Ne nyúljon a levegő távozási nyílásába és ne nyújtsa idegen tárgyakat a készülékbe.

3 Szállítási terjedelem

Tétel (1. ábra, 3. oldal)	Mennyiség	Leírás
1	1	Páraelszívó
2	1	Fedősapka
3	1	Tetőfedél
4	1	Ventilátor
5	1	Gumitömítés
6	1	Tömlőbilincs
7	1	Csővezeték
8	1	Tömlőbilincs
9	1	Szűrő
10	6	Csavarok, 4,2 x 25
11	3	Csavarok, 4,2 x 13
12	3	Csavarok, 3,5 x 9,5
13	4	Csavarok, 3,5 x 13
14	1	Csavar, 3,5 x 25

4 Rendeltetésszerű használat

A CK400 típusú páraelszívó (cikkszám: 9107300001) lakókocsikban, lakóautókban és hajókon való beszerelésre alkalmas.

5 Műszaki leírás

A CK400 típusú páraelszívó eltávolítja a főzés során keletkező szagokat és gőzt. A készülék levehető és mosható szűrővel, két beépített halogénlámpával és egy két teljesítményfokozatú ventilátorral rendelkezik. A készülék hajlítható csővezetéken keresztül van összekötve a beltérrel, és az időjárásúró zárósapkának köszönhetően a lakókocsi tetejére szerelhető.

5.1 Kezelőelemek

Tétel (2. ábra, Leírás 3. oldal)	
1	Szűrő
2	Ventilátorkapcsoló 
3	Világításkapcsoló 
4	Halogénlámpák

6 A páraelszívó beszerelése

Megjegyzések a szerelési helyhez

A páraelszívót célszerű a főzési hely fölött elhelyezni és lehetőleg egy faliszekrénybe beszerelni. A gázfőző lángja és a páraelszívó között legalább 50 cm távolságnak kell lennie.

A ventilátort a tetőn lehetőleg sima felületen szerelje fel. Ferde alapra történő elhelyezés esetén a tetőfedeleet úgy kell elfordítani, hogy a három vízvezető nyílás egyike a lefolyás felé irányuljon. Álló motor esetén a dőlésszög 20°-os mértékig nem befolyásolja a ventilátor teljesítményét.

6.1 A ventilátor beszerelése

- Válasszon ki a tetőn egy megfelelő szerelési helyet a tetőszellőző számára.
- Jelölje be a 105 mm-es nyílás helyét és méretét a tetőn (**3.** ábra, 3. oldal).

- Fúrja elő, majd vágja ki a nyílást a tetőn óvatosan szűrőfűrész vagy hasonló eszköz segítségével.
- Helyezze a ventilátort a nyílásra és jelölje be a hat csavarfuratot.
- Hordjon fel tartósan rugalmas tömítőanyagból lévő vékony gyűrűt az egyes lyukak köré.
- Helyezze a gumitömítést (**5.** ábra 4, 4. oldal) a ventilátor alsó oldalán lévő részbe.

**MEGJEGYZÉS**

Húzza meg a rögzítőcsavarokat úgy, hogy a gumitömítés mindenhol felfeküdjön a tetőn.

- Rögzítse a ventilátort (**5.** ábra 3, 4. oldal) a mellékelt hat csavarral (4,2 x 25).
- Rögzítse a tetőfedelelet (**5.** ábra 2, 4. oldal) a mellékelt három csavarral (3,5 x 9,5).
- Rögzítse a fedősapkát (**5.** ábra 1, 4. oldal) a mellékelt három csavarral (4,2 x 13).

6.2 A páraelszívó beszerelése

**FIGYELMEZTETÉS!**

- A páraelszívót lehetőleg a főzési hely fölött helyezze el és építse be egy faliszekrénybe.
- A gázfőző lángja és a páraelszívó között legalább 50 cm távolságnak kell lennie.

- Válasszon ki a páraelszívó számára a beltérben egy alkalmas szerelési helyet.
- Jelölje be a kivágás helyét és méretét a faliszekrény alsó részén (**4.** ábra, 4. oldal).
- Gondosan fúrja elő, majd vágja ki a nyílást szűrőfűrész vagy hasonló eszköz segítségével.
- Helyezze be a páraelszívót alulról a szekrénybe és rögzítse azt a négy mellékelt csavarral (3,5 x 13) (**6.** ábra, 5. oldal).

- Rögzítse a tömlőt (6. ábra 3, 4. oldal) a páraelszívón (6. ábra 5, 4. oldal) és a ventilátoron (6. ábra 1, 4. oldal) a tömlőbilincsekkel (6. ábra 2 és 4, 4. oldal).
- Helyezze be a szűrőt (2. ábra 1, 3. oldal) a páraelszívóba.

6.3 A páraelszívó elektromos csatlakoztatása

- Csatlakoztassa a ventilátort az akkumulátorhoz, lásd 7. ábra, 6. oldal.

Jelmagyarázat

Tétel (7. ábra, Leírás 6. oldal)	
1	Ventilátor
2	Biztosítéktartó biztosítékkal, T4 A 5 x 20 mm
3	Akkumulátor
sw	Fekete
ws	Fehér
rt	Piros
bl	Kék

7 A páraelszívó használata

A páraelszívó be- és kikapcsolása

- Kapcsolja be a páraelszívót a kapcsolóval „” (2. ábra 2, 3. oldal) (a fűvő fél  vagy teljes  teljesítményére), majd kapcsolja ki .

A világítás be- és kikapcsolása

- Kapcsolja be a világítást a kapcsolóval „” (2. ábra 3, 3. oldal) (a fűvő fél  vagy teljes  fényerőre), majd kapcsolja ki .

8 Tisztítás



MEGJEGYZÉS

A páraelszívó szűrőjét rendszeresen tisztítani kell, mivel abban zsír halmozódik fel. A tisztítás gyakorisága attól függ, hogy milyen gyakoriak a főzések és milyen gyakran kerül sor a páraelszívó bekapcsolására. Ne csak akkor tisztítsa meg a szűrőt, ha a páraelszívó teljesítménye már észrevehetően csökkent.



FIGYELEM!

Ne használjon éles vagy kemény eszközöket vagy tisztítószeret a tisztításhoz, mivel azok a termék sérülését okozhatják.

- Alkalmanként tisztítsa meg a terméket nedves ruhával.
- Távolítsa el a szűrőt (8. ábra, 6. oldal) és tisztítsa meg meleg vízzel és szintetikus tisztítószerrel (például mosogatószerrel).

9 Ártalmatlanítás

- A csomagolóanyagot lehetőleg a megfelelő újrahasznosítható hulladék közé tegye.



Ha a terméket véglegesen kivonja a forgalomból, kérjük, tájékozódjon a legközelebbi hulladékártalmatlanító központnál vagy a szakkereskedőjénél az idevonatkozó ártalmatlanítási előírásokkal kapcsolatban.

10 Szavatosság

A termékre a törvény szerinti szavatossági időszak érvényes. A termék meghibásodása esetén forduljon a gyártói lerakathoz (a címetek lásd jelen útmutató hátoldalán), illetve az illetékes szakkereskedőhöz.

A javításhoz, illetve a szavatossági adminisztrációhoz a következő dokumentumokat kell mellékelnie:

- a számla vásárlási dátummal rendelkező másolatát,
- a reklamáció okát vagy a hibát tartalmazó leírást.

11 Műszaki adatok

	Dometic CK400
Cikkszám:	9107300001
Kapocsfeszültség:	12 V==
Kapacitás:	70 / 125 m ³ /h
Teljesítményfelvétel:	30 W
Méretek (sz x m x h):	lásd: 9 . ábra, 7. oldal
Tömeg:	3,0 kg
Ellenőrző jel:	 

GERMANY**Dometic WAECO International GmbH**

Hollefeldstraße 63 · D-48282 Emsdetten

☎ +49 (0) 2572 879-195 · 📠 +49 (0) 2572 879-322

Mail: info@dometic-waeco.de · Internet: www.dometic-waeco.de**AUSTRALIA****Dometic Australia Pty. Ltd.**1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227

☎ +61 7 55076000

📠 +61 7 55076001

Mail: sales@dometic-waeco.com.au**AUSTRIA****Dometic Austria GmbH**Neudorferstrasse 108
2353 Guntramsdorf

☎ +43 2236 908070

📠 +43 2236 90807060

Mail: info@waeco.at**BENELUX****Dometic Benelux B.V.**Ecustraart 3
NL-4879 NP Etten-Leur

☎ +31 76 5029000

📠 +31 76 5029090

Mail: info@dometic.nl**DENMARK****Dometic Denmark A/S**Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia

☎ +45 75585966

📠 +45 75586307

Mail: info@waeco.dk**FINLAND****Dometic Finland OY**

Mestarintie 4

FIN-01730 Vantaa

☎ +358 20 7413220

📠 +358 9 7593700

Mail: info@dometic.fi**FRANCE****Dometic SAS**ZA du Pré de la Dame Jeanne
F-60128 Plailly

☎ +33 3 44633500

📠 +33 3 44633518

Commercial : info@dometic.frSAV/Technique : service@dometic.fr**HONG KONG****WAECO Impex Ltd.**

Suites 2207-2211 · 22/F · Tower 1

The Gateway · 25 Canton Road,

Tsim Sha Tsui · Kowloon

Hong Kong

☎ +852 24611386

📠 +852 24665553

Mail: info@dometic-waeco.com.hk**ITALY****Dometic Italy S.r.l.**

Via Virgilio, 3

I-47100 Forlì

☎ +39 0543 754901

📠 +39 0543 756631

Mail: info@dometic.it**NORWAY****Dometic Norway AS**

Skolmar 24

N-3232 Sandefjord

☎ +47 33428450

📠 +47 33428459

Mail: firmapost@waeco.no**POLAND****Dometic Poland Sp. z o.o.**

Ul. Puławska 435A

02-801 Warszawa

Poland

☎ +48 22 414 32 00

📠 +48 22 414 32 01

Mail: info@dometic.pl**RUSSIA****Dometic RUS LLC**

Komsomolskaya square 6-1

107140 Moscow

Russia

☎ +7 495 780 79 39

📠 +7 495 916 56 53

Mail: info@dometic.ru**SLOVAKIA****Dometic Slovakia s.r.o.**

Tehelná 8

SK-98601 Filakovo

☎ +421 47 4319 107

📠 +421 47 4319 166

Mail: info@dometic.sk**SPAIN****Dometic Spain S.L.**

Avda. Sierra del Guadarrama, 16

E-28691 Villanueva de la Cañada

Madrid

☎ +34 902 111 042

📠 +34 900 100 245

Mail: info@dometic.es**SWEDEN****Dometic Scandinavia AB**

Gustaf Melins gata 7

S-42131 Västra Frölunda (Göteborg)

☎ +46 31 7341100

📠 +46 31 7341101

Mail: info@waeco.se**SWITZERLAND****Dometic Switzerland AG**

Riedackerstrasse 7a

CH-8153 Rümlang (Zürich)

☎ +41 44 8187171

📠 +41 44 8187191

Mail: info@dometic-waeco.ch**UNITED KINGDOM****Dometic UK Ltd.**

Dometic House · The Brewery

Blandford St. Mary

Dorset DT11 9LS

☎ +44 844 626 0133

📠 +44 844 626 0143

Mail: sales@dometic.co.uk**UNITED ARAB STATES****Dometic Middle East FZCO**

P. O. Box 17860

S-D 6, Jebel Ali Freezone

Dubai, United Arab Emirates

☎ +971 4 883 3858

📠 +971 4 883 3868

Mail: info@dometic.ae**UNITED STATES OF AMERICA****Dometic Marine Division**

2000 N. Andrews Ave. Extension

Pompano Beach, FL 33069 USA

☎ +1 954 973 2477

📠 +1 954 979 4414

Mail: marinesales@dometicusa.com