


HU

HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS CSATLA- KOZTATÁSI UTASÍTÁS

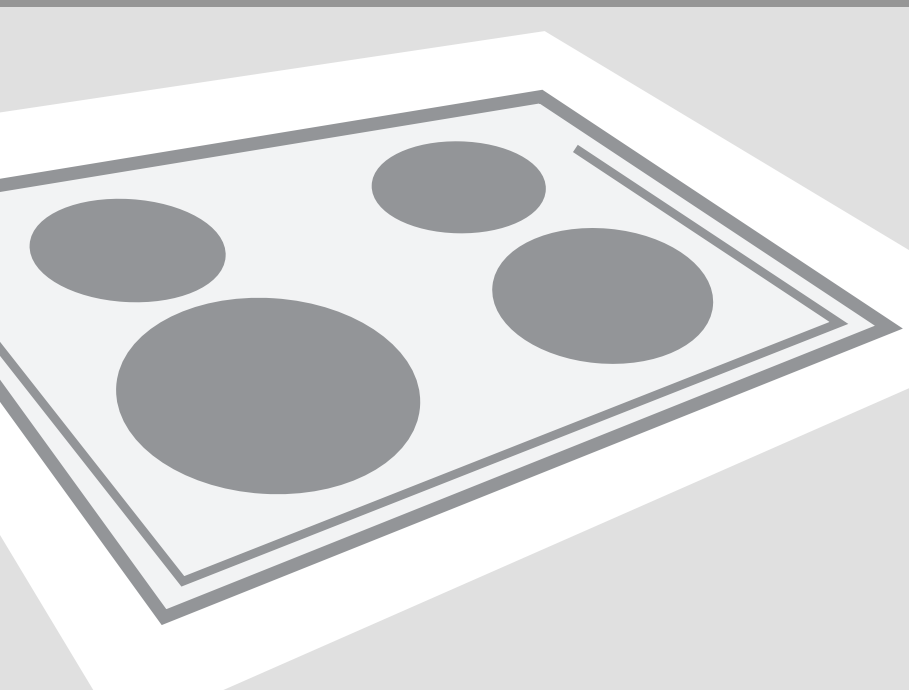

ÜVEGKERÁMIA INDUKCIÓS BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAP

BEÉPÍTHETŐ INDUKCIÓS ÜVEGKERÁMIA FŐZŐLAP

Tisztelt Vásárló!

A beépíthető indukciós üvegkerámia főzőlap háztartásban való használatra készült. Termékeink csomagolása környezetbarát anyagokból áll, amelyek a környezet terhelése nélkül újrafeldolgozhatóak, tárolhatóak vagy megsemmisíthetőek. A csomagolóanyagokon látható is az erre utaló jelölés.

Akkor is ügyeljünk a környezet védelmére, ha a készülék már előregedett és nem szeretnénk többé használni.

A régi készüléket adjuk le a háztartási készülékek begyűjtését végző telephelyen.

Használati utasítás

A használati utasítás a készülék használójának szól. Benne ismertetésre kerül a készülék, valamint annak használata. Mivel különféle típusú készülékekhez készült, előfordulhat, hogy olyan funkciókat is leír, amelyekkel az Ön készüléke nem rendelkezik.

A csatlakoztatásra vonatkozó utasítások

A csatlakoztatást Az elektromos hálózatra történő csatlakoztatás fejezetben foglaltaknak, valamint az érvényes előírásoknak és standardeknek megfelelően kell elvégezni.

A munkát kizárólag szakember végezheti el.

Adattábla

A készülék adatait tartalmazó adattábla a főzőlap alsó részére van erősítve.

Tűzvédelem

A készülék az egyik oldalról magas bútorelem mellé is beépíthető, míg a másik oldalon csak a készülékkel megegyező magasságú bútorelem állhat.

TARTALOM

FONTOS - OLVASSA EL A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT	4
Biztonsági figyelmeztetések.....	4
Figyelmeztetések	5
ÜVEGKERÁMIA FŐZÉSI FELÜLET	6
A főzőlap vezérlése.....	7
Az indukciós főzőlap működési elve	7
Az indukciós főzőlapon való használathoz megfelelő edény.....	8
Főzési fokozatok	9
Energiatakarékossági tanácsok	10
A FŐZŐLAP VEZÉRLÉSE.....	11
A főzőlap bekapcsolása.....	11
A főzési mezők bekapcsolása	11
A főzési mezők kikapcsolása.....	11
A főzőlap kikapcsolása.....	12
A vezérlő egység blokkolása / gyerekzár	12
A fennmaradó hő kijelzése	12
Power Boost	12
Működési idő-korlát.....	13
Túlmelegedés elleni védelem.....	14
Időzítés	14
Összekapcsolt főzési mezők (csak egyes típusoknál).....	15
Biztonsági funkciók és hibák kijelzése.....	16
AZ ÜVEGKERÁMIA FELÜLET TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA	17
Tisztítás	17
BESZERELÉS.....	18
Fontos figyelmeztetések	18
A habtömítés elhelyezése	19
Munkalap kivágási méretek	20
A beépítés menete	21
Az alsó konyhai bútorelem szellőzőnyílásai	21
A csatlakoztatás vázlata:.....	23
AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATRA TÖRTÉNŐ	24
CSATLAKOZTATÁS	24
MŰSZAKI ADATOK	26
Adattábla.....	26

FONTOS - OLVASSA EL A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT

Biztonsági figyelmeztetések

- A nyolc éven felüli gyerekek, valamint a csökkent fizikális, érzékszervi és szellemi képességekkel bíró személyek, illetve azok, akik nem rendelkeznek megfelelő tudással és tapasztalattal, a készüléket csak megfelelő felügyelet mellett használhatják, vagy abban az esetben, ha megfelelő útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatát illetően és megértették a készülék használatával járó veszélyeket. Ne engedjük a gyerekeknek, hogy játsszanak a készülékkel. Ne engedjük, hogy a gyerekek felügyelet nélkül tisztítsák a készüléket, illetve karbantartási munkákat végezzenek rajta.
- FIGYELMEZTETÉS: A készülék és bizonyos részei használat közben erősen felmelegedhetnek. Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá a fűtőelemekhez. A 8 évnél fiatalabb gyerekeket állandó felügyelet alatt szükséges tartani.
- FIGYELMEZTETÉS: Tűzveszély: ne tároljon semmilyen tárgyat a főzőlap felületén.
- FIGYELMEZTETÉS: A felügyelet nélküli zsírral vagy olajjal történő főzés veszélyes lehet és tüzet okozhat. Soha ne próbálja a tüzet vízzel eloltani. Kapcsolja ki a készüléket és takarja le a lángot egy fedővel vagy nedves ronggyal.
- A használatot követően kapcsolja ki a főzési mezőt a megfelelő vezérlő gomb segítségével - ne bízson meg teljes mértékben az edényfelismerő rendszerben.
- FIGYELMEZTETÉS: Ha a főzőlap felülete megrepedt, kapcsolja ki a készüléket az áramütés veszélyének elkerülése érdekében. Kapcsolja ki az összes főzési mezőt és csavarja ki a biztosítékot, illetve kapcsolja le a főkapcsolót, a készülék teljes áramtalanítása érdekében.
- Az indukciós mezőre ne helyezzen olyan tárgyakat mint kések, villák, kanalak, fedők, mert ezek ott erősen felmelegedhetnek.

- A készülék tisztítására ne használjon gőztisztítót vagy nagynyomású tisztítót, mert ezek használata áramütést okozhat.
- A készülék nem vezérelhető külső programórával vagy speciális távvezérlővel.
- Ne használja a készüléket kültéren.






Figyelmeztetések

- A készülék csatlakoztatását csak a szerviz vagy arra felhatalmazott szerelő végezheti el.
- A készüléken végzett nem szakszerű beavatkozások vagy javítások esetén fennáll a komoly sérülések, illetve a készülék károsodásának veszélye. A javításokat csak a szerviz, vagy arra felhatalmazott szerelő végezheti el.
- A készülék kizárólag főzési célokra szolgál, ne használja semmilyen egyéb célra, pl. helyiségek melegítésére. A főzőlapra ne helyezzen üres edényt.
- Ha egy másik elektromos készülék is csatlakoztatva van a készülék közelében lévő konnektorba, ügyeljen rá, hogy a csatlakozó kábel ne érintkezzen a forró főzési mezőkkel.
- A készülék alatt ne tároljunk hőre érzékeny tárgyakat - pl. tisztítószeret, spray-et, stb.
- Ha az üvegkerámia felületet tárolásra használja, az megsérülhet vagy megkarcolódhat. Alufóliába vagy műanyag edénybe csomagolt ételt soha ne melegítsen a főzőlapon, mert az megolvadhat, vagy tűzveszély léphet fel.
- Az indukciós mezőre ne helyezzen késeket, villákat, kanalakat, mert felforrósodhatnak.




A terméken vagy a csomagoláson található szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő helyre. Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat, a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket, amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.


ÜVEGKERÁMIA FŐZÉSI FELÜLET

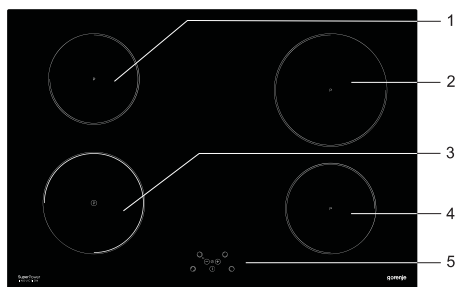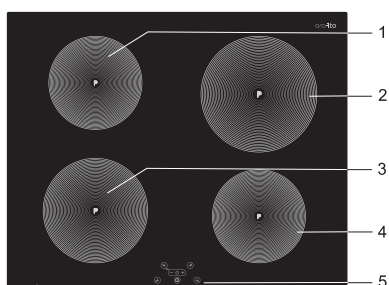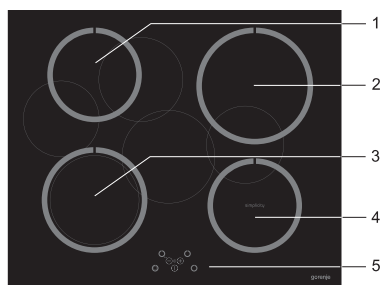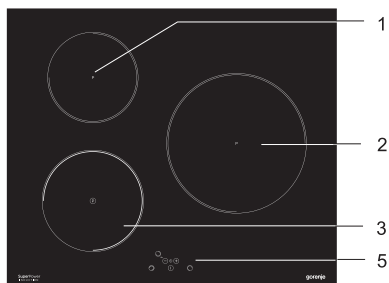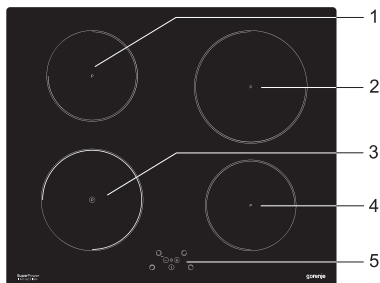

1. Bal hátsó indukciós főzési mező
2. Jobb hátsó indukciós főzési mező
3. Bal első főzési mező
4. Jobb első főzési mező
5. A főzőlap vezérlőmodulja
6. Összekapcsolt főzési mezők

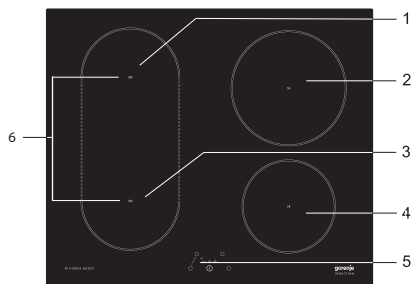

A főzőlap vezérlése

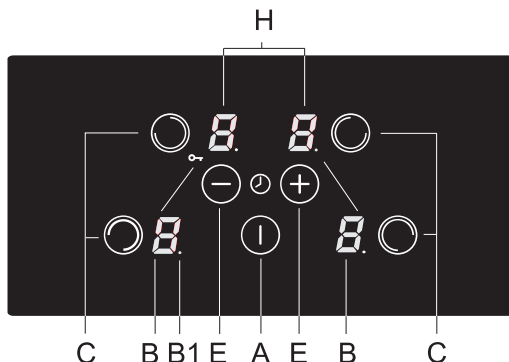

- A** Főzőlap be/kikapcsoló szenzor
- B** Teljesítményfokozat/fennmaradó hő kijelzők
- B1** A tizedespont jelzi, ha az időzítés funkció aktív
- C** Főzési mező választó szenzorok
- E** (-) és (+) szenzorok
- H** Óra kijelző

Az indukciós főzőlap működési elve


- Az üvegkerámiai felületbe négy, illetve három főzési mező van beépítve. A felület egyenes, szegélyek nélkül, ahol összegyűlhetne a szennyeződés.
- A főzőlap nagy hatásfokú indukciós főzési mezőkkel van felszerelve. A hő közvetlenül az edény alján képződik, ahol a legnagyobb szükség van rá, anélkül, hogy bármilyen hővesztés történné az üvegkerámia felületen keresztül. Ezáltal az energiafelhasználása jelentősebb kisebb, mint a hagyományos égők esetében, amelyek a sugárzás elvén működnek.
- Az üvegkerámia lap nem közvetlenül melegszik fel, hanem az edény alja által leadott hőtől. Kikapcsolás után ez a hő jelenik meg mint »fennmaradó hő«. Az indukciós főzőlap esetében a melegítést az üvegkerámia felület alá beépített indukciós cséve (tekerecs) idézi elő. A cséve mágneses mezőt hoz létre, aminek köszönhetően az edény aljában (amely mágnesezhető) örvények képződnek, amelyek felmelegítik az edényt/plótynku.

FONTOS!

Ha a forró üvegkerámia lapra cukor vagy erősen cukrozott étel kerül, azonnal töröljük le, illetve távolítsuk el a kaparó segítségével – függetlenül attól, hogy a főzőlap még meleg. Ezáltal megakadályozhatjuk a főzőlap esetleges sérüléseit.

Az üvegkerámia felület tisztítására ne használunk tisztítószeret, mert megsérthetik azt.

Az indukciós főzőlapon való használathoz megfelelő edény

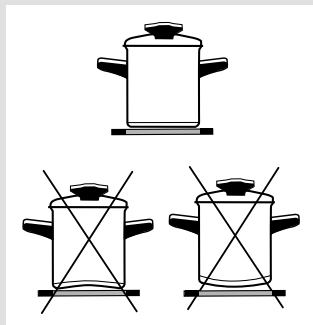

- Az indukciós főzőlap csak abban az esetben működik hibátlanul, ha megfelelő edényt használunk.
- Főzés közben az edény legyen a főzési mező közepén.
- Olyan edények megfelelőek, amelyek lehetővé teszik az indukciót, például az acélból, zománcozott acélból, vagy acélöntvényből készült edények. Az acélöntvényből készült, bakrén vagy alumínium fenekű edények, valamint az üvegedények nem alkalmasak indukciós főzőlapon való használatra.
- Ha nyomás alatt működő edényt (kuktát) használunk, ne hagyjuk felügyelet nélkül mindaddig, amíg el nem értük a kívánt nyomást. A főzési mezőt állítsuk először a maximális fokozatra, majd a nyomás növekedésével csökkentsük a teljesítményt a szenzorok segítségével – a gyártó utasításainak megfelelően.
- Csak sima aljú edényeket használjon. A homorú vagy domború (rovátkolt vagy kidudorodó) alj gátolhatja a túlmelegedés elleni védelem működését, így a főzőlap túlságosan felforrósodhat. Ez az üvegfelület töréséhez és az edény aljának megolvadásához vezethet. A nem megfelelő edényhasználatból vagy edények üresen történő használatából eredő károk esetére a garancia nem érvényes.
- **Az edények vásárlásakor legyünk különösen figyelmesek az „indukciót lehetővé teszi” megjegyzésre.**




Csak elektromos vagy indukciós főzéshez való edényeket használjon, amelyek alja

- **vastag (legalább 2.25 mm)**
- **sima.**

Főzési mező	Az edény aljának minimális átmérője
Ø 160 mm	Ø 110 mm
Ø 180 mm	Ø 110 mm
Ø 200 mm	Ø 145 mm

MAGNET

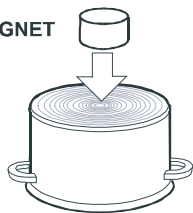

Próba mágnessel

Egy kisebb mágnes segítségével könnyen ellenőrizhetjük, hogy az edény, illetve lábas alja mágnesezhető-e. Csak olyan edényt használjunk, amelynek aljára rátapad a mágnes.

Az edény felismerése

Az indukciós főzési mező egyik előnye az edényfelismerés. Abban az esetben is, ha a főzési mezőn nincs edény, vagy ha olyan edény van rajta, amelynek átmérője kisebb, mint a főzési mezőé, így nincs energia-vesztés. Ha az edény sokkal kisebb, mint a főzési mező, lehetséges, hogy a főzési mező nem ismeri fel. Amikor a főzési mező be van kapcsolva, a főzési fokozat kijelzőjén az »U« jelzés világít. Ha a következő tíz percben edényt helyezünk az indukciós főzési mezőre, az felismeri az edényt és bekapcsol a beállított fokozaton.

Abban a pillanatban, amikor az edényt elvesszük a főzési mezőről, az energia-ellátás megszakad. Ha pedig a főzési mezőre olyan kisebb edényt vagy lábast helyezünk, amelyet a főzési mező még felismer, a melegítéshez csak annyi energia kerül felhasználásra, amennyire az edény méretének megfelelően szükség van.

A főzési mező megsérülhet az alábbi esetekben:

- Ha üres edényt helyezünk rá.
- Mielőtt bármilyen edényt helyeznénk a főzőlapra, töröljük szárazra az alját, ezzel is javíthatjuk a hővezetést és védhetjük a főzőlapot az esetleges sérülésektől.
- A főzéshez és sütéshez olyan edényt használunk, amely mágnesezhető – tehát acél, zománcozott vagy öntöttvas edényt. Az indukciós mező csak ebben az esetben fog működni.

Főzési fokozatok

A főzési mező melegítési teljesítménye 10 különböző szintre állítható be.

A táblázat az egyes fokozatok használatára sorol fel néhány példát.


Fokozat	Cél
0	Kikapcsolás, a fennmaradó hő kihasználása
1 - 2	Ételek melegen tartása, kisebb mennyiségek lassú főzése (legalacsonyabb fokozat)
3	Lassú főzés (a főzés folytatása erőteljesebb melegítés után)
4 - 5	Lassú főzés (a főzés folytatása) – nagyobb mennyiségű étel esetén, nagyobb darabok sütése
6	Sütés, ha pirosra szeretnénk sütni az ételt
7 - 8	Sütés
9	Nagy mennyiségek főzése, piritás/párolás
P	»Power boost« beállítás a főzési folyamat kezdetére, alkalmazható nagyon nagy mennyiségű étel főzésekor is.

- Vásárláskor figyeljünk arra a tényre, hogy az edényeken általában a felső rész átmérője van feltüntetve, ami gyakran nagyobb az edény aljának átmérőjénél.
- A nyomás alatt működő edények (pl. kukta), amelyek a szorosan lezárt belső térben megnövedett nyomást használják ki, különösen gazdaságosak – úgy az idő, mint az energia tekintetében. A rövidebb főzési idő miatt az ételben több vitamin marad.
- Ügyeljünk arra, hogy a kuktában mindig elég folyadék legyen, ugyanis abban az esetben, ha üres edény kerül a főzőlapra, az túlforrósodik, ami sérüléshez vezet úgy az edény, mint a főzőlap esetében.
- Az edényt, illetve a fazekat lehetőség szerint mindig fedjük be megfelelő méretű fedővel.
- Olyan méretű edényt használjunk, amely tökéletesen megfelel a készítendő étel mennyiségének. Ha nagy, csak részben teli edényt használunk, sokkal több energiát fogyasztunk.

A FŐZŐLAP VEZÉRLÉSE

- Az üvegkerámia főzőlap bekapcsolását követően egy pillanatra valamennyi kijelző kigyullad. A főzőlap működésre kész.
- A főzőlap elektronikus szenzorokkal rendelkezik, amelyek akkor kapcsolnak be, ha ujjunkkal legalább 1 másodpercre megérintjük a megjelölt felületeket.
- A szenzorok minden egyes bekapcsolását hangjelzés kíséri.
- A szenzorok felületére nem szabad tárgyakat helyezni.

A főzőlap bekapcsolása

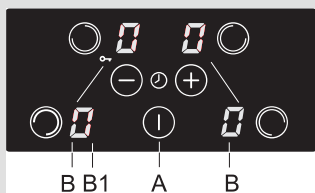


Érintse meg a be/kikapcsolás szenzort (A) és tartsa benyomva legalább 1 másodpercig.

A főzőlap ekkor bekapcsol, valamennyi teljesítmény-fokozat kijelzőn megjelenik a »0« (B) és villogni kezdenek a tizedespontok (B1).

⚠ A következő beállítást 10 másodpercen belül el kell végeznünk, ellenkező esetben a főzőlap kikapcsol.

A főzési mezők bekapcsolása

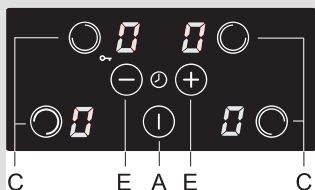


A főzőlap be/kikapcsoló gombbal (A) történő bekapcsolása után 10 másodpercen belül van lehetőségünk a kívánt főzési mező bekapcsolására.

- A kívánt főzési mező szenzorjának (C) érintését követően a megfelelő teljesítmény-fokozat kijelzőjén a »0« intenzívebben fog világítani. .
- A teljesítmény-fokozat (1-9-P) beállításához érintse meg a »+« (E) és a »-« (E) szenzorokat. Amennyiben a »-« szenzor kerül elsőként megérintésre, a teljesítmény-fokozat 9 lesz.


⚠ A »+« (C), illetve a »-« (E) szenzorok folyamatos nyomva tartásával a fokozatok automatikusan csökkennek, illetve nőnek, de fokozatonként is változtathatjuk őket a szenzorok ismételt, sorozatos érintésével.

A főzési mezők kikapcsolása

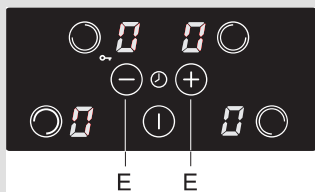


- Válassza ki a kikapcsolni kívánt főzési mezőt.
- A »-« szenzor (E) segítségével állítsa a teljesítmény-fokozatot »0«-ra. Ha valamennyi főzési mező teljesítmény-fokozata »0«-ra van állítva, a főzőlap 20 másodperc elteltével kikapcsol.

A főzőlap kikapcsolása

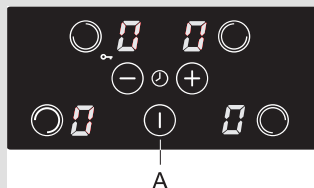

- A főzőlap a be/kikapcsolás szenzor (A) érintésével bármikor kikapcsolható. Ekkor valamennyi beállítás törlésre kerül, az időzítés kivételével (lásd az »Időzítés« részt).

A vezérlő egység blokkolása / gyerekzár

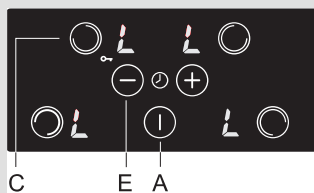

A blokkolás bekapcsolásával megakadályozhatjuk a főzési mezők működését, illetve használatát. Ily módon a blokkolás gyerekzárként is funkcionál.

A gyerekzár bekapcsolása


- A főzőlapnak kikapcsolt állapotban kell lennie.
- A főzőlap kikapcsolásához nyomja meg az (A) szenzort. A kijelzőkön ekkor a »0« jelzés jelenik meg.
- Nyomja meg egyszerre a bal hátsó főzési mező (C) szenzorját és a »-« szenzort (E), majd tartsa benyomva őket legalább 3 másodpercig. A sípolást követően valamennyi kijelzőn az »L« jelzés lesz látható néhány másodpercre.

A gyerekzár ezzel bekapcsolásra került.

A gyerekzár kikapcsolása

- A főzőlap bekapcsolásához nyomja meg az (A) szenzort – ekkor valamennyi kijelzőn az »L« jelzés fog megjelenni.
- Nyomja meg egyszerre a bal hátsó főzési mező (C) szenzorját és a »-« szenzort (E), majd tartsa benyomva őket legalább 3 másodpercig. A kijelzőkön a »0« jelzés lesz látható. A gyerekzár ezzel kikapcsolásra került.

A fennmaradó hő kijelzése

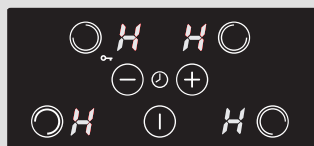


Az üvegkerámai lap kijelzi a fennmaradó hőt is »H«. A főzési mező ugyanis nem közvetlenül melegszik fel, hanem az edény által visszasugárzott hőtől. Amíg kikapcsolás után világít a »H« jelzés, addig kihasználhatjuk a fennmaradó hőt ételek melegen tartására vagy kiolvasztására.

Amikor a »H« jelzés eltűnik, a főzési mező még mindig lehet forró – vigyázzuk, mert fennáll az égésveszély.

Power Boost

A főzés felgyorsítására bármely főzési mező esetében alkalmazható a power boost funkció. Ez lehetővé teszi nagy mennyiségű étel gyors melegítését, nagyobb teljesítmény használata mellett.

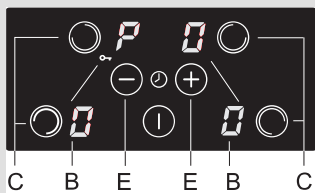

Működési idő-korlát

Megjegyzés:

A bal első főzési mező extra teljesítmény funkcióval rendelkezik. Az ilyen funkcióval ellátott főzési mező 5 percen át extra teljesítménnyel működik, majd 9-es fokozatra kapcsol.

A Power Boost funkció bekapcsolása

- A főzési mező kiválasztásához nyomja meg a megfelelő (C) szenzort. A »-« vagy a »+« szenzorok (E) segítségével válassza ki a 9-es teljesítmény-fokozatot, majd nyomja meg azonnal a »+« szenzort. A teljesítmény-fokozat kijelzőn a »P« jelzés lesz látható.

A Power Boost funkció kikapcsolása

- Nyomja meg a választott főzési mező (C) szenzorját; majd közvetlenül utána nyomja meg a »-« szenzort (E). Ekkor a »P« jelzés jelenik meg, a főzési mező pedig 9-es teljesítmény-fokozatra kapcsol.

Biztonsági kikapcsolás

Beállított főzési fokozat	A biztonsági kikapcsolás előtti órák száma
1	8
2	6
3	5
4	5
5	4
6	1,5
7	1,5
8	1,5
9	1,5
P	1,5

Valamennyi főzési mező maximális folyamatos működési ideje korlátozott, ezt a fenti táblázatból láthatjuk. Amikor a főzési mező a biztonsági mechanizmusnak köszönhetően kikapcsol, a kijelzőn a »O« vagy a »H« jelzés látható, amennyiben fennmaradó hő jelentkezik.


Példa:

Állítsa a főzési mezőt 6-os teljesítmény-fokozatra és hagyja így működni egy ideig. Ha a főzési mező beállítása nem kerül megváltoztatásra, a biztonsági mechanizmus egy és fél óra múlva kapcsolja ki a főzési mezőt.

Túlmelegedés elleni védelem

- A főzőlap hűtőventilátorral van ellátva, ami a főzés során hűti az elektronikus alkatrészeket. A ventilátor a főzési folyamat befejezése után is működhet még egy ideig.
- Az indukciós főzőlap beépített túlmelegedés elleni védelemmel is el van látva, amely végi az elektronikát a károsodásokkal szemben. A védelem több fokozaton működik. Amikor a főzési mező hőfoka jelentősen megemelkedik, automatikusan csökken a teljesítmény-fokozat. Amennyiben ez nem elegendő, a forró mezők teljesítménye még tovább csökken, vagy a biztonsági mechanizmus teljesen kikapcsolja az adott mezőket. Ebben az esetben a kijelzőn az E2 üzenet lesz látható. Amint a mező lehűlt, a teljesítménye újra teljes mértékben rendelkezésre áll.


Időzítés

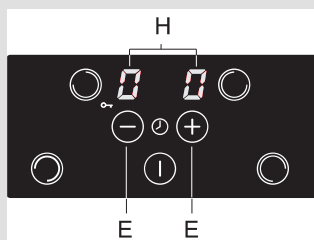

- Az időzítés a »-« és a »+« szenzorok (E) egyidejű megnyomásával választható ki. Az időzítés beállításai a két felső kijelzőn (H) lesznek láthatók, miközben az alsó két kijelző kikapcsolt állapotban van.
- Az időzítés beállítása mindössze 10 másodpercig látható; ezt követően a kijelző visszavált a teljesítmény-fokozat kijelzésére.

Kétféle működési mód áll rendelkezésre:

- A kikapcsolás időzítése** – az időzítés funkció ebben az esetben a kiválasztott főzési mezőhöz kapcsolódik. Amikor a beállított idő eltelik, a főzési mező automatikusan kikapcsol.
- Figyelmeztetés** – az időzítés funkciónak ebben az esetben csak figyelmeztetés szerepe van. Amikor a beállított idő eltelik, hangjelzés lesz hallható.

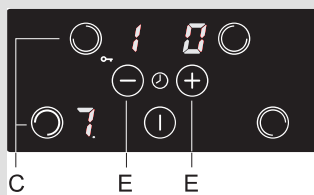


Az időzítés bekapcsolása és beállítása

- Az időzítés kiválasztásához nyomja meg egyszerre »-« és a »+« szenzorokat (E).
- Ha ezt megelőzően kiválasztásra került egy főzési mező, így annak kijelzője intenzívebben világít, az időzítés arra a főzési mezőre fog vonatkozni. A teljesítmény-fokozat melletti tizedespont arra utal, hogy az időzítés funkció aktív.
 - Az időzítés (figyelmeztetés) akkor is beállítható, ha előzőleg nem került kiválasztásra egyetlen főzési mező sem – amennyiben nem a főzés folyamatával kapcsolatos figyelmeztetést szeretnénk kapni. Az időzítés (vagy figyelmeztetés) aktív voltát a kijelző melletti két villogó tizedespont jelzi.

- A **főzési időtartamának** beállításához nyomja meg a »-« vagy a »+« szenzort (E). (Ha a »-« jelet nyomjuk meg először, az időzítés 30 perc lesz. Ha megnyomjuk és benyomva tartjuk a szenzort, a kijelzőn látható beállítás folyamatosan növekedni fog.)
- **Az érték** 01 és 99 perc között állítható. A kikapcsolás időzítése valamennyi főzési mező esetében alkalmazható.
- A **hátralévő időtartam** ellenőrzéséhez válassza ki a kívánt főzési mezőt és kapcsolja be az időzítés funkciót. A beállítás megváltoztatásához nyomja meg a »-« vagy a »+« szenzort (E). (Az aktív beállítások közötti választáshoz nyomja meg a »-« és »+« szenzort (E) egyszerre többször egymás után.)
- **Amikor a beállított időtartam eltelt**, a kijelzőn a »00« jelzés villog; illetve, kikapcsolás-időzítőnél a megfelelő tizedespont is villog. Rövid sípolás lesz hallható. A sípolás tudomásul vételéhez és kikapcsolásához nyomja meg bármely gombot; 2 perc elteltével a sípolás automatikusan kikapcsol.

Összekapcsolt főzési mezők (csak egyes típusoknál)

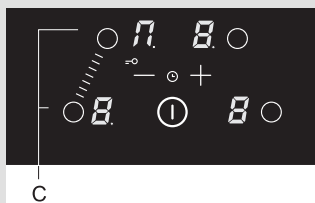

- Egyes típusok esetében lehetőség van a két bal oldali főzési mező egyetlen nagy főzési mezővé történő összekapcsolására. Így, a kombinált főzési mezőn egy nagy ovális fazék vagy serpenyő is elhelyezhető. Az edénynek olyan nagynak kell lennie, hogy eltakarja mindkét főzési mező közepét.
- Maximális edényméret: 40 cm x 25 cm. Javasolt vastag aljú edény használata. A főzés során az edény felmelegszik. Az égési sérülések elkerülése érdekében legyen elővigyázatos.
- Amikor az edényt a főzőlapra helyezi, ügyeljen rá, hogy az ne takarja le a vezérlő panelt.

A főzési mezők összekapcsolásának aktiválása

- Kapcsolja be a főzőlapot a be/kikapcsolás szenzor (A) megnyomásával.
- Érintse meg egyszerre a bal oldali főzési mezők szenzorait (C). A bal hátsó mező kijelzőjén ekkor megjelenik a "fordított U" jelzés, ami arra utal, hogy a két főzési mező összekapcsolása megtörtént.
- Állítsa be az összekapcsolt főzési mezők kívánt teljesítmény-fokozatát.

- A teljesítmény-fokozat későbbi megváltoztatásához először érintse meg a bal alsó főzési mező szenzorát. Megjegyzés: Az összekapcsolt főzési mezők esetében nem lehetséges az extra teljesítmény fokozat beállítása. A maximális beállítható teljesítmény-fokozat a 9-es.

A főzési mezők összekapcsolásának kikapcsolása

- Érintse meg egyszerre a bal oldali főzési mezők szenzorait. Ekkor eltűnik a »fordított U« jelzés és a főzőlap kikapcsol.
- Ezt követően mindkét főzési mező önállóan működtethető tovább.

Biztonsági funkciók és hibák kijelzése

A főzőlap túlmelegedés ellen védő szenzorokkal van ellátva. Ilyen esetben egy-egy főzési mező, vagy akár az egész főzőlap is automatikusan kikapcsolhat egy időre.

Hiba, lehetséges ok, megoldás

- Folyamatos sípolás és a kijelzőn villog az Er03 hibajel.
 - Víz került a szenzor felületére vagy valamilyen tárgy van a szenzorokon.

Törölje le a szenzor felületét.

- Az E/2 hibajel villog
 - A főzési mező túlforrósodott. Hagyja a főzési mezőt kihűlni.

- Az E/3 hibajel villog
 - Az edény nem megfelelő, nem mágnesezhető.
- Használjon másik lábast vagy fazekat.




Ha működés közben zavar jelentkezik, vagy ha a hibajelzés nem tűnik el, néhány percre áramtalanítsuk a főzőlapot (csavarjuk ki a biztosítékot vagy kapcsoljuk ki a főkapcsolót), majd csatlakoztassuk ismét a hálózatra és kapcsoljuk be.

Ha a probléma továbbra is fennáll, hívjon szerelőt.

AZ ÜVEGKERÁMIA FELÜLET TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA


Tisztítás

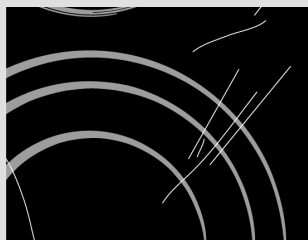

ábra 1




ábra 2

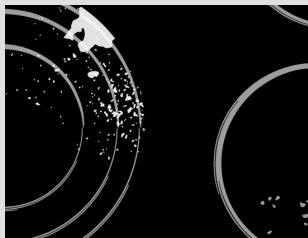

ábra 3



ábra 4

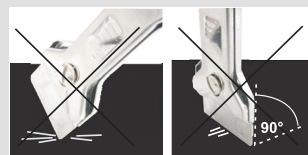

Az **üvegkerámia főzőlap** minden egyes használata után várjuk meg, amíg lehűl és tisztítsuk meg; ellenkező esetben a legkisebb ételmaradék is ráé a forró felületre a készülék következő használatakor.

Az üvegkerámia felület rendszeres tisztítására és karbantartására használjunk speciális tisztítószeret,

amelyek védőréteget képeznek a főzőlap felületén, így óvva azt a szennyeződésektől. Minden egyes használat előtt töröljük le a főzőlap felületéről és az edények aljáról a port és egyéb szennyeződéseket, mivel ezek megkarcolhatják a főzőlapot (1. ábra). **Figyelem:** az üveggyapot, erős szivacsok és tisztítószer megsemmisíthetik a főzőlap felületét. Az üvegkerámia felületben kárt okozhatnak az erős sprayk és nem megfelelően összekevert folyékony tisztítószer (1. és 2. ábra).

A mintázat lekaphat, ha erős vagy karcos tisztítószeret, illetve sérült fenékű edényt használunk (2. ábra).

A világos foltokat puha, nedves ruhával távolítsuk el, majd töröljük szárazra a felületet (3. ábra).

A vízfoltokat gyenge ecetes oldat segítségével távolíthatjuk el, de ne használjuk ezt az oldatot a keret tisztítására (csak egyes modellek esetében, mivel az fénytelené válhat). Ne használjunk erős sprayket vagy vízkő-oldó szereket (3. ábra).

Az erősebb foltokat speciális, üvegkerámia főzőlapok tisztítására való tisztítószer és szerszámok segítségével távolíthatjuk el. Az ilyen termékek használata során mindig tartsuk be a gyártó utasításait. **Ügyeljünk arra, hogy a tisztítószer minden maradékát alaposan eltávolítsuk a főzőlapról, mivel azok kárt okozhatnak a főzőlapban a következő felmelegedés során** (3. ábra).

A makacs vagy ráégett szennyeződéseket kaparó segítségével távolíthatjuk el (4. ábra). A sérülések elkerülése érdekében legyünk elővigyázatosak a kaparó használata során.




Csak akkor használjuk a kaparót, ha a szennyeződés nem távolítható el nedves ruhával vagy speciális, üvegkerámia felületek tisztítására szolgáló tisztítószerekkel.

A kaparót tartsuk **megfelelő szögben** (45° - 60°).

Nyomjuk enyhén a kaparót az üvegre és csúsztassuk a jelzés fölött, a szennyeződések eltávolítása érdekében.

Ügyeljünk rá, hogy a kaparó műanyag nyele (egyes modelleknél) ne érintkezzen a forró főzési mezővel.

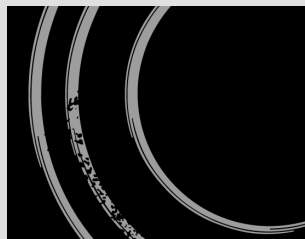

ábra 5



Ne nyomjuk a kaparót az üvegre merőlegesen a főzőlapra és ne sértsük meg a főzőlap felületét a kaparó élével vagy pengéjével.

A cukor és a cukortartalmú ételek örökre kárt okozhatnak az üvegkerámia felületben (5. ábra), ezért ezeket amint lehet, azonnal el kell távolítani a főzőlapról – akkor is, ha az még forró (4. ábra). **Az üvegkerámia felület színének megváltozása** nincs kihatással a főzőlap működésére, illetve a felület stabilitására. Az ilyen elszíneződések leggyakrabban a ráégett ételmaradékok vagy alumínium, illetve réz edények használata miatt keletkeznek; az ilyen foltokat nehéz eltávolítani.

Figyelem: A fent leírt sérülések döntő mértékben esztétikai károk, tehát a készülék megjelenése nincs közvetlen kihatással annak funkcionalitására. Az ilyen hibák nem részei a garanciának.

BESZERELÉS

Fontos figyelmeztetések

- A készülék beszerelését és elektromos hálózatra való csatlakoztatását csak szakember végezheti.
- A konyhabútor furnérját vagy más típusú burkolatát hőálló ragasztóval (100°C) kell kezelni, ellenkező esetben a burkolat elszíneződhet vagy deformálódhat.
- A főzőlap egy 600 mm-es, vagy annál szélesebb konyhai bútorelem munkalapjába építhető be.
- Beszerelés után a két első rögzítő elem szabadon elérhető kell hogy legyen alulról.
- A függő vagy falra szerelt konyhai bútorelemek elég magasan kell hogy legyenek ahhoz, hogy ne zavarják a munkafolyamatot.
- A főzőlap és az elszívó közötti távolság legalább az elszívó használati utasításában megadott érték kell hogy legyen. A minimális távolság 650 mm.
- A készülék széle és a szomszédos magas konyhai bútorelem közötti távolság legalább 40 mm kell hogy legyen.
- Tömörfa dekolapok használata a főzőlap mögötti munkalapokon megengedett, ha a minimális távolság annyi marad, mint a beszerelési rajzon feltüntetett.
- A minimális távolság a beépíthető főzőlap és a hátsó fal között a beszerelési rajzon van feltüntetve.

A habtömítés elhelyezése


A készülék konyhapultba való beépítése előtt az üvegkerámia (üveg) főzőlap alsó részére habtömítést kell ragasztani, ami a készülékhez mellékelve van (lásd az ábrát). **A készüléket tömítés nélkül nem szabad beépíteni!**


A tömítést a következő módon kell a készüléken elhelyezni:

- távolítsuk el a tömítésről a védőfóliát,
- ezután a tömítést ragasszuk az üveg alsó részére 2-3 mm-re annak szélétől (amint az ábra mutatja). A tömítést az üveg teljes szélére fel kell ragasztani és a sarkoknál nem fedhetik egymást a csíkok.
- a tömítés felhelyezésekor ügyelni kell arra, hogy az üveg ne érintkezzen semmilyen éles tárggyal.


FIGYELEM!

Egyes készülékeken a tömítés már eleve megtalálható!

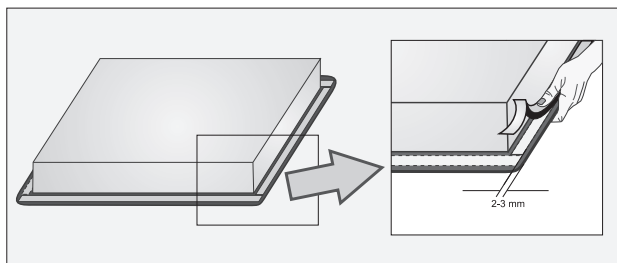

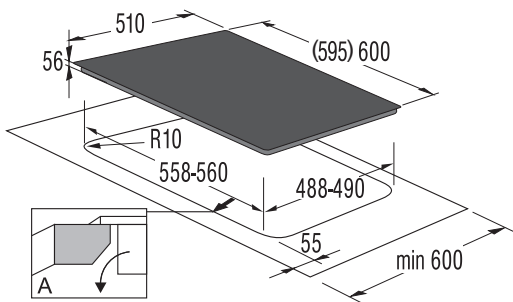


- SIVK6

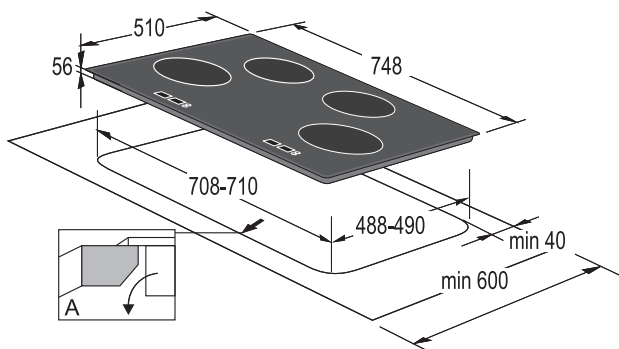

- SIVK7

- A főzőlapok 30 – 50 mm vastag munkalapokba szerelhetők be.
- Abban az esetben, ha a munkalap vastagsága 40 mm-nél nagyobb, a munkalap belső szélét le kell venni (A ábra). Így biztosítható a levegő megfelelő keringése.
- Ha a munkalap vastagsága meghaladja a 30 mm-t, a főzőlap számára készített nyílásnak a sütő közepénél kell lennie, megfelelő távolságra a munkalap első szélétől, hogy a főzőlap ne érintkezzék a sütő lemezével.
- Ha egy más meglévő nyílásba szeretné beépíteni az indukciós főzőlapot, győződjön meg arról, hogy ez lehetséges-e a szükséges beépítési méretek tekintetében (beépítési mélység 56 mm).

A beépítés menete

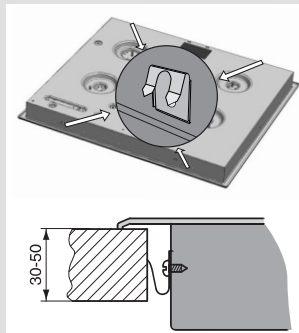


- A munkalapnak teljesen vízszintesnek kell lennie.
- A kivágott felületeket megfelelően védeni szükséges.
- A mellékelt rögzítő elemeket (4) a csavarok (4) segítségével rögzítjük a főzőlap első és a hátsó falához, a kivágott lyukba.
- A főzőlapot csatlakoztassuk az elektromos hálózatra (lásd a főzőlap elektromos hálózatra való csatlakoztatására vonatkozó utasításokat).
- A főzőlapot helyezzük a kivágott nyílásba.
- A főzőlapot felülről erősen nyomjuk a munkalap irányába.
- A rögzítő kapocs becsavarozásához nem szabad 6,5 mm-nél hosszabb csavart használni.

Az alsó konyhai bútorelem szellőzőnyílásai

- Az indukciós főzőlap elektronikájának normál működéséhez A levegő megfelelő keringésére van szükség.


A Fiókos alsó konyhai bútorelem

- A bútorelem hátsó oldalán mindenképpen szükséges egy min. 140 mm magas kivágás, az elem teljes szélességében. Ugyanígy szükség van egy min. 6 mm-es nyílásra elöl, az elem teljes szélességében.
- A főzőlap ventilátorral is rendelkezik, amely az alsó részén található. Abban az esetben, ha a konyhai elem alatt fiók van, abban nem szabad apró tárgyakat vagy papírt tárolni, mert a ventilátor magába szívhatja őket – ettől pedig elromolhat vagy károsodhat a hűtőrendszer. Ugyanígy nem szabad a fiókban alufóliát és gyúlékony anyagokat vagy folyadékokat (például sprayket) tárolni, vagy azokat a főzőlap közelében elhelyezni. Robbanásveszély! A fiók tartalma és a ventilátor bemenete között legalább legalább 20 mm üres hely kell hogy legyen.

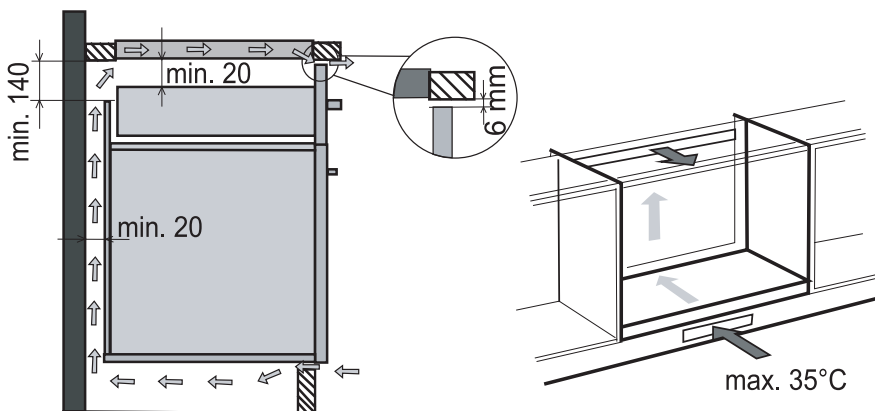


B Alsó konyhai elem sütővel

- Az indukciós főzőlap alá sütőt az EVP4..., EVP2..., típusú, hűtőventilátorral ellátott modellek esetében lehet beépíteni. A sütő beépítése előtt a beépítési nyílás helyén el kell távolítani a bútorelem hátsó falát. Ugyanígy legalább 6 mm-es nyílásra van szükség elöl, az elem teljes szélességében.

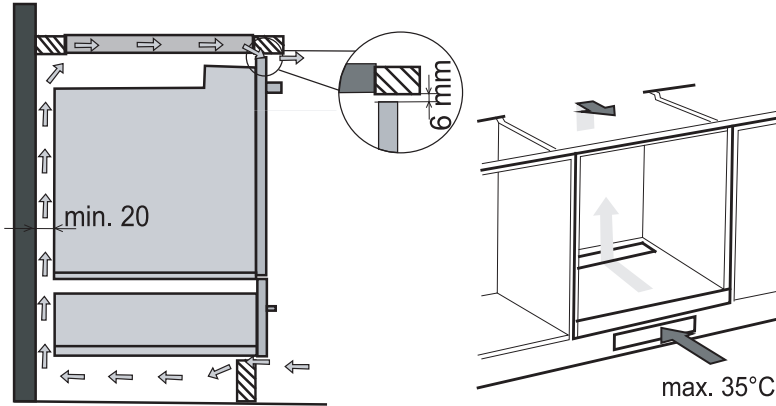


A csatlakoztatás vázlata:

380-415V 2N ~ / 50/60 Hz

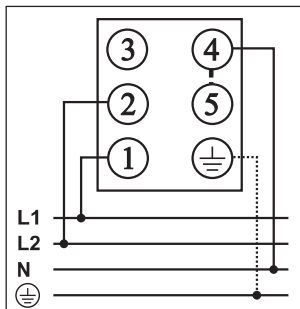

220-240V ~ / 50/60 Hz

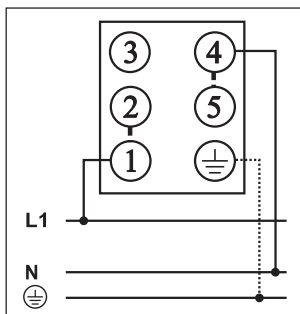

A készülék kétfázisú csatlakoztatásra készült; de csatlakoztatható egyetlen fázishoz is.

• Kétfázisú csatlakoztatás

Kösse be a csatlakozókat a 4-es és 5-ös végpontokba.

• Egyfázisú csatlakoztatás

Kösse be a csatlakozókat a 4-es és 5-ös, illetve az 1-es és 2-es végpontokba.

Megjegyzés: A 3. számú csatlakozó szabad.

A csatlakoztatáshoz használhatók:

- H05 RR-F 4 x1,5 típusú gumi csatlakozókábelek sárga-zöld színű földelő vezetékkel,
- H05 VV-F 4 x1,5 PVC szigetelt csatlakozó kábelek sárga-zöld színű földelő vezetékkel, vagy, más, a fentiekkel egyenértékű, vagy azoknál jobb kábelek.

AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATRA TÖRTÉNŐ CSATLAKOZTATÁS

- A csatlakoztatást csak szakember végezheti. Az elektromos vezeték biztonsága meg kell hogy feleljen az érvényes előírásoknak.
- A csatlakozó kapcsokhoz úgy férhetünk hozzá, hogy kinyitjuk a kapcsok fedelét.
- Csatlakoztatás előtt ellenőrizzük, hogy az adattáblán feltüntetett feszültség-érték megfelel-e a hálózati feszültségnek.
- A beépíthető üvegkerámia gázfőzőlap adattáblája a készülék alsó részére van erősítve.
- A készülék 230 V- os váltóáramú feszültségre csatlakoztatható.
- Az elektromos hálózatba olyan kapcsolóberendezést kell betervezni, mely a készüléket minden egyes pólusban elválasztja a hálózattól és amelyben nyitott helyzetben az érintkezési távolság minimum 3 mm. Erre a célra biztosítékok, földelt fáziskapcsolók, stb. felelnek meg.
- A csatlakozót az installáció és a biztosítékok teherbíró képességének megfelelően kell kiválasztani.
- Tűzvédelmi szempontból az ilyen típusú készülékek az egyik oldalon magas bútorelem mellé is beépíthetők, a másik oldalukon viszont csak a készülékkel megegyező magasságú elem állhat.
- Az áramvezető és szigetelő részeket beépítés után érintésvédelemmel kell ellátni.

FIGYELEM!

A készülék elektromos csatlakozását minden egyes beavatkozás előtt meg kell szakítani. A hálózati feszültségre való tekintettel a készüléket a mellékelt ábra szerint kell csatlakoztatni. A földelő vezeték (PE) csatlakoztassuk ahhoz a kapcsolóhoz, amelyen a földelés jelét látjuk .

A csatlakozó kábelt a kábel kihúzása ellen védelmet nyújtó tehermentesítő készüléken keresztül kell vezetni.

Csatlakoztatás után kapcsoljunk be valamennyi égőt legalább 3 percre, hogy ellenőrizni tudjuk a működésüket.



A csatlakozó kapocs kinyitásához használjon lapos csavarhúzót.

A készülék csatlakoztatásakor használja a mellékelt magas szélű konnektorokat.

Egyfázisú csatlakozás teljes teljesítmény-korlátozással

(csak a négy főzési mezővel rendelkező, viszont a főzési mezők összekapcsolása funkcióval nem rendelkező típusok esetében).


- Ha a háztartás fő biztosítékai nem teszik lehetővé a 32 amperes áram használatát, akkor a főzőlapon bekapcsolható a teljes teljesítmény-korlátozó funkció, így a feszültség soha nem lesz nagyobb, mint 16 A.
- Ha bekapcsoljuk az összteljesítmény-korlátozót, az egyes főzési mezők teljesítménye csak addig növelhető, amíg a teljes teljesítmény el nem éri a határértéket. Amikor a határérték elérésre kerül, a főzőlap sípolni fog, a beállítás kijelző pedig villog.
- A beállítás a főzőlap hálózatra való csatlakoztatását követő 2 percen belül kapcsolható be (a készüléknek kikapcsolt és állapotban kell lennie és a gyerekszár is ki kell, hogy legyen kapcsolva).
- Nyomjuk meg egyszerre az összes főzési mező-választó gombot (szenzort) és tartsuk benyomva őket 3 másodpercig, amíg egy rövid sípolást nem hallunk. A kijelzőn ekkor megjelenik a »Hi« felirat. Ez a »High« (magas) teljesítményt jelenti.
- A beállítás »Lo«-ra történő változtatásához a »-« vagy a »+« szenzor megnyomása szükséges. Ez a »Low« (alacsony) teljesítményt jelenti.
- A beállítás jóváhagyásához érintsük meg ismét az összes főzési mező-választó gombot és tartsuk benyomva őket 3 másodpercig. Rövid hangjelzés lesz hallható, a kijelző pedig kialszik. Az alacsony teljesítmény-beállítás így elmentésre került. Ha ismét szeretnénk megváltoztatni a beállítást, a készüléket néhány percre áramtalanítani kell.

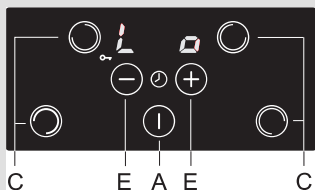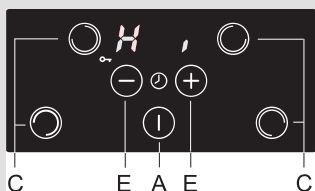

Megjegyzés: A beállítás folyamata félbeszakítható a be/kikapcsolás gomb (A) megnyomásával; vagy a folyamat automatikusan megszakad egy perc elteltével. Ilyenkor az előző beállítás marad aktív.

Példa: Ha két főzési mező is »P« szintre van állítva, a másik két főzési mező nem használható. Ha egyidőben mind a négy főzési mezőt használni szeretnénk, az egyes mezők maximum 7-es teljesítmény-fokozatra állíthatók be.

Adattábla

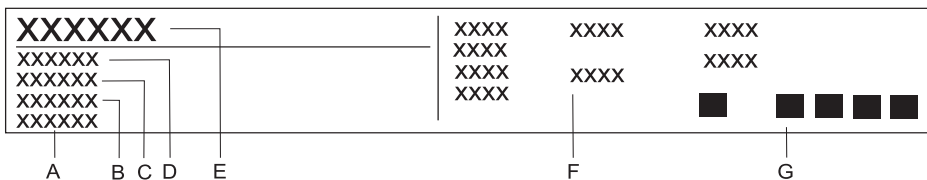

A Szériaszám

B Kód

C Modell

D Típus

E Védjegy

F Műszaki információk

G Megfelelőségi jelölések

A KÉSZÜLÉK FUNKCIONALITÁSÁT NEM
BEFOLYÁSOLÓ VÁLTOZTATÁSOK JOGÁT
FENNTARTJUK.

A készülék használati utasítása megtalálható honlapunkon
is: www.gorenje.com / < <http://www.gorenje.com> />

SIVK_BI2



hu (06-14)